



In Car Video

DVP 01C

Bedienungsanleitung




 **BLAUPUNKT**

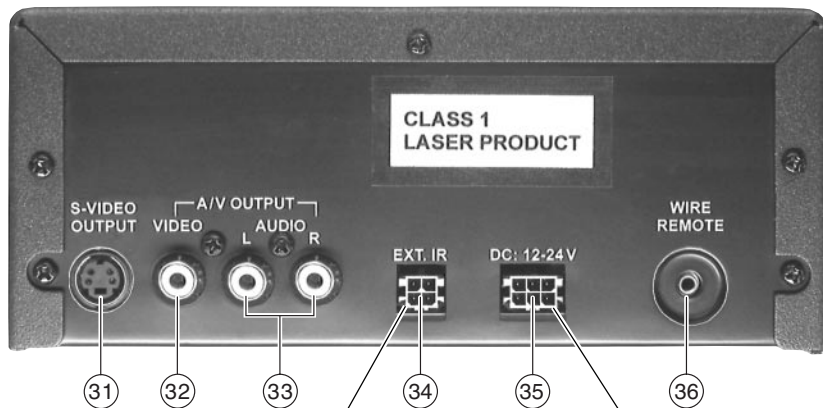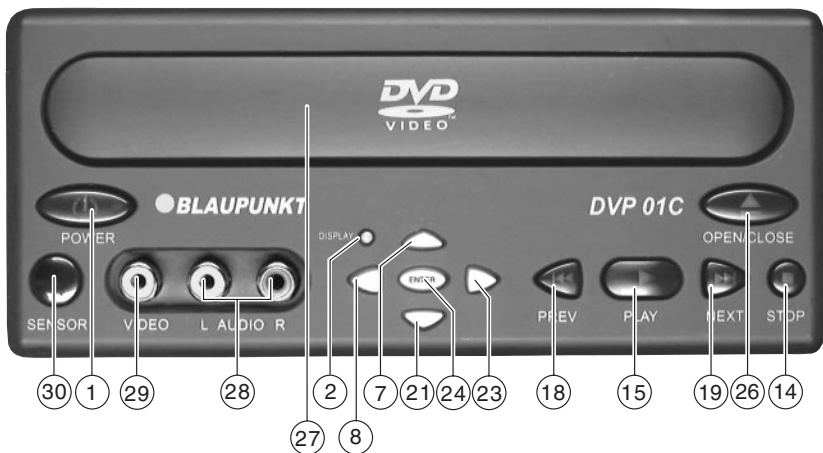

Pin	Description
1	+VCC (IR)
2	IR-data
3	Ground (IR signal and cable remote control)
4	Signal (cable remote control)

Pin	Description
1	--
2	Ground
3	IR-data
4	12V-24V
5	Ground (IR signal and cable remote control)
6	Signal (cable remote control)

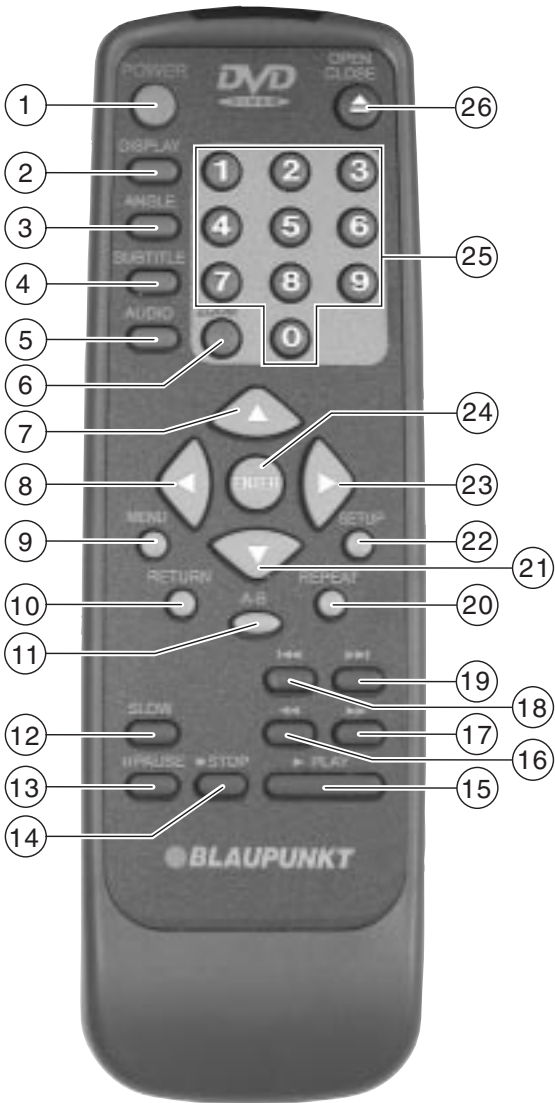

BEDIENELEMENTE

- ① **POWER**-Taste, zum Ein-/Aus-schalten des Gerätes
- ② **Display**-Taste, zum Ein-/ und Ausblenden der Statusleiste auf dem Monitor
- ③ **ANGLE**-Taste, zur Auswahl einer Kameraperspektive
- ④ **SUBTITLE**-Taste, zur Auswahl von Untertiteln für einen Film
- ⑤ **AUDIO**-Taste, zur Auswahl der Sprache für einen Film
- ⑥ **ZOOM**-Taste, zur Ausschnitt-vergrößerung während der Wiedergabe
- ⑦ ▲ -Taste, zum Verschieben der Auswahlmarkierung in Menüs
- ⑧ ◀ -Taste, zum Verschieben der Auswahlmarkierung in Menüs
- ⑨ **MENU**-Taste, zum Aufrufen des Hauptmenüs einer DVD
- ⑩ **RETURN**-Taste, zum Verlassen eines Menüpunktes in einem Menü
- ⑪ **A-B**-Taste, zum Markieren einer selbstgewählten Passage einer DVD
- ⑫ **SLOW**-Taste, zum Starten und Beenden der Zeitlupe
- ⑬ **PAUSE**-Taste, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- ⑭ **STOP**-Taste, zum Beenden der Wiedergabe
- ⑮ **PLAY**-Taste, zum Starten der Wiedergabe
- ⑯ ◀◀ -Taste, schneller Rücklauf
- ⑰ ▶▶ -Taste, schneller Vorlauf
- ⑱ ◀◀ -Taste, zum Anfang des Kapitels wechseln
- ⑲ ▶▶ -Taste, zum Anfang des nächsten Kapitels wechseln
- ⑳ **REPEAT**-Taste, Kapitel oder Abschnitt eines Films wiederholt abspielen lassen
- ㉑ ▼ -Taste, zum Verschieben der Auswahlmarkierung in Menüs
- ㉒ **SETUP**-Taste, Setup-Menü des DVP 01 C aufrufen
- ㉓ ▶ -Taste, zum Verschieben der Auswahlmarkierung in Menüs
- ㉔ **ENTER**-Taste, zum Auswählen von Menüeinträgen
- ㉕ **0-9**-Tasten, zur Eingabe von Zahlen
- ㉖ **OPEN/CLOSE**-Taste, zum Öffnen und Schließen der Laufwerksschublade
- ㉗ Laufwerksschublade
- ㉘ **AUDIO**-Eingänge, zum Anschluss einer externen Audioquelle
- ㉙ **VIDEO**-Eingang, zum Anschluss einer externen Videoquelle
- ㉚ **SENSOR**, Empfänger der IR-Fernbedienung
- ㉛ **S-VIDEO OUTPUT**, S-VHS-Ausgang
- ㉜ **VIDEO**-Ausgang, zum Anschluss an einen Monitor
- ㉝ **AUDIO**-Ausgänge, zum Anschluss an eine Blaupunkt-Audioanlage
- ㉞ **EXT. IR**, zum Anschluss eines externen IR-Sensors (Option)
- ㉟ **DC 12V/24V** Eingang, zum Anschluss des DVP 01C an eine 12 V/24 V-Spannungsquelle
- ㊱ **WIRE REMOTE**, zum Anschluss einer Kabelfernbedienung (Option)

Hinweise	6	Setup-Menü	13
Verkehrssicherheit	6	Setup-Menü aufrufen	13
Einbau	7	Wiedergabesprache wählen	13
Montage	7	Sprache der Untertitel wählen	13
Elektrischer Anschluss	7	Sprache für das DVD-Menü wählen	13
Audio/ Video-Anschluss	7	Monitoreinstellung wählen	14
Fernbedienung	7	Kindersicherung	14
Batterien einlegen	7	Farbfernsehnorm des TV-Gerätes einstellen	16
DVD - Die Videotechnologie der Zukunft	8	Kameraperspektive anzeigen lassen	16
Grundfunktionen	8	DVD-Menü	17
Ein-/Ausschalten	8	DVD-Menü aufrufen	17
DVD einlegen	8	Im DVD-Menü auswählen	17
DVD entnehmen	9	Das DVD-Menü verlassen	17
Wiedergabe starten	9	CD- und MP3-Betrieb	18
Bildschirmanzeige	9	Technische Daten	18
Schneller Vor- und Rücklauf	9		
Zeitlupe	10		
Wiedergabe unterbrechen und wieder aufnehmen	10		
Standbild	10		
Kapitel überspringen	10		
Kapitel, Abschnitt oder Passage wiederholt abspielen	11		
Wiedergabe am Anfang des ersten Abschnitts der DVD wieder aufnehmen	11		
Untertitel einblenden/ Sprache wählen	11		
Wiedergabesprache wählen	12		
Bildausschnitt vergrößern	12		
Kameraperspektive wechseln	12		


HINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.


Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung. Die Blaupunkt Redakteure arbeiten ständig daran, die Bedienungsanleitungen übersichtlich und allgemein verständlich zu gestalten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Telefon Hotline Ihres Landes. Die Rufnummer finden Sie im beiliegenden Kundendienststellenverzeichnis.


Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen stehen im beiliegenden Kundendienststellenverzeichnis oder im Internet unter www.blaupunkt.com.

Verkehrssicherheit

 Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Bedienen Sie das Gerät nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit dem Gerät vertraut.

Akustische Warnsignale der Polizei, Feuerwehr und von Rettungsdiensten müssen im Fahrzeug rechtzeitig wahrgenommen werden können. Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm in angemessener Lautstärke.

 Verletzungsgefahr. Bei dem DVP 01C handelt es sich um ein CLASS 1 Laser-Produkt. Schauen Sie niemals in den Laserstrahl. Versuchen Sie nicht, in das Gehäuse zu blicken, öffnen Sie niemals das Gehäuse.

 Bitte setzen Sie den DVP 01C keiner direkten Sonneneinstrahlung bzw. Umgebungstemperaturen über 80°C aus, da es sonst zu Beschädigungen am DVP 01C und der DVD kommen kann.

Einbau

Montage

Wenn Sie den DVP 01C selbst einbauen möchten, verwenden Sie dazu bitte die mitgelieferten Einbauwinkel.

Hinweise:

Verwenden Sie zum Befestigen die mitgelieferten Schrauben. Andere Schrauben könnten sonst Teile im DVP 01C beschädigen.

Achten Sie darauf, dass bei der Montage die Anschlusskabel nicht gequetscht werden.

Elektrischer Anschluss

Sofern der Stecker für den Spannungsanschluss nicht bereits im Blaupunkt-Anschlusskabel (Sonderzubehör „Professional Line“) integriert ist, verwenden Sie für den Anschluss die mitgelieferten 6 pol. Molex-Stecker und Kontakte.

Achten Sie beim Anfertigen des Anschlusskabels auf die richtige Polarität. Verbinden Sie das Kabel mit der Spannungsquelle und stecken Sie den Molex-Stecker in die Buchse **DC 12 V / 24 V** (35) an der Rückseite des DVP 01 C.

Audio/ Video-Anschluss

Verwenden Sie zum Anschluss des DVP 01 C an Ihre Busanlage die von Blaupunkt angebotenen Anschlusskabel (Sonderzubehör). Verbinden Sie die Kabel mit den Anschlüssen (32) und (33) an der Rückseite des Gerätes. Achten Sie auf die Übereinstimmung der Video- und Audiokabel mit den Gerätebuchsen.

Fernbedienung

Die mitgelieferte Infrarot (IR)-Fernbedienung stellt alle Funktionen des Gerätes zur Verfügung. Die Tasten an der Gerätefront sind in Bedruckung und Funktion mit denen der IR-Fernbedienung identisch. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, richten Sie die IR-Fernbedienung während der Bedienvorgänge auf den IR-Sensor (30). Wenn Sie den DVP 01C an verdeckter Stelle montieren und mit der IR-Fernbedienung bedienen wollen, können Sie einen externen IR-Empfänger (Sonderzubehör) an einer gut sichtbaren Stelle im Fahrzeug montieren und mit dem Anschluss **EXT. IR** (34) auf der Rückseite verbinden.

Anstelle der IR-Fernbedienung können Sie auch eine Blaupunkt-Kabelfernbedienung aus dem laufenden Programm an den Anschluss **WIRE-REMOTE** (36) auf der Geräterückseite anschließen. Die Kabelfernbedienung bietet einen eingeschränkten Funktionsumfang.

Sie können die wesentlichen Funktionen des DVP 01C auch mit einem Blaupunkt Bedienteil BCA/ CPA ... aus der Busanlage bedienen.

Batterien einlegen

Die IR-Fernbedienung benötigt für den Betrieb zwei Batterien der Klasse AA, die im Lieferumfang enthalten sind.

- ⇨ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
- ⇨ Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet, ein.
- ⇨ Schließen Sie das Batteriefach.

DVD - Die Videotechnologie der Zukunft

Mit DVD hat sich eine zukunftssträchtige Technologie nicht nur für den Videobereich etabliert. DVD steht für Digital Versatile Disc, wobei Versatile für Vielseitigkeit steht.

Die DVD, die das gleiche Format wie die Audio-CD oder die CD-ROM besitzt, kann bis zu 17 Gigabyte Daten speichern. Zum Vergleich: Eine herkömmliche CD-ROM speichert lediglich 650 Megabyte.

Diese Speicherkapazität bietet genug Raum für qualitativ hochwertige Audio- und Videoaufnahmen - und für ein paar Extras.

Auf einer DVD-Video findet man nicht mehr nur den Spielfilm selbst, sondern zusätzliche Extras wie z. B. den Trailer oder das „Making of ...“ des Films. Der Film selbst kann in verschiedenen Sprachen und mit verschiedenen Untertiteln abgespielt werden. Über ein DVD-eigenes Menü können Sie alle diese Funktionen komfortabel nutzen.

Grundfunktionen

Sie können mit dem DVP 01C: DVDs, VCDs, normgerechte SVCDs (nicht X-SVCDs), handelsübliche Audio-CDs und MP3-CDs abspielen. Diese Anleitung bezieht sich auf den Betrieb mit DVDs. Die Tastenfunktionen für das Abspielen von Audio-CDs sind identisch.

Der DVP 01C ist für die Wiedergabe von DVDs mit dem Ländercode 2 vorgesehen. Sollte das Gerät für andere Ländercodes vorgesehen sein, ist dieses durch Aufkleber auf der Rückseite dieser Anleitung und auf dem Gerät kenntlich gemacht (Code 1 = US).

Ein-/Ausschalten

Um das Gerät ein- bzw. auszuschalten,

⇨ drücken Sie die Taste **POWER** (1).

Wenn beim Einschalten bereits eine DVD im Gerät eingelegt ist, erscheint automatisch das Menü der DVD oder die Wiedergabe beginnt. Dies ist abhängig von der eingelegten DVD.

DVD einlegen

⇨ Um die DVD einzulegen, drücken Sie Taste **OPEN/CLOSE** (26).

Die DVD-Schublade wird ausgefahren.

⇨ Legen Sie die DVD mit der bedruckten Seite nach oben in die entsprechende Aussparung der Schublade ein.

⇨ Drücken Sie erneut die Taste **OPEN/CLOSE** (26).

Die DVD-Schublade wird eingefahren. Auf dem Bildschirm erscheint das Menü der DVD oder die Wiedergabe beginnt. Dies ist abhängig von der eingelegten DVD.

DVD entnehmen

- ⇒ Drücken Sie Taste **OPEN/CLOSE** (26).

Die DVD-Schublade wird ausgefahren.

- ⇒ Entnehmen Sie die DVD aus der Schublade.

Um die Schublade wieder einzufahren,

- ⇒ drücken Sie erneut die Taste **OPEN/CLOSE** (26).

Wiedergabe starten

Nachdem Sie die DVD in das Gerät eingelegt haben, erscheint das DVD-Menü oder die Wiedergabe beginnt. Dies ist abhängig von der eingelegten DVD.

Nachdem Sie evtl. die Sprache für die Wiedergabe gewählt haben, folgen Sie dem Menü („Film starten“).

- ⇒ Drücken Sie die Taste **PLAY** (15).

Die Wiedergabe beginnt.

Bildschirmanzeige

Sie können die verschiedenen Einstellung, die Ihnen die DVD bietet, und den aktuellen Geräte-Modus jederzeit auf einer Bildschirmanzeige verfolgen.

Welche Informationen die Bildschirmanzeige konkret zeigt, kann von der jeweiligen DVD abhängen.

Einige der Standardinformationen sind z. B.:

- **T 1/3:** Der erste von drei Abschnitten (Title) der DVD wird aktuell wiedergegeben.

- **C 7/23:** Das siebte von 23 Kapiteln (Chapter) des Abschnitts wird aktuell wiedergegeben.
- **T 01:07:12:** Die bisherige Abspielzeit (Time) des Abschnitts beträgt aktuell eine Stunde, sieben Minuten und zwölf Sekunden.

Bildschirmanzeige einblenden

- ⇒ Drücken Sie die Taste **DISPLAY** (2).

Die Bildschirmanzeige wird am oberen Rand des Bildschirms eingeblendet.

Hinweis:

Bestimmte DVDs bieten mehr Einstellungen an, als die Bildschirmanzeige auf einmal darstellen kann. Durch weiteres Drücken der Taste **DISPLAY** (2) können Sie schrittweise alle verfügbaren Einstellungen anzeigen.

Wenn Sie bestimmte Funktionen aufrufen, wird die Bildschirmanzeige automatisch ein- und wieder ausgeblendet. Sie können die Bildschirmanzeige manuell wieder ausblenden.

Bildschirmanzeige ausblenden

- ⇒ Drücken Sie die Taste **DISPLAY** (2) so oft, bis die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.

Schneller Vor- und Rücklauf

Sie können einen schnellen Suchlauf mit doppelter, vierfacher, sechsfacher und achtfacher Geschwindigkeit starten.

GRUNDFUNKTIONEN

Schneller Vorlauf

Um die DVD schnell bzw. sehr schnell vorlaufen zu lassen,

- ⇒ drücken Sie die Taste **▶▶** (17) so oft, bis der Film in der gewünschten Geschwindigkeit angezeigt wird.

Schneller Rücklauf

Um die DVD schnell bzw. sehr schnell zurücklaufen zu lassen,

- ⇒ drücken Sie die Taste **◀◀** (16) so oft, bis der Film in der gewünschten Geschwindigkeit angezeigt wird.

Schnellen Vor-/ Rücklauf beenden

Um den schnellen Vor-/Rücklauf zu beenden,

- ⇒ drücken Sie die Taste **PLAY** (15).

Die DVD wird in normaler Geschwindigkeit wiedergegeben.

Zeitlupe

Die DVD kann mit halber, viertel und achteil Geschwindigkeit abgespielt werden.

- ⇒ Drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **SLOW** (12), um die Abspielgeschwindigkeit zu verringern.

Mit jedem Tastendruck wird die Abspielgeschwindigkeit um die Hälfte verringert.

- ⇒ Durch dreimaliges Drücken der Taste **SLOW** (12) können Sie die Abspielgeschwindigkeit maximal auf ein achteil der normalen Geschwindigkeit verringern.

Um die DVD wieder mit normaler Geschwindigkeit abzuspielen,

- ⇒ drücken Sie die Taste **PLAY** (15).

Wiedergabe unterbrechen und wieder aufnehmen

Wiedergabe unterbrechen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **STOP** (14).
Die Wiedergabe wird unterbrochen.

Wiedergabe wieder aufnehmen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **PLAY** (15).
Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen.

Standbild

- ⇒ Drücken Sie die Taste **PAUSE** (13).
Die Wiedergabe wird unterbrochen und zu einem Standbild eingefroren.

Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste **PAUSE** (13) oder **Play** (15).

Kapitel überspringen

Ein Abschnitt der DVD kann in mehrere kleinere Kapitel (Chapter) unterteilt sein.

Um zum nächsten oder einem weiteren Kapitel zu springen,

- ⇒ drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **▶▶** (19).

Die Wiedergabe springt zum Anfang des nächsten bzw. entsprechend später folgenden Kapitels.

Um zum Anfang des aktuellen oder einem der vorangehenden Kapitel zu springen,

- ⇒ drücken Sie ein- bzw. mehrmals die Taste **◀◀** (18).

Die Wiedergabe springt zum Anfang des aktuellen bzw. eines entsprechend vorangehenden Kapitels.

Kapitel, Abschnitt oder Passage wiederholt abspielen

Kapitel oder Abschnitt wiederholt abspielen (REPEAT)

- ⇒ Drücken Sie die Taste **REPEAT** (20), um das aktuelle Kapitel wiederholt abzuspielen.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **REPEAT** (20) ein zweites Mal, um den ganzen Abschnitt wiederholt abzuspielen.

REPEAT beenden

- ⇒ Drücken Sie die Taste **REPEAT** (20) so oft, bis „REPEAT OFF“ angezeigt wird.

Selbstgewählte Passage wiederholt abspielen

- ⇒ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **A-B** (11), um den Anfang der Passage zu markieren.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **A-B** (11) ein weiteres Mal, um das Ende der Passage zu markieren.

Die von Ihnen gewählte Passage wird wiederholt abgespielt.

Wiederholung der Passage abbrechen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **A-B** (11), um die Wiederholung der selbstgewählten Passage zu beenden.

Die Wiedergabe wird normal fortgesetzt.

Wiedergabe am Anfang des ersten Abschnitts der DVD wieder aufnehmen

- ⇒ Drücken Sie zweimal die Taste **STOP** (14).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **PLAY** (15).

Die Wiedergabe wird am Anfang der DVD wieder aufgenommen.

Untertitel einblenden/ Sprache wählen

Um Untertitel einzublenden,

- ⇒ drücken Sie die Taste **SUBTITLE** (4).

Untertitel werden eingeblendet. Die Bildschirmanzeige erscheint. Die aktuelle Sprache und die Anzahl der für Untertitel verfügbaren Sprachen wird angezeigt.

Um die Sprache der Untertitel zu wechseln,

- ⇒ drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **SUBTITLE** (4), bis die Untertitel in der gewünschten Sprache eingeblendet werden.

Hinweis:

Sie können auch im Menü der DVD bestimmen, ob und in welcher Sprache Untertitel eingeblendet werden (siehe DVD-Menü).

GRUNDFUNKTIONEN

Untertitel ausblenden

- ⇒ Drücken Sie die Taste **SUBTITLE** (4) so oft, bis „SUBTITLE OFF“ angezeigt wird.

Wiedergabesprache wählen

Um die Wiedergabesprache zu wählen,

- ⇒ drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **AUDIO** (5).

Die Wiedergabesprache wird gewechselt. Die Bildschirmanzeige wird eingeblendet. Die aktuelle Sprache, die Nummer der Sprache und die Anzahl der verfügbaren Wiedergabesprachen wird angezeigt.

Hinweis:

Sie können die Wiedergabesprache auch im Menü der DVD auswählen (siehe DVD-Menü).

Bildausschnitt vergrößern

Sie können einen Bildausschnitt in drei Schritten bis auf das Vierfache vergrößern.

Um einen Bildausschnitt auf das 1,5-Fache zu vergrößern,

- ⇒ drücken Sie einmal die Taste **ZOOM** (6).

Um einen Bildausschnitt auf das doppelte zu vergrößern,

- ⇒ drücken Sie die Taste **ZOOM** (6) ein zweites Mal.

Um einen Bildausschnitt auf das vierfache zu vergrößern,

- ⇒ drücken Sie die Taste **ZOOM** (6) dreimal.

Um den Bildausschnitt horizontal und vertikal über das Gesamtbild zu bewegen,

- ⇒ drücken Sie eine der Tasten ◀ (8) / ▶ (23) oder ▲ (7) / ▼ (21).

Kameraperspektive wechseln

Es gibt DVDs, die Ihnen zwei oder mehr unterschiedliche Kameraperspektiven auf eine Szene anbieten.

In der Bildschirmanzeige wird neben dem Kamerasymbol die Nummer der aktuellen Kameraperspektive und die Anzahl der möglichen Kameraperspektiven angezeigt.

Um die Kameraperspektive zu wechseln,

- ⇒ drücken Sie die Taste **ANGLE** (3).

Die Szene wird aus der nächsten Kameraperspektive gezeigt. Die Bildschirmanzeige wird eingeblendet.

Hinweis:

Sie können im Setup-Menü einstellen, dass jedesmal, wenn eine weitere Perspektive zur Verfügung steht, ein Kamerasymbol eingeblendet wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Kameraperspektive anzeigen lassen“ im Kapitel „Setup-Menü“.

Setup-Menü

Im Setup-Menü können Sie Gerätespezifische Einstellungen vornehmen.

Setup-Menü aufrufen

Falls sich eine DVD im Gerät befindet und abgespielt wird, stoppen Sie die Wiedergabe.

- ⇨ Drücken Sie zweimal die Taste **STOP** (14).

Um das Setup-Menü aufzurufen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **SETUP** (22).

Wiedergabesprache wählen

- ⇨ Rufen Sie das SETUP-Menü auf.
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „PREFERENCES“.
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „AUDIO“.

Hinter dem Menüeintrag „AUDIO“ werden die aktuell gewählte Sprache und die verfügbaren Sprachen angezeigt.

Wenn Sie eine andere Sprache einstellen wollen,

- ⇨ drücken Sie die Taste ► (23).
- ⇨ Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

Sprache der Untertitel wählen

- ⇨ Rufen Sie das SETUP-Menü auf.
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „PREFERENCES“.
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „SUBTITLE“.

Hinter dem Menüeintrag „SUBTITLE“ werden die aktuell gewählte Sprache für die Untertitel und die verfügbaren Sprachen angezeigt.

Wenn Sie eine andere Sprache einstellen wollen,

- ⇨ drücken Sie die Taste ► (23).
- ⇨ Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

Sprache für das DVD-Menü wählen

- ⇨ Rufen Sie das SETUP-Menü auf.
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „PREFERENCES“.
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „DISC MENU“.

SETUP-MENÜ

Hinter dem Menüeintrag „DISC MENU“ werden die aktuell gewählte Sprache und die verfügbaren Sprachen für das DVD-Menü angezeigt.

Wenn Sie eine andere Sprache einstellen wollen,

- ⇒ drücken Sie die Taste ► (23).
- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

Monitoreinstellung wählen

- ⇒ Rufen Sie das SETUP-Menü auf.
- ⇒ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „GENERAL SETUP“.
- ⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).
- ⇒ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „TV DISPLAY“.

Hinter dem Menüeintrag „TV DISPLAY“ werden die verfügbaren Monitoreinstellungen angezeigt:

- **NORMAL/LB:** Der DVD-Player ist an ein 4:3 Monitor angeschlossen. Das Breitbild wird auf dem Bildschirm in voller Breite mit schwarzen Balken am oberen und unteren Rand des Bildschirms gezeigt.

- **NORMAL/PS:** Der DVD-Player ist an ein 4:3 Monitor angeschlossen. Das Breitbild wird über die volle Höhe des Bildschirms gezeigt. Der linke und rechte Rand des Breitbildes wird automatisch abgeschnitten.
- **WIDE:** Der DVD-Player ist an ein 16:9 Monitor angeschlossen. Das Breitbild wird auf dem Bildschirm in voller Größe gezeigt.

Wenn Sie eine andere Einstellung wählen wollen,

- ⇒ drücken Sie die Taste ► (23).
- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

Kindersicherung

Sie können das Gerät mit einem Passwort gegen unbefugte Benutzung sichern.

Außerdem können Sie ein sog. „Rating Level“ festlegen. **Rating Level bedeutet, das einige DVDs mit einem Code versehen sind, der die Alterfreigabe festlegt.** Wenn Sie einen Rating Level einstellen, der unter dem der eingelegten DVD ist, kann diese nur nach Eingabe des Passwortes abgespielt werden.

Hinweis:

Nicht alle DVDs unterstützen die Rating Level-Funktion.

In der folgenden Aufstellung finden Sie die Bedeutung der Rating Level-Nummern:

Ebene 1: Die Wiedergabe von DVDs ist gesperrt.

Ebene 2-7: DVDs für Kinder können gespielt werden. Alle anderen sind gesperrt.

Ebene 8: Alle DVDs können abgespielt werden.

Hinweis:

Bei einigen DVDs können Sie gesperrte DVDs direkt beim Start mit JA (ENTER) und dem Passwort freischalten. Bei anderen müssen Sie vor der Wiedergabe der DVD erst das Rating Level im Setup ändern. Dies ist abhängig von der DVD.

Kindersicherung festlegen

Um das Rating Level fest zu legen,

- ⇨ rufen Sie das SETUP-Menü auf.
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „PREFERENCES“.
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste ENTER (24).
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „PARENTAL“.

Wenn Sie das Rating Level ändern wollen,

- ⇨ drücken Sie die Taste ► (23).

Sie werden aufgefordert, das Passwort einzugeben. Wenn Sie noch kein Passwort festgelegt haben,

- ⇨ geben Sie **3308** mit der Zifferntastatur **0-9** (25) ein.

Hinweis:

Der Code **3308** ist immer gültig und kann verwendet werden, wenn Sie Ihr Passwort einmal vergessen haben.

- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den gewünschten Rating Level, 1 ... 8.
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

Passwort ändern

Um das Passwort zu ändern,

- ⇨ rufen Sie das SETUP-Menü auf.
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „PREFERENCES“.
- ⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).
- ⇨ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „PASSWORD“.

Wenn Sie das Passwort ändern wollen,

- ⇨ drücken Sie die Taste ► (23).

Sie werden aufgefordert, das Passwort einzugeben. Wenn Sie noch kein Passwort festgelegt haben,

- ⇨ geben Sie **3308** mit der Zifferntastatur **0-9** (25) ein.

Sie werden aufgefordert, das neue Passwort zweimal einzugeben.

SETUP-MENÜ

⇒ geben Sie das neue Passwort zweimal mit der Zifferntastatur **0-9** (25) ein.

⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

Farbfernsehnorm des TV-Gerätes einstellen

Für eine optimale Bildqualität stellen Sie am DVD-Player die Farbfernsehnorm ein, nach der der angeschlossene Monitor arbeitet.

⇒ Rufen Sie das SETUP-Menü auf.

⇒ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „GENERAL SETUP“.

⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).

⇒ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „TV TYPE“.

Hinter „TV type“ wird die aktuell eingestellte Farbfernsehnorm „PAL“ oder „NTSC“ angezeigt.

PAL ist die für den europäischen Raum und NTSC für den amerikanisch/ asiatischen Raum gültige Farbfernsehnorm.

Hinweis:

Wenn Sie die eine von Ihrem Monitor abweichende Norm einstellen, wird unter Umständen kein Bild angezeigt.

Wenn Sie eine andere Einstellung wählen wollen,

⇒ drücken Sie die Taste ► (23).

⇒ Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

Kameraperspektive anzeigen lassen

Sie können einstellen, das bei der Verfügbarkeit von mehr als einer Kameraperspektive auf der DVD ein Kamerasymbol „CC“ angezeigt wird. Wählen Sie dazu die Einstellung „ON“.

⇒ Rufen Sie das SETUP-Menü auf.

⇒ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „GENERAL SETUP“.

⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).

⇒ Wählen Sie mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21) den Menüeintrag „ANGEL MARK“.

Wenn Sie eine andere Einstellung wählen wollen,

⇒ drücken Sie die Taste ► (23).

⇒ Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Bestätigen Sie mit der Taste **SETUP** (22).

Die Einstellung wird gespeichert, das Setup-Menü wird verlassen.

DVD-Menü

Das DVD-Menü wird Ihnen von der eingelegten DVD angeboten. Wenn Sie eine DVD einlegen und die Wiedergabe gestartet wird, erscheint das DVD-Menü automatisch auf dem Bildschirm.

Hinweis:

Welche Auswahlmöglichkeiten Ihnen das DVD-Menü anbietet, hängt von der jeweiligen DVD ab.

Eine DVD VIDEO kann Ihnen im DVD-Menü z. B. folgendes anbieten:

- Sie können zwischen verschiedenen Sprachen für die Wiedergabe oder für Untertitel wählen.
- Neben dem eigentlichen Film können Sie auch den Trailer, mit dem in Kino oder TV für den Film geworben wurde, oder das „Making of ...“ des Films sehen.
- Ein Film ist in mehrere aufeinanderfolgende Kapitel aufgeteilt. Sie können ein Kapitel auswählen und dort direkt mit der Wiedergabe beginnen, ohne erst wie bei einer Videokassette bis zu der entsprechenden Stelle „vorspulen“ zu müssen.

DVD-Menü aufrufen

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (9).

Auf dem Bildschirm erscheint das DVD-Menü.

Hinweis:

Sie müssen eine laufende Wiedergabe nicht unterbrechen, um das DVD-Menü aufzurufen.

Im DVD-Menü auswählen

⇨ Wählen Sie einen Menüeintrag im DVD-Menü mit den ◀▲▼▶-Tasten aus.

⇨ Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER** (24).

⇨ Wenn Sie durch die Auswahl in ein Untermenü gelangen, können Sie dort erneut mit den Tasten ◀ (8) / ▶ (23) oder ▲ (7) / ▼ (21) und der Taste **ENTER** (24) eine Auswahl treffen.

Das DVD-Menü verlassen

Wenn Sie im DVD-Menü eine entsprechende Auswahl treffen, z. B. die Wiedergabe des Films, verlassen Sie das DVD-Menü automatisch und die Wiedergabe wird gestartet.

CD- und MP3-Betrieb

Sie können außer DVDs und Video-CDs auch Audio-CDs und MP3-CDs abspielen.

Wenn Sie eine Audio-CD einlegen und abspielen, können Sie die Funktionen wie Abspielen, Suchlauf, Pause, und Wiederholen wie im DVD-Betrieb beschrieben, anwenden.

Wenn Sie MP3-CDs abspielen wollen, müssen diese im Format „Joliet“ oder „ISO 9660“ vorliegen.

Wenn Sie eine MP3-CD einlegen, wird ein Menü (Smart Navi) zur Navigation auf dem Bildschirm angezeigt.

Mit dem Smart-Navi-Menü können Sie einfach zwischen Titeln und Ordnern mit den Tasten ◀ (8) / ▶ (23) oder ▲ (7) / ▼ (21) und der Taste **ENTER** (24) eine Auswahl treffen.

Hinweis:

Während der Wiedergabe können Sie den Ordner nicht wechseln.

Die anderen Funktionen: Abspielen, Suchlauf, Pause, und Wiederholen wie im DVD-Betrieb beschrieben, können Sie auch auf den MP3-Betrieb anwenden.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V / 24 V
Leistungsaufnahme:	≤ 20 Watt
Stromaufnahme:	
14,4 V:	950 mA 50 mA Standby
28,8 V:	600 mA 40 mA Standby
Betriebstemperatur:	-15°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 90%
Laser:	650 nm
Farbnormen:	PAL und NTSC
Video-Auflösung:	
720 Pixel horiz. x 576 Pixel vert. (PAL)	
720 Pixel horiz. x 480 Pixel vert. (NTSC)	
Frequenzbereiche:	
Video:	5 MHz / - 2 dB
Audio:	20 Hz - 20 kHz
Video-Ausgangspegel:	1 V _{ss} , 75 Ω
Audio-Ausgangspegel:	2 V _{eff} , 100 Ω
Gewicht:	2,3 kg
Abmessungen:	170 x 75 x 248 mm

Änderungen vorbehalten.

