



Radio / CD

Acapulco MP52

7 642 265 310

Daytona MP53

7 643 290 310

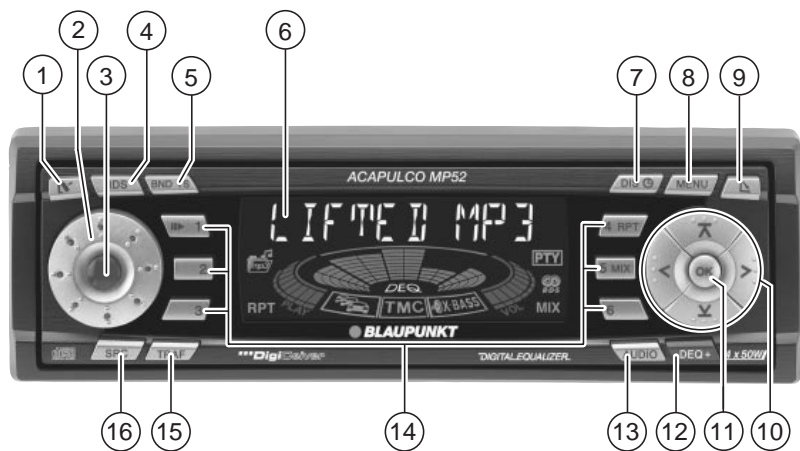
Bedienungsanleitung



<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

Bitte aufklappen



BEDIENELEMENTE

- ① **[V]-Taste**,
zum Entriegeln des abnehmbaren Bedienteils (Release-Panel)
- ② Lautstärkereglер
- ③ Taste zum Ein-/Ausschalten des Gerätes,
Stummuschaltung (Mute) des Gerätes
- ④ **RDS-Taste**,
RDS Komfortfunktion ein-/auschalten (Radio Daten System).
Anzeige von Lauftexten wählen.
- ⑤ **BND-Taste** (Band),
Quellenwahl Radiobetrieb,
Wahl der FM-Speicherebenen
und der Wellenbereiche MW
und LW
TS, startet die Travelstore-Funktion
- ⑥ Display (Anzeigefeld)
- ⑦ **DIS**, Display-Inhalte wechseln
⌚-Taste,
zum Anzeigen der Uhrzeit im Display
- ⑧ **MENU-Taste**,
Aufrufen des Menüs für die Grundeinstellungen.
- ⑨ **[L]-Taste**,
zum Öffnen des klapp- und abnehmbaren Bedienteils (Flip-Release-Panel)
- ⑩ Pfeiltastenblock
- ⑪ **OK-Taste**,
zum Bestätigen von Menüeinträgen und Starten der Scan-Funktion
- ⑫ **DEQ+-Taste** (Digital Equalizer),
zum Ein-/Ausschalten des Equalizer
- ⑬ **AUDIO-Taste**,
Bässe, Höhen, X-BASS,
Balance und Fader einstellen
- ⑭ Tastenblock **1 - 6**
- ⑮ **TRAF-Taste**,
zum Ein-/Ausschalten der Verkehrsfunkbereitschaft
- ⑯ **SRC-Taste**,
Quellenwahl zwischen CD, MP3,
CD-Wechsler bzw. Compact
Drive MP3 (wenn angeschlossen) und AUX

Hinweise und Zubehör	6	MP3-Betrieb	20
Abnehmbares Bedienteil	7	Vorbereitung der MP3-CD	20
Ein-/Ausschalten	8	MP3-Betrieb starten	22
Lautstärke einstellen	9	Verzeichnis wählen	22
Radiobetrieb	10	Titel wählen	22
Tuner einstellen	10	Schneller Suchlauf (hörbar)	22
Radiobetrieb einschalten	11	Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)	22
RDS-Komfortfunktion (AF, REG)	11	Titel anspielen (SCAN)	23
Wellenbereich/ Speicherebene wählen	11	Einzelne Titel oder ganze Verzeichnisse wiederholt abspielen (REPEAT)	23
Sender einstellen	11	Wiedergabe unterbrechen (PAUSE) ..	23
Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen	12	Anzeige einstellen	23
Sender speichern	12	CD-Wechsler-Betrieb	24
Sender automatisch speichern (Travelstore)	12	CD-Wechsler-Betrieb starten	24
Gespeicherte Sender abrufen	13	CD wählen	24
Empfangbare Sender anspielen (SCAN)	13	Titel wählen	24
Anspielzeit einstellen	13	Schneller Suchlauf (hörbar)	24
Programm-Typ (PTY)	13	Anzeige wechseln	24
Radioempfang optimieren	15	Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT)	25
Anzeige von Lauftexten wählen	15	Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)	25
Anzeige einstellen	15	Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN) .	25
Verkehrsfunk	16	Wiedergabe unterbrechen (PAUSE) ..	25
CD-Betrieb	17	CDs benennen	26
CD-Betrieb starten	17	Clock - Uhrzeit	27
Titel wählen	17	Klang und Lautstärkeverteilung .	28
Schnelle Titelwahl	17	Equalizer für Acapulco MP52 .	30
Schneller Suchlauf (hörbar)	17	Equalizer für Daytona MP53 ..	33
Zufallswiedergabe der Titel (MIX) ..	18	Externe Audioquellen	36
Titel anspielen (SCAN)	18	TMC für dynamische Navigationssysteme	36
Titel wiederholen (REPEAT)	18	Technische Daten	37
Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)	18		
Anzeige wechseln	18		
Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb ..	18		
CDs benennen	19		
CD-Text anzeigen lassen	19		
CD entnehmen	20		

HINWEISE UND ZUBEHÖR

Hinweise und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.

Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung.

Die Blaupunkt Redakteure arbeiten ständig daran, die Bedienungsanleitungen übersichtlich und allgemein verständlich zu gestalten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Telefon Hotline Ihres Landes. Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte, geben wir eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com abrufen oder direkt anfordern bei:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Verkehrssicherheit



Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Bedienen Sie Ihr Autoradiogerät nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit dem Gerät vertraut.

Akustische Warnsignale der Polizei, Feuerwehr und von Rettungsdiensten müssen im Fahrzeug rechtzeitig wahrgenommen werden können.

Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm in angemessener Lautstärke.

Einbau

Wenn Sie Ihr Autoradiogerät selbst einbauen möchten, lesen Sie die Einbau- und Anschluss Hinweise am Ende der Anleitung.

Zubehör

Benutzen Sie nur von Blaupunkt zugelassenes Zubehör.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung RC 08, RC 10 oder RC 10H (als Sonderzubehör erhältlich) können Sie die meisten Grundfunktionen Ihres Autoradiogerätes sicher und bequem bedienen.

Ein-/Ausschalten über die Fernbedienung ist nicht möglich.

Amplifier

Alle Blaupunkt-Amplifier können verwendet werden.

Einmessmikrofon

Mit dem Einmessmikrofon (als Sonderzubehör erhältlich) können Sie die automatische Klangeinmessungsfunktion des Equalizers nutzen.

CD-Wechsler (Changer)

Es können folgende Blaupunkt-CD-Wechsler angeschlossen werden: CDC A 02, CDC A 08 und IDC A 09.

Compact Drive MP3

Um auf MP3-Musikstücke zugreifen zu können, können Sie alternativ zu einem CD-Wechsler den Compact Drive MP3

anschließen. Beim Compact Drive MP3 werden die MP3-Musikstücke zuerst mit einem Computer auf die Microdrive™-Festplatte des Compact Drive MP3 gespeichert und können, wenn der Compact Drive MP3 an das Autoradio angeschlossen ist, wie normale CD-Musikstücke wiedergegeben werden. Der Compact Drive MP3 wird wie ein CD-Wechsler bedient, die meisten CD-Wechsler-Funktionen können auch mit dem Compact Drive MP3 benutzt werden.

Verstärker/Sub-Out

Sie können über die entsprechenden Anschlüsse des Autoradios externe Verstärker und einen Subwoofer anschließen.

Wir empfehlen die Verwendung abgestimmter Produkte aus der Blaupunkt- oder Velocity-Produktlinie.

Interface für fahrzeugspezifisches Display und Lenkradfernbedienung

Einige Fahrzeuge sind bereits herstellerseitig mit einem Display im Armaturenbrett und einer Lenkradfernbedienung ausgestattet. Für unterschiedliche Fahrzeugtypen stehen spezifische Interfaces zur Verfügung, mit denen Sie das Display für die Anzeige des Autoradios und die Fernbedienung verwenden können.

Für welche Fahrzeugtypen ein solches Interface verfügbar ist, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt-Fachhändler oder der Blaupunkt-Hotline.

Abnehmbares Bedienteil

Diebstahlschutz

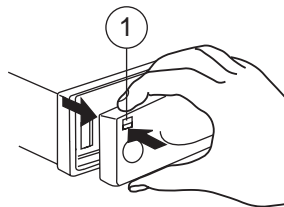
Ihr Gerät ist zum Schutz gegen Diebstahl mit einem abnehmbaren Bedienteil (Flip-Release-Panel) ausgestattet. Ohne dieses Bedienteil ist das Gerät für einen Dieb wertlos.


Schützen Sie Ihr Gerät gegen Diebstahl und nehmen Sie das Bedienteil bei jedem Verlassen des Fahrzeugs mit. Lassen Sie das Bedienteil nicht im Auto, auch nicht an versteckter Stelle, zurück. Die konstruktive Ausführung des Bedienteils ermöglicht eine einfache Handhabung.

Hinweis:

- Lassen Sie das Bedienteil nicht fallen.
- Setzen Sie das Bedienteil nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus.
- Bewahren Sie das Bedienteil in dem mitgelieferten Etui auf.
- Vermeiden Sie eine direkte Berührung der Kontakte des Bedienteils mit der Haut. Reinigen Sie bitte die Kontakte bei Bedarf mit einem alkoholgetränkten, fusselfreien Tuch.

Abnehmen des Bedienteils



⇨ Drücken Sie die Taste  ①.

Die Verriegelung des Bedienteils wird gelöst.

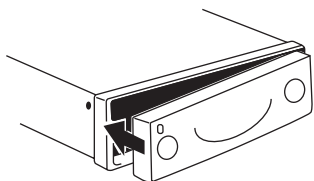
⇨ Ziehen Sie das Bedienteil zuerst gerade und dann nach links aus dem Gerät.

- Nach dem Lösen des Bedienteils aus dem Gerät schaltet sich das Gerät ab.
- Alle aktuellen Einstellungen werden gespeichert.
- Eine eingelegte CD verbleibt im Gerät.

Bedienteil anbringen

⇨ Schieben Sie das Bedienteil von links nach rechts in die Führung des Gerätes.

⇨ Drücken Sie die linke Seite des Bedienteils in das Gerät, bis es einrastet.



Hinweis:


- Drücken Sie zum Einsetzen des Bedienteils nicht auf das Display.

Wenn das Gerät beim Abnehmen des Bedienteils eingeschaltet war, schaltet es sich nach dem Einsetzen automatisch mit der letzten Einstellung (Radio, CD, CD-Wechsler bzw. Compact Drive MP3 oder AUX) wieder ein.

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Ein-/Ausschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Gerät korrekt mit der Fahrzeugzündung verbunden ist und es nicht mit der Taste  ③ ausgeschaltet wurde, wird es mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet.

Sie können das Gerät auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten:

⇨ Drücken Sie dazu die Taste  ③.

Hinweis:

Zum Schutz der Fahrzeugbatterie wird das Gerät bei ausgeschalteter Zündung automatisch nach einer Stunde ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten mit dem abnehmbaren Bedienteil


⇨ Nehmen Sie das Bedienteil ab.


Das Gerät schaltet aus.

⇨ Bringen Sie das Bedienteil wieder an.

Das Gerät wird eingeschaltet. Die letzten Einstellungen (Radio, CD, CD-Wechsler bzw. Compact Drive MP3 oder AUX) werden aktiviert.

Ein-/Ausschalten mit der Taste ③

⇨ Zum Einschalten drücken Sie die Taste  ③.

⇨ Zum Ausschalten halten Sie die Taste  ③ länger als zwei Sekunden gedrückt.

Das Gerät schaltet aus.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 66 (maximal) einstellbar.

- ⇨ Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Lautstärkeregler **②** nach rechts.
- ⇨ Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Lautstärkeregler **②** nach links.

Einschalllautstärke einstellen

Die Lautstärke, mit der das Gerät beim Einschalten spielt, ist einstellbar.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** **⑧**.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **⏏** oder **⏏** **⑩** so oft, bis „ON VOLUME“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die Einschalllautstärke mit den **<>**-Tasten **⑩** ein.

Wenn Sie „LAST VOL“ einstellen, wird die Lautstärke, die Sie vor dem Ausschalten gehört haben, wieder aktiviert.

Hinweis:

- Um das Gehör zu schützen, ist die Einschalllautstärke bei der Einstellung „LAST VOL“ auf den Wert „38“ begrenzt. Wenn die Lautstärke vor dem Ausschalten höher war und „LAST VOL“ gewählt ist, wird mit dem Wert „38“ wieder eingeschaltet.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** **⑧** oder **OK** **⑪**.

Lautstärke schlagartig absenken (Mute)

Sie können die Lautstärke schlagartig absenken (Mute).

- ⇨ Drücken Sie kurz die Taste **③**. „MUTE“ erscheint im Display.

Telefon-Audio/Navigation-Audio

Wenn Ihr Autoradio mit einem Mobiltelefon oder Navigationssystem verbunden ist, wird beim „Abnehmen“ des Telefons oder einer Sprachausgabe der Navigation das Autoradiogerät stummgeschaltet und das Gespräch oder die Sprachausgabe wird über die Autoradiolautsprecher wiedergegeben. Dazu muss das Mobiltelefon oder das Navigationssystem wie in der Einbauanleitung beschrieben an das Autoradio angeschlossen sein. Dafür benötigen Sie das Kabel mit der Blaupunkt-Nr.: 7 607 001 503.

Welche Navigationssysteme an Ihrem Autoradio verwendet werden können, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt-Fachhändler.

Wenn während eines Telefongesprächs oder einer Sprachausgabe der Navigation eine Verkehrsmeldung empfangen wird, wird die Verkehrsmeldung erst nach Beendigung des Telefonats/ der Sprachausgabe wiedergegeben.

Die Lautstärke, mit der die Telefongespräche oder die Sprachausgaben der Navigation einschalten, ist einstellbar.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** **⑧**.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **⏏** **⑩** so oft, bis „TEL/NAVI VOL“ im Display angezeigt wird.

- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den <>-Tasten (10) ein.
- ⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Hinweis:

Sie können die Lautstärke für Telefonate und Sprachausgaben während der Wiedergabe direkt mit dem Lautstärkeregler (2) einstellen.

Automatic Sound

Mit dieser Funktion wird die Lautstärke des Autoradios automatisch der gefahrenen Geschwindigkeit angepasst. Dazu muss ihr Autoradio wie in der Einbauanleitung beschrieben angeschlossen sein.

Die automatische Lautstärkeanhebung ist in sechs Stufen (0-5) einstellbar.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **Y** (10) so oft, bis „AUTO SOUND“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie die Lautstärkeanpassung mit den <>-Tasten (10) ein.
- ⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Hinweis:

Die für Sie optimale Einstellung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung hängt von der Geräuschentwicklung Ihres Fahrzeugs ab. Ermitteln Sie den für Ihr Fahrzeug optimalen Wert durch Ausprobieren.

Radiobetrieb

Dieses Gerät ist mit einem RDS-Radioempfänger ausgestattet. Viele der zu empfangenden FM-Sender senden ein Signal aus, das neben dem Programm auch Informationen wie den Sendernamen und den Programm-Typ (PTY) enthält.

Der Sendername wird, sobald er empfangbar ist, im Display angezeigt.

Tuner einstellen

Um eine einwandfreie Funktion des Radioteils zu gewährleisten, muss das Gerät auf die Region, in der Sie sich befinden, eingestellt werden. Sie können wählen zwischen Europa (EUROPE) und Amerika (N AMERICA). Werkseitig ist der Tuner auf die Region eingestellt, in der das Gerät verkauft wurde. Bei Problemen mit dem Radioempfang überprüfen Sie bitte diese Einstellung.

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die Einstellung „EUROPE“.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **Y** (10) so oft, bis „TUNER AREA“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste < oder > (10) länger als zwei Sekunden, um zwischen „EUROPE“ und „N AMERICA“ zu wählen.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Radiobetrieb einschalten

Wenn Sie sich in den Betriebsarten CD, CD-Wechsler bzw. Compact Drive MP3 oder AUX befinden,

⇒ drücken Sie die Taste **BND/TS** (5).

RDS-Komfortfunktion (AF, REG)

Die RDS-Komfortfunktionen AF (Alternativfrequenz) und REG (Regional) erweitern das Leistungsspektrum Ihres Radiogerätes.

- AF: Wenn die RDS-Komfortfunktion aktiviert ist, schaltet das Gerät automatisch auf die am besten zu empfangende Frequenz des eingestellten Senders.
- REG: Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Mit der REG-Funktion wird verhindert, dass das Autoradio auf Alternativfrequenzen wechselt, die einen anderen Programminhalt haben.

Hinweis:

REG muss gesondert im Menü aktiviert/deaktiviert werden.

REG ein-/ausschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **∇** (10) so oft, bis „REG“ im Display angezeigt wird. Hinter „REG“ wird „OFF“ (aus) bzw. „ON“ (an) angezeigt.
- ⇒ Um REG ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die Taste **<** oder **>** (10).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

RDS-Komfortfunktion ein- bzw. ausschalten

⇒ Um die RDS-Komfortfunktionen AF und REG zu nutzen, drücken Sie die Taste **RDS** (4).

Die RDS-Komfortfunktionen sind aktiv, wenn RDS mit einem Symbol im Display leuchtet. Beim Einschalten der RDS-Komfortfunktionen wird kurz „REG ON“ bzw. „REG OFF“ angezeigt.

Wellenbereich/Speicherebene wählen

Mit diesem Gerät können Sie Programme der Frequenzbänder UKW (FM) sowie MW und LW (AM) empfangen. Für den Wellenbereich FM stehen drei Speicherebenen und für die Wellenbereiche MW und LW je eine Speicherebene zur Verfügung.

Auf jeder Speicherebene können sechs Sender gespeichert werden.

⇒ Um zwischen den Speicherebenen bzw. Wellenbereichen umzuschalten, drücken Sie kurz die Taste **BND / TS** (5).

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Sender einzustellen.

Automatischer Sendersuchlauf

⇒ Drücken Sie die **∇** oder **↖**-Taste (10).

Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

RADIOBETRIEB

Manuelle Senderabstimmung

Sie können die Senderabstimmung auch manuell vornehmen.

⇒ Drücken Sie die Taste < oder > (10).

Hinweis:

Die manuelle Senderabstimmung ist nur möglich, wenn die RDS-Komfortfunktion deaktiviert ist.

Blättern in Senderketten (nur FM)

Stellt ein Sender mehrere Programme zur Verfügung, können Sie in dieser sogenannten „Senderkette“ blättern.

⇒ Drücken Sie die < oder >-Taste (10), um zum nächsten Sender der Senderkette zu wechseln.

Hinweis:

Um diese Funktion nutzen zu können, muss die RDS-Komfortfunktion aktiviert sein.

Sie können so nur zu Sendern wechseln, die Sie schon einmal empfangen haben. Verwenden Sie dazu die Scan- oder Travelstore-Funktion.

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen

Sie können wählen, ob nur starke oder auch schwache Sender eingestellt werden.

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

⇒ Drücken Sie die Taste **∇** (10) so oft, bis „SENS“ im Display angezeigt wird.

„SENS 6“ bedeutet die höchste Empfindlichkeit. „SENS 1“ die geringste.

⇒ Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit mit den <>-Tasten (10) ein.

⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Sender speichern

Sender manuell speichern

⇒ Wählen Sie die gewünschte Speicherebene FM1, FM2, FMT oder einen der Wellenbereiche MW oder LW.

⇒ Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

⇒ Halten Sie eine Stationstaste **1 - 6** (14), auf die der Sender gespeichert werden soll, länger als zwei Sekunden gedrückt.

Sender automatisch speichern (Travelstore)

Sie können die sechs stärksten Sender aus der Region automatisch speichern (nur FM). Die Speicherung erfolgt auf der Speicherebene FMT.

Hinweis:

Zuvor auf dieser Ebene gespeicherte Sender werden dabei gelöscht.

⇒ Halten Sie die Taste **BND / TS** (5) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Die Speicherung beginnt. Im Display wird „TRAVEL-STORE“ angezeigt. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Sender auf Speicherplatz 1 der Ebene FMT gespielt.

Gespeicherte Sender abrufen

- ⇒ Wählen Sie die Speicherebene bzw. den Wellenbereich.
- ⇒ Drücken Sie die Stationstaste **1 - 6** ⁽¹⁴⁾ des gewünschten Senders.

Empfangbare Sender anspielen (SCAN)

Sie können alle empfangbaren Sender anspielen lassen. Die Anspieldauer kann von 5 bis 30 Sekunden im Menü eingestellt werden.

SCAN starten

- ⇒ Halten Sie die **OK**-Taste ⁽¹¹⁾ länger als zwei Sekunden gedrückt.

Der Scan-Vorgang beginnt. „SCAN“ wird kurz im Display angezeigt, danach erscheint der aktuelle Sendername bzw. die Frequenz blinkend.

SCAN beenden, Sender weiterhören

- ⇒ Drücken Sie die **OK**-Taste ⁽¹¹⁾.

Der Scan-Vorgang wird beendet, der zuletzt eingestellte Sender bleibt aktiv.

Anspielzeit einstellen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** ⁽⁸⁾.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **Y** ⁽¹⁰⁾ so oft, bis „SCANTIME“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Anspielzeit mit den **<>**-Tasten ⁽¹⁰⁾ ein.
- ⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** ⁽⁸⁾ oder **OK** ⁽¹¹⁾.

Hinweis:

Die eingestellte Anspielzeit gilt auch für Scan-Vorgänge im CD-Betrieb aber nicht für Scan-Vorgänge im CD-Wechsler-Betrieb.

Programm-Typ (PTY)

Neben dem Sendernamen übermitteln einige FM-Sender auch Informationen über den Typ ihres Programms. Diese Informationen können von Ihrem Autoradiogerät empfangen und angezeigt werden.

Solche Programm-Typen können z. B. sein:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Mit der PTY-Funktion können Sie gezielt Sender eines bestimmten Programm-Typs auswählen.

PTY-EON

Wenn der Programm-Typ ausgewählt und der Suchlauf gestartet wurde, wechselt das Gerät vom aktuellen Sender zu einem Sender mit dem gewählten Programm-Typ.

Hinweis:

- Wird kein Sender mit dem gewählten Programm-Typ gefunden, ertönt ein Beep und im Display wird kurz „NO PTY“ angezeigt. Der zuletzt empfangene Sender wird wieder eingestellt.
- Wenn der eingestellte oder ein anderer Sender aus der Senderkette zu einem späteren Zeitpunkt den gewünschten Programm-Typ ausstrahlt, wechselt das Gerät automatisch vom aktuellen Sender, bzw. aus dem CD- oder CD-Wechsler-Betrieb zu dem Sender mit dem gewünschten Programm-Typ.

PTY ein-/ausschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **↵** oder **⏏** (10) so oft, bis „PTY ON“ bzw. „PTY OFF“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (10), um PTY ein- (ON) bzw. auszuschalten (OFF).

Wenn PTY eingeschaltet ist, leuchtet PTY im Display.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Programm-Typ auswählen und Suchlauf starten

- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10).

Der aktuelle Programm-Typ wird im Display angezeigt.

- ⇒ Wenn Sie einen anderen Programm-Typ wählen möchten, können Sie innerhalb der Anzeigzeit durch Drücken der **<** oder **>**-Taste (10) zu einem anderen Programm-Typ wechseln.

Oder

- ⇒ Drücken Sie eine der Tasten **1 - 6** (14), um den auf der entsprechenden Taste gespeicherten Programm-Typ zu wählen.

Der gewählte Programm-Typ wird kurz angezeigt.

- ⇒ Drücken Sie die **↵** oder **⏏**-Taste (10), um den Suchlauf zu starten.

Der nächste Sender mit dem gewählten Programm-Typ wird eingestellt.

Programm-Typ auf den Stationstasten speichern

- ⇒ Wählen Sie mit der **<** oder **>**-Taste (10) einen Programm-Typ aus.
- ⇒ Halten Sie die gewünschte Stationstaste **1 - 6** (14) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Der Programm-Typ ist auf der gewählten Taste **1 - 6** (14) gespeichert.

Radioempfang optimieren

Störabhängige Höhenabsenkung (HICUT)

Die HICUT-Funktion bewirkt eine Empfangsverbesserung bei schlechtem Radioempfang (nur FM). Wenn Empfangsstörungen vorhanden sind, werden automatisch die Höhen und damit auch der Störpegel abgesenkt.

HICUT ein-/ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** (10) so oft, bis „HICUT“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (10), um HICUT einzustellen.

„HICUT 0“ bedeutet keine, „HICUT 3“ bedeutet stärkste automatische Absenkung der Höhen und des Störpegels.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Störabhängige

Bandbreitenumschaltung (SHARX)

Mit der SHARX-Funktion haben Sie die Möglichkeit, Störungen durch benachbarte Sender weitestgehend auszuschließen (nur FM). Schalten Sie bei hoher Senderdichte die SHARX-Funktion ein.

SHARX ein-/ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** (10) so oft, bis „SHARX“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (10), um SHARX ein- bzw. auszuschalten.

„SHARX OFF“ bedeutet keine, „SHARX ON“ bedeutet automatische Bandbreitenumschaltung.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Anzeige von Lauftexten wählen

Einige Radiosender benutzen das RDS-Signal dazu, Werbung oder andere Informationen anstelle ihres Sendernamens zu übermitteln. Diese „Lauftexte“ werden im Display angezeigt.

Sie können die Anzeige von „Lauftexten“ für Sender, die Sie auf den Stationstasten gespeichert haben, abschalten.

- ⇨ Halten Sie die **RDS-Taste** (4) gedrückt, bis „NAME FIX“ im Display erscheint.
- ⇨ Um die Anzeige von „Lauftexten“ im Display wieder zu ermöglichen, halten Sie die **RDS-Taste** (4) gedrückt, bis „NAME VAR“ im Display erscheint.

Hinweis:

Wenn Sie einen bereits gespeicherten Sender über eine andere Funktion wie SCAN oder Suchlauf einstellen, werden die „Lauftexte“ angezeigt.

Anzeige einstellen

Sie haben die Möglichkeit im Radiobetrieb zwischen der dauerhaften Anzeige der Uhrzeit oder der dauerhaften Anzeige des Stationsnamens bzw. der Frequenz zu wählen.

- ⇨ Halten Sie die Taste **DIS** (7) gedrückt, bis die gewünschte Anzeige im Display erscheint.

Verkehrsfunk

Ihr Gerät ist mit einem RDS-EON-Empfangsteil ausgestattet. EON heißt Enhanced Other Network.

Im Falle einer Verkehrsdurchsage (TA), wird innerhalb einer Senderkette automatisch von einem Nicht-Verkehrsfunksender auf den entsprechenden Verkehrsfunksender der Senderkette umgeschaltet.

Nach der Verkehrsmeldung wird wieder auf das zuvor gehörte Programm zurückgeschaltet.

Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ausschalten

⇨ Drücken Sie die Taste **TRAF** (15).

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display das Stau-Symbol leuchtet.

Hinweis:

Sie hören einen Warnton,

- wenn Sie beim Hören eines Verkehrsfunksenders dessen Sendebereich verlassen.
- wenn Sie beim Hören einer CD den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunksenders verlassen und der darauf folgende automatische Suchlauf keinen neuen Verkehrsfunksender findet.
- wenn Sie von einem Verkehrsfunksender zu einem Sender ohne Verkehrsfunk wechseln.

Schalten Sie dann entweder den Vorrang für Verkehrsfunk aus oder wechseln Sie zu einem Sender mit Verkehrsfunk.

Lautstärke für Verkehrsdurchsagen einstellen

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

⇨ Drücken Sie die Taste **V** (10) so oft, bis im Display „TA VOLUME“ angezeigt wird.

⇨ Stellen Sie die Lautstärke mit den **<>**-Tasten (10) ein.

⇨ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Hinweis:

Sie können die Lautstärke auch während einer Verkehrsdurchsage mit dem Lautstärkeregler (2) für die Dauer der Verkehrsdurchsage einstellen.

Hinweis:

Sie können für Verkehrsdurchsagen den Klang und die Lautstärkeverteilung einstellen. Lesen Sie dazu das Kapitel „Klang und Lautstärkeverteilung“.

CD-Betrieb

Sie können mit diesem Gerät handelsübliche CDs, CD-Rs und CD-RWs mit einem Durchmesser von 12 cm abspielen. Neben CDs mit Audiodaten können Sie mit diesem Gerät auch CDs mit MP3-Dateien abspielen. Lesen Sie dazu das Kapitel „MP3-Betrieb“ nach diesem Kapitel.

Für eine einwandfreie Funktion verwenden Sie nur CDs mit dem Compact-Disc-Logo. CDs mit Kopierschutz können zu Abspielschwierigkeiten führen. Blaupunkt kann die einwandfreie Funktion von kopiergeschützten CDs nicht gewährleisten!

⚠ Zerstörungsgefahr des CD-Laufwerks!

Single-CDs mit einem Durchmesser von acht cm und konturierte CDs (Shape-CDs) sind zur Wiedergabe nicht geeignet.

Für Beschädigungen des CD-Laufwerks durch ungeeignete CDs wird keine Haftung übernommen.

CD-Betrieb starten

- Wenn keine CD im Laufwerk ist,

⇒ drücken Sie die **⏏**-Taste **(9)**.

Das Flip-Release-Panel wird geöffnet.

⇒ Schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ohne Kraftaufwand in das Laufwerk, bis Sie einen Widerstand spüren.

Die CD wird in das Laufwerk eingezo- gen.

Der Einzug der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.

⇒ Schließen Sie das Bedienteil mit leichtem Druck, bis es spürbar einrastet.

Die CD-Wiedergabe beginnt.

- Wenn bereits eine CD im Laufwerk ist.

⇒ Drücken Sie die Taste **SRC** **(16)** so oft, bis „CD“ im Display erscheint.

Die Wiedergabe startet an der Stelle, an der sie unterbrochen wurde.

Titel wählen

⇒ Drücken Sie eine Taste des Pfeiltastenblocks **(10)**, um den nächsten bzw. vorherigen Titel zu wählen.

Bei einmaligem Drücken der Taste **↵** oder **⏪** **(10)** wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schnelle Titelwahl

Für eine schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts

⇒ halten Sie eine der **↵** / **⏩**-Tasten **(10)** gedrückt, bis die schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

⇒ halten Sie eine der **⏪** / **⏩**-Tasten **(10)** gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Zufallswiedergabe der Titel (MIX)

- ⇒ Drücken Sie die Taste **5 MIX** (14).
- „MIX CD“ erscheint kurz im Display, das MIX-Symbol leuchtet. Der nächste, zufällig ausgewählte Titel wird gespielt.

MIX beenden

- ⇒ Drücken Sie erneut die Taste **5 MIX** (14).
- „MIX OFF“ erscheint kurz im Display, das MIX-Symbol erlischt.

Titel anspielen (SCAN)

Sie können alle Titel der CD kurz anspielen lassen.

- ⇒ Drücken Sie die **OK**-Taste (11) länger als zwei Sekunden. Der nächste Titel wird angespielt.

Hinweis:

Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspielzeit den Abschnitt „Anspielzeit einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

SCAN beenden, Titel weiterhören

- ⇒ Um den Scan-Vorgang zu beenden, drücken Sie die **OK**-Taste (11).
- Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Titel wiederholen (REPEAT)

- ⇒ Wenn Sie einen Titel wiederholen möchten, drücken Sie die Taste **4 RPT** (14).
- „REPEAT TRCK“ erscheint kurz im Display, das RPT-Symbol leuchtet. Der Titel wird wiederholt, bis RPT deaktiviert wird.

REPEAT beenden

- ⇒ Wenn Sie die Repeat-Funktion beenden möchten, drücken Sie erneut die Taste **4 RPT** (14).
- „REPEAT OFF“ erscheint kurz im Display, das RPT-Symbol erlischt. Die Wiedergabe wird normal fortgesetzt.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

- ⇒ Drücken Sie die Taste **1** (14).
- Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben

- ⇒ Drücken Sie während der Pause die Taste **1** (14).
- Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Anzeige wechseln

- ⇒ Um zwischen der Anzeige von Titelnummer und Uhrzeit oder Titelnummer und Spielzeit oder Titelnummer und CD-Namen zu wechseln, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **DIS** (7) länger als zwei Sekunden, bis die gewünschte Anzeige im Display erscheint.

Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb

- ⇒ Wenn Sie während des CD-Betriebs Verkehrsdurchsagen empfangen möchten, drücken Sie die Taste **TRAF** (15).

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display das Stausymbol leuchtet. Lesen Sie dazu das Kapitel „Verkehrsfunkempfang“.

CDs benennen

Zum besseren Erkennen Ihrer CDs bietet Ihnen das Autoradio eine individuelle Namensvergabe für 30 CDs an. Die Namen dürfen maximal achtestellig sein. Versuchen Sie mehr als 30 Namen zu vergeben, zeigt Ihnen das Display „FULL“ an.

CD-Namen eingeben/ändern

- ⇒ Hören Sie die gewünschte CD.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Wählen Sie mit den **↵** **↶**-Tasten (10) „CD NAME“.
- ⇒ Drücken Sie zweimal die Taste **<** oder **>** (10).

Sie gelangen in den Editiermodus. Ist Ihre gewählte CD noch unbenannt, erscheinen acht Unterstriche im Display.

Die aktuelle Eingabestelle blinkt.

- ⇒ Wählen Sie mit den **↵** **↶**-Tasten (10) Ihre Zeichen. Soll eine Stelle frei bleiben, wählen Sie den Unterstrich.
- ⇒ Mit der Taste **<** oder **>** (10) verändern Sie die Eingabestelle.
- ⇒ Zum Speichern des Namens drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Löschen eines CD-Namens

- ⇒ Hören Sie die CD, deren Name gelöscht werden soll.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Wählen Sie mit den **↵** **↶**-Tasten (10) „CD NAME“.

- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10).
- ⇒ Drücken und halten Sie die Taste **MENU** (8). Nach vier Sekunden ertönt ein Beep und im Display erscheint „DELETE NAME“.
- ⇒ Lassen Sie die Taste **MENU** (8) los.

Der CD-Name ist gelöscht.

- ⇒ Durch Drücken der Taste **OK** (11) gelangen Sie zurück in das Menü.

CD-Text anzeigen lassen

Einige CDs sind mit sog. CD-Text versehen. Der CD-Text kann den Namen des Interpreten, des Albums und des Titels enthalten.

Sie können den CD-Text bei jedem Titelwechsel als Laufschrift im Display anzeigen lassen. Nachdem der CD-Text einmal angezeigt wurde, wird die Standardanzeige verwendet. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Anzeige wechseln“. Wenn die eingelegte CD keinen CD-Text enthält, wird bei eingeschaltetem CD-Text kurz „NO TEXT“ im Display angezeigt.

CD-Text ein-/ ausschalten


- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **↵** (10) so oft, bis im Display „CD TEXT“ angezeigt wird.
- ⇒ Schalten Sie die CD-Text-Funktion mit den **<>**-Tasten (10) ein („CD TEXT ON“) oder aus („CD TEXT OFF“).
- ⇒ Wenn der Einstellvorgang abge-

geschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Hinweis:

CD-Texte werden mit einer Länge von 20 Zeichen angezeigt.

CD entnehmen

⇒ Drücken Sie die Taste  (9).

Das Flip-Release-Panel wird nach vorn geöffnet, die CD wird ausgeschoben.

⇒ Entnehmen Sie die CD und schließen Sie das Bedienteil.

MP3-Betrieb

Sie können mit diesem Autoradio auch CD-Rs und CD-RWs mit MP3-Musikdateien abspielen.

MP3 ist ein vom Fraunhofer-Institut entwickeltes Verfahren zur Komprimierung von CD-Audiodaten. Die Komprimierung ermöglicht eine Reduzierung der Datenmenge auf etwa 10% ihrer ursprünglichen Größe ohne hörbaren Qualitätsverlust (bei einer Bitrate von 128 Kbit/s). Wenn beim Kodieren der CD-Audiodaten zu MP3 niedrigere Bitraten verwendet werden, sind kleinere Dateien möglich, allerdings nur mit Qualitätsverlusten.

Vorbereitung der MP3-CD

Durch die Kombination von CD-Brenner, CD-Brenn-Software und CD-Rohling kann es zu Problemen bei der Abspielbarkeit der CDs kommen. Wenn Probleme mit selbstgebrannten CDs auftreten, sollten Sie beim Typ der CD-Rohlinge auf einen anderen Hersteller oder eine andere Farbe der Rohlinge wechseln. Beste Ergebnisse werden mit CD-Rohlingen mit einer Spielzeit von 74 Minuten erzielt.

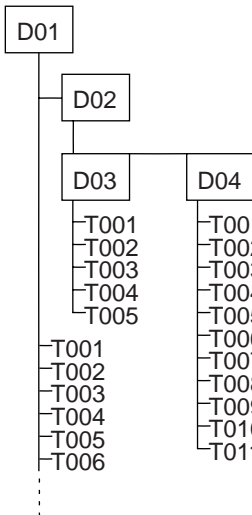
Das Format der CD muss ISO 9660 Level 1 bzw. Level 2 oder Joliet sein. Alle anderen Formate können nicht zuverlässig abgespielt werden.

Vermeiden Sie Multisessions. Wenn Sie auf die CD mehr als eine Session schreiben, wird nur die erste Session erkannt.

Sie können auf einer CD maximal 255 Verzeichnisse anlegen. Diese Verzeich-

nisse können mit diesem Gerät einzeln angewählt werden.

In jedem Verzeichnis können sich wiederum bis zu 255 einzelne Titel (Tracks) und Unterverzeichnisse befinden, die einzeln angewählt werden können. Die Verzeichnistiefe darf maximal 8 Ebenen umfassen.



Jedes Verzeichnis kann mit dem PC benannt werden. Der Name des Verzeichnisses kann im Display des Gerätes angezeigt werden. Nehmen Sie die Benennung der Verzeichnisse und Titel entsprechend Ihrer CD-Brenn-Software vor. Hinweise dazu finden Sie in der Anleitung der Software.

Hinweis:

- Sie sollten beim Benennen der Verzeichnisse und Titel auf Umlaute und Sonderzeichen verzichten. Verwenden Sie für Titel- und Verzeichnisnamen max. 32 Zeichen.

Wenn Sie auf eine korrekte Reihenfolge Ihrer Dateien Wert legen, müssen Sie eine Brenn-Software verwenden, die die Dateien in alphanumerischer Reihenfolge anordnet. Sollte Ihre Software nicht über diese Funktion verfügen, können Sie die Dateien auch manuell sortieren. Dazu müssen Sie vor jeden Dateinamen eine Nummer, z. B. „001“, „002“, usw. setzen. Dabei müssen auch die führenden Nullen eingegeben werden.

MP3-Titel können zusätzliche Informationen wie Interpret, Titel und Album enthalten (ID3-Tags). Dieses Gerät kann ID3-Tags der Version 1 im Display anzeigen.

Beim Erzeugen (Codieren) der MP3-Dateien aus den Audiodateien sollten Sie Bitraten bis max. 256 kB/sek. verwenden.

Für die Verwendung der MP3-Dateien in diesem Gerät müssen die MP3-Dateien die Dateiendung „.MP3“ tragen.

Hinweis:

Um eine ungestörte Wiedergabe zu gewährleisten,

- versuchen Sie nicht, andere als MP3-Dateien mit der Dateiendung „.MP3“ zu versehen und abzuspielen!

MP3-BETRIEB

- Verwenden Sie keine „gemischten“ CDs mit Nicht-MP3-Daten und MP3-Titeln.
- Verwenden Sie keine Mix-Mode CDs mit Audio-Titeln und MP3-Titeln.

MP3-Betrieb starten

Der MP3-Betrieb wird wie der normale CD-Betrieb gestartet. Lesen Sie dazu den Abschnitt „CD-Betrieb starten/ CD einlegen“ im Kapitel „CD-Betrieb“.

Verzeichnis wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Verzeichnis zu wechseln,

- ⇒ drücken Sie die **↵** oder **↶**-Taste ⁽¹⁰⁾ ein- oder mehrmals.

Hinweis:

- Alle Verzeichnisse die keine MP3-Dateien enthalten, werden automatisch übersprungen. Wenn Sie z. B. Titel aus Verzeichnis D01 hören und mit der **↵** oder **↶**-Taste ⁽¹⁰⁾ das nächste Verzeichnis wählen, wird das Verzeichnis D02, welches keine MP3-Titel enthält, übersprungen und D03 gespielt. Die Anzeige im Display wechselt dann automatisch von „D02“ auf „D03“.

Titel wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel im aktuellen Verzeichnis zu wechseln,

- ⇒ drücken Sie die **<** oder **>**-Taste ⁽¹⁰⁾ ein- oder mehrmals.

Bei einmaligem drücken der Taste **<** ⁽¹⁰⁾ wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts,

- ⇒ halten Sie die **<** oder **>**-Taste ⁽¹⁰⁾ gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)

Um die Titel des aktuellen Verzeichnisses in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇒ drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** ⁽¹⁴⁾.

Im Display wird „MIX DIR“ angezeigt und das MIX-Symbol leuchtet.

Um alle Titel der eingelegten MP3-CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇒ drücken Sie erneut kurz die Taste **5 MIX** ⁽¹⁴⁾.

Im Display erscheint „MIX CD“ und das MIX-Symbol leuchtet. Alle Titel des aktuellen Verzeichnisses werden zufällig gespielt. Danach werden alle Titel der nächsten Verzeichnisse zufällig gespielt.

MIX beenden

Um MIX zu beenden,

- ⇒ drücken Sie die Taste **5 MIX** ⁽¹⁴⁾ so oft, bis „MIX OFF“ im Display angezeigt wird und das MIX-Symbol erlischt..

Titel anspielen (SCAN)

Sie können alle Titel der CD kurz anspielen lassen.

- ⇨ Drücken Sie die **OK**-Taste (11) länger als zwei Sekunden. Der nächste Titel wird angespielt.

Im Display wird „SCAN“ angezeigt. Die Titel der CD werden in aufsteigender Reihenfolge angespielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspieldauer den Abschnitt „Anspieldauer einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

SCAN beenden, Titel weiterhören

- ⇨ Drücken Sie kurz die **OK**-Taste (11).

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Einzelne Titel oder ganze Verzeichnisse wiederholt abspielen (REPEAT)

Um den aktuellen Titel wiederholt abzuspielen,

- ⇨ drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** (14).

Im Display erscheint kurz „REPEAT TRCK“ und RPT leuchtet.

Um das ganze Verzeichnis wiederholt abspielen zu lassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **4 RPT** (14) so oft, bis im Display kurz „REPEAT DIR“ angezeigt wird.

REPEAT beenden

Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. des aktuellen Verzeichnisses zu beenden,

- ⇨ drücken Sie die Taste **4 RPT** (14) so oft, bis im Display kurz „REPEAT OFF“ angezeigt wird und RPT erlischt.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

- ⇨ Drücken Sie die Taste **1** (14).

Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben

- ⇨ Drücken Sie während der Pause die Taste **1** (14).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Anzeige einstellen


Sie können sich im Display verschiedene Informationen zu dem aktuellen Titel anzeigen lassen:

- Dateiname
- Verzeichnisname
- Titelname (nur wenn ID3-Tag vorhanden)
- Album-Name (nur wenn ID3-Tag vorhanden)
- Interpret (nur wenn ID3-Tag vorhanden)
- Uhrzeit

Die o. g. Informationen werden beim Titelwechsel einmalig als Laufschrift im Display angezeigt (ausgenommen Uhrzeit).


MP3-BETRIEB

Um zwischen den Anzeigemöglichkeiten zu wählen,

- ⇨ halten Sie die Taste **DIS**  (14) so oft länger als zwei Sekunden gedrückt, bis im Display die gewünschte Information angezeigt wird.

Verzeichnis und Uhrzeit kurz anzeigen lassen

Sie können sich die Verzeichnis-Nr. und die Uhrzeit kurz im Display anzeigen lassen.

- ⇨ Drücken Sie kurz die Taste **DIS**  (14).

CD-WECHSLER-BETRIEB

CD-Wechsler-Betrieb

Hinweis:


Informationen über den Umgang mit CDs, das Einlegen von CDs und zur Handhabung des CD-Wechslers finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CD-Wechslers.

CD-Wechsler-Betrieb starten


- ⇨ Drücken Sie **SRC**  (16) so oft, bis im Display „CHANGER“ erscheint.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten CD, die der CD-Wechsler erkennt.

CD wählen


- ⇨ Um auf- oder abwärts zu einer anderen CD zu wechseln, drücken Sie die **Y** oder **X**-Taste  (10) ein- oder mehrmals.

Titel wählen

- ⇨ Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel auf der aktuellen CD zu wechseln, drücken Sie die **<** oder **>**-Taste  (10) ein- oder mehrmals.


Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

- ⇨ halten Sie eine der **<>**-Tasten  (10) gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Anzeige wechseln

- ⇨ Um zwischen der Anzeige von Titelnummer und Spielzeit oder Titelnummer und Uhrzeit oder Titelnummer und CD-Nummer oder Titelnummer und CD-Namen zu

wechseln, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **DIS**  (7) länger als zwei Sekunden, bis die gewünschte Anzeige im Display erscheint.

Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT)

- ⇨ Um den aktuellen Titel zu wiederholen, drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** (14).

Im Display erscheint kurz „REPEAT TRCK“, RPT leuchtet im Display.

- ⇨ Um die aktuelle CD zu wiederholen, drücken Sie die Taste **4 RPT** (14) erneut.

Im Display erscheint kurz „REPEAT DISC“, RPT leuchtet im Display.

REPEAT beenden

- ⇨ Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. der aktuellen CD zu beenden, drücken Sie die Taste **4 RPT** (14), bis „REPEAT OFF“ kurz erscheint und RPT im Display erlischt.

Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)

- ⇨ Um die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** (14).

Im Display erscheint kurz „MIX CD“, MIX leuchtet im Display.

- ⇨ Um die Titel aller eingelegten CDs in zufälliger Reihenfolge abzuspie-

len, drücken Sie die Taste **5 MIX** (14) erneut.

Im Display erscheint kurz „MIX ALL“, MIX leuchtet im Display.

MIX beenden

- ⇨ Drücken Sie die Taste **5 MIX** (14), bis „MIX OFF“ kurz angezeigt wird und MIX im Display erlischt.

Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN)

- ⇨ Um alle Titel aller eingelegten CDs in aufsteigender Reihenfolge kurz anzuspielden, drücken Sie die **OK**-Taste (11) länger als zwei Sekunden.


Im Display erscheint „SCAN“.

SCAN beenden

- ⇨ Um das Anspielen zu beenden, drücken Sie kurz die **OK**-Taste (11).

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

- ⇨ Drücken Sie die Taste **1**  (14).

Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben

- ⇨ Drücken Sie während der Pause die Taste **1**  (14).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

CDs benennen

Zum besseren Erkennen Ihrer CDs bietet Ihnen das Autoradio eine individuelle Namensvergabe für 99 CDs an. Die Namen dürfen maximal siebenstellig sein.

Versuchen Sie mehr als 99 Namen zu vergeben, zeigt Ihnen das Display „FULL“ an.

CD-Namen eingeben/ändern

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Wählen Sie mit den **↵**-Tasten (10) „CDC NAME“.
- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10).

Der Name der CD wird angezeigt.

- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10).

Sie gelangen in den Editiermodus. Ist Ihre gewählte CD noch unbenannt, erscheinen sieben Unterstriche im Display.

Die aktuelle Eingabestelle blinkt.

- ⇒ Wählen Sie mit den **↵**-Tasten (10) Ihre Zeichen. Soll eine Stelle frei bleiben, wählen Sie den Unterstrich.
- ⇒ Mit der Taste **<** oder **>** (10) verändern Sie die Eingabestelle.
- ⇒ Zum Speichern des Namens drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Löschen eines CD-Namens

- ⇒ Hören Sie die CD, deren Name gelöscht werden soll.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Wählen Sie mit den **↵**-Tasten (10) „CDC NAME“.
- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10).
- ⇒ Drücken und halten Sie die Taste **MENU** (8).

Nach vier Sekunden ertönt ein Beep und im Display erscheint „DELETE NAME“.

- ⇒ Lassen Sie die Taste **MENU** (8) los.

Der CD-Name ist gelöscht.

- ⇒ Durch Drücken der Taste **OK** (11) gelangen Sie zurück in das Menü.

Löschen aller CD-Namen

Alle gespeicherten CD-Namen werden gelöscht.

- ⇒ Hören Sie eine CD.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Wählen Sie mit den **↵**-Tasten (10) „CDC NAME“.
- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10).
- ⇒ Drücken und halten Sie die Taste **MENU** (8).
Nach vier Sekunden ertönt ein Beep und im Display erscheint „DELETE NAME“.
Halten Sie die Taste **MENU** (8) weiter gedrückt, bis ein zweiter

Beep ertönt und „DELETE ALL“ im Display erscheint.

- ⇒ Lassen Sie die Taste **MENU** (8) los.

Alle CD-Namen im CD-Wechsler sind gelöscht.

- ⇒ Durch Drücken der Taste **OK** (11) gelangen Sie zurück in das Menü.

CLOCK - Uhrzeit

Uhrzeit kurz anzeigen lassen

- ⇒ Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie kurz die Taste **DIS** (7).

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kann automatisch über das RDS-Signal eingestellt werden. Falls Sie keinen RDS-Sender empfangen können oder der von Ihnen gehörte RDS-Sender diese Funktion nicht unterstützt, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen.

Uhrzeit automatisch einstellen

- ⇒ Um die Uhrzeit automatisch einstellen zu lassen, drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **∇** (10) so oft, bis „CLK MANUAL“ (manuell) bzw. „CLK AUTO“ (automatisch) im Display angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **◀** (10), bis „CLK AUTO“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Wenn ein Sender mit der RDS-Uhrzeitfunktion (RDS-CT) empfangen wird, wird die Uhr automatisch gestellt.

Uhrzeit manuell einstellen

- ⇒ Um die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **∇** (10) so oft, bis „CLOCKSET“ im Display angezeigt wird.

⇒ Drücken Sie die Taste **>** (10).

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Die Minuten blinken und können eingestellt werden.

⇒ Stellen Sie die Minuten mit den **↕↔**-Tasten (10) ein.

⇒ Wenn die Minuten eingestellt sind, drücken Sie die Taste **<** (10).

Die Stunden blinken.

⇒ Stellen Sie die Stunden mit den **↕↔**-Tasten (10) ein.

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Uhrmodus 12/24 Std. wählen

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

⇒ Drücken Sie die Taste **↕** (10) so oft, bis „24 H MODE“ bzw. „12 H MODE“ im Display angezeigt wird.

⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10), um den Modus umzuschalten.

⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Klang und Lautstärkeverteilung

Sie können für jede Quelle (Radio, CD, CD-Wechsler bzw. Compact Drive MP3, AUX und Verkehrsdurchsage) die Einstellungen für den Klang getrennt vornehmen.

Hinweis:

Die Einstellungen des Klangs für Verkehrsdurchsagen können nur während einer Verkehrsdurchsage vorgenommen werden.

Bässe einstellen

⇒ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (13).

„BASS“ erscheint im Display.

⇒ Drücken Sie die Taste **↕** oder **↔** (10), um die Bässe einzustellen.

⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **AUDIO** (13) oder **OK** (11).

Höhen einstellen

⇒ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (13).

„BASS“ erscheint im Display.

⇒ Drücken Sie die Taste **>** (10) so oft, bis „TREBLE“ im Display erscheint.

⇒ Drücken Sie die Taste **↕** oder **↔** (10), um die Höhen einzustellen.

⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **AUDIO** (13) oder **OK** (11).

KLANG UND LAUTSTÄRKEVERTEILUNG

X-BASS einstellen

X-BASS bedeutet die Anhebung der Bässe bei geringer Lautstärke. Sie können die Einstellungen für X-BASS für alle Audioquellen getrennt vornehmen. Wenn X-BASS eingeschaltet ist, leuchtet das X-BASS-Symbol im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (13).

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** (10) so oft, bis „X-BASS“ im Display erscheint.

⇨ Drücken Sie die Taste **∨** oder **∧** (10), um den X-BASS einzustellen.

„XBASS 0“ bedeutet, dass der X-BASS ausgeschaltet ist.

⇨ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **AUDIO** (13) oder **OK** (11).

Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einstellen

⇨ Um die Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einzustellen, drücken Sie die Taste **AUDIO** (13).

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** (10) so oft, bis „BALANCE“ im Display erscheint.

⇨ Drücken Sie die Taste **∨** oder **∧** (10), um die Lautstärkeverteilung rechts/links einzustellen.

⇨ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **AUDIO** (13) oder **OK** (11).

Lautstärkeverteilung vorne/hinten (Fader) einstellen

⇨ Um die Lautstärkeverteilung vorne/hinten (Fader) einzustellen, drücken Sie die Taste **AUDIO** (13).

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** (10) so oft, bis „FADER“ im Display erscheint.

⇨ Drücken Sie die Taste **∨** oder **∧** (10), um die Lautstärkeverteilung vorn/hinten einzustellen.

⇨ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **AUDIO** (13) oder **OK** (11).

EQUALIZER (ACAPULCO MP52)

Equalizer für Acapulco MP52

Dieses Gerät ist mit einer Einrichtung zur automatischen, digitalen Klangeinmessung versehen. Dazu stehen Ihnen drei selbsteinmessende 5-Band-Equalizer zur Verfügung.


Die Equalizer USER1 - USER3 können mithilfe eines speziellen Einmessmikrofons automatisch eingemessen werden. Dieses Einmessmikrofon können Sie bei Ihrem Blaupunkt-Händler erwerben.

Die automatisch ermittelten Werte können auch manuell verändert werden. Wenn Sie den Equalizer manuell einstellen möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt „Digital Equalizer einstellen“.


Darüber hinaus ist das Gerät mit Klangvoreinstellungen ausgestattet.

Equalizer ein-/ausschalten

Um den Equalizer einzuschalten,

- ⇨ halten Sie die Taste **DEQ+**  gedrückt, bis DEQ im Display leuchtet und „EQ ON“ kurz angezeigt wird.

Um den Equalizer auszuschalten,

- ⇨ halten Sie die Taste **DEQ+**  gedrückt, bis DEQ im Display erlischt und „EQ OFF“ kurz angezeigt wird.

Automatische Klangeinmessung

Sie können für drei verschiedene Situationen bzw. Benutzer elektronische Einmessungen vornehmen und speichern, z. B.:

- USER 1** für Fahrer allein
- USER 2** für Fahrer und Beifahrer
- USER 3** Insassen vorn und hinten

Während der Einmessung halten Sie das Einmessmikrofon an der entsprechenden Position.

Die Position des Einmessmikrofons für die Situation 1 (Beispiel: Fahrer allein) ist direkt in Höhe des Fahrerkopfes.

Für Situation 2 ist das Einmessmikrofon zwischen Fahrer und Beifahrer zu positionieren.



Für Situation 3 in der Mitte des Fahrzeuginnenraums (links/rechts, vorn/hinten).

Für die Einmessung muss eine wirklich ruhige Umgebung vorhanden sein. Fremdgeräusche verfälschen die Messung.

Hinweis:

Die Abstrahlung der Lautsprecher darf nicht durch Gegenstände beeinträchtigt werden. Alle Lautsprecher müssen abgeschlossen sein. Das Einmessmikrofon muss am Gerät angeschlossen sein.

Um einen Equalizer einzumessen,

- ⇨ platzieren Sie das Einmessmikrofon an der gewünschten Stelle im Fahrzeug.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **DEQ+** .
- ⇨ Wählen Sie mit der Taste **↵** oder **⏏**  „AUTO“ aus.

- ⇒ Wählen Sie mit der Taste < oder > ¹⁰ zwischen „USER 1“, „USER 2“ oder „USER 3“ aus.
- ⇒ Starten Sie mit der Taste **↔** oder **↵** ¹⁰ den Einmeßvorgang.

Während der Einmessung wird „ADJUSTING“ im Display angezeigt. Der Messvorgang dauert ca. eine Minute.

Wenn während der Einmessung ein Fehler auftritt oder das Einmessmikrofon nicht korrekt angeschlossen ist, erscheint „NO MICRO“ im Display und der Vorgang wird abgebrochen.

Automatische Einmessung abbrechen

Wenn Sie die automatische Einmessung abbrechen möchten,

- ⇒ drücken Sie kurz die Taste **DEQ+** ¹² oder **OK** ¹¹.

Digital Equalizer einstellen

Sie können neben der automatischen Klangeinmessung auch einen parametrischen 5-Band Equalizer manuell einstellen.

Parametrisch heißt in diesem Fall, dass für jedes der fünf Bänder **eine** Frequenz individuell angehoben oder abgesenkt werden kann (GAIN +8 bis -8).

Die folgenden Bänder stehen zur Verfügung:

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Diese Bänder können ohne Messgeräte eingestellt werden. So können die Klangeigenschaften im Fahrzeug entscheidend beeinflusst werden.

Einstellhinweise

Wir empfehlen, eine Ihnen bekannte CD zur Einstellung zu verwenden.

Stellen Sie vor der Einstellung des Equalizers die Einstellungen für Klang und Lautstärkeverteilung auf Null und deaktivieren Sie Loudness. Lesen Sie dazu das Kapitel „Klang und Lautstärkeverteilung“.

- ⇒ Hören Sie die CD.
- ⇒ Bewerten Sie den Klangeindruck nach Ihren Vorstellungen.
- ⇒ Lesen Sie jetzt in der Tabelle „Einstellhilfe für den Equalizer“ unter „Klangeindruck“.
- ⇒ Stellen Sie die Werte für den Equalizer wie unter „Maßnahme“ beschrieben ein.

Equalizer einstellen

- ⇒ Drücken Sie die **DEQ+**-Taste ¹².
- ⇒ Wählen Sie „DIGITAL EQ“ mit der **↵** oder **↔**-Taste ¹⁰.
- ⇒ Wählen Sie den Equalizer „USER EQ1“, „USER EQ2“ oder „USER EQ3“, den Sie einstellen möchten mit der < oder >-Taste ¹⁰ aus.
- ⇒ Wählen Sie das Filter mit der **↵** oder **↔**-Taste ¹⁰.
- ⇒ Drücken Sie die < oder >-Taste ¹⁰.

EQUALIZER (ACAPULCO MP52)

- ⇨ Um die Frequenz auszuwählen, drücken Sie die **▼** oder **▲**-Taste (10).
- ⇨ Stellen Sie den Pegel mit der **<** oder **>**-Taste (10) ein.
- ⇨ Um das nächste Filter auszuwählen, drücken Sie erst die **OK**-Taste (11), dann die **▼** oder **▲**-Taste (10).
- ⇨ Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die **DEQ+**-Taste (12).

Klangvoreinstellungen wählen

Es können auch Klangvoreinstellungen für die folgenden Musikrichtungen gewählt werden.

- CLASSIC
- POP
- JAZZ
- ROCK
- TECHNO
- SPEECH

Einstellungen für diese Musikstile sind bereits vorprogrammiert.

- ⇨ Drücken Sie die **DEQ**-Taste (12).
- ⇨ Drücken Sie die **▼** oder **▲**-Taste (10) so oft, bis „SND PRESETS“ im Display erscheint.
- ⇨ Wählen Sie die gewünschte Klangvoreinstellung mit der **<** oder **>**-Taste (10).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **DEQ+** (12) oder **OK** (11).

Pegelanzeige einstellen

Die Pegelanzeige (Spectrometer) in Ihrem Display zeigt Ihnen während der Einstellvorgänge kurzzeitig symbolisch die Lautstärke, die Einstellungen der Klangregelung und die Einstellungen des Equalizers an.

Außerhalb der Einstellvorgänge zeigt das Spectrometer den Ausgangspegel des Autoradiogerätes an. Dazu können Sie im Menü den Typ des Spectrometers einstellen. Es stehen zwei Typen zur Verfügung.

Spectrometer-Typ wählen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
Im Display wird „MENU“ angezeigt.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **▼** (10) so oft, bis „EQ DISPLAY“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10), um zwischen der Anzeige von „SPECTRUM 1“ und „SPECTRUM 2“ oder „EQ DISP OFF“ zu wählen.
- ⇨ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Equalizer für Daytona MP53

Dieses Gerät verfügt über drei parametrische Digital-Equalizer die unabhängig eingestellt werden können.

So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Equalizereinstellungen für verschiedene Situationen (z. B. nur Fahrer, Fahrer und Beifahrer oder Insassen vorn und hinten) zu speichern und aufzurufen.

Parametrisch bedeutet, dass für jedes der fünf Filter **eine** Frequenz individuell angehoben oder abgesenkt werden kann (GAIN +8 bis -8).

Die folgenden Filter stehen zur Verfügung:

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Diese Filter können ohne Messgeräte eingestellt werden. So können die Klangeigenschaften im Fahrzeug entscheidend beeinflusst werden.

Außerdem können Sie Voreinstellungen für verschiedene Musikstile (SND PRESETS) wählen.

Einstellhinweise

Wir empfehlen, eine Ihnen bekannte CD zur Einstellung zu verwenden.

Stellen Sie vor der Einstellung des Equalizers die Einstellungen für Klang und Lautstärkeverhältnis auf Null. Lesen Sie dazu das Kapitel „Klang und Lautstärkeverhältnis“.

- ⇒ Hören Sie die CD.
- ⇒ Bewerten Sie den Klangeindruck nach Ihren Vorstellungen.
- ⇒ Lesen Sie jetzt in der Tabelle „Einstellhilfe für den Equalizer“ unter „Klangeindruck“.
- ⇒ Stellen Sie die Werte für den Equalizer wie unter „Maßnahme“ beschrieben ein.

Equalizer ein-/ausschalten

- ⇒ Um den Equalizer einzuschalten, halten Sie die Taste **DEQ** (12) gedrückt, bis EQ im Display leuchtet und „EQ ON“ kurz angezeigt wird.
- ⇒ Um den Equalizer auszuschalten, halten Sie die Taste **DEQ** (12) gedrückt, bis EQ im Display erlischt und „EQ OFF“ kurz angezeigt wird.

Equalizer einstellen

- ⇒ Drücken Sie die **DEQ**-Taste (12).
- ⇒ Wählen Sie „DIGITAL EQ“ mit der **√** oder **⌂**-Taste (10).
- ⇒ Wählen Sie den Equalizer „USER EQ1“, „USER EQ2“ oder „USER EQ3“, den Sie einstellen möchten mit der **<** oder **>**-Taste (10) aus.
- ⇒ Wählen Sie das Filter mit der **√** oder **⌂**-Taste (10).
- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10).
- ⇒ Um die Frequenz auszuwählen, drücken Sie die **√** oder **⌂**-Taste (10).
- ⇒ Stellen Sie den Pegel mit der **<** oder **>**-Taste (10) ein.

EQUALIZER (DAYTONA MP53)

- ⇒ Um das nächste Filter auszuwählen, drücken Sie erst die **OK**-Taste (11), dann die **√** oder **↔**-Taste (10).
- ⇒ Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die **DEQ**-Taste (12).

Klangvoreinstellungen wählen

Es können auch Klangvoreinstellungen für die folgenden Musikrichtungen gewählt werden.

- CLASSIC
- POP
- JAZZ
- ROCK
- TECHNO
- SPEECH

Einstellungen für diese Musikstile sind bereits vorprogrammiert.

- ⇒ Drücken Sie die **DEQ**-Taste (12).
- ⇒ Drücken Sie die **√** oder **↔**-Taste (10) so oft, bis „SND PRESETS“ im Display erscheint.
- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Klangvoreinstellung mit der **<** oder **>**-Taste (10).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **DEQ** (12) oder **OK** (11).

Pegelanzeige einstellen

Die Pegelanzeige (Spectrometer) in Ihrem Display zeigt Ihnen während der Einstellvorgänge kurzzeitig symbolisch die Lautstärke, die Einstellungen der Klangregelung und die Einstellungen des Equalizers an.

Außerhalb der Einstellvorgänge zeigt das Spectrometer den Ausgangspegel des Autoradiogerätes an.

Dazu können Sie im Menü den Typ des Spectrometers einstellen.

Es stehen zwei Typen zur Verfügung.

Spectrometer-Typ wählen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).
- Im Display wird „MENU“ angezeigt.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **√** (10) so oft, bis „EQ DISPLAY“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (10), um zwischen der Anzeige von „SPECTRUM 1“ und „SPECTRUM 2“ oder „EQ DISP OFF“ zu wählen.
- ⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

EQUALIZER (ACAPULCO MP52 / DAYTONA MP53)

Einstellhilfe für den Equalizer

Beginnen Sie die Einstellung mit dem Mittenbereich/Höhen und beenden Sie die Einstellung mit dem Bassbereich.

Klangindruck /Problem	Maßnahme
Basswiedergabe zu schwach	Bass anheben mit der Frequenz: 50 bis 100 Hz Pegel: +4 bis +6
Unsauberer Bass Wiedergabe dröhnt Unangenehmer Druck	Untere Mitten absenken mit der Frequenz: 125 bis 400 Hz Pegel: ca. -4
Klang sehr vordergründig, aggressiv, kein Stereoeffekt.	Mitten absenken mit der Frequenz: 1 000 bis 2 500 Hz Pegel: -4 bis -6
Dumpfe Wiedergabe Wenig Transparenz Kein Glanz der Instrumente	Hochtonbereich anheben mit der Frequenz: ca. 12 500 Hz Pegel: +2 bis +4

Externe Audioquellen

Sie können **zusätzlich** zum CD-Wechsler noch eine andere externe Audioquelle mit Line-Ausgang anschließen. Solche Quellen können z. B. tragbare CD-Spieler, MiniDisc-Spieler oder MP3-Spieler sein.

Wenn kein CD-Wechsler angeschlossen ist, können zwei externe Audioquellen angeschlossen werden.

Im Menü muss der AUX-Eingang eingeschaltet werden.

Zum Anschluss einer externen Audioquelle benötigen Sie ein Adapterkabel. Dieses Kabel können Sie über Ihren autorisierten Blaupunkt-Fachhändler beziehen.

AUX-Eingang ein-/ausschalten

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (8).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

⇒ Drücken Sie die Taste **V** (10) so oft, bis „AUX-IN-1 OFF“ bzw. „AUX-IN-1 ON“ im Display angezeigt wird.

Anstelle der „1“ steht für den zweiten AUX-Eingang eine „2“. Wenn ein CD-Wechsler angeschlossen ist, ist nur der Eingang „2“ anwählbar.

⇒ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (10), um AUX ein- bzw. auszuschalten.

⇒ Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **MENU** (8) oder **OK** (11).

Hinweis:

Wenn der AUX-Eingang eingeschaltet ist, kann er mit der **SRC**-Taste (16) ausgewählt werden.

TMC für dynamische Navigationssysteme

TMC bedeutet „Traffic Message Channel“. Über TMC werden Verkehrsmeldungen digital übermittelt und können so von geeigneten Navigationssystemen für die Routenplanung verwendet werden. Ihr Autoradio verfügt über einen TMC-Ausgang, an den Blaupunkt-Navigationssysteme angeschlossen werden können. Welche Navigationssysteme an Ihrem Autoradio verwendet werden können, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt-Fachhändler.

Wenn ein Navigationssystem angeschlossen ist und ein TMC-Sender empfangen wird, leuchtet TMC im Display.

Wenn die dynamische Zielführung aktiv ist, wird automatisch ein TMC-Sender eingestellt.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 26 Watt Sinus
nach DIN 45 324
bei 14,4 V
4 x 50 Watt max.
Power

Tuner

Wellenbereiche:
UKW (FM) : 87,5 - 108 MHz
MW : 531 - 1 602 kHz
LW : 153 - 279 kHz

FM - Übertragungsbereich:
20 - 16 000 Hz

CD

Übertragungsbereich:
15 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 Kanäle: 4 V

Eingangsempfindlichkeit

AUX-1-Eingang : 2 V / 6 k Ω
AUX-2-Eingang : 775 mV / 10 k Ω
Tel-/ Navi-Eingang : 10 V / 560 Ω

Änderungen vorbehalten!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B) 02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030 210 57 85 350	0030 210 57 69 473	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH

