



Radio / CD / MP3

Kingston MP35

7 645 460 310

London MP35


7 645 450 310




Bedienungsanleitung



<http://www.blaupunkt.com>

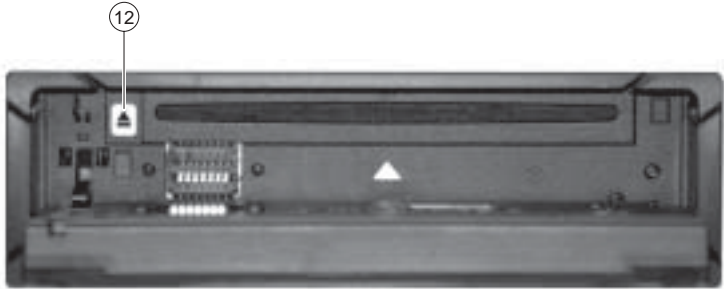 **BLAUPUNKT**



- ① Taste zum Ein-/Ausschalten und zur Stummschaltung (Mute) des Gerätes.
- ② -Taste zum Öffnen des Bedienteils (Flip-Release-Panel)
- ③ Lautstärkeregler
- ④ **BND•TS**-Taste
 Kurzdruck: Wahl der FM-Speicherebenen und der Wellenbereiche MW und LW.
 Langdruck: Start der Travelstore-Funktion.
- ⑤ **AUDIO**-Taste zum Einstellen von Bässen, Höhen, Balance und Fader. Auswahl einer Equalizer-Voreinstellung.
 X-BASS ein-/ausschalten und einstellen.
- ⑥ Pfeiltastenblock
- ⑦ **MENU**-Taste
 Kurzdruck: Aufrufen des Menüs für die Einstellungen.
 Langdruck: Starten der Scan-Funktion.
- ⑧ **TRAF•RDS**-Taste
 Kurzdruck: Ein-/Ausschalten der Verkehrsfunkbereitschaft.
 Langdruck: RDS Komfortfunktion ein-/ausschalten.
- ⑨ Tastenblock 1 - 6
- ⑩  **DIS**-Taste
 Kurzdruck: Uhrzeit kurz anzeigen lassen.
 Langdruck: Anzeige einstellen.
- ⑪ **SRC**-Taste
 Quellenwahl zwischen Radio, CD/MP3, CD-Wechsler (wenn angeschlossen) oder AUX.
- ⑫ -Taste zum Ausschieben der CD aus dem Gerät (nur sichtbar bei geöffnetem Bedienteil).

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise und Zubehör	6	Verkehrsfunk	17
Verkehrssicherheit	6	Vorrang für Verkehrsfunk	
Einbau	6	ein-/ausschalten	17
Sonderzubehör	6	Lautstärke für	
Abnehmbares Bedienteil	7	Verkehrsdurchsagen einstellen	17
Diebstahlschutz	7	CD-Betrieb	18
Abnehmen des Bedienteils	7	CD-Betrieb starten	18
Bedienteil anbringen	7	Titel wählen	18
Ausschalt-Timer (Off timer)	8	Schnelle Titelwahl	18
Ein-/Ausschalten	9	Schneller Suchlauf (hörbar)	18
Lautstärke einstellen	10	Zufallswiedergabe der Titel (MIX) .	19
Einschallautstärke einstellen	10	Titel anspielen (SCAN)	19
Lautstärke schnell absenken		Titel wiederholen (REPEAT)	19
(Mute)	10	Wiedergabe unterbrechen	
Bestätigungston ein-/ausschalten .	10	(PAUSE)	19
Telefon-Audio	11	Anzeige einstellen	19
Radiobetrieb	12	CD-Text anzeigen lassen	20
Tuner einstellen	12	Verkehrsdurchsage	
Radiobetrieb einschalten	12	im CD-Betrieb	20
RDS-Komfortfunktion	12	CD entnehmen	20
Wellenbereich/		MP3-Betrieb	21
Speicherebene wählen	13	Vorbereitung der MP3-CD	21
Sender einstellen	13	MP3-Betrieb starten	22
Empfindlichkeit des		Anzeige einstellen	22
Sendersuchlaufs einstellen	14	Verzeichnis wählen	23
Sender speichern	14	Titel/Dateien wählen	23
Sender automatisch speichern		Schneller Suchlauf	23
(Travelstore)	14	Titel in zufälliger Reihenfolge	
Gespeicherte Sender abrufen	14	abspielen (MIX)	23
Empfangbare Sender anspielen		Titel anspielen (SCAN)	24
(SCAN)	14	Einzelne Titel oder ganze	
Anspielzeit einstellen	15	Verzeichnisse wiederholt	
Programm-Typ (PTY)	15	abspielen (REPEAT)	24
Radioempfang optimieren	16	Wiedergabe unterbrechen	
Anzeige einstellen	16	(PAUSE)	24

CD-Wechsler-Betrieb	25	Verstärker/Sub-Out	
CD-Wechsler-Betrieb starten	25	(nur Kingston MP35)	31
CD wählen	25	Farbe der Displaybeleuchtung	
Titel wählen	25	einstellen	31
Schneller Suchlauf (hörbar)	25	Farbe für die Displaybeleuchtung	
Anzeige einstellen	25	einstellen	31
Einzelne Titel oder ganze CDs		Farbe der Displaybeleuchtung	
wiederholt abspielen (REPEAT)	25	aus Suchlauf auswählen	32
Titel in zufälliger Reihenfolge		Helligkeit (Dimmer) einstellen .	32
abspielen (MIX)	26	Einschaltnachricht eingeben .	33
Alle Titel aller CDs anspielen		Pegelanzeige einstellen	34
(SCAN)	26	Externe Audioquellen	34
Wiedergabe unterbrechen		AUX-Eingang ein-/ausschalten	34
(PAUSE)	26	Technische Daten	35
Fernbedienung	27		
Clock - Uhrzeit	27		
Uhrzeit anzeigen lassen	27		
Uhrzeit einstellen	27		
Uhrmodus 12/24 Std. wählen	27		
Uhrzeit bei ausgeschaltetem			
Gerät und eingeschalteter			
Zündung dauerhaft anzeigen			
lassen	28		
Uhrzeit bei ausgeschaltetem			
Gerät kurz anzeigen lassen	28		
Sound	28		
Bässe einstellen	28		
Höhen einstellen	29		
Lautstärkeverteilung links/rechts			
(Balance) einstellen	29		
Lautstärkeverteilung vorn/hinten			
(Fader) einstellen	29		
Equalizer-Voreinstellungen			
(Presets)	30		
X-BASS	30		

Hinweise und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.


Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung.

Die Blaupunkt Redakteure arbeiten ständig daran, die Bedienungsanleitungen übersichtlich und allgemein verständlich zu gestalten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Telefon Hotline Ihres Landes. Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.de abrufen oder direkt anfordern bei:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Verkehrssicherheit

 Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Bedienen Sie Ihr Autoradiogerät nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit dem Gerät vertraut.

Akustische Warnsignale der Polizei, Feuerwehr und von Rettungsdiensten müssen im Fahrzeug rechtzeitig wahrgenommen werden können. Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm in angemessener Lautstärke.

Einbau

Wenn Sie Ihr Autoradiogerät selbst einbauen möchten, lesen Sie die Einbau- und Anschluss Hinweise am Ende der Anleitung.

Sonderzubehör

Benutzen Sie nur von Blaupunkt zugelassenes Sonderzubehör.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung RC 08, RC 10, RC 10 H oder RC 12 H (als Sonderzubehör erhältlich) können Sie die Grundfunktionen Ihres Autoradiogerätes sicher und bequem vom Lenkrad aus bedienen.

Ein-/Ausschalten über die Fernbedienung ist nicht möglich.

Amplifier

Alle Blaupunkt- und Velocity-Amplifier können verwendet werden.

CD-Wechsler (Changer)

Es können folgende Blaupunkt-CD-Wechsler angeschlossen werden:
CDC A 08, IDC A 09 und CDC A 03.

Abnehmbares Bedienteil

Diebstahlschutz

Ihr Gerät ist zum Schutz gegen Diebstahl mit einem abnehmbaren Bedienteil (Flip-Release-Panel) ausgestattet. Ohne dieses Bedienteil ist das Gerät für einen Dieb wertlos.

Schützen Sie Ihr Gerät gegen Diebstahl und nehmen Sie das Bedienteil bei jedem Verlassen des Fahrzeugs mit. Lassen Sie das Bedienteil nicht im Auto, auch nicht an versteckter Stelle, zurück.

Die konstruktive Ausführung des Bedienteils ermöglicht eine einfache Handhabung.

Hinweise:


- Lassen Sie das Bedienteil nicht fallen.
- Setzen Sie das Bedienteil nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus.
- Vermeiden Sie eine direkte Berührung der Kontakte des Bedienteils mit der Haut. Reinigen Sie bitte die Kontakte bei Bedarf mit einem alkoholgetränkten, fusselreifen Tuch.

Abnehmen des Bedienteils

- ⇨ Drücken Sie die Taste  ②.

Das Bedienteil wird nach vorn geöffnet.

- ⇨ Fassen Sie das Bedienteil an der rechten Seite an und ziehen Sie das Bedienteil gerade aus der Halterung.

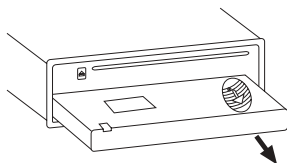


Hinweise:

- Das Gerät wird nach einer von Ihnen einstellbaren Zeit ausgeschaltet. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Ausschalt-Timer (OFF TIMER)“ in diesem Kapitel.
- Alle aktuellen Einstellungen werden gespeichert.
- Eine eingelegte CD verbleibt im Gerät.

Bedienteil anbringen

- ⇨ Halten Sie das Bedienteil etwa rechtwinklig zum Gerät.
- ⇨ Schieben Sie das Bedienteil in die Führung des Gerätes an der rechten und linken Seite am unteren Gehäuserand. Drücken Sie das Bedienteil vorsichtig in die Halterungen, bis es einrastet.
- ⇨ Drücken Sie das Bedienteil vorsichtig nach oben in das Gerät, bis es einrastet.

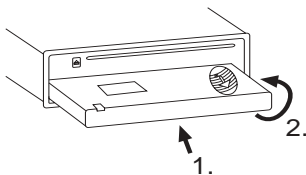

ABNEHMBARES BEDIENTEIL

Hinweis:

- Drücken Sie zum Einsetzen des Bedienteils nicht auf das Display.

Wenn das Gerät beim Abnehmen des Bedienteils eingeschaltet war, schaltet es sich nach dem Einsetzen automatisch mit der letzten Einstellung (Radio, CD/MP3, CD-Wechsler oder AUX) wieder ein.

Ausschalt-Timer (Off timer)

Hinweis:

- Das Gerät verfügt über eine Timeout-Funktion (Zeitfenster). Wenn Sie zum Beispiel die Taste **MENU** (7) betätigen und einen Menüpunkt auswählen, schaltet das Gerät ca. 8 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung zurück. Die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert.

Nachdem Sie das Bedienteil abgenommen haben, wird das Gerät innerhalb einer einstellbaren Zeit ausgeschaltet. Sie können diese Zeit zwischen 0 und 30 Sekunden einstellen.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (6) so oft, bis „OFF TIMER“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie die Zeit mit den **<>**-Tasten (6) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Wenn Sie die Ausschaltzeit auf 0 Sekunden setzen, wird das Gerät sofort nach dem Öffnen des Bedienteils ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Ein-/Ausschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Gerät korrekt mit der Fahrzeugzündung verbunden ist und es nicht mit der Taste ① ausgeschaltet wurde, wird es mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten mit dem abnehmbaren Bedienteil

⇒ Nehmen Sie das Bedienteil ab.

Das Gerät schaltet aus.

Hinweis:

- Das Gerät wird nach einer voreingestellten Zeit ausgeschaltet. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Ausschalt-Timer“.

⇒ Bringen Sie das Bedienteil wieder an.

Das Gerät wird eingeschaltet. Die letzte Einstellung (Radio, CD/MP3, CD-Wechsler oder AUX) wird aktiviert.

Ein-/Ausschalten mit der Taste ①

⇒ Zum Einschalten drücken Sie die Taste ①.

⇒ Zum Ausschalten halten Sie die Taste ① länger als zwei Sekunden gedrückt.

Das Gerät schaltet aus.

Hinweis:

- Zum Schutz der Fahrzeugbatterie wird das Gerät bei ausgeschalteter Zündung automatisch nach einer Stunde ausgeschaltet.

Einschalten mit dem CD-Einzug

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und keine CD im Laufwerk ist,

⇒ drücken Sie die -Taste ②.

Das Bedienteil wird geöffnet.

⇒ Schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ohne Kraftaufwand in das Laufwerk, bis Sie einen Widerstand spüren.

Die CD wird automatisch in das Laufwerk eingezogen.

Der Einzug der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.

⇒ Schließen Sie das Bedienteil mit leichtem Druck, bis es spürbar einrastet.

Das Gerät schaltet sich ein, die CD-Wiedergabe beginnt.

Hinweis:

- Wenn die Fahrzeugzündung vor dem Einschieben der CD ausgeschaltet war, müssen Sie das Gerät erst mit der Taste ① einschalten, damit die Wiedergabe beginnt.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 66 (maximal) einstellbar.

Um die Lautstärke zu erhöhen,

- ⇨ drehen Sie den Lautstärkeregler **③** nach rechts.

Um die Lautstärke zu verringern,

- ⇨ drehen Sie den Lautstärkeregler **③** nach links.

Einschalllautstärke einstellen

Die Einschalllautstärke ist einstellbar.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** **⑦**.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** **⑥** so oft, bis „ON VOLUME“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die Einschalllautstärke mit den **<>**-Tasten **⑥** ein.

Um Ihnen die Einstellung zu vereinfachen, wird die Lautstärke entsprechend Ihrer Einstellungen angehoben bzw. abgesenkt.

Wenn Sie „LAST VOL“ einstellen, wird die Lautstärke, die Sie vor dem Ausschalten gehört haben, wieder aktiviert.

Hinweis:

- Um das Gehör zu schützen, ist die Einschalllautstärke auf den Wert „38“ begrenzt. Wenn die Lautstärke vor dem Ausschalten höher war und die Einstellung „LAST VOL“ gewählt wurde, wird mit dem Wert „38“ wieder eingeschaltet.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** **⑦**.

Lautstärke schnell absenken (Mute)

Sie können die Lautstärke schnell auf einen von Ihnen eingestellten Wert absenken (Mute).

- ⇨ Drücken Sie **kurz** die Taste **①**.

„MUTE“ erscheint im Display.

Mute aufheben

Um die vorher gehörte Lautstärke wieder zu aktivieren,

- ⇨ drücken Sie erneut **kurz** die Taste **①**.

Mute-Lautstärke einstellen

Die Mute-Lautstärke (Mute Level) ist einstellbar.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** **⑦**.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** **⑥** so oft, bis „MUTE LVL“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie den Mute Level mit den **<>**-Tasten **⑥** ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** **⑦**.

Bestätigungston ein-/ausschalten

Wenn Sie bei einigen Funktionen eine Taste länger als zwei Sekunden drücken, z. B. zum Abspeichern eines Senders auf einer Stationstaste, ertönt ein Bestätigungston (Beep). Sie können den Beep aus- bzw. einschalten.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis im Display „BEEP ON“ bzw. „BEEP OFF“ angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie den Beep mit den **<>**-Tasten (6) ein. „OFF“ bedeutet Beep aus, „ON“ bedeutet Beep ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Telefon-Audio

Wenn Ihr Autoradio mit einem Mobiltelefon verbunden ist, wird beim „Abnehmen“ des Telefons das Autoradiogerät stummgeschaltet. Das Gespräch wird über die Autoradiolautsprecher wiedergegeben. Dazu muss das Mobiltelefon wie in der Einbauanleitung beschrieben an das Autoradio angeschlossen sein.

Dafür benötigen Sie das Kabel mit der Blaupunkt-Nr.: 7 607 001 503.

Wenn während eines Telefongesprächs eine Verkehrsmeldung empfangen wird, wird die Verkehrsmeldung erst nach Beendigung des Telefonats wiedergegeben.

Die Lautstärke, mit der die Telefongespräche einschalten, können Sie einstellen.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „TEL VOL“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den **<>**-Tasten (6) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Sie können die Lautstärke für Telefonate während der Wiedergabe direkt mit dem Lautstärkeregler (3) einstellen.

Radiobetrieb

Dieses Gerät ist mit einem RDS-Radioempfänger ausgestattet. Viele der zu empfangenden FM-Sender senden ein Signal aus, das neben dem Programm auch Informationen wie den Sendernamen und den Programm-Typ (PTY) enthält.

Der Sendername wird, sobald er empfangbar ist, im Display angezeigt.

Tuner einstellen

Um eine einwandfreie Funktion des Radioteils zu gewährleisten, muss das Gerät auf die Region, in der Sie sich befinden, eingestellt werden. Sie können wählen zwischen Europa (EUROPE), Amerika (USA), Süd-Amerika (S-AMERICA) und Thailand (THAI). Werkseitig ist der Tuner auf die Region eingestellt, in der das Gerät verkauft wurde. Bei Problemen mit dem Radioempfang überprüfen Sie bitte diese Einstellung.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Radio-Funktionen beziehen sich auf die Tuner-Einstellung Europa (EUROPE).

⇨ Halten Sie die Tasten **1** und **5** ^⑨ gleichzeitig gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der Taste **1** ^① wieder ein.

„TUNER“ wird angezeigt.

⇨ Wählen Sie Ihren Tuner-Bereich mit der Taste **V** oder **^** ^⑥.

Um die Einstellung zu sichern,

⇨ schalten Sie das Gerät aus und wieder ein oder warten Sie ca. 8 Sekunden, das Radio startet mit der zuletzt gewählten Einstellung (Radio, CD/MP3, CD-Wechsler oder AUX).

Radiobetrieb einschalten

Wenn Sie sich in den Betriebsarten CD/MP3, CD-Wechsler oder AUX befinden,

⇨ drücken Sie die Taste **BND•TS** ^④ oder

⇨ drücken Sie die Taste **SRC** ^⑪ so oft, bis die Speicherebene, z. B. „FM1“, im Display erscheint.

RDS-Komfortfunktion

Die RDS-Komfortfunktionen AF (Alternativfrequenz) und REGIONAL erweitern das Leistungsspektrum Ihres Radiogerätes.

- AF: Wenn die RDS-Komfortfunktion aktiviert ist, schaltet das Gerät automatisch auf die am besten zu empfangende Frequenz des eingestellten Senders.
- REGIONAL: Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Mit der REG-Funktion wird verhindert, dass das Autoradio auf Alternativfrequenzen wechselt, die einen anderen Programminhalt haben.

Hinweis:

- REGIONAL muss gesondert im Menü aktiviert/deaktiviert werden.

RDS-Komfortfunktion ein- bzw. ausschalten

Um die RDS-Komfortfunktionen AF und REGIONAL zu nutzen,

- ⇒ halten Sie die Taste **TRAF•RDS** (8) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Die RDS-Funktion ist aktiv, wenn das RDS-Symbol im Display angezeigt wird.

REGIONAL ein-/ausschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „REG“ im Display angezeigt wird. Hinter „REG“ wird „OFF“ (aus) bzw. „ON“ (an) angezeigt.
- ⇒ Um REGIONAL ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die Taste **<** oder **>** (6).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Wellenbereich/Speicherebene wählen

Mit diesem Gerät können Sie Programme der Frequenzbänder UKW (FM) sowie MW und LW (AM) empfangen. Für den Wellenbereich FM stehen drei Speicherebenen (FM1, FM2 und FMT) und für die Wellenbereiche MW und LW je eine Speicherebene zur Verfügung. Auf jeder Speicherebene können sechs Sender gespeichert werden.

Um zwischen den Speicherebenen FM1, FM2 und FMT bzw. den Wellenbereichen MW und LW umzuschalten,

- ⇒ drücken Sie kurz die Taste **BND•TS** (4).

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Sender einzustellen.

Automatischer Sendersuchlauf

- ⇒ Drücken Sie die **V** oder **Λ**-Taste (6).

Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

Manuelle Senderabstimmung

Sie können die Senderabstimmung auch manuell vornehmen.

Hinweis:

- Die manuelle Senderabstimmung ist nur möglich, wenn die RDS-Komfortfunktion deaktiviert ist.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (6).

Blättern in Senderketten (nur FM)

Stellen Sender mehrere Programme zur Verfügung, können Sie in diesen sogenannten „Senderketten“ blättern.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss die RDS-Komfortfunktion aktiviert sein.
- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (6), um zum nächsten Sender der Senderkette zu wechseln.

Hinweis:

- Sie können so nur zu Sendern wechseln, die Sie schon einmal empfangen haben. Verwenden Sie dazu die Scan- oder Travelstore-Funktion.

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen

Sie können wählen, ob nur starke oder auch schwache Sender eingestellt werden.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (6) so oft, bis „SENS“ und der aktuell eingestellte Wert im Display angezeigt werden.

„SENS HI6“ bedeutet die höchste Empfindlichkeit. „SENS LO1“ die geringste.

- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit mit den **<>**-Tasten (6) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Sie können verschiedene Empfindlichkeiten für FM und MW bzw. LW (AM) einstellen.

Sender speichern

Sender manuell speichern

- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Speicherebene FM1, FM2, FMT oder einen der Wellenbereiche MW oder LW.
- ⇒ Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- ⇒ Halten Sie eine Stationstaste **1 - 6** (9), auf die der Sender gespeichert werden soll, länger als zwei Sekunden gedrückt.

Sender automatisch speichern (Travelstore)

Sie können die sechs stärksten Sender aus der Region automatisch speichern (nur FM). Die Speicherung erfolgt auf der Speicherebene FMT.

Hinweis:

- Zuvor auf dieser Ebene gespeicherte Sender werden dabei gelöscht.
- ⇒ Halten Sie die Taste **BND•TS** (4) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Die Speicherung beginnt. Im Display wird „FM TSTORE“ angezeigt. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Sender auf Speicherplatz 1 der Ebene FMT gespielt.

Gespeicherte Sender abrufen

- ⇒ Wählen Sie die Speicherebene bzw. den Wellenbereich.
- ⇒ Drücken Sie die Stationstaste **1 - 6** (9) des gewünschten Senders.

Empfangbare Sender anspielen (SCAN)

Mit der Scan-Funktion können Sie alle empfangbaren Sender anspielen lassen. Die Anspieldauer kann von 5 bis 30 Sekunden (in Schritten von 5 Sekunden) im Menü eingestellt werden.

SCAN starten

- ⇒ Halten Sie die **MENU**-Taste (7) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Der Scan-Vorgang beginnt. „SCAN“ wird kurz im Display angezeigt, danach

erscheint der aktuelle Sendername bzw. die Frequenz blinkend.

SCAN beenden, Sender weiterhören

⇨ Drücken Sie die **MENU**-Taste (7).

Der Scan-Vorgang wird beendet, der zuletzt eingestellte Sender bleibt aktiv.

Anspielzeit einstellen

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „SCAN TIME“ im Display angezeigt wird.

⇨ Stellen Sie die gewünschte Anspielzeit mit den **<>**-Tasten (6) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Die eingestellte Anspielzeit gilt auch für Scan-Vorgänge im CD/MP3- und CD-Wechsler-Betrieb.

Programm-Typ (PTY)

Neben dem Sendernamen übermitteln einige FM-Sender auch Informationen über den Typ ihres Programms. Diese Informationen können von Ihrem Autoradiogerät empfangen und angezeigt werden.

Solche Programm-Typen können z. B. sein:

KULTUR	REISE	JAZZ
SPORT	NACHRICH	POP
ROCK	MUSIK	

Mit der PTY-Funktion können Sie gezielt Sender eines bestimmten Programm-Typs auswählen.

PTY-EON

Wenn der Programm-Typ ausgewählt und der Suchlauf gestartet wurde, wechselt das Gerät vom aktuellen Sender zu einem Sender mit dem gewählten Programm-Typ.

Hinweise:

- Wird kein Sender mit dem gewählten Programm-Typ gefunden, ertönt ein Beep und im Display wird kurz „NO PTY“ angezeigt. Der zuletzt empfangene Sender wird wieder eingestellt.
- Wenn der eingestellte oder ein anderer Sender aus der Senderkette zu einem späteren Zeitpunkt den gewünschten Programm-Typ ausstrahlt, wechselt das Gerät automatisch vom aktuellen Sender, bzw. aus dem CD/MP3- oder CD-Wechsler-Betrieb zu dem Sender mit dem gewünschten Programm-Typ.

PTY ein-/ausschalten

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „PTY ON“ bzw. „PTY OFF“ im Display angezeigt wird.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** oder **<** (6), um PTY ein- (ON) bzw. auszuschalten (OFF).

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

PTY-Sprache auswählen

Sie können die Sprache, in der die Programm-Typen angezeigt werden, auswählen. Zur Verfügung stehen „DEUTSCH“, „ENGLISH“ und „FRANÇAIS“.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „PTY LANG“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Sprache mit den **<>**-Tasten (6) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Programm-Typ auswählen und Suchlauf starten

- ⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (6).

Der aktuelle Programm-Typ wird im Display angezeigt.

- ⇒ Wenn Sie einen anderen Programm-Typ wählen möchten, können Sie innerhalb der Anzeigezeit durch Drücken der **<** oder **>**-Taste (6) zu einem anderen Programm-Typ wechseln.

Der gewählte Programm-Typ wird kurz angezeigt.

- ⇒ Drücken Sie die **V** oder **Λ**-Taste (6), um den Suchlauf zu starten.

Der nächste Sender mit dem gewählten Programm-Typ wird eingestellt.

Radioempfang optimieren

HICUT

Die HICUT-Funktion bewirkt eine Empfangsverbesserung bei schlechtem Radioempfang (nur FM). Wenn Empfangsstörungen vorhanden sind, wird automatisch der Störpegel abgesenkt.

HICUT ein-/ausschalten

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „HICUT“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (6), um HICUT einzustellen.

„HICUT 0“ bedeutet keine, „HICUT 1“ bedeutet automatische Absenkung des Störpegels.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Anzeige einstellen

Sie haben im Radiobetrieb die Möglichkeit, im Display den Wellenbereich mit Speicherebene und die Zeit oder den Sendernamen bzw. die Frequenz des aktuellen Senders anzeigen zu lassen.

- ⇒ Halten Sie zum Umschalten der Anzeige die Taste **DIS** (10) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Verkehrsfunk

Ihr Gerät ist mit einem RDS-EON-Empfangsteil ausgestattet. EON heißt **Enhanced Other Network**.

Im Falle einer Verkehrsdurchsage (TA), wird innerhalb einer Senderkette automatisch von einem Nicht-Verkehrsfunksender auf den entsprechenden Verkehrsfunksender der Senderkette umgeschaltet.

Nach der Verkehrsmeldung wird wieder auf das zuvor gehörte Programm zurückgeschaltet.

Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ausschalten

⇨ Drücken Sie **kurz** die Taste **TRAF•RDS** (8).

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display das Stau-Symbol leuchtet.

Hinweise:

Sie hören einen Warnton,

- wenn Sie beim Hören eines Verkehrsfunksenders dessen Sendebereich verlassen.
- wenn Sie einen Verkehrsfunksender empfangen und die Lautstärke auf Minimum (0) gestellt ist oder wenn Sie beim Hören einer CD/MP3, eines CD-Wechslers oder AUX den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunksenders verlassen und der darauf folgende automatische Suchlauf keinen neuen Verkehrsfunksender findet.

- wenn Sie von einem Verkehrsfunksender zu einem Sender ohne Verkehrsfunk wechseln.

Schalten Sie dann entweder den Vorrang für Verkehrsfunk aus oder wechseln Sie zu einem Sender mit Verkehrsfunk.

Lautstärke für Verkehrsdurchsagen einstellen

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis im Display „TA VOLU-ME“ angezeigt wird.

⇨ Stellen Sie die Lautstärke mit den **<>**-Tasten (6) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Hinweise:

- Sie können die Lautstärke auch während einer Verkehrsdurchsage mit dem Lautstärkeregler (3) für die Dauer der Verkehrsdurchsage einstellen.
- Sie können für Verkehrsdurchsagen die Lautstärkeverteilung einstellen. Lesen Sie dazu das Kapitel „Sound“.

CD-Betrieb

Sie können mit diesem Gerät handelsübliche Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs mit einem Durchmesser von 12 oder 8 cm abspielen.

⚠ Zerstörungsgefahr des CD-Laufwerks!

Konturierte CDs (Shape-CDs) sind zur Wiedergabe nicht geeignet.

Für Beschädigungen des CD-Laufwerks durch ungeeignete CDs wird keine Haftung übernommen.

Für eine einwandfreie Funktion verwenden Sie nur CDs mit dem Compact-Disc-Logo. CDs mit Kopierschutz können zu Abspielschwierigkeiten führen. Blaupunkt kann die einwandfreie Funktion von kopiergeschützten CDs nicht gewährleisten!

Außer Audio-CDs können Sie auch CDs mit MP3-Musikdateien mit diesem Gerät abspielen. Lesen Sie dazu das Kapitel „MP3-Betrieb“.

CD-Betrieb starten

Wenn keine CD im Laufwerk ist,

⇒ drücken Sie die **⏏**-Taste **(2)**.

Das Bedienteil wird geöffnet.

⇒ Schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ohne Kraftaufwand in den CD-Schacht, bis Sie einen Widerstand spüren.

Die CD wird automatisch in das Laufwerk eingelegen.

Der Einzug der CD darf nicht unterstützt oder behindert werden.

⇒ Schließen Sie das Bedienteil mit leichtem Druck, bis es spürbar einrastet.

Die CD-Wiedergabe beginnt.

Hinweis:

- Wenn die Fahrzeugzündung vor dem Einschoben der CD ausgeschaltet war, müssen Sie es erst mit der Taste **(1)** einschalten, damit die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits eine CD im Laufwerk ist,

⇒ drücken Sie die Taste **SRC (11)** so oft, bis „CD“ im Display erscheint.

Die Wiedergabe startet an der Stelle, an der sie unterbrochen wurde.

Titel wählen

⇒ Drücken Sie eine Taste des Pfeilastenblocks **(6)**, um den nächsten bzw. vorherigen Titel zu wählen.

Bei einmaligem Drücken der Taste **▼** oder **◀ (6)** wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schnelle Titelwahl

Für eine schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts

⇒ halten Sie eine der **▲ ▼**-Tasten **(6)** gedrückt, bis die schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

⇒ halten Sie eine der **◀ ▶**-Tasten **(6)** gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Zufallswiedergabe der Titel (MIX)

⇨ Drücken Sie die Taste **5 MIX** (9).

„MIX CD“ erscheint kurz im Display, das MIX-Symbol leuchtet. Der nächste, zufällig ausgewählte Titel wird gespielt.

MIX beenden

⇨ Drücken Sie erneut die Taste **5 MIX** (9).

„MIX OFF“ erscheint kurz im Display, das MIX-Symbol erlischt.

Titel anspielen (SCAN)

Sie können alle Titel der CD kurz anspielen lassen.

⇨ Drücken Sie die **MENU**-Taste (7) länger als zwei Sekunden.

Der nächste Titel wird angespielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspielzeit den Abschnitt „Anspielzeit einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

SCAN beenden, Titel weiterhören

⇨ Um den Scan-Vorgang zu beenden, drücken Sie die **MENU**-Taste (7).

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Titel wiederholen (REPEAT)

Wenn Sie einen Titel wiederholen möchten,

⇨ drücken Sie die Taste **4 RPT** (9).

„RPT TRCK“ erscheint kurz im Display, das RPT-Symbol leuchtet. Der Titel wird wiederholt, bis RPT deaktiviert wird.

REPEAT beenden

Wenn Sie die Repeat-Funktion beenden möchten,

⇨ drücken Sie erneut die Taste **4 RPT** (9).

„RPT OFF“ erscheint kurz im Display, das RPT-Symbol erlischt. Die Wiedergabe wird normal fortgesetzt.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

⇨ Drücken Sie die Taste **3** (9).

Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben

⇨ Drücken Sie während der Pause die Taste **3** (9).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Anzeige einstellen

Sie können für den CD-Betrieb zwischen zwei Anzeigearten wählen:

- Titelnummer und Uhrzeit
 - Titelnummer und Spielzeit
- ⇨ Halten Sie zum Umschalten der Anzeige die Taste **DIS** (10) länger als zwei Sekunden gedrückt.

CD-BETRIEB

CD-Text anzeigen lassen

Einige CDs sind mit sog. CD-Text versehen. Der CD-Text kann den Namen des Interpreten, des Albums und des Titels enthalten.

Sie können den CD-Text bei jedem Titelwechsel als Laufschrift im Display anzeigen lassen. Nachdem der CD-Text einmal angezeigt wurde, wird die Standardanzeige verwendet. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Anzeige einstellen“.

CD-Text ein-/ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (6) so oft, bis im Display „CD TEXT“ angezeigt wird.
- ⇨ Schalten Sie die CD-Text-Funktion mit der Taste **>** oder **<** (6) ein („TEXT ON“) oder aus („TEXT OFF“).

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb

Wenn Sie während des CD-Betriebs Verkehrsdurchsagen empfangen möchten,

- ⇨ drücken Sie die Taste **TRAF•RDS** (8).

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display das Stau-Symbol angezeigt wird. Lesen Sie dazu das Kapitel „Verkehrsfunkempfang“.

CD entnehmen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **⏏** (2).
- Das Bedienteil wird geöffnet.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **▲** (12) neben dem CD-Schacht.
- Die CD wird ausgeschoben.
- ⇨ Entnehmen Sie die CD.
 - ⇨ Schließen Sie das Bedienteil mit leichtem Druck, bis es spürbar einrastet.

Hinweise:

- Eine ausgeschobene CD wird nach ca. 10 Sekunden automatisch wieder eingezogen.
- Sie können CDs auch ausschieben lassen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder wenn eine andere Audioquelle aktiv ist.

MP3-Betrieb

Sie können mit diesem Autoradio auch CD-Rs und CD-RWs mit MP3-Musikdateien abspielen.


Vorbereitung der MP3-CD

Durch die Kombination von CD-Brenner, CD-Brenn-Software und CD-Rohling kann es zu Problemen bei der Abspielbarkeit der CDs kommen. Wenn Probleme mit selbstgebrannten CDs auftreten, sollten Sie beim Typ der CD-Rohlinge auf einen anderen Hersteller oder eine andere Farbe der Rohlinge wechseln.

Das Format der CD muss ISO 9660 Level 1 bzw. Level 2 oder Joliet sein. Alle anderen Formate können nicht zuverlässig abgespielt werden.

Sie können auf einer CD maximal 252 Verzeichnisse anlegen. Alle Verzeichnisse können mit diesem Gerät einzeln angewählt werden.

Unabhängig von der Anzahl der Verzeichnisse können bis zu 999 MP3-Dateien auf einer CD verwaltet werden, mit maximal 255 Dateien in einem Verzeichnis.

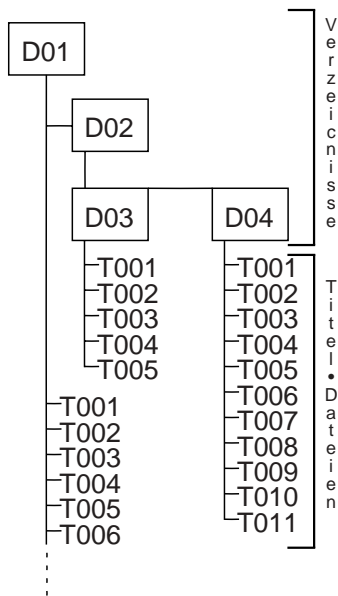

Jedes Verzeichnis kann mit dem PC benannt werden. Der Name des Verzeichnisses kann im Display des Gerätes angezeigt werden. Nehmen Sie die Benennung der Verzeichnisse und Titel/Dateien entsprechend Ihrer CD-Brenn-Software vor. Hinweise dazu finden Sie in der Anleitung der Software.

Hinweis:

- Sie sollten beim Benennen der Verzeichnisse und Titel/Dateien auf Umlaute und Sonderzeichen verzichten.

Wenn Sie auf eine korrekte Reihenfolge Ihrer Dateien Wert legen, müssen Sie eine Brenn-Software verwenden, die die Dateien in alphanumerischer

MP3-BETRIEB

Reihenfolge anordnet. Sollte Ihre Software nicht über diese Funktion verfügen, können Sie die Dateien auch manuell sortieren. Dazu müssen Sie vor jeden Dateinamen eine Nummer, z. B. „001“, „002“, usw. setzen. Dabei müssen auch die führenden Nullen eingegeben werden.

MP3-Titel können zusätzliche Informationen wie Interpret, Titel und Album enthalten (ID3-Tags). Dieses Gerät kann ID3-Tags der Version 1 im Display anzeigen.

Beim Erzeugen (Codieren) der MP3-Dateien aus den Audiodateien sollten Sie Bitraten bis max. 256 kbit/s verwenden.

Für die Verwendung der MP3-Dateien in diesem Gerät müssen die MP3-Dateien die Dateiendung „MP3“ tragen.

Hinweise:

Um eine ungestörte Wiedergabe zu gewährleisten,

- versuchen Sie nicht, andere als MP3-Dateien mit der Dateiendung „MP3“ zu versehen und abzuspielen! Diese ungültigen Dateien werden während der Wiedergabe ignoriert.
- Verwenden Sie keine „gemischten“ CDs mit Nicht-MP3-Daten und MP3-Titeln (das Gerät liest während der MP3-Wiedergabe nur MP3-Dateien).
- Verwenden Sie keine Mix-Mode CDs mit CD-Audio-Titeln und MP3-Titeln. Wenn Sie versuchen eine Mix-Mode-CD abzuspielen, werden nur die CD-Audio-Titel abgespielt.

MP3-Betrieb starten

Der MP3-Betrieb wird wie der normale CD-Betrieb gestartet. Lesen Sie dazu den Abschnitt „CD-Betrieb starten“ im Kapitel „CD-Betrieb“.

Anzeige einstellen

Für die folgenden Einstellungen muss sich eine MP3-CD im Gerät befinden.

Standard-Anzeige einstellen

Sie können sich im Display verschiedene Informationen zu dem aktuellen Titel anzeigen lassen:


- Titelnummer und Spielzeit
„TRCK-TIME“
- Titelnummer und Uhrzeit
„TRCK-CLK“
- Verzeichnisnummer und Titelnummer
„DIR-TRCK“
- Verzeichnisnummer und Uhrzeit
„DIR-CLK“
- Verzeichnisnummer und Spielzeit
„DIR-TIME“

Hinweis:

- Die Informationen werden, nachdem der MP3-Lauftext nach einem Titelwechsel einmal durchgelaufen ist, dauerhaft im Display angezeigt.

Um zwischen den Anzeigemöglichkeiten zu wählen,

⇨ halten Sie die Taste **DIS**  länger als zwei Sekunden gedrückt.

Nach jedem Langdruck auf die Taste **DIS**  wird eine andere Anzeigeart gewählt.

- ⇨ Wiederholen Sie den Langdruck so oft, bis die gewünschten Informationen angezeigt werden.

MP3-Lauftexte einstellen

Bei jedem Titelwechsel wird einer der folgenden Lauftexte einmalig im Display angezeigt. Danach wird die eingestellte Standardanzeige verwendet.

Die verfügbaren Lauftexte sind:

- Verzeichnisname („DIR NAME“)
- Name des Titels („SONG NAME“)
- Name des Albums („ALBM NAME“)
- Name des Interpreten („ARTIST“)
- Dateiname („FILE NAME“)

Hinweis:

- Interpret, Titel und Albumname sind Bestandteil des MP3-ID-Tags der Version 1 und können nur angezeigt werden, wenn Sie mit den MP3-Dateien gespeichert wurden (lesen Sie dazu auch die Anleitung zu Ihrer PC-MP3-Software bzw. Brenn-Software).

Um zwischen den Anzeigemöglichkeiten zu wählen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis im Display „MP3 DISP“ angezeigt wird.
- ⇨ Wählen Sie den gewünschten MP3-Lauftext mit der Taste **>** oder **<** (6) aus.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Verzeichnis wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Verzeichnis zu wechseln,

- ⇨ drücken Sie die **V** oder **Λ**-Taste (6) einmal oder mehrmals.

Titel/Dateien wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel/einer Datei im aktuellen Verzeichnis zu wechseln,

- ⇨ drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (6) einmal oder mehrmals.

Bei einmaligem Drücken der Taste **<** (6) wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schneller Suchlauf

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

- ⇨ halten Sie die **<** oder **>**-Taste (6) gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)

Um die Titel des aktuellen Verzeichnisses in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇨ drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** (9).

Im Display wird „MIX DIR“ angezeigt und das MIX-Symbol leuchtet.

Um alle Titel der eingelegten MP3-CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **5 MIX** (9) länger als zwei Sekunden.

Im Display erscheint „MIX CD“ und das MIX-Symbol wird angezeigt.

MP3-BETRIEB

MIX beenden

Um MIX zu beenden,

- ⇨ drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** (9).

„MIX OFF“ wird im Display angezeigt und das MIX-Symbol erlischt.

Titel anspielen (SCAN)

Sie können alle Titel der CD kurz anspielen lassen.

- ⇨ Drücken Sie die **MENU**-Taste (7) länger als zwei Sekunden. Der nächste Titel wird angespielt.

Im Display wird „TRK SCAN“ neben den blinkenden Titelnummern angezeigt. Die Titel der CD werden in aufsteigender Reihenfolge angespielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspieldauer den Abschnitt „Anspieldauer einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

SCAN beenden, Titel weiterhören

- ⇨ Drücken Sie kurz die **MENU**-Taste (7).

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

Einzelne Titel oder ganze Verzeichnisse wiederholt abspielen (REPEAT)

Um den aktuellen Titel wiederholt abzuspielen,

- ⇨ drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** (9).

Im Display erscheint kurz „RPTTRCK“, RPT wird angezeigt.

Um das ganze Verzeichnis wiederholt abspielen zu lassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **4 RPT** (9) länger als zwei Sekunden.

„RPT DIR“ wird im Display angezeigt.

REPEAT beenden

Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. des aktuellen Verzeichnisses zu beenden,

- ⇨ drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** (9).

Im Display wird kurz „RPT OFF“ angezeigt und RPT erlischt.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

- ⇨ Drücken Sie die Taste **3** (9).

Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben

- ⇨ Drücken Sie während der Pause die Taste **3** (9).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

CD-Wechsler-Betrieb

Hinweis:

- Informationen über den Umgang mit CDs, das Einlegen von CDs und zur Handhabung des CD-Wechslers finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CD-Wechslers.

CD-Wechsler-Betrieb starten

⇒ Drücken Sie **SRC** (11) so oft, bis im Display „CHANGER“ erscheint.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten CD, die der CD-Wechsler erkennt.

CD wählen

Um auf- oder abwärts zu einer anderen CD zu wechseln,

⇒ drücken Sie die **V** oder **^**-Taste (6) ein- oder mehrmals.

Hinweis:

- Freie CD-Schächte im Wechsler und CD-Schächte mit ungültigen CDs werden dabei übersprungen.

Titel wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel auf der aktuellen CD zu wechseln,

⇒ drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (6) ein- oder mehrmals.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

⇒ halten Sie eine der **<>**-Tasten (6) gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Anzeige einstellen

Für die Anzeige im CD-Wechsler-Betrieb stehen Ihnen fünf Optionen zur Verfügung:

- Titelnummer und Spielzeit („TRCK-TIME“)
- Titelnummer und Uhrzeit („TRCK-CLK“)
- CD-Nummer und Titelnummer („CD-TRCK“)
- CD-Nummer und Uhrzeit („CD-CLK“)
- CD-Nummer und Spielzeit („CD-TIME“)

⇒ Halten Sie zum Umschalten der Anzeige die Taste **DIS** (10) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Nach jedem Langdruck auf die Taste **DIS** (10) wird eine andere Anzeigart gewählt.

⇒ Wiederholen Sie den Langdruck so oft, bis die gewünschten Informationen angezeigt werden.

Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT)

Um den aktuellen Titel zu wiederholen,

⇒ drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** (9).

Im Display erscheint kurz „RPT TRCK“, RPT wird angezeigt.

Um die aktuelle CD zu wiederholen,


⇒ halten Sie die Taste **4 RPT** (9) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Im Display erscheint kurz „RPT DISC“, RPT wird angezeigt.

CD-WECHSLER-BETRIEB

REPEAT beenden


Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. der aktuellen CD zu beenden,

- ⇒ drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** .

„RPT OFF“ erscheint und RPT im Display erlischt.

Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)

Um die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇒ drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** .


Im Display erscheint kurz „MIX CD“, MIX wird angezeigt.

Um die Titel aller eingelegten CDs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇒ halten Sie die Taste **5 MIX**  länger als zwei Sekunden gedrückt.

Im Display erscheint kurz „MIX ALL“, MIX wird angezeigt.


MIX beenden

- ⇒ Drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** .

„MIX OFF“ wird angezeigt und MIX im Display erlischt.

Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN)


Um alle Titel aller eingelegten CDs in aufsteigender Reihenfolge kurz anzuspieren,

- ⇒ drücken Sie die **MENU-Taste**  länger als zwei Sekunden.

Im Display erscheint „TRK SCAN“ und die Nummer des aktuellen Titels blinkt.

SCAN beenden

Um das Anspielen zu beenden,



- ⇒ drücken Sie kurz die **MENU-Taste** .

Der aktuell angespielte Titel wird weiterspielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspielzeit den Abschnitt „Anspielzeit einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

- ⇒ Drücken Sie die Taste **3**  .

Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben

- ⇒ Drücken Sie während der Pause die Taste **3**  .

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Fernbedienung

Ihr Autoradio ist mit einem integrierten Infrarot-Fernbedienungsempfänger ausgestattet. Der Empfänger befindet sich im abnehmbaren Bedienteil.

Die meisten Funktionen können Sie bequem und sicher mit den als Sonderzubehör erhältlichen Lenkrad- bzw. Handfernbedienungen bedienen.

Ein-/Ausschalten über die Fernbedienung ist nicht möglich.

Hinweis:

- Der im Beipack der Fernbedienung beiliegende Infrarot-Empfänger muss nur, wie in der Einbauanleitung beschrieben, verbaut werden, wenn keine direkte Sichtverbindung zum Autoradio besteht.

CLOCK - Uhrzeit

Uhrzeit anzeigen lassen

Um die Uhrzeit kurz anzeigen zu lassen,

- ⇨ drücken Sie kurz die Taste **DIS** (10).

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6) so oft, bis „CLOCK SET“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** (6).

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Die Stunden blinken und können eingestellt werden.

- ⇨ Stellen Sie die Stunden mit den **▲ ▼**-Tasten (6) ein.

Wenn die Stunden eingestellt sind,

- ⇨ drücken Sie die Taste **>** (6).

Die Minuten blinken.

- ⇨ Stellen Sie die Minuten mit den **▲ ▼**-Tasten (6) ein.
- ⇨ Drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Uhrmodus 12/24 Std. wählen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6) so oft, bis „24 H MODE“ bzw. „12 H MODE“ im Display angezeigt wird.

- ⇒ Drücken Sie die < oder > -Taste (6), um den Modus umzuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Uhrzeit bei ausgeschaltetem Gerät und eingeschalteter Zündung dauerhaft anzeigen lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerät und eingeschalteter Fahrzeugzündung die Uhrzeit anzeigen zu lassen,

- ⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „CLOCK OFF“ bzw. „CLOCK ON“ im Display angezeigt wird.

- ⇒ Drücken Sie die < oder > -Taste (6), um die Anzeige zwischen ON (an) oder OFF (aus) umzuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Uhrzeit bei ausgeschaltetem Gerät kurz anzeigen lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerät die Uhrzeit kurz anzeigen zu lassen,

- ⇒ drücken Sie die Taste **DIS** (10).

Die Uhrzeit wird für ca. 8 Sekunden im Display angezeigt.

Sound

Sie können für jede Quelle (Radio, CD/MP3 und CD-Wechsler/AUX) die Einstellungen für Klang (Bässe und Höhen) getrennt vornehmen.

Sie können die Bässe und Höhen in ± 7 Schritten anheben oder absenken.

Um den Klang weiter zu optimieren, können Sie aus jeweils 4 möglichen Mittenfrequenzen eine auswählen.

Die Anhebung oder Absenkung der Bässe und Höhen bezieht sich auf die jeweils gewählte Mittenfrequenz.

Die Einstellungen für die Lautstärkeverteilung (Balance und Fader) werden für alle Audioquellen (außer Verkehrsdurchsagen) gemeinsam vorgenommen.

Fader und Balance können für Verkehrsdurchsagen (TA) **nur während** einer Verkehrsdurchsage eingestellt werden.

Bässe einstellen

Bass-Anhebung/-Absenkung einstellen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

„BASS“ erscheint im Display.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6), um die Bässe einzustellen.

Bass-Mittenfrequenz einstellen

Sie können zwischen 4 Mittenfrequenzen für die Anhebung/Absenkung der Bässe wählen: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz und 120 Hz.

- ⇒ Drücken Sie, während die Bass-Einstellung angezeigt wird, die Taste < oder > (6), um zwischen den 4 möglichen Mittenfrequenzen zu wählen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

Höhen einstellen

Höhen-Anhebung/-Absenkung einstellen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (5). „BASS“ erscheint im Display.
- ⇒ Drücken Sie die Taste > (6) so oft, bis „TREBLE“ im Display erscheint.
- ⇒ Drücken Sie die Taste ▼ oder ▲ (6), um die Höhen einzustellen.

Höhen-Mittenfrequenz einstellen

Sie können zwischen 4 Mittenfrequenzen für die Anhebung/Absenkung der Höhen wählen: 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz und 15 kHz.

- ⇒ Drücken Sie, während die Höhen-Einstellung angezeigt wird, die Taste < oder > (6), um zwischen den 4 möglichen Mittenfrequenzen zu wählen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einstellen

Um die die Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einzustellen,

- ⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5). „BASS“ erscheint im Display.
- ⇒ Drücken Sie die Taste > (6) so oft, bis „BAL“ im Display erscheint.
- ⇒ Drücken Sie die Taste ▼ oder ▲ (6), um die Lautstärkeverteilung rechts/links einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

Lautstärkeverteilung vorn/hinten (Fader) einstellen

Um die Lautstärkeverteilung vorn/hinten (Fader) einzustellen,

- ⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5). „BASS“ erscheint im Display.
- ⇒ Drücken Sie die Taste > (6) so oft, bis „FADER“ im Display erscheint.
- ⇒ Drücken Sie die Taste ▼ oder ▲ (6), um die Lautstärkeverteilung vorn/ hinten einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

Equalizer-Voreinstellungen (Presets)

Dieses Gerät verfügt über einen Equalizer, in dem die Einstellungen für die Musikrichtungen „ROCK“, „POP“ und „CLASSIC“ bereits programmiert sind.

Um eine Equalizer-Voreinstellung zu wählen,

⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

„BASS“ erscheint im Display.

⇒ Drücken Sie die Taste **>** (6) so oft, bis „POP“, „ROCK“, „CLASSIC“ bzw. „EQ OFF“ im Display erscheint.

⇒ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6), um eine der Voreinstellungen zu wählen oder wählen Sie „EQ OFF“, um den Equalizer auszuschalten. Wenn Sie eine der Voreinstellungen auswählen, wird die gewählte Voreinstellung dauerhaft im Display angezeigt.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

X-BASS

Mit X-Bass können Sie die Bässe bei geringer Lautstärke anheben.

Die gewählte X-Bass-Einstellung ist bei allen Audioquellen (Radio, CD/MP3, CD-Wechsler oder AUX) wirksam.

Sie können den X-Bass in Schritten von OFF bis drei einstellen. Drei bedeutet maximale X-Bass-Anhebung, OFF bedeutet X-Bass ist ausgeschaltet. Zusätzlich können Sie zwischen der Mittenfrequenz 50 Hz oder 100 Hz wählen.

X-BASS-Anhebung einstellen

⇒ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

„BASS“ erscheint im Display.

⇒ Drücken Sie die Taste **>** (6) so oft, bis „X-BASS“ zusammen mit der aktuellen Einstellung im Display erscheint.

⇒ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6) so oft, bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

X-BASS-Mittenfrequenz einstellen

Sie können zwischen 2 Mittenfrequenzen für den X-BASS wählen: 50 Hz oder 100 Hz.

⇒ Drücken Sie, während die X-BASS-Einstellung angezeigt wird, die Taste **<** oder **>** (6), um zwischen den 2 möglichen Mittenfrequenzen zu wählen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇒ drücken Sie die Taste **AUDIO** (5).

Verstärker/Sub-Out (nur Kingston MP35)

Sie können über die entsprechenden Anschlüsse des Autoradios externe Verstärker anschließen. Außerdem können Sie an den integrierten Tiefpassfilter des Gerätes einen Verstärker zum Betrieb eines Subwoofers anschließen. Dazu müssen die Verstärker wie in der Einbauanleitung beschrieben, angeschlossen werden.

Farbe der Displaybeleuchtung einstellen

Sie können die Farbe der Displaybeleuchtung an die Ausleuchtung Ihres Fahrzeug-Cockpits anpassen. Dazu stehen Ihnen die Grundfarben Rot, Grün und Blau (R-G-B) zur Verfügung.

Farbe für die Displaybeleuchtung einstellen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6) so oft, bis „DISP COL“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (6).

Das Menü zum Einstellen der Farben wird angezeigt. „R“, „G“ und „B“ werden mit den aktuellen Werten angezeigt. Die Einstellung für „R“ blinkt.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6) so oft, bis die gewünschte Einstellung hinter „R“ angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (6), um die Auswahlmarkierung hinter die anderen Farben („G“ bzw. „B“) zu verschieben.
- ⇨ Stellen Sie die anderen Farben nach Ihren Vorstellungen ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Farbe der Displaybeleuchtung aus Suchlauf auswählen

Sie können die Farbe der Displaybeleuchtung während eines „Suchlaufs“ auswählen. Während des Suchlaufs werden im Display alle möglichen Farbvarianten aus dem RGB-Spektrum angezeigt. Der Suchlauf dauert ca. 40 Sekunden.

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

⇒ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6) so oft, bis „COL SCAN“ im Display angezeigt wird.

⇒ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (6).

Der Farb-Suchlauf beginnt. Im Display werden nacheinander alle möglichen Farben aus dem RGB-Spektrum angezeigt.

Wenn Sie die aktuelle Farbe der Displaybeleuchtung auswählen möchten,

⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Wenn Sie den Suchlauf abbrechen möchten ohne eine neue Farbe einzustellen,

⇒ drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6).

Hinweis:

- Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Suchlauf nach einem Zyklus (ca. 40 Sekunden) beendet und die zuvor gewählte Farbe wird wieder eingestellt.

Helligkeit (Dimmer) einstellen

Wenn Ihr Autoradiogerät wie in der Einbauanleitung beschrieben angeschlossen ist und Ihr Fahrzeug über den entsprechenden Anschluss verfügt, erfolgt die Umschaltung der Displayhelligkeit mit dem Fahrlicht. Die Displayhelligkeit können Sie getrennt für die Nacht und für den Tag in Stufen von 1 - 9 einstellen.

Sie können darüber hinaus für den Nacht-Dimmer (DIM NIGHT) die Einstellung „AUTO DIM“ wählen. Bei der Einstellung „AUTO DIM“ wird die Beleuchtung des Autoradios, bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung, mit der Helligkeitseinstellung der Instrumentenbeleuchtung eingestellt.

„DIM DAY“ oder „DIM NIGHT“ einstellen

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

⇒ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** (6) so oft, bis „DIM DAY“ bzw. „DIM NIGHT“ im Display angezeigt wird.

⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (6), um zwischen den Helligkeitsstufen zu wählen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

„AUTO DIM“ einstellen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (6) so oft, bis „DIM NIGHT“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **<** (6), bis „AUTO DIM“ im Display angezeigt wird.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Einschaltnachricht eingeben

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten, wird eine kurze Nachricht im Display angezeigt. Werkseitig voreingestellt ist der Text „BLAUPUNKT“. Sie können statt dessen einen eigenen, bis zu 9 Zeichen langen Text eingeben.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (6) so oft, bis „ON MSG“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **>** (6).

Der Standardtext für die Einschaltnachricht wird im Display angezeigt. Die Eingabemarkierung steht am Anfang der Zeile und blinkt.

Hinweis:

- Sie können die gesamte Zeile löschen, indem Sie die Taste **<** oder **>** (6) für länger als zwei Sekunden gedrückt halten.

Um einen anderen Text einzugeben,

- ⇒ wählen Sie einen Buchstaben mit der Taste **V** oder **^** (6).
- ⇒ Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **<** oder **>** (6).

Wenn Sie die Nachricht eingegeben haben,

- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Die Einstellungen werden gespeichert.

Pegelanzeige einstellen

Die Pegelanzeige in Ihrem Display zeigt Ihnen während der Einstellvorgänge kurzzeitig symbolisch die Lautstärke und die Einstellungen der Klangregelung an.

Außerhalb der Einstellvorgänge zeigt die Pegelanzeige den Spitzenwert der Musik oder Sprache an. Sie können die Pegelanzeige ein- bzw. ausschalten.

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „PEAK LVL“ im Display angezeigt wird.

⇒ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (6), um zwischen „PEAK ON“ (Ein) und „PEAK OFF“ (Aus) zu wählen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Externe Audioquellen

Sie können **anstelle** des CD-Wechslers eine andere externe Audioquelle mit Line-Ausgang anschließen. Solche Quellen können z. B. tragbare CD-Spieler, MiniDisc-Spieler oder MP3-Spieler sein.

Zum Anschluss einer externen Audioquelle benötigen Sie ein Adapterkabel. Dieses Kabel (Blaupunkt-Nr.: 7 607 897 093) können Sie über Ihren autorisierten Blaupunkt-Fachhändler beziehen.

Hinweis:

- Wenn kein CD-Wechsler angeschlossen ist, muss der AUX-Eingang im Menü eingeschaltet werden.

AUX-Eingang ein-/ausschalten

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (6) so oft, bis „AUX OFF“ bzw. „AUX ON“ im Display angezeigt wird.

⇒ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (6), um AUX ein- bzw. auszuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Wenn der AUX-Eingang eingeschaltet ist, kann er mit der **SRC**-Taste (11) angewählt werden. Im Display wird dann „AUX INPUT“ angezeigt.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 25 Watt Sinus
nach DIN 45 324
bei 14,4 V
4 x 45 Watt max.
Power

Tuner

Wellenbereiche Europa:

UKW (FM) : 87,5 - 108 MHz
MW : 531 - 1 602 kHz
LW : 153 - 279 kHz

FM - Übertragungsbereich:
35 - 16 000 Hz

CD

Übertragungsbereich:
20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 Kanäle: 2 V

Eingangsempfindlichkeit

AUX Eingang : 2 V / 6 k Ω

Änderungen vorbehalten!

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 69	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil			
(Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

● BLAUPUNKT

Gerätepass

Name:

Typ: **7 645**

Serien-Nr: **BP**

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim



8622404321

(DE) Hinweis zum PTY-EON-Empfang

Wenn Ihr Blaupunkt-Gerät von einem gehörten Radioprogramm zu einem anderen Radioprogramm oder von einer gewählten Quelle (CD oder CD-Wechsler) zu einem Radioprogramm umschaltet, so überprüfen Sie bitte, ob Sie PTY (Programm-Typ) eingeschaltet haben.

Möchten Sie diese PTY-EON-Umschaltung nicht haben, so schalten Sie diese im Menü mit „PTY off“ aus. Drücken Sie zuvor eine der Tasten AUDIO, SRC oder BND.

Bitte lesen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung unter „Radiobetrieb“ den Absatz „Programm-Typ (PTY)“.

(GB) Note regarding PTY-EON reception

If your Blaupunkt system switches from your chosen radio programme to another radio programme or from your chosen audio source (CD or CD changer) to a radio programme, please check whether you have activated the PTY (programme type) function.

If you do not want this PTY-EON switching to occur, you should deactivate it in the menu by selecting “PTY off”. Press one of the AUDIO, SRC or BND buttons beforehand.

Please also read about this in the operating instructions in the section entitled “Programme type (PTY)” under “Radio mode”.

(FR) Remarque concernant la réception PTY EON

Quand votre appareil Blaupunkt commute d'une émission de radio que vous êtes en train d'écouter à un autre programme radio ou d'une source (CD ou changeur CD) que vous avez choisie, assurez-vous d'avoir activé PTY (type de programme).

Si vous ne souhaitez pas cette commutation PTY EON, désactivez-la en sélectionnant « PTY off » dans le menu. Appuyez au préalable sur l'une des touches AUDIO, SRC ou BND.

Pour plus d'informations, reportez-vous également au paragraphe « Type de programme (PTY) » du chapitre « Mode radio » du mode d'emploi.

(IT) Nota sulla ricezione del PTY-EON

Quando il vostro apparecchio Blaupunkt si sintonizza da un radioprogramma in ascolto ad un altro, oppure si disinserisce dalla fonte audio selezionata (CD o multilettores CD) e passa alla ricezione di un programma radio, controllate per favore se avete inserito la funzione PTY (tipo di programma).

Se volete evitare queste commutazioni PTY-EON, selezionate nel menu la funzione "PTY off". Prima di fare ciò premete uno dei tasti AUDIO, SRC o BND.

Leggete per favore a tale proposito quanto riportato nelle istruzioni d'uso nella sezione "Esercizio Radio" al punto "Tipo di programma (PTY)".

(NL) Aanwijzing bij de PTY-EON-ontvangst

Wanneer uw Blaupunkt-apparaat van één beluisterde radiozender overschakelt op een andere, of van een gekozen geluidsbron (cd of cd-wisselaar) op een radiozender, kunt u controleren of u PTY (programmatype) hebt ingeschakeld.

Wanneer u geen prijs stelt op deze PTY-EON-omschakeling, schakelt u deze in het menu uit met "PTY off". Druk van tevoren op een van de toetsen AUDIO, SRC of BND.

Lees hiervoor ook in de gebruiksaanwijzing onder "Radioweergave" de alinea "Programmatype (PTY)".

(SW) Information om mottagning med PTY-EON

Byter din Blaupunkt bilstereo självmant från inställt radioprogram eller spelad cd/cd-växlare till annat radioprogram? Då är möjligen funktionen Programtyp (PTY-EON) tillkopplad.

Om Du vill undvika detta, frånkopplar Du funktionen Programtyp (PTY-EON) i menyn. Tryck först på någon av knapparna AUDIO, SRC eller BND och välj sedan "PTY off".

För mer information, se avsnittet "Programtyp (PTY)" i bruksanvisningens kapitel "Radio".

(ES) Observaciones sobre la recepción PTY-EON

Si su equipo Blaupunkt cambia de la emisora de radio que está escuchando a otra, o de la fuente de sonido seleccionada (CD o cambiadiscos) a una emisora de radio, verifique si tiene activada la función PTY (tipo de programa).

Si no desea que el equipo cambie automáticamente a emisoras PTY-EON, desactive dicha función seleccionando la opción "PTY off" en el menú. Pulse previamente una de las teclas AUDIO, SRC o BND.

Para más detalles, consulte el punto "Tipo de programa (PTY)" en el capítulo "Modo de radio" de las instrucciones de manejo.

(PT) Informação sobre a recepção no modo PTY-EON

Se o seu aparelho mudar de um programa para outro programa ou de uma fonte que está a ouvir actualmente (CD ou CDC) para um programa radiofónico, verifique se a função PTY (tipo de programa) está activada.

Se não desejar usar a função PTY-EON, desactive-a no menu escolhendo a opção "PTY OFF". Prima anteriormente uma das teclas AUDIO, SRC ou BND.

Para tal, leia também o parágrafo "Tipo de programas (PTY)" no capítulo "Rádio" nas instruções de serviço.

(DK) Oplysning om PTY-EON-modtagelse

Hvis din Blaupunkt radio slår fra det aktuelle radioprogram over i et andet eller fra en valgt kilde (CD eller Multi CD) over i et radioprogram, bør du tjekke om du har tændt for PTY (programtype).

Hvis PTY-EON-omsiftningen ikke ønskes, deaktiveres funktionen med "PTY off" i menuen. Forinden trykkes på en af tasterne AUDIO, SRC eller BND.

Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen.

(SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje

Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radio-ohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radio-ohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnustus) päällä.

Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Paina ensin jotain painikkeista AUDIO, SRC tai BND.

Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyypit (PTY)".

(PL) Wskazówki dotyczące odbioru PTY-EON

Gdy urządzenie przełącza się z jednej stacji radiowej na inną lub z wybranego źródła audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to należy sprawdzić, czy włączony program jest programem typu PTY.

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z funkcji PTY EON, to proszę w odpowiednim menu wybrać opcję „PTY off”. Przed wybraniem tej opcji trzeba wcisnąć jeden z przycisków AUDIO, SRC lub BND.

Dalsze informacje na ten temat znajdują Państwo w instrukcji obsługi w rozdziale „Tryb obsługi radia”, w punkcie „Typ programu (PTY)”.

(CZ) Upozornění k příjmu s funkcí PTY-EON

Pokud se váš přístroj přepne ze stanice, kterou právě posloucháte, na jinou rozhlasovou stanici, nebo ze zvoleného zdroje (CD nebo měnič CD) na jiné rozhlasové vysílání, zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce PTY (typ programu).

Pokud si nepřejete, aby došlo k přepínání přístroje funkcí PTY-EON, vypněte ji v nabídce bodem „PTY off“. Stiskněte nejprve jedno z tlačítek AUDIO, SRC nebo BND.

Bližší informace k tomuto bodu naleznete v návodu k obsluze v kapitole „Režim rádia“ v odstavci „Typ programu (PTY)“.

(HU) Utasítás a PTY-EON vételhez

Ha az Ön Blaupunkt készüléke egy hallgatott rádióműsorról egy másik rádióműsorra vagy egy kiválasztott forrásról (CD vagy CD-váltó) egy rádióműsorra kapcsol át, úgy kérjük ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a PTY-t (műsortípus).

Ha Önnek nem megfelelő ez a PTY-EON átkapcsolás, kérjük, kapcsolja azt ki a menüben a „PTY off“-fal. Előtte azonban nyomja le az AUDIO, SRC vagy BND gombok egyikét.

Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutató „Rádió üzemmód” fejezetében a „Műsortípus (PTY)” c. bekezdést.

(KR) Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Vaš Blaupunkt uređaj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivač) na neki radio-program, onda molimo da proverite, da li ste uključili PTY (tip programa).

Ako ne želite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga isključite u meniju sa „PTY off“. Prethodno pritisnite jednu od tipki AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome pročitajte i u uputama za upotrebu pod „Rad radija” poglavlje „Tip programa (PTY)“.

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Vaš Blaupunkt uređaj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivač) na neki radio-program, onda molimo da proverite, da li ste uključili PTY (tip programa).

Ako ne želite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga isključite u meniju sa „PTY off“. Prethodno pritisnite jedan od tastera AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome pročitajte i u uputstvu za upotrebu pod „Rad radija” pasus „Tip programa (PTY)“.

(SK) Pokyny pre príjem PTY-EON

Ak Váš prístroj Blaupunkt prepína z počúvaného rádioprogramu na iný rádioprogram alebo z niektorého zvoleného zdroja (CD alebo meniča CD) na iný rádioprogram, tak prosím skontrolujte, či ste zapnuli PTY (Program Type).

Ak nechcete toto prepínanie PTY-EON, vypnite ho v menu pomocou "PTY off". Stlačte pred tým niektoré z tlačidiel AUDIO, SRC alebo BND.

Prečítajte si prosím k tomu tiež v návode na obsluhu, pod "Rádiová prevádzka" odsek "Program Type (PTY)".

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

Ko se Vaša Blaupunkt naprava preklopi iz slušnega radijskega programa na drugi radijski program, oziroma iz izbrane zveze (CD ali CD-menjalca) na radijski program, Vas prosimo, da preverite, če ste vklopili PTY (programni-tip).

Če nočete preklon PTY-EON, potem priklopite le-tega v meniju na „PTY off“. Pritisnite pred tem na tipko AUDIO, SRC oziroma na BND.

Prosimo, da si preberete v navodilih za uporabo pod "radijo delovanje" odstavek "program-tip (PTY)".

(TR) PTY-EON yayını alınması ile ilgili bilgi

Eğer Blaupunkt cihazınız dinlediğiniz bir radyo programından başka bir radyo programına veya seçmiş olduğunuz bir kaynaktan (CD veya CD değiştirici) bir radyo programına geçerse, PTY (program tipi) fonksiyonunu açmış olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

Eğer bu PTY-EON geçişini istemiyorsanız, bu fonksiyonu menü üzerinden "PTY off" ile kapatınız. Bu işlemden önce AUDIO, SRC veya BND tuşlarından birine basınız.

Lütfen bu konu ile ilgili olarak, kullanma kılavuzunda "Radyo modu" bölümündeki "Program tipi (PTY)" kısmını okuyunuz.

(GR) Υπόδειξη για τη λήψη PTY-EON

Όταν η συσκευή σας Blaupunkt αλλάζει από ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που ακούτε σε ένα άλλο ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή από μια επιλεγμένη πηγή (CD ή τροφοδότης CD) σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τότε ελέγξτε παρακαλώ, εάν έχετε ενεργοποιήσει το PTY (τύπος προγράμματος).

Όταν δεν επιθυμείτε να έχετε αυτή την αλλαγή λειτουργίας PTY-EON, τότε απενεργοποιήστε την στο μενού με "PTY OFF". Πατήστε προηγουμένως ένα από τα πλήκτρα AUDIO, SRC ή BND.

Διαβάστε παρακαλώ γι' αυτό επίσης στις οδηγίες χειρισμού κάτω από "Λειτουργία ραδιοφώνου" την ενότητα "Τύπος προγράμματος (PTY)".

(RU) Указание по приемуPTY-EON

При переключении тюнера аппарата Blaupunkt на другую радиостанцию или переключении с радиоприема на другой источник звука (проигрыватель CD или CD-чейнджер) проверьте, пожалуйста, включена ли функцияPTY (тип программы). Если Вы хотите отключить автоматический выбор программPTY-EON, то выключите эту функцию опцией меню "PTY off". Для этого нажмите одну из следующих клавиш – AUDIO, SRC или BND.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующими инструкциями о включении автоматического режима выбора программ (PTY) в разделе "Прием радиопередач" пользовательской документации к Вашему аппарату Blaupunkt.