



Radio | CD

Bristol CD36

7 646 075 310

Vancouver CD36


7 646 067 310

Bedienungsanleitung



<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

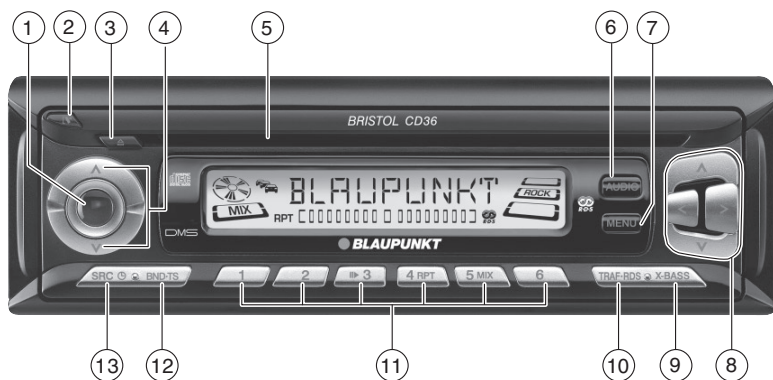

- ① Taste zum Ein-/Ausschalten und zur Stummschaltung (Mute) des Gerätes.
- ② -Taste zum Abnehmen des Bedienteils (Release-Panel)
- ③ -Taste zum Ausschieben der CD aus dem Gerät.
- ④ Lautstärkesteller
- ⑤ CD-Schacht
- ⑥ **AUDIO**-Taste zum Einstellen von Bässen, Höhen, Balance und Fader. Auswahl einer Equalizer-Voreinstellung.
- ⑦ **MENU**-Taste
Kurzdruk: Aufrufen des Menüs für die Einstellungen.
Langdruck: Starten der Scan-Funktion.
- ⑧ Pfeiltastenblock
- ⑨ **X-BASS**-Taste zum Ein-/Ausschalten und Einstellen des X-BASS.
- ⑩ **TRAF RDS**-Taste
Kurzdruk: Ein-/Ausschalten der Verkehrsfunkbereitschaft.
Langdruck: RDS Komfortfunktion ein-/ausschalten.
- ⑪ Tastenblock **1 - 6**
- ⑫ **BND•TS**-Taste
Kurzdruk: Wahl der FM-Speicherebenen und der Wellenbereiche MW und LW.
Langdruck: Start der Travelstore-Funktion.
- ⑬ **SRC** -Taste
Kurzdruk: Quellenwahl zwischen CD, CD-Wechsler (wenn angeschlossen) oder AUX.
Langdruck: Uhrzeit kurz anzeigen lassen.

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise und Zubehör	5	Titel wiederholen (REPEAT)	18
Abnehmbares Bedienteil	6	Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)	18
Ein-/Ausschalten	7	Anzeige einstellen	18
Lautstärke einstellen	8	Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb	18
Einschalllautstärke einstellen	8	CD entnehmen	18
Lautstärke schnell absenken (Mute)	9	CD-Wechsler-Betrieb	19
Bestätigungston ein-/ausschalten ..	9	CD-Wechsler-Betrieb starten	19
Stummschaltung während Telefonbetrieb	9	CD wählen	19
Radiobetrieb	10	Titel wählen	19
Tuner einstellen	10	Schneller Suchlauf (hörbar)	19
Radiobetrieb einschalten	10	Anzeige einstellen	19
RDS-Komfortfunktion	10	Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT) ...	19
Wellenbereich/ Speicherebene wählen	11	Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)	20
Sender einstellen	11	Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN)	20
Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen	12	Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)	20
Sender speichern	12	Clock - Uhrzeit	21
Sender automatisch speichern (Travelstore)	12	Sound	22
Gespeicherte Sender abrufen	12	Bässe einstellen	22
Empfängbare Sender anspielen (SCAN)	13	Höhen einstellen	22
Anspielzeit einstellen	13	Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einstellen	22
Programm-Typ (PTY)	13	Lautstärkeverteilung vorn/hinten (Fader) einstellen	22
Radioempfang optimieren	14	Equalizer-Voreinstellungen (Presets)	23
Anzeige einstellen	15	X-BASS	23
Verkehrsfunk	15	Pegelanzeige einstellen	24
CD-Betrieb	16	Externe Audioquellen	24
CD-Betrieb starten	16	Technische Daten	25
Titel wählen	17		
Schnelle Titelwahl	17		
Schneller Suchlauf (hörbar)	17		
Zufallswiedergabe der Titel (MIX) ...	17		
Titel anspielen (SCAN)	17		

Hinweise und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.

Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung.

Die Blaupunkt Redakteure arbeiten ständig daran, die Bedienungsanleitungen übersichtlich und allgemein verständlich zu gestalten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Telefon Hotline Ihres Landes. Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.de abrufen oder direkt anfordern bei:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Altgerät-Entsorgung

(nur EU-Länder)



Entsorgen Sie Ihr Altgerät bitte nicht in den Hausmüll!

Nutzen Sie zur Entsorgung des Altgerätes die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.

Verkehrssicherheit



Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Bedienen Sie Ihr Autoradiogerät nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit dem Gerät vertraut.

Akustische Warnsignale der Polizei, Feuerwehr und von Rettungsdiensten müssen im Fahrzeug rechtzeitig wahrgenommen werden können. Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm in angemessener Lautstärke.

Einbau

Wenn Sie Ihr Autoradiogerät selbst einbauen möchten, lesen Sie die Einbau- und Anschlusshinweise am Ende der Anleitung.

Sonderzubehör

(nicht im Lieferumfang)

Benutzen Sie nur von Blaupunkt zugelassenes Sonderzubehör.

Fernbedienung

Mit einer Lenkrad- und/oder Handfernbedienung können Sie die Grundfunktionen Ihres Autoradiogerätes sicher und bequem bedienen.

Ein-/ Ausschalten ist mit der Fernbedienung nicht möglich.

Welche Fernbedienungen an Ihrem Autoradio verwendet werden können, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt Fachhändler oder im Internet unter www.blaupunkt.com.

Amplifier

Alle Blaupunkt- und Velocity-Amplifier können verwendet werden.

CD-Wechsler (Changer)

Es können folgende Blaupunkt-CD-Wechsler angeschlossen werden: CDC A 08, IDC A 09 und CDC A 03.

Abnehmbares Bedienteil

Diebstahlschutz

Ihr Gerät ist zum Schutz gegen Diebstahl mit einem abnehmbaren Bedienteil (Release-Panel) ausgestattet. Ohne dieses Bedienteil ist das Gerät für einen Dieb wertlos.


Schützen Sie Ihr Gerät gegen Diebstahl und nehmen Sie das Bedienteil bei jedem Verlassen des Fahrzeugs mit. Lassen Sie das Bedienteil nicht im Auto, auch nicht an versteckter Stelle, zurück.

Die konstruktive Ausführung des Bedienteils ermöglicht eine einfache Handhabung.

Hinweise:

- Lassen Sie das Bedienteil nicht fallen.
- Setzen Sie das Bedienteil nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus.
- Vermeiden Sie eine direkte Berührung der Kontakte des Bedienteils mit der Haut. Reinigen Sie bitte die Kontakte bei Bedarf mit einem alkoholgetränkten, fusselfreien Tuch.

Abnehmen des Bedienteils

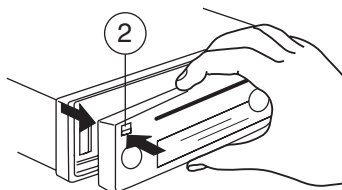

⇨ Drücken Sie die Taste  ②.

Die Verriegelung des Bedienteils wird gelöst.

⇨ Ziehen Sie das Bedienteil zuerst gerade und dann nach links aus dem Gerät.

Das Gerät schaltet sich aus.


Alle aktuellen Einstellungen werden gespeichert.

Eine eingelegte CD verbleibt im Gerät.

Bedienteil anbringen

⇨ Schieben Sie das Bedienteil von links nach rechts in die Führung des Gerätes.

⇨ Drücken Sie vorsichtig auf die linke Seite des Bedienteils, bis es einrastet.

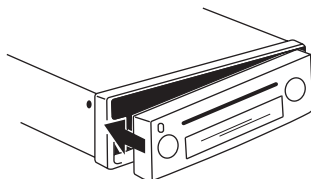

Hinweis:

- Drücken Sie zum Einsetzen des Bedienteils nicht auf das Display.

Wenn das Gerät beim Abnehmen des Bedienteils eingeschaltet war, schaltet es sich nach dem Einsetzen automatisch mit der letzten Einstellung (Radio, CD, CD-Wechsler oder AUX) wieder ein.

Ein-/Ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Ein-/Ausschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Gerät korrekt mit der Fahrzeugzündung verbunden ist und es nicht mit der Taste ① ausgeschaltet wurde, wird es mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten mit der Taste ①

⇨ Zum Einschalten drücken Sie die Taste ①.

⇨ Zum Ausschalten halten Sie die Taste ① länger als zwei Sekunden gedrückt.

Das Gerät schaltet aus.

Hinweis:

- Zum Schutz der Fahrzeugbatterie wird das Gerät bei ausgeschalteter Zündung automatisch nach einer Stunde ausgeschaltet.

Einschalten mit dem CD-Einzug

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und sich keine CD im Laufwerk befindet,

⇨ schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ohne Kraftaufwand in das Laufwerk ⑤, bis Sie einen Widerstand spüren.

Die CD wird automatisch in das Laufwerk eingezogen.

Der Einzug der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.

Das Gerät schaltet sich ein, die CD-Wiedergabe beginnt.

Hinweis:

- Wenn die Fahrzeugzündung vor dem Einschleiben der CD ausgeschaltet war, müssen Sie es erst mit der Taste ① einschalten, damit die Wiedergabe beginnt.

Ein-/Ausschalten mit dem abnehmbaren Bedienteil

⇨ Nehmen Sie das Bedienteil ab.

Das Gerät schaltet aus.

⇨ Bringen Sie das Bedienteil wieder an.

Das Gerät wird eingeschaltet. Die letzte Einstellung Radio, CD, CD-Wechsler oder AUX wird aktiviert.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 66 (maximal) einstellbar.

Um die Lautstärke zu erhöhen,

⇨ drücken Sie die Taste **▲** ④.

Um die Lautstärke zu verringern,

⇨ drücken Sie die Taste **▼** ④.

Einschaltlautstärke einstellen

Hinweis:

- Das Gerät verfügt über eine Timeout-Funktion (Zeitfenster). Wenn Sie zum Beispiel die Taste **MENU** ⑦ betätigen und einen Menüpunkt auswählen, schaltet das Gerät ca. 8 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung zurück. Die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert.

Die Einschaltlautstärke ist einstellbar.

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** ⑦.

⇨ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** ⑧ so oft, bis „ON VOLUME“ im Display angezeigt wird.

⇨ Stellen Sie die Einschaltlautstärke mit den **<>**-Tasten ⑧ ein.

Um Ihnen die Einstellung zu vereinfachen, wird die Lautstärke entsprechend Ihrer Einstellungen angehoben bzw. abgesenkt.

Wenn Sie „LAST VOL“ einstellen, wird die Lautstärke, die Sie vor dem Ausschalten gehört haben, wieder aktiviert.

Hinweis:

- Um das Gehör zu schützen, ist die Einschalllautstärke auf den Wert „38“ begrenzt. Wenn die Lautstärke vor dem Ausschalten höher war und die Einstellung „LAST VOL“ gewählt wurde, wird mit dem Wert „38“ wieder eingeschaltet.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Lautstärke schnell absenken (Mute)

Sie können die Lautstärke schnell auf einen von Ihnen eingestellten Wert absenken (Mute).

- ⇒ Drücken Sie **kurz** die Taste (1). „MUTE“ erscheint im Display.

Mute aufheben

Um die vorher gehörte Lautstärke wieder zu aktivieren,

- ⇒ drücken Sie erneut **kurz** die Taste (1).

Mute-Lautstärke einstellen

Die Mute-Lautstärke (Mute Level) ist einstellbar.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „MUTE LVL“ im Display angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie den Mute Level mit den **<>**-Tasten (8) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Bestätigungston ein-/ausschalten

Wenn Sie bei einigen Funktionen eine Taste länger als zwei Sekunden drücken, z. B. zum Abspeichern eines Senders auf einer Stationstaste, ertönt ein Bestätigungston (Beep). Sie können den Beep aus- bzw. einschalten.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis im Display „BEEP ON“ bzw. „BEEP OFF“ angezeigt wird.
- ⇒ Schalten Sie den Beep mit den **<>**-Tasten (8) ein oder aus. „OFF“ bedeutet Beep aus, „ON“ bedeutet Beep ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Stummschaltung während Telefonbetrieb

Wenn Ihr Gerät mit einem Mobiltelefon verbunden ist, wird beim „Abnehmen“ des Telefons das Autoradiogerät stummgeschaltet. Dazu muss das Mobiltelefon, wie in der Einbauanleitung beschrieben, an das Gerät angeschlossen sein.

Im Display wird „PHONE“ angezeigt.

Radiobetrieb

Tuner einstellen

Um eine einwandfreie Funktion des Radioteils zu gewährleisten, muss das Gerät auf die Region, in der es betrieben wird, eingestellt werden. Sie können wählen zwischen Europa (EUROPE), Amerika (USA), Süd-Amerika (S-AMERICA) und Thailand (THAI). Werkseitig ist der Tuner auf die Region eingestellt, in der das Gerät verkauft wurde. Bei Problemen mit dem Radioempfang überprüfen Sie bitte diese Einstellung.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Radio-Funktionen beziehen sich auf die Tuner-Einstellung Europa (EUROPE).

- ⇨ Schalten Sie das Gerät mit der Taste **1** aus.
- ⇨ Halten Sie die Tasten **1** und **5** **(11)** gleichzeitig gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der Taste **1** wieder ein.

“TUNER” wird angezeigt.

- ⇨ Wählen Sie Ihren Tuner-Bereich mit der Taste **V** oder **^** **(8)**.

Um die Einstellung zu sichern,

- ⇨ schalten Sie das Gerät aus und wieder ein oder warten Sie ca. 8 Sekunden. Das Radio startet mit der zuletzt gewählten Einstellung (Radio, CD, CD-Wechsler oder AUX).

Radiobetrieb einschalten

Wenn Sie sich in den Betriebsarten CD, CD-Wechsler oder AUX befinden,

- ⇨ drücken Sie die Taste **BND•TS** **(12)** oder
- ⇨ drücken Sie die Taste **SRC** **(13)** so oft, bis die Speicherebene, z. B. „FM1“, im Display erscheint.

RDS-Komfortfunktion

Dieses Gerät ist mit einem RDS-Radioempfänger (**R**adio **D**ata **S**ystem) ausgestattet. Viele der zu empfangenden FM-Sender senden ein Signal aus, das neben dem Programm auch Informationen wie den Sendernamen und den Programm-Typ (PTY) enthält. Der Sendername wird, sobald er empfangbar ist, im Display angezeigt.

Die RDS-Komfortfunktionen AF (Alternativfrequenz) und REGIONAL erweitern das Leistungsspektrum Ihres Radiogerätes.

- AF: Wenn die RDS-Komfortfunktion aktiviert ist, schaltet das Gerät automatisch auf die am besten zu empfangende Frequenz des eingestellten Senders.
- REGIONAL: Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Mit der REG-Funktion wird verhindert, dass das Autoradio auf Alternativfrequenzen wechselt, die einen anderen Programminhalt haben.

Hinweis:

- REGIONAL muss gesondert im Menü aktiviert/deaktiviert werden.

RDS-Komfortfunktion ein- bzw. ausschalten

Um die RDS-Komfortfunktionen AF und REGIONAL zu nutzen,

- ⇨ halten Sie die Taste **TRAF RDS** (10) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Die RDS-Funktion ist aktiv, wenn das RDS-Symbol im Display angezeigt wird.

REGIONAL ein-/ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (8) so oft, bis „REG“ im Display angezeigt wird. Hinter „REG“ wird „OFF“ (aus) bzw. „ON“ (an) angezeigt.
- ⇨ Um REGIONAL ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die Taste **>** oder **<** (8).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Wellenbereich/Speicherebene wählen

Mit diesem Gerät können Sie Programme der Frequenzbänder UKW (FM) sowie MW und LW (AM) empfangen. Für den Wellenbereich FM stehen drei Speicherebenen (FM1, FM2 und FMT) und für die Wellenbereiche MW und LW je eine Speicherebene zur Verfügung.

Auf jeder Speicherebene können sechs Sender gespeichert werden.

Um zwischen den Speicherebenen FM1, FM2 und FMT bzw. den Wellenbereichen MW und LW umzuschalten,

- ⇨ drücken Sie kurz die Taste **BND•TS** (12).

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Sender einzustellen.

Automatischer Sendersuchlauf

- ⇨ Drücken Sie die **V** oder **^**-Taste (8).

Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

Manuelle Senderabstimmung

Sie können die Senderabstimmung auch manuell vornehmen.

Hinweis:

- Die manuelle Senderabstimmung ist nur möglich, wenn die RDS-Komfortfunktion deaktiviert ist.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (8).

Blättern in Senderketten (nur FM)

Stellen Sender mehrere Programme zur Verfügung, können Sie in diesen sogenannten „Senderketten“ blättern.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss die RDS-Komfortfunktion aktiviert sein.
- ⇨ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (8), um zum nächsten Sender der Senderkette zu wechseln.

Hinweis:

- Sie können so nur zu Sendern wechseln, die Sie schon einmal empfangen haben. Verwenden Sie dazu die Scan- oder Traveltore-Funktion.

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen

Sie können wählen, ob nur starke oder auch schwache Sender eingestellt werden.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „SENS“ und der aktuell eingestellte Wert im Display angezeigt werden.

„SENS HI6“ bedeutet die höchste Empfindlichkeit. „SENS LO1“ die geringste.

- ⇒ Stellen Sie die gewünschte Empfindlichkeit mit den **<>**-Tasten (8) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Sie können verschiedene Empfindlichkeiten für FM und MW bzw. LW (AM) einstellen.

Sender speichern

Sender manuell speichern

- ⇒ Wählen Sie die gewünschte Speicherebene FM1, FM2, FMT oder einen der Wellenbereiche MW oder LW.

- ⇒ Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- ⇒ Halten Sie eine Stationstaste **1 - 6** (11), auf die der Sender gespeichert werden soll, länger als zwei Sekunden gedrückt.

Sender automatisch speichern (Travelstore)

Sie können die sechs stärksten Sender aus der Region automatisch speichern (nur FM). Die Speicherung erfolgt auf der Speicherebene FMT.

Hinweis:

- Zuvor auf dieser Ebene gespeicherte Sender werden dabei gelöscht.
- ⇒ Halten Sie die Taste **BND•TS** (12) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Die Speicherung beginnt. Im Display wird „FM TSTORE“ angezeigt. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Sender auf Speicherplatz 1 der Ebene FMT gespielt.

Gespeicherte Sender abrufen

- ⇒ Wählen Sie die Speicherebene bzw. den Wellenbereich.
- ⇒ Drücken Sie die Stationstaste **1 - 6** (11) des gewünschten Senders.

Empfangbare Sender anspielen (SCAN)

Mit der Scan-Funktion können Sie alle empfangbaren Sender anspielen lassen. Die Anspieldauer kann von 5 bis 30 Sekunden (in Schritten von 5 Sekunden) im Menü eingestellt werden.

SCAN starten

- ☞ Halten Sie die **MENU**-Taste (7) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Der Scan-Vorgang beginnt. „SCAN“ wird kurz im Display angezeigt, danach erscheint der aktuelle Sendername bzw. die Frequenz blinkend.

SCAN beenden, Sender weiterhören

- ☞ Drücken Sie die **MENU**-Taste (7). Der Scan-Vorgang wird beendet, der zuletzt eingestellte Sender bleibt aktiv.

Anspielzeit einstellen

- ☞ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ☞ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (8) so oft, bis „SCAN TIME“ im Display angezeigt wird.
- ☞ Stellen Sie die gewünschte Anspielzeit mit den **<>**-Tasten (8) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ☞ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Die eingestellte Anspielzeit gilt auch für Scan-Vorgänge im CD- und CD-Wechsler-Betrieb.

Programm-Typ (PTY)

Neben dem Sendernamen übermitteln einige FM-Sender auch Informationen über den Typ ihres Programms. Diese Informationen können von Ihrem Autoradiogerät empfangen und angezeigt werden.

Solche Programm-Typen können z. B. sein:

KULTUR	REISE	JAZZ
SPORT	NACHRICH	POP
ROCK	MUSIK	

Mit der PTY-Funktion können Sie gezielt Sender eines bestimmten Programm-Typs auswählen.

PTY-EON

Wenn der Programm-Typ ausgewählt und der Suchlauf gestartet wurde, wechselt das Gerät vom aktuellen Sender zu einem Sender mit dem gewählten Programm-Typ.

Hinweise:

- Wird kein Sender mit dem gewählten Programm-Typ gefunden, ertönt ein Beep und im Display wird kurz „NO PTY“ angezeigt. Der zuletzt empfangene Sender wird wieder eingestellt.
- Wenn der eingestellte oder ein anderer Sender aus der Senderkette zu einem späteren Zeitpunkt den gewünschten Programm-Typ ausstrahlt, wechselt das Gerät automatisch vom aktuellen Sender, bzw. aus dem CD- oder CD-Wechsler-Betrieb zu dem Sender mit dem gewünschten Programm-Typ.

- Möchten Sie diese PTY-EON-Umschaltung nicht haben, so schalten Sie diese im Menü mit „PTY OFF“ aus. Drücken Sie zuvor eine der Tasten **SRC** (13) oder **BND•TS** (12).

PTY ein-/ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „PTY ON“ bzw. „PTY OFF“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **>** oder **<** (8), um PTY ein- (ON) bzw. auszuschalten (OFF).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

PTY-Sprache auswählen

Sie können die Sprache, in der die Programm-Typen angezeigt werden, auswählen. Zur Verfügung stehen „DEUTSCH“, „ENGLISH“ und „FRANÇAIS“.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „PTY LANG“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Stellen Sie die gewünschte Sprache mit den **<>**-Tasten (8) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Programm-Typ auswählen und Suchlauf starten

- ⇨ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (8).

Der aktuelle Programm-Typ wird im Display angezeigt.

- ⇨ Wenn Sie einen anderen Programm-Typ wählen möchten, können Sie innerhalb der Anzeigzeit durch Drücken der **<** oder **>**-Taste (8) zu einem anderen Programm-Typ wechseln.

Der gewählte Programm-Typ wird kurz angezeigt.

- ⇨ Drücken Sie die **V** oder **Λ**-Taste (8), um den Suchlauf zu starten.

Der nächste Sender mit dem gewählten Programm-Typ wird eingestellt.

Radioempfang optimieren

HICUT

Die HICUT-Funktion bewirkt eine Empfangsverbesserung bei schlechtem Radioempfang (nur FM). Wenn Empfangsstörungen vorhanden sind, wird automatisch der Störpegel abgesenkt.

HICUT ein-/ausschalten

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „HICUT“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (8), um HICUT einzustellen.

„HICUT 0“ bedeutet keine, „HICUT 1“ bedeutet automatische Absenkung des Störpegels.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Anzeige einstellen

Sie haben im Radiobetrieb die Möglichkeit, im Display den Wellenbereich mit Speicherebene/-platz und die Zeit oder den Sendernamen bzw. die Frequenz des aktuellen Senders anzuzeigen zu lassen.

Wählen Sie „FREQUENCY“, um den Sendernamen bzw. die Frequenz anzuzeigen zu lassen, oder wählen Sie „CLOCK“ um den Wellenbereich mit Speicherebene/-platz und Uhrzeit anzuzeigen zu lassen.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „TUN DISP“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (8), um zwischen „CLOCK“ oder „FREQUENCY“ zu wählen.
- ⇨ Drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Verkehrsfunk

Ihr Gerät ist mit einem RDS-EON-Empfangsteil ausgestattet. EON heißt **Enhanced Other Network**.

Im Falle einer Verkehrsdurchsage (TA), wird innerhalb einer Senderkette automatisch von einem Nicht-Verkehrsfunksender auf den entsprechenden Verkehrsfunksender der Senderkette umgeschaltet.

Nach der Verkehrsmeldung wird wieder auf das zuvor gehörte Programm zurückgeschaltet.

Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ausschalten

- ⇨ Drücken Sie **kurz** die Taste **TRAF RDS** (10).

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display das Stau-Symbol leuchtet.

Hinweise:

Sie hören einen Warnton,

- wenn Sie beim Hören eines Verkehrsfunksenders dessen Sendebereich verlassen.
- wenn Sie einen Verkehrsfunksender empfangen und die Lautstärke auf Minimum (0) gestellt ist oder wenn Sie beim Hören einer CD, eines CD-Wechslers oder AUX den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunksenders verlassen und der darauf folgende automatische Suchlauf keinen neuen Verkehrsfunksender findet.
- wenn Sie von einem Verkehrsfunksender zu einem Sender ohne Verkehrsfunk wechseln.

Schalten Sie dann entweder den Vorrang für Verkehrsfunk aus oder wechseln Sie zu einem Sender mit Verkehrsfunk.

Lautstärke für

Verkehrsdurchsagen einstellen

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇒ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis im Display „TA VOLUME“ angezeigt wird.
- ⇒ Stellen Sie die Lautstärke mit den **<>**-Tasten (8) ein.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,


- ⇒ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Hinweise:

- Sie können die Lautstärke auch während einer Verkehrsdurchsage mit dem Lautstärkesteller (4) für die Dauer der Verkehrsdurchsage einstellen.
- Sie können für Verkehrsdurchsagen die Lautstärkeverteilung einstellen. Lesen Sie dazu das Kapitel „Sound“.

CD-Betrieb

Sie können mit diesem Gerät handelsübliche Audio-CDs, CD-Rs und CD-RWs mit einem Durchmesser von 12 oder 8 cm abspielen.

 **Zerstörungsgefahr des CD-Laufwerks!**

Konturierte CDs (Shape-CDs) sind zur Wiedergabe nicht geeignet.

Für Beschädigungen des CD-Laufwerks durch ungeeignete CDs wird keine Haftung übernommen.

Für eine einwandfreie Funktion verwenden Sie nur CDs mit dem Compact-Disc-Logo. CDs mit Kopierschutz können zu Abspielschwierigkeiten führen. Blaupunkt kann die einwandfreie Funktion von kopiergeschützten CDs nicht gewährleisten!

CD-Betrieb starten

Wenn keine CD im Laufwerk ist,

- ⇒ schieben Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ohne Kraftaufwand in den CD-Schacht (5), bis Sie einen Widerstand spüren.

Die CD wird automatisch in das Laufwerk eingezogen.


Der Einzug der CD darf nicht unterstützt oder behindert werden.

Die CD-Wiedergabe beginnt.

Hinweis:

- Wenn die Fahrzeugzündung vor dem Einschoben der CD ausgeschaltet war, müssen Sie es erst mit der Taste ① einschalten, damit die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits eine CD im Laufwerk ist,

- ⇒ drücken Sie die Taste **SRC**  ⑬ so oft, bis „CD“ im Display erscheint.

Die Wiedergabe startet an der Stelle, an der sie unterbrochen wurde.

Titel wählen

- ⇒ Drücken Sie eine Taste des Pfeiltastenblocks ⑧, um den nächsten bzw. vorherigen Titel zu wählen.

Bei einmaligem Drücken der Taste **V** oder **<** ⑧ wird der aktuelle Titel erneut gestartet.

Schnelle Titelwahl

Für eine schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts

- ⇒ halten Sie eine der **^ V**-Tasten ⑧ gedrückt, bis die schnelle Titelwahl rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

- ⇒ halten Sie eine der **<>**-Tasten ⑧ gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Zufallswiedergabe der Titel (MIX)

- ⇒ Drücken Sie die Taste **5 MIX** ⑪.

„MIX CD“ erscheint kurz im Display, das MIX-Symbol leuchtet. Der nächste, zufällig ausgewählte Titel wird gespielt.

MIX beenden

- ⇒ Drücken Sie erneut die Taste **5 MIX** ⑪.

„MIX OFF“ erscheint kurz im Display, das MIX-Symbol erlischt.

Titel anspielen (SCAN)

Sie können alle Titel der CD kurz anspielen lassen.

- ⇒ Drücken Sie die **MENU**-Taste ⑦ länger als zwei Sekunden.

Der nächste Titel wird angespielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspielzeit den Abschnitt „Anspielzeit einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

SCAN beenden, Titel weiterhören

- ⇒ Um den Scan-Vorgang zu beenden, drücken Sie die **MENU**-Taste ⑦.

Der aktuell angespielte Titel wird weitergespielt.

CD-BETRIEB

Titel wiederholen (REPEAT)

Wenn Sie einen Titel wiederholen möchten,

⇨ drücken Sie die Taste **4 RPT** (11).

„RPTTRCK“ erscheint kurz im Display, das RPT-Symbol leuchtet. Der Titel wird wiederholt, bis RPT deaktiviert wird.

REPEAT beenden

Wenn Sie die Repeat-Funktion beenden möchten,

⇨ drücken Sie erneut die Taste **4 RPT** (11).

„RPT OFF“ erscheint kurz im Display, das RPT-Symbol erlischt. Die Wiedergabe wird normal fortgesetzt.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

⇨ Drücken Sie die Taste **3** (11).

Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben

⇨ Drücken Sie während der Pause die Taste **3** (11).

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Anzeige einstellen

Sie können für den CD-Betrieb zwischen zwei Anzeigearten wählen:

- Titelnummer und Uhrzeit
 - Titelnummer und Spielzeit
- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „CD DISP“ im Display angezeigt wird.

⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (8), um zwischen „PLAY TIME“ oder „CLOCK“ zu wählen.

⇨ Drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Verkehrsdurchsage im CD-Betrieb

Wenn Sie während des CD-Betriebs Verkehrsdurchsagen empfangen möchten,

⇨ drücken Sie die Taste **TRAF RDS** (10).

Der Vorrang für Verkehrsdurchsagen ist aktiviert, wenn im Display das Stau-Symbol angezeigt wird. Lesen Sie dazu das Kapitel „Verkehrsfunkempfang“.

CD entnehmen

⇨ Drücken Sie die Taste **▲** (3) neben dem CD-Schacht.

Die CD wird ausgeschoben.

⇨ Entnehmen Sie die CD.

Hinweise:

- Eine ausgeschobene CD wird nach ca. 10 Sekunden automatisch wieder eingezogen.
- Sie können CDs auch ausschieben lassen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder wenn eine andere Audioquelle aktiv ist.

CD-Wechsler-Betrieb

Hinweis:

- Informationen über den Umgang mit CDs, das Einlegen von CDs und zur Handhabung des CD-Wechslers finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CD-Wechslers.

CD-Wechsler-Betrieb starten

⇨ Drücken Sie **SRC**  (13) so oft, bis im Display „CHANGER“ erscheint.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten CD, die der CD-Wechsler erkennt.

CD wählen

Um auf- oder abwärts zu einer anderen CD zu wechseln,

⇨ drücken Sie die **V** oder **^**-Taste (8) ein- oder mehrmals.

Hinweis:

- Freie CD-Schächte im Wechsler und CD-Schächte mit ungültigen CDs werden dabei übersprungen.

Titel wählen

Um auf- oder abwärts zu einem anderen Titel auf der aktuellen CD zu wechseln,

⇨ drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (8) ein- oder mehrmals.

Schneller Suchlauf (hörbar)

Für einen schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts

⇨ halten Sie eine der **<>**-Tasten (8) gedrückt, bis der schnelle Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts beginnt.

Anzeige einstellen

Für die Anzeige im CD-Wechsler-Betrieb stehen Ihnen fünf Optionen zur Verfügung:

- Titelnummer und Spielzeit („TRCK-TIME“)
- Titelnummer und Uhrzeit („TRCK-CLK“)
- CD-Nummer und Titelnummer („CD-TRCK“)
- CD-Nummer und Uhrzeit („CD-CLK“)
- CD-Nummer und Spielzeit („CD-TIME“)

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **^** (8) so oft, bis „CDC DISP“ im Display angezeigt wird.

⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (8) so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird.

⇨ Drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Einzelne Titel oder ganze CDs wiederholt abspielen (REPEAT)

Um den aktuellen Titel zu wiederholen,

⇨ drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** (11).

Im Display erscheint kurz „RPT TRCK“, RPT leuchtet im Display.


Um die aktuelle CD zu wiederholen,

⇨ halten Sie die Taste **4 RPT** (11) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Im Display erscheint kurz „RPT DISC“, RPT leuchtet im Display.

REPEAT beenden


Um die Wiederholung des aktuellen Titels bzw. der aktuellen CD zu beenden,

- ⇒ drücken Sie kurz die Taste **4 RPT** .

„RPT OFF“ erscheint und RPT im Display erlischt.

Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen (MIX)

Um die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇒ drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** .


Im Display erscheint kurz „MIX CD“, MIX leuchtet im Display.

Um die Titel aller eingelegten CDs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen,

- ⇒ halten Sie die Taste **5 MIX**  länger als zwei Sekunden gedrückt.

Im Display erscheint kurz „MIX ALL“, MIX leuchtet im Display.


MIX beenden

- ⇒ Drücken Sie kurz die Taste **5 MIX** .

„MIX OFF“ wird angezeigt und MIX im Display erlischt.

Alle Titel aller CDs anspielen (SCAN)


Um alle Titel aller eingelegten CDs in aufsteigender Reihenfolge kurz anzuspielden,

- ⇒ drücken Sie die **MENU-Taste**  länger als zwei Sekunden.

Im Display erscheint „TRK SCAN“ und die Nummer des aktuellen Titels blinkt.

SCAN beenden

Um das Anspielen zu beenden,

- ⇒ drücken Sie kurz die **MENU-Taste** .

Der aktuell angespielte Titel wird weiterspielt.

Hinweis:

- Die Anspieldauer ist einstellbar. Lesen Sie zur Einstellung der Anspielzeit den Abschnitt „Anspielzeit einstellen“ im Kapitel „Radiobetrieb“.

Wiedergabe unterbrechen (PAUSE)

- ⇒ Drücken Sie die Taste **3**  .

Im Display erscheint „PAUSE“.

Pause aufheben


- ⇒ Drücken Sie während der Pause die Taste **3**  .

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

CLOCK - Uhrzeit

Uhrzeit anzeigen lassen

Um die Uhrzeit kurz anzeigen zu lassen,

- ⇨ halten Sie die Taste **SRC**  ¹³ gedrückt, bis die Uhrzeit im Display angezeigt wird.

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** ⁷.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** ⁸ so oft, bis „CLOCK SET“ im Display angezeigt wird.
- ⇨ Drücken Sie die Taste **<** ⁸.

Die Uhrzeit wird im Display angezeigt. Die Stunden blinken und können eingestellt werden.

- ⇨ Stellen Sie die Stunden mit den **Λ V**-Tasten ⁸ ein.

Wenn die Stunden eingestellt sind,

- ⇨ drücken Sie die Taste **>** ⁸.

Die Minuten blinken.

- ⇨ Stellen Sie die Minuten mit den **Λ V**-Tasten ⁸ ein.

- ⇨ Drücken Sie zweimal die Taste **MENU** ⁷.

Uhrmodus 12/24 Std. wählen

- ⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** ⁷.

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** ⁸ so oft, bis „24 H MODE“ bzw. „12 H MODE“ im Display angezeigt wird.

- ⇨ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste ⁸, um den Modus umzuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** ⁷.

Uhrzeit bei ausgeschaltetem Gerät und eingeschalteter Zündung dauerhaft anzeigen lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerät und eingeschalteter Fahrzeugzündung die Uhrzeit anzeigen zu lassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** ⁷.

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

- ⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** ⁸ so oft, bis „CLOCK OFF“ bzw. „CLOCK ON“ im Display angezeigt wird.

- ⇨ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste ⁸, um die Anzeige zwischen ON (an) oder OFF (aus) umzuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

- ⇨ drücken Sie die Taste **MENU** ⁷.

Uhrzeit bei ausgeschaltetem Gerät kurz anzeigen lassen

Um bei ausgeschaltetem Gerät die Uhrzeit kurz anzeigen zu lassen,

- ⇨ drücken Sie die Taste **SRC**  ¹³.

Die Uhrzeit wird für ca. 8 Sekunden im Display angezeigt.

Sound

Sie können für jede Quelle (Radio, CD, CD-Wechsler oder AUX) die Einstellungen für Klang (Bässe und Höhen) getrennt vornehmen.

Die Einstellungen für die Lautstärkeverteilung (Balance und Fader) werden für alle Audioquellen (außer Verkehrsdurchsagen) gemeinsam vorgenommen.

Fader und Balance können für Verkehrsdurchsagen (TA) **nur während** einer Verkehrsdurchsage eingestellt werden.

Bässe einstellen

⇨ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8), um die Bässe einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

Höhen einstellen

⇨ Drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** (8) so oft, bis „TREBLE“ im Display erscheint.

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8), um die Höhen einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einstellen

Um die die Lautstärkeverteilung links/rechts (Balance) einzustellen,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** (8) so oft, bis „BAL“ im Display erscheint.

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8), um die Lautstärkeverteilung rechts/links einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

Lautstärkeverteilung vorn/hinten (Fader) einstellen

Um die Lautstärkeverteilung vorn/hinten (Fader) einzustellen,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** (8) so oft, bis „FADER“ im Display erscheint.

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8), um die Lautstärkeverteilung vorn/ hinten einzustellen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** (6).

Equalizer-Voreinstellungen (Presets)

Dieses Gerät verfügt über einen Equalizer, in dem die Einstellungen für die Musikrichtungen „ROCK“, „POP“ und „CLASSIC“ bereits programmiert sind.

Um ein Equalizer-Preset zu wählen,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** ⑥.

„BASS“ erscheint im Display.

⇨ Drücken Sie die Taste **>** ⑧ so oft, bis „POP“, „ROCK“, „CLASSIC“ bzw. „EQ OFF“ im Display erscheint.

⇨ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** ⑧, um eins der Presets zu wählen oder wählen Sie „EQ OFF“ um den Equalizer auszuschalten.

Wenn Sie eines der Presets auswählen, wird das gewählte Preset dauerhaft im Display angezeigt.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie die Taste **AUDIO** ⑥.

X-BASS

Mit X-Bass können Sie die Bässe bei geringer Lautstärke anheben.

Die gewählte X-Bass-Einstellung ist bei allen Audioquellen (Radio, CD, CD-Wechsler oder AUX) wirksam.

Die X-BASS-Anhebung kann in Stufen von 1 bis 3 eingestellt werden.

„XBASS OFF“ bedeutet, dass die X-BASS-Funktion ausgeschaltet ist.

X-BASS-Anhebung einstellen

⇨ Drücken Sie die Taste **X-BASS** ⑨.

⇨ Drücken Sie die Taste **▼** oder **▲** ⑧ so oft, bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie die Taste **X-BASS** ⑨.

Pegelanzeige einstellen

Die Pegelanzeige in Ihrem Display zeigt Ihnen während der Einstellvorgänge kurzzeitig symbolisch die Lautstärke und die Einstellungen der Klangregelung an.

Außerhalb der Einstellvorgänge zeigt die Pegelanzeige den Spitzenwert der Musik oder Sprache an. Sie können die Pegelanzeige ein- bzw. ausschalten.

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „PEAK LVL“ im Display angezeigt wird.

⇨ Drücken Sie die **<** oder **>**-Taste (8), um zwischen „PEAK ON“ (Ein) und „PEAK OFF“ (Aus) zu wählen.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie zweimal die Taste **MENU** (7).

Externe Audioquellen

Sie können **anstelle** des CD-Wechslers eine andere externe Audioquelle mit Line-Ausgang anschließen. Solche Quellen können z. B. tragbare CD-Spieler, MiniDisc-Spieler oder MP3-Spieler sein.

Zum Anschluss einer externen Audioquelle benötigen Sie ein Adapterkabel. Dieses Kabel (Blaupunkt-Nr.: 7 607 897 093) können Sie über Ihren autorisierten Blaupunkt-Fachhändler beziehen.

Hinweis:

- Wenn kein CD-Wechsler angeschlossen ist, muss der AUX-Eingang im Menü eingeschaltet werden.

AUX-Eingang ein-/ausschalten

⇨ Drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

⇨ Drücken Sie die Taste **V** oder **Λ** (8) so oft, bis „AUX OFF“ bzw. „AUX ON“ im Display angezeigt wird.

⇨ Drücken Sie die Taste **<** oder **>** (8), um AUX ein- bzw. auszuschalten.

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

⇨ drücken Sie die Taste **MENU** (7).

Hinweis:

- Wenn der AUX-Eingang eingeschaltet ist, kann er mit der **SRC** (9)-Taste (13) angewählt werden. Im Display wird dann „AUX INPUT“ angezeigt.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 25 Watt Si-
nus nach DIN 45
324 bei 14,4 V
4 x 45 Watt max.
Power

Tuner

Wellenbereiche Europa:

UKW (FM) : 87,5 - 108 MHz
MW : 531 - 1 602 kHz
LW : 153 - 279 kHz

FM - Übertragungsbereich:

35 - 16 000 Hz

CD

Übertragungsbereich:

20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 Kanäle: 2 V

Eingangsempfindlichkeit

AUX Eingang: 2 V / 6 k Ω

Gewicht 1,33 kg

Änderungen vorbehalten!

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 2185 00144	2185 00165	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H) 76 511 803	76 511 809	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-950-2528	708-6817188	
Brasil			
(Mercosur)	(BR) 0800 7045446	+55-19 3745 2773	
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Gerätepass

Name:

Typ: **7 646**

Serien-Nr.: **BP**

 **BLAUPUNKT**

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

