

Radio / Cassette

Saint Tropez RCM 168



Ravenna RCM 168

Las Vegas DJ

Bedienungsanleitung



 **BLAUPUNKT**
Bosch Gruppe

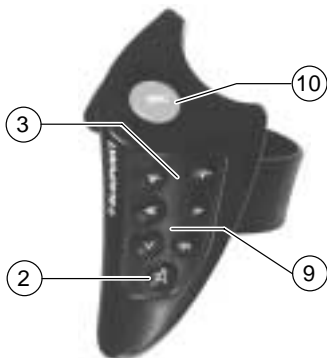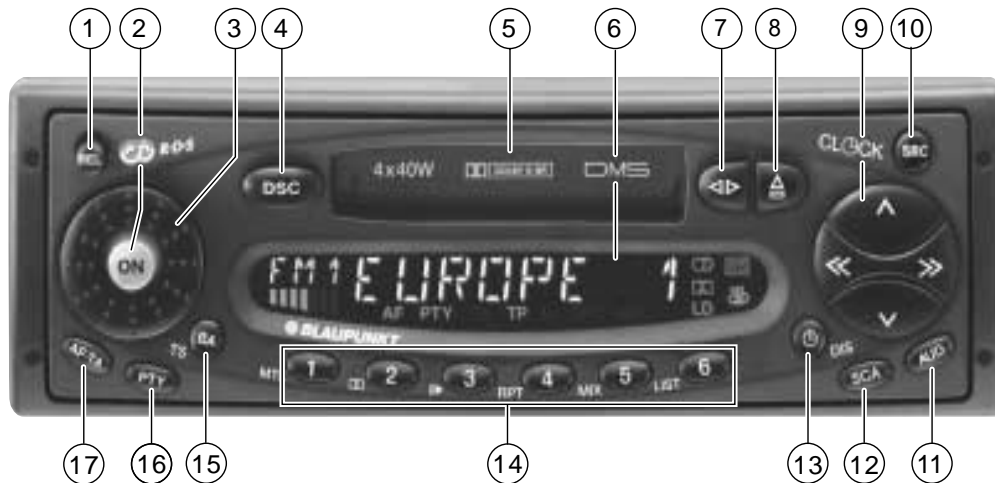

Fernbedienung RC 08 (Option)
Remote control RC 08 (optional)
Télécommande RC 08 (en option)
Telecomando RC 08 (optional)
Afstandsbediening RC 08 (Optie)
Fjärrkontroll RC 08 (Tillval)
Mando a distancia RC 08 (opcional)
Telecomando RC 08 (opção)

Display

Das Display hat 3 Anzeigebereiche. Die Anzeigen wechseln je nach Betriebsart und Funktion.



Anzeigebereich 1:

Rundfunkbetrieb

Speicherebenen und Wellenbereiche.
Kurzzeitige Anzeige der gespeicherten Station (z.B. P1).

Cassetten-Betrieb

CAS - Cassette im Gerät
MTL - Bandsorte

Changer-Betrieb

Aktueller Track.

Audio

Numerische und graphische Darstellung der Lautstärke- und Audioeinstellungen.

DSC

Dauerhafte Anzeige bei DSC-Programmierung. Graphische Darstellung der eingestellten Lautstärke.



Anzeigebereich 2:

Rundfunkbetrieb

Sendefrequenz oder Sendername
PTY-Programmart.
Anzeige der Uhrzeit

Cassetten-Betrieb

TAPE1/TAPE2 - abgespielte Bandseite
Anzeige der aktiven Funktion (z.B. CPS).
Anzeige der Uhrzeit

Changer-Betrieb

Aktuelle CD, CD-Time (abgespielte Zeit),
CD-Name, CD-Nummer und kurze Anzeige bei Funktionswechsel.
Anzeige der Uhrzeit

DSC

Anzeige- und Eingabefeld während der DSC-Programmierung
Anzeige der Uhrzeit




Sonstiges

Anzeige des Quellenwechsels (z.B. Radio/ Cassette) und der aktiven Funktionen (z.B. SCAN)



Anzeigebereich 3:


Anzeige der aktiven Funktionen.

-  - Stereo
-  - Cassette eingeschoben
-  - CD-Wechsler angeschlossen
- LD - Loudness

Rundfunkbetrieb

- AF - Alternativfrequenz bei RDS
- PTY - RDS-Programmart
- TA - Vorrang für Verkehrsmeldungen
- TP - Verkehrsfunksender
- lo - Suchlaufempfindlichkeit

Cassetten-Betrieb

- RPT - Wiederholfunktion
-  - DOLBY-Rauschunterdrückung

Changer-Betrieb

- RPT - Wiederholfunktionen
- MIX - Wiedergabe in Zufallsreihenfolge

Inhaltsverzeichnis

Display	3	Gespeicherte Sender abrufen	13	Bandsortenwahl	18
Kurzanleitung	5	Gespeicherte Sender anspielen	14	DOLBY B NR Rauschunterdrückung ..	18
Fernbedienung	8	Sender anspielen mit Radio-Scan	14	Cassettenausschub	19
Wichtige Hinweise	9	Anspielzeit (Scan) ändern	14	Verkehrsfunk bei Cassettenwieder- gabe	19
Was Sie unbedingt lesen sollten	9	Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs verändern	14	Changer-Betrieb	19
Verkehrssicherheit	9	PTY – Programm-Typ (Art)	14	CDs einlegen	19
Einbau	9	Programmarten	14	CDs entnehmen	19
Telefon-Mute	9	PTY ein-/ausschalten	15	CDs Abspielen	19
⚠ Warnhinweis	9	Programmart des Senders abfragen	15	CD wählen	19
Zubehör	10	Gewählte Programmart anzeigen ...	15	Titel wählen	20
Abnehmbares Bedienteil	10	Programmart auswählen	15	RPT	20
Diebstahlschutz	10	Programmart speichern	15	MIX	20
Abnehmen des Bedienteiles	10	Sender mit PTY-SCAN anspielen ...	16	LIST	20
Anbringen des Bedienteiles	10	PTY-Vorrang	16	SCAN	20
Befestigung des Bedienteiles	11	Verkehrsfunkempfang mit RDS-EON	17	CDs benennen	21
Betriebsart wählen	11	Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ausschalten	17	CD-Namen löschen	21
Radiobetrieb mit RDS	12	Warnton	17	Löschen eines CD-Namens	21
AF - Alternativ-Frequenz	12	Warnton abschalten	17	Löschen aller CD-Namen	21
REG-Regional	12	Lautstärke für Verkehrsfunk- durchsage und Warnton einstellen	17	Clock - Uhrzeit	22
Wellenbereich wählen	12	Cassetten-Betrieb	18	Uhrzeit einstellen	22
Senderabstimmung	12	Cassetten-Wiedergabe	18	TIMER setzen	22
Sendersuchlauf \wedge/\vee	12	Wechseln der Abspielseite	18	Programmierung mit DSC	23
Blättern in den Senderketten (nur UKW)	13	Überspringen von Musiktiteln	18	Übersicht der werkseitigen Grund- einstellung mit DSC	24
Speicherebene wechseln (UKW)	13	Wiederholen von Musiktiteln	18	Technische Daten	25
Sender speichern	13	Kurzes Anspielen	18	Blaupunkt Telefon-Hotline	25
Stärkste Sender automatisch speichern mit Travelstore	13	Schneller Bandlauf	18		

Kurzanleitung

① REL

Entriegelung des abnehmbaren Bedienteiles (Diebstahlschutz)
Drücken Sie diesen Knopf. Nehmen Sie das Bedienteil ab.

② ON Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten drücken Sie die Taste. Das Gerät spielt in der voreingestellten Lautstärke.

Drücken Sie kurz diese Taste während der Wiedergabe, wird die Lautstärke schlagartig abgesenkt (MUTE). Durch erneutes Drücken der ON-Taste heben Sie diese Funktion wieder auf. Sie können die Mute-Lautstärke programmieren (siehe DSC-Programmierung). Zum Ausschalten drücken Sie die Taste ca. 2 Sekunden.

Aus-/Einschalten über Zündung:

Wenn das Gerät entsprechend angeschlossen ist, kann es über die Zündung des Fahrzeugs aus- und wieder eingeschaltet werden.

Bei ausgeschalteter Zündung können Sie das Gerät mit ON einschalten. Nach einer Spielzeit von einer Stunde schaltet sich das Gerät zum Schutz der Fahrzeug-Batterie automatisch aus.

③ Drehknopf

Lautstärke regulieren
Drehen Sie den Knopf

④ DSC Direct Software Control

Sie können programmierbare Grundeinstellungen anpassen
Weitere Informationen: "Programmieren mit DSC".

⑤ Cassettenfach

Schieben Sie die Cassette mit der Öffnung nach rechts ein. Die Cassette wird in Laufrichtung Tape1 abgespielt.

⑥ Display

Je nach Betriebsart und Funktion wechselnde Anzeige.

⑦ ◀▶

Wechselt die Abspielseite der Cassette.

⑧ ≡ Eject

Drücken Sie die Taste, die Cassette wird ausgeschoben.

⑨ Wippe



Rundfunkbetrieb

▲/▼ **Sendersuchlauf**

▲ aufwärts
▼ abwärts

<</>> stufenweise ab-/aufwärts,
(bei UKW nur, wenn AF aus).

nur bei UKW:

<</>> Blättern in den Senderketten,
wenn AF ein
z.B.: NDR 1, 2, 4, N-JOY.

Cassetten-Betrieb

▲/▼ **S-CPS-Funktion**

▲ aufwärts
▼ abwärts

Mehrmaliges Betätigen führt zum Überspringen entsprechend vieler Titel. Funktion mit Gegentaste oder << >> stoppen.

- >> **Schneller Vorlauf**
- << **Schneller Rücklauf**

Beenden des schnellen Vor- bzw. Rücklaufes durch Drücken der entgegengesetzten Schnellauftaste oder **▲** / **▼** der Wippe.

Changer-Betrieb

Option:

Saint Tropez RCM 168,
Ravenna RCM 168.

Im Lieferumfang:

Las Vegas DJ.

CD wählen

- ▲** aufwärts
- ▼** abwärts

Titel wählen

- >>>** **aufwärts:** kurz drücken.
CUE - schneller Vorlauf (hörbar): gedrückt halten.
- <<<** **abwärts:** zwei- oder mehrmals kurz hintereinander drücken.
Neustart des Titels: kurz drücken.
REVIEW - schneller Rücklauf (hörbar): gedrückt halten.

Zusatzfunktionen der Wippe:

Weitere Einstellmöglichkeiten mit

- AUD** 11
- DSC-MODE** 4
- PTY** 16

Voraussetzung: Die entsprechende Funktion ist aktiviert.

10 **SRC (Source = Quelle)**

Durch Drücken der Taste wählen Sie die Betriebsart (Rundfunk/ Cassette/ CD). Die aktuelle Betriebsart wird im Display angezeigt.

11 **AUD**

Treble (Höhen) und Bässe einstellen.

Für die Betriebsarten Radio, Cassette und CD-Changer können unterschiedliche Einstellungen gespeichert werden. Einstellvorgang:

- Betriebsart wählen.

AUD einmal drücken und mit der Wippe Einstellwerte verändern.

- ▲** Treble +
- ▼** Treble –
- <<<** Bass –
- >>>** Bass +

AUD zweimal drücken um Fader und Balance einzustellen:

- ▲** Fader vorn
- ▼** Fader hinten
- <<<** Balance links
- >>>** Balance rechts

Das Display zeigt die eingestellten Werte an. Die letzte Einstellung wird automatisch gespeichert.

AUD ausschalten: Taste noch einmal drücken.

Erfolgt innerhalb 8 Sek. keine Veränderung, wird die AUD-Einstellung automatisch beendet.

Zusatzfunktion LD

Loudness - hörgerechte Anhebung der Bässe bei geringer Lautstärke. Loudness ein/aus: **AUD** ca. 1 Sek. drücken.

Wenn Loudness eingeschaltet ist, leuchtet im Display "LD". Unter "Programmierung mit DSC" können Sie die Loudness stufenweise einstellen.

12 **SCA Scan**

Anspielen von Sendern oder Titeln
Die Anspielaufzeit kann in der DSC-Programmierung eingestellt werden.

Rundfunkbetrieb

SCA kurz drücken

Alle empfangbaren UKW-Sender werden kurz angespielt. "SCAN" leuchtet abwechselnd mit dem Kurzzeichen des angespielten Senders.

Preset Scan

SCA ca. 2 Sek. drücken –

Beep ertönt, "PS-SCAN" wird im Display angezeigt. Anschließend blinkt das Kurzzeichen des angespielten Senders.

Die auf den Stationstasten abgespeicherten und empfangenen Sender werden kurz angespielt.

Scan / Preset Scan stoppen:

SCA erneut drücken.

PTY-Scan

PTY-Scan kann nur gestartet werden, wenn PTY eingeschaltet ist ("PTY" leuchtet im Display).

Es werden die Sender der ausgewählten Programmart kurz angespielt.

Cassetten-Betrieb

SCA kurz drücken

Alle Titel der Cassette werden angespielt.

Scan stoppen:

SCA erneut drücken.

Changer-Betrieb

SCA kurz drücken

Alle CD-Titel werden kurz angespielt. "SCAN" erscheint im Display.

CD-Scan stoppen:

SCA erneut drücken.

13 **DIS Anzeige der Uhrzeit**

Rundfunkbetrieb

Drücken Sie kurz diese Taste und die Uhrzeit erscheint für kurze Zeit im Display.

Changer-Betrieb

Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Anzeige CD-Name, CD-Nummer, der Spielzeit und der Uhrzeit umzuschalten.

Cassetten-Betrieb

Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Anzeige der Laufrichtung und der Uhrzeit umzuschalten.

14 **1, 2, 3, 4, 5, 6 - Stationstasten**

Rundfunkbetrieb

Pro Speicher-Ebene (1, 2 und "T") können im UKW-Bereich 6 Sender gespeichert werden.

Im MW- und LW-Bereich können Sie je 6 Sender speichern.

Sender speichern – Eine Stationstaste im Radiobetrieb so lange drücken, bis Beep ertönt.

Sender abrufen – Wellenbereich einstellen. Bei UKW die Speicherebene auswählen und entsprechende Stationstaste kurz drücken.

Cassetten-Betrieb

1/MTL -

Bandsortenwahl zw. Chrom- bzw. Eisenoxid- Cassetten.

1/MTL drücken.

2/ - Dolby

Zur Rauschunterdrückung beim Abspielen von im DOLBY B- Verfahren aufgenommenen Cassetten.

3/ - Pause

Unterbrechen des Abspielens einer Cassette. Im Display wird "PAUSE" angezeigt.

Drücken Sie den Knopf zum wiederholten Mal, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

4/RPT

Titel wiederholen: **4/RPT** drücken, im Display wird kurz "REPEAT-T" angezeigt und im Anzeigebereich leuchtet RPT, der Titel wird so oft wieder-

holt, bis **4/RPT** noch einmal gedrückt wird. Die Anzeige "RPT" erlischt.

Changer-Betrieb

3/|> - Pause

Unterbrechen des Abspielens einer CD. Im Display wird "PAUSE" angezeigt. Drücken Sie den Knopf zum wiederholten Mal, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

4/RPT

Titel wiederholen: **4/RPT** drücken, das Display zeigt kurz "REPEAT-T". Der Titel wird so lange wiederholt, bis **4/RPT** noch einmal gedrückt wird. CD wiederholen: "REPEAT-D" wählen.

4/RPT gedrückt halten, um die Option "REPEAT-D" zu wählen. Beep ertönt, die gewählte Option erscheint im Display.

5/MIX

Mit "MIX CD" werden die Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Mit "MIX ALL" werden die Titel aller CDs eines Magazins in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

"MIX CD" einschalten:

5/MIX kurz drücken.

Das Display zeigt kurz den aktivierten Zustand an: "MIX CD".

5/MIX gedrückt halten, um die Option "MIX-ALL" zu wählen. Beep ertönt, die gewählte Option erscheint im Display. MIX ausschalten: **5/MIX** erneut drücken.

6/LIST

Anzeige der CD-Namensliste.

15 BA/TS

Umschalten der Wellenbereiche/Speicherebenen FM1, FM 2, FMT (Travelstore), MW und LW.

Zusatzfunktion Travelstore:

Die sechs empfangsstärksten Sender mit **Travelstore speichern:**

BA/TS drücken, bis Beep ertönt und im Display "T--STORE" erscheint.

16 PTY

Programme **Type** = Programmart
Sie können zwischen verschiedenen Programmarten wählen. Mit der Wippe << >> können alle PTY-Programmarten aufgerufen werden, wenn PTY aktiviert ist ("PTY" leuchtet im Display).

17 AF-TA

Alternativ Frequenz bei RDS-Betrieb:
Wenn "AF" im Display erscheint, sucht das Radio mit RDS automatisch eine besser zu empfangende Frequenz des gleichen Programms.

AF ein/aus: Taste **AF-TA** lang drücken.

TA (Traffic Announcement = Vorrang für Verkehrsmeldungen)

TA ein/aus: Taste **AF-TA** kurz drücken. "TA" wird angezeigt, wenn der Vorrang für Verkehrsfunk aktiviert ist. "TP" wird angezeigt, wenn ein Verkehrsfunksender empfangen wird.

Fernbedienung

Allgemein

SRC kurz drücken: Quellenwechsel

M kurz drücken: Stummschaltung (Mute)

V+ Lautstärke erhöhen

V- Lautstärke absenken

Radio-Betrieb

^ Suchlauf aufwärts

v Suchlauf abwärts

>> nächster FM-Speicherplatz, aufwärts

- << kurz drücken: Wellenbereich wählen,
gedrückt halten: Travelstore

Cassetten-Betrieb

- ^ Titelwahl (S-CPS) aufwärts
 v Titelwahl (S-CPS) abwärts
 >> schneller Vorlauf
 << schneller Rücklauf
 🚩 gedrückt halten: Spurumschaltung

CD-Changer

- ^ nächste CD
 v vorherige CD
 >> kurz drücken: nächster Titel gedrückt halten: schneller Vorlauf
 << kurz drücken: vorheriger Titel gedrückt halten: schneller Rücklauf
SRC gedrückt halten: List Funktion

Wichtige Hinweise

Was Sie unbedingt lesen sollten

Bevor Sie Ihr Autoradio in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise.

Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot. Benutzen Sie daher Ihre Autoradioanlage immer so, daß Sie stets der aktuellen Verkehrssituation gewachsen sind.

Bedenken Sie, daß Sie bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h in einer Sekunde 14 m fahren.

In kritischen Situationen raten wir von einer Bedienung ab.

Die Warnsignale z. B. von Polizei und Feuerwehr müssen im Fahrzeug rechtzeitig und sicher wahrgenommen werden können.

Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr Programm nur in angemessener Lautstärke.

Einbau

Wollen Sie die Anlage selbst einbauen oder erweitern, so lesen Sie unbedingt vorher die beiliegenden Einbau- und Anschlußhinweise.

Für die einwandfreie Funktion muß Plus über Zündung und Dauerplus angeschlossen sein.

Verbinden Sie die Lautsprecher-Ausgänge nicht mit Masse!

Telefon-Mute

Betreiben Sie in Ihrem Fahrzeug ein Auto-telefon, so kann die Rundfunk-, Cassetten-, Changer-Wiedergabe bei Telefonbetrieb automatisch stummgeschaltet werden (Telefon-Mute).

Im Display erscheint dann "PHONE".

Die Verkehrsmeldung hat Vorrang, wenn TA aktiviert ist. Die Durchsage wird abgebrochen, wenn Sie **AF-TA** drücken.

⚠ Warnhinweis

Beschädigungsgefahr einer automatischen Motorantenne in einer Auto- waschanlage

Bevor Sie in eine Waschanlage fahren,

- schalten Sie das Radio mit ON aus.
Die Motorantenne fährt ein, falls nicht, ON noch einmal drücken.

Nur mit eingefahrener Motorantenne in die Waschanlage fahren!

Zubehör

Benutzen Sie nur die von Blaupunkt zugelassenen Zubehör- und Ersatzteile.

CD-Wechsler

Blaupunkt CD-Wechsler :

CDC-A 08

CDC-A 072

Fernbedienung

Die Infrarot-Fernbedienung **RC 08** ermöglicht die Bedienung der wichtigsten Funktionen vom Lenkrad aus.

Abnehmbares Bedienteil

Diebstahlschutz

Als Diebstahlschutz ist Ihr Gerät mit einem abnehmbaren Bedienteil ausgestattet. Ohne das Bedienteil ist das Gerät für einen Dieb wertlos.

Schützen Sie sich vor Schaden und nehmen Sie bei Verlassen des Autos das Bedienteil ab. Die konstruktive Ausführung ermöglicht Ihnen eine einfache Handhabung.

Hinweis:


Nehmen Sie das Bedienteil nicht gerade sondern nach links ab. Lassen Sie es nicht fallen.

Setzen Sie nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus.

Bewahren Sie sie nicht an einem feuchten Ort auf.

Abnehmen des Bedienteiles


Öffnen Sie die Verriegelung des Bedienteiles durch Drücken des Knopfes **REL.** Nehmen Sie das Bedienteil ab. Stecken Sie es in das zum Lieferumfang gehörende Etui.

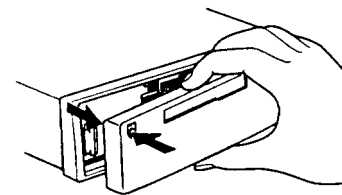

War Ihr Gerät noch in Betrieb, schaltet es sich jetzt ab. Die aktuellen Einstellungen werden gespeichert. Eine im Gerät befindliche Cassette verbleibt dort. Das Gerät schaltet sich nach Anbringen des Bedienteiles wieder ein.


Anbringen des Bedienteiles

Schieben Sie das Bedienteil (B) von links in die Führung am Gehäuse (A) rechts. Drücken Sie dann die linke Seite des Bedienteiles leicht auf das Gerät, bis es spürbar einrastet.

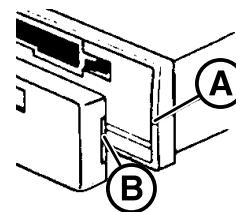

Befestigung des Bedienteiles

Wollen Sie das Bedienteil am Gehäuse befestigen, drehen Sie die beiliegende Schraube an der linken Gehäusesseite in das Loch (C) (s.Abb.).

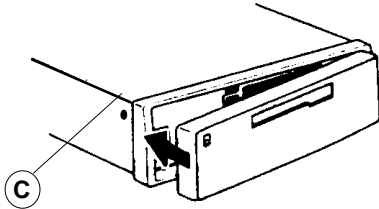

Betriebsart wählen

Sie können mit SRC (**S**ource = Quelle) zwischen den Betriebsarten Radio/Cassette/CD-Changer wählen.

CD-Changer kann nur bei angeschlossenem CD-Wechsler angewählt werden.

Umschalten der Betriebsart:

- **SRC** drücken.

Radiobetrieb mit RDS (Radio Data System)

Mit dem **Radio Data System** haben Sie auf UKW mehr Komfort beim Radiohören.

Immer mehr Rundfunkanstalten strahlen zusätzlich zum Programm RDS-Informationen aus.

Sobald Sendeprogramme identifiziert werden können, erscheint auch das Senderkurzzeichen ggf. mit Regionalkennung im Display, z. B. NDR1 NDS (Niedersachsen).

Die Stationstasten werden mit RDS zu Programmtasten. Sie wissen jetzt genau, welches Programm Sie empfangen, und Sie können somit auch das gewünschte Programm gezielt wählen.

RDS bietet Ihnen weitere Vorteile:

AF - Alternativ-Frequenz

Die Funktion AF (**A**lternativ-**F**requenz) sorgt dafür, daß die am besten zu empfangende Frequenz des gewählten Programms automatisch eingestellt wird. Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn im Display "AF" leuchtet.

AF ein-/ausschalten:

- **AF-TA** lang drücken.

Die Rundfunkwiedergabe kann während des Suchvorgangs nach dem am besten zu empfangenden Programm sehr kurz stummgeschaltet sein.

Wenn beim Einschalten des Gerätes oder beim Aufrufen einer gespeicherten Frequenz "SEARCH" im Display erscheint, sucht das Gerät automatisch nach einer Alternativfrequenz.

"SEARCH" erlischt, wenn eine Alternativfrequenz gefunden ist oder nach einem Durchlauf des Frequenzbandes.

Ist dieses Programm nicht mehr zufriedenstellend zu empfangen, so

- wählen Sie ein anderes Programm.

REG-Regional

Bestimmte Programme der Rundfunkanstalten werden zu gewissen Zeiten in Regionalprogramme aufgeteilt. Beispielsweise bedient das 1. Programm des NDR Bereiche der nördlichen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen und sendet zeitweise mit Regionalprogrammen unterschiedlichen Inhalts.

Empfangen Sie ein Regionalprogramm und möchten Sie dieses weiter hören, wählen Sie im DSC-Modus "REG ON".

Fahren Sie aus dem Empfangsgebiet des Regionalprogramms oder möchten Sie den vollen RDS-Service, so schalten Sie im DSC-Modus "REG OFF".

Wellenbereich wählen

Sie können zwischen folgenden Wellenbereichen wählen:

UKW (FM)	87,5 – 108 MHz,
MW (AM)	531 – 1602 kHz und
LW	153 – 279 kHz

- Schalten Sie durch Drücken der Taste **BA/TS** den gewünschten Wellenbereich ein.

Senderabstimmung

Sendersuchlauf \wedge/\vee

- \wedge/\vee drücken, das Autoradio sucht automatisch den nächsten Sender.
- Wird \wedge/\vee oben oder unten gedrückt gehalten, läuft der Suchlauf schnell vorwärts oder rückwärts weiter.



Sendersuchlauf

\wedge aufwärts
 \vee abwärts

\ll / \gg stufenweise ab-/aufwärts, (bei UKW nur, wenn AF aus).

Manuell abstimmen mit << >>

Sie können eine manuelle Abstimmung vornehmen.

Voraussetzung :

AF und PTY sind ausgeschaltet (die Symbole leuchten nicht im Display).

Bei Bedarf schalten Sie diese Funktionen aus:

- **AF-TA** bzw. **PTY** drücken.

Manuelle Abstimmung durchführen:

- << >> drücken, die Frequenz ändert sich stufenweise abwärts / aufwärts.

Wird die Wippe << >> rechts oder links gedrückt gehalten, erfolgt der Frequenzdurchlauf schnell.

Blättern in den Senderketten (nur UKW)

Sie können mit << >> Sender aus dem Empfangsgebiet abrufen.

Sind mehrere Programme der Senderketten empfangbar, können Sie mit >> (vorwärts) oder mit << (rückwärts) in den Senderketten blättern, z.B. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY.

Voraussetzungen sind, daß diese Sender mindestens einmal empfangen worden sind und daß "AF" aktiviert ist (leuchtet im Display).

Dazu starten Sie z.B. Travelstore:

- Drücken Sie **BA/TS** für 2 Sek.; es erfolgt ein Frequenzdurchlauf.
- Falls "AF" nicht leuchtet,
- drücken Sie **AF-TA** bis der Beep ertönt.

Die Voraussetzungen für die Senderwahl mit << >> sind erfüllt.

Speicherebene wechseln (UKW)

Sie können die Speicherebenen 1, 2 und T zum Speichern und zum Abrufen der gespeicherten Sender wechseln.

Im Display wird die gewählte Speicherebene angezeigt.

- **BA/TS** so oft kurz drücken, bis im Display die gewünschte Speicherebene angezeigt wird.

Sender speichern

Sie können im UKW-Bereich je Speicherebene (1, 2, T) sechs Sender mit den Stationstasten **1, 2, 3, 4, 5, 6** speichern.

Im MW-/LW-Bereich können Sie ebenfalls sechs Sender speichern.

- Wählen Sie den Wellenbereich mit **BA/TS**
- Stellen Sie einen Sender mit der Wippe (automatisch \wedge/\vee oder manuell << >>) ein.

- Drücken Sie die gewünschte Stationstaste so lange, bis nach der Stummschaltung das Programm wieder hörbar ist (etwa 2 Sek.), bzw. Beep ertönt.

Jetzt ist der Sender gespeichert.

Das Display zeigt den gespeicherten Sender.

Stärkste Sender automatisch speichern mit Travelstore

Sie können die sechs stärksten UKW-Sender sortiert nach Feldstärke aus Ihrem jeweiligen Empfangsgebiet automatisch speichern. Diese Funktion ist besonders auf Reisen nützlich.

- **BA/TS** für 2 Sek. drücken.

Das Display zeigt "T-STORE".

Die sechs stärksten UKW-Sender werden automatisch in der Speicherebene "T" (Travelstore) gespeichert. Ist der Vorgang beendet, stellt es den stärksten Sender ein.

Bei Bedarf können auf der Travelstore-Ebene Sender auch manuell gespeichert werden (siehe "Sender speichern").

Gespeicherte Sender abrufen

Bei Bedarf können Sie gespeicherte Sender auf Tastendruck wieder abrufen.

- Wellenbereich mit **BA/TS** wählen und bei UKW Speicherebene wählen. Dazu **BA/TS** so oft kurz drücken, bis im Display die gewünschte Ebene angezeigt wird.
- Entsprechende Stationstaste kurz drücken.

Gespeicherte Sender anspielen mit Preset Scan

Sie können gespeicherte Sender in allen Wellenbereichen und der gewählten FM-Speicherebene kurz anspielen lassen.

Preset Scan starten:

- drücken Sie **SCA** ca. 2 Sek.

Alle gespeicherten Sender des Wellenbereiches werden hintereinander kurz angespielt. Im Display wird abwechselnd "PS-SCAN" und der Sendername, bzw. die Frequenz angezeigt. Im Anzeigebereich 1 blinkt das Kurzzeichen der z. Zeit angespielten Station (z.B. P1).

Angespielten Sender weiterhören/ Preset Scan beenden:

- **SCA** kurz drücken.

Sender anspielen mit Radio-Scan

Sie können die empfangbaren Sender kurz anspielen lassen.

Scan einschalten:

- **SCA** kurz drücken.

Im Display blinkt die angespielte Frequenz oder das Senderkurzzeichen.

Während des Suchvorgangs leuchtet "SCAN".

Angespielten Sender auswählen/Scan ausschalten:

- **SCA** kurz drücken.

Anspielzeit (Scan) ändern

Die Anspielzeit kann von 5 bis max. 20 Sek. eingestellt werden.

Möchten Sie die Dauer der Anspielzeit ändern, so lesen Sie "DSC-Programmierung – SCANTIME".

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs verändern

Sie können die Empfindlichkeit des automatischen Sendersuchlaufs verändern.

Wird "Io" angezeigt, werden nur gut zu empfangende Sender gesucht (geringe Empfindlichkeit).

Wird "Io" nicht angezeigt, werden auch weniger gut zu empfangende Sender gesucht.

Möchten Sie die Suchlaufempfindlichkeit umschalten, so lesen Sie "Programmierung mit DSC – SENS".

PTY – Programm-Typ (Art)

Dieses ist ein RDS-Dienst, der nach und nach von den Sendeanstalten umgesetzt wird. Damit ist es möglich, UKW-Sender einer bestimmten Programmart gezielt auszuwählen.

Wenn Sie die Programmart ausgewählt haben, kann die Auswahl der Sender per Suchlauf oder mit Scan erfolgen.

Programmarten

Schalten Sie PTY ein.

Mit << >> können Sie die zuletzt ausgewählte Programmart anzeigen und eine andere auswählen.

Mit den Stationstasten 1 - 6 können Sie gespeicherte Programmarten auswählen.

Im Anschluß sind einige der zur Verfügung stehenden Programmarten aufgeführt.

WEATHER

FINANCE

TRAVEL

HOBBIES**JAZZ****COUNTRY****NEWS****INFO****SPORT****CULTURE****SCIENCE****VARIED****POP MUSIC****ROCK MUSIC****CLASSICS****PTY ein-/ausschalten**

- **PTY** drücken.

Bei eingeschalteter Funktion zeigt das Display kurz die zuletzt gewählte Programmart und dauernd "PTY" an.

Programmart des Senders abfragen

- **PTY** ca. 2 Sek. drücken.

Nach dem Beep wird angezeigt, welche Programmart der empfangene Sender ausstrahlt.

Wird "NONE" angezeigt, hat dieser Sender keine PTY-Kennung.

Gewählte Programmart anzeigen

- Drücken Sie << oder >>.

Die zuletzt gewählte Programmart wird kurz angezeigt.

Programmart auswählen

- a) mit Stationstasten

Ist PTY eingeschaltet, können mit den Tasten 1 - 6 werkseitig festgelegte Programmarten ausgewählt werden.

- Drücken Sie eine der Tasten 1 - 6.

Das Display zeigt für zwei Sekunden die ausgewählte Programmart.

Möchten Sie einen Sender dieser Programmart hören, so

- starten Sie den Suchlauf mit \wedge/\vee .

Wird kein Sender der gewählten Programmart gefunden, zeigt das Display kurz "NO PTY", Beep ertönt. Der zuletzt eingestellte Sender wird empfangen.

Sie können jeden Speicherplatz mit einer anderen verfügbaren Programmart belegen.

Bei Bedarf lesen Sie den nächsten Absatz "Programmart speichern".

- b) mit << >> der Suchlaufwippe

Wenn PTY eingeschaltet ist, können Sie mit << >> eine Programmart auswählen.

- Drücken Sie << oder >>, die zuletzt ausgewählte Programmart wird für drei Sekunden angezeigt.

- In dieser Zeit wählen Sie mit >> (vorwärts) oder << (rückwärts) die gewünschte Programmart.

- Drücken Sie << oder >> entsprechend oft.

Möchten Sie einen Sender dieser Programmart hören, so

- starten Sie den Suchlauf mit \wedge/\vee .

Wird kein Sender der gewählten Programmart gefunden, zeigt das Display kurz "NO PTY", Beep ertönt. Der zuletzt eingestellte Sender wird empfangen.

Programmart speichern

Werkseitig ist auf den Tasten 1-6 je eine Programmart gespeichert.

Sie können aber auch andere verfügbare Programmarten speichern.

Möchten Sie eine andere Programmart speichern, muß "PTY" im Display leuchten.

- Schalten Sie bei Bedarf "PTY" mit der Taste **PTY** ein.

- wählen Sie mit << >> die Programmart aus und
- drücken Sie die ausgewählte Taste (1-6) so lange, bis Beep ertönt.

Die gewählte Programmart ist mit dieser Taste abrufbar, wenn "PTY" leuchtet.

Sender mit PTY-SCAN anspielen

Voraussetzung: PTY muß im Display leuchten.

- Drücken Sie **SCA**.

Die mit dieser Programmart empfangbaren Sender werden kurz angespielt.

SCAN ausschalten:

- **SCA** noch einmal drücken.

PTY-Vorrang

Situation

PTY ist eingeschaltet, der Schriftzug leuchtet im Display.

Es ist z. Zt. kein Sender der gewählten Programmart zu empfangen (über Suchlauf oder über Scan).

Das Gerät schaltet auf den bisherigen Sender zurück.

Sobald eine Sendung innerhalb der Senderkette in der gewählten Programmart

empfangbar ist, schaltet das Gerät bei Radiobetrieb für die Zeit der Sendung auf diesen Sender um.

Beispiel:

- bisheriger Sender: NDR 3.
- "PTY" im Display
- "POP" gewählt
- Suchlauf gestartet
- kein Sender mit "PTY-POP" gefunden
- Display zeigt "NO PTY" und schaltet
- automatisch auf NDR 3 zurück
- NDR 2 sendet "PTY-POP"
- Gerät wechselt innerhalb der Senderkette zu NDR 2, solange dieser Sender "POP" ausstrahlt.

Auch bei Cassetten- oder Changer-Betrieb schaltet das Gerät automatisch innerhalb der Senderkette auf den Rundfunksender der gewählten Programmart.

Nach Ende der PTY-Sendung schaltet das Gerät auf die vorherige Quelle (Radio, Cassette oder CD) zurück.

Hinweis:

Wie eingangs erwähnt, sind diese Funktionen z. Zt. noch nicht mit allen RDS-Sendern durchführbar.

Verkehrsfunkempfang mit RDS-EON

Unter EON versteht man den Austausch von Senderinformationen innerhalb einer Senderkette.

Viele UKW-Programme senden regelmäßig für ihren Sendebereich aktuelle Verkehrsmeldungen.

Programme mit Verkehrsmeldungen strahlen zur Erkennung ein Signal aus, das Ihr Autoradio auswertet. Wird ein solches Signal erkannt, erscheint im Display "TP" (Traffic Program - Verkehrsfunkprogramm).

Daneben gibt es Senderprogramme, die selbst keine Verkehrsnachrichten senden, aber mit RDS-EON die Möglichkeit bieten, die Verkehrsdurchsagen eines Verkehrsfunkprogrammes der selben Senderkette zu empfangen.

Soll bei Empfang eines solchen Senders (z.B. NDR3) der Vorrang für Verkehrsmeldungen aktiviert sein, muß im Display "TA" leuchten.

Im Fall einer Verkehrsmeldung wird automatisch auf das Verkehrsfunkprogramm (hier NDR2) umgeschaltet. Es folgt die Verkehrsdurchsage, anschließend wird wieder auf das zuvor gehörte Programm (NDR3) zurückgeschaltet.

Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ausschalten

Im Display leuchtet "TA", wenn der Vorrang für Verkehrsfunkprogramme eingeschaltet ist.

Vorrang ein- /ausschalten:

- **AF-TA** drücken.

Drücken Sie **AF-TA** während einer Verkehrsmeldung, so wird der Vorrang nur für diese Meldung unterbrochen. Das Gerät schaltet auf den vorherigen Zustand zurück. Der Vorrang für weitere Verkehrsdurchsagen bleibt erhalten.

Diverse Tasten haben während einer Verkehrsmeldung keine Funktion.

Warnton

Verlassen Sie den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunkprogramms, hören Sie nach etwa 30 Sekunden einen Warnton.

Wenn Sie eine Stationstaste drücken, auf der ein Sender ohne TP-Signal gespeichert ist, hören Sie ebenfalls einen Warnton.

Warnton abschalten

- Stellen Sie einen anderen Sender mit Verkehrsfunk ein:
 - Drücken Sie die Wippe oder

- drücken Sie eine Stationstaste, auf der ein Verkehrsfunkprogramm gespeichert ist.

oder

- Schalten Sie den Verkehrsfunk-Vorrang ab:

- drücken Sie **TA**.

Im Display erlischt "TA".

Automatischer Suchlaufstart (Cassetten- und Changer-Betrieb)

Verlassen Sie während der Cassetten- oder CD-Wiedergabe den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunkprogramms, sucht sich das Autoradio automatisch ein neues Verkehrsfunkprogramm.

Wird ca. 30 Sek. nach Start des Sendersuchlaufs kein Verkehrsfunkprogramm gefunden, hören Sie alle 30 Sek. einen Warnton. Warnton abschalten durch drücken auf **TA**.

Lautstärke für Verkehrsfunkdurchsage und Warnton einstellen

Diese Lautstärke ist werkseitig eingestellt. Sie können jedoch eine Veränderung mit DSC vornehmen (siehe "Programmierung mit DSC – TA VOL").

Cassetten-Betrieb

Cassetten-Wiedergabe

Schieben Sie die Cassette mit der offenen Seite nach rechts in den Cassetenschacht. Im Display erscheint Cassette. Die Cassette wird in Laufrichtung "TAPE1" wiedergegeben.

Wenn bereits eine Cassette eingelegt war, wählen Sie mit **SRC** den Cassetten-Betrieb. Die Cassette wird in der zuletzt gewählten Laufrichtung wiedergegeben.

Wechseln der Abspielseite

Mit der Taste **◀▶** wählen Sie zwischen den zwei Laufrichtungen TAPE1 und TAPE2 für die Wiedergabe.

Am Bandende wird automatisch auf die andere Bandseite umgeschaltet.

Überspringen von Musiktiteln

S-CPS bedeutet Super Cassette Program Search (Super-Cassetten-Programm-Suchlauf) und ermöglicht das Überspringen von Titeln. Zwischen den einzelnen Titeln ist dazu eine Pause von mindestens 3 Sekunden notwendig.

Drücken Sie während der Cassettenwiedergabe in der Wippe die Taste **^** bzw. **v** gelangen Sie in den CPS-Modus. Im Display erscheint "CPS FF" bzw. "CPS FR". Mehrmaliges Betätigen der Tasten **^/v** bedeu-

tet Überspringen entsprechend vieler Titel. Die Anzahl wird im Display angezeigt und heruntergezählt.

Mit der jeweils entgegengesetzten Taste beenden Sie die Funktion.

Wiederholen von Musiktiteln

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **4/RPT**. Im Anzeigebereich 3 leuchtet "RPT", im Anzeigebereich 2 erscheint kurz "REPEAT-T", während des Rückspulens erscheint "REWIND-T". Der momentan abgespielte Titel wird so oft wiederholt, bis Sie die Taste **4/RPT** noch einmal drücken. Die Anzeige "RPT" erlischt.

Die Wiedergabe wird normal fortgesetzt.

Kurzes Anspielen

Zum kurzen Anspielen aller Cassetten-Titel drücken Sie die Taste **SCA**. Das Display zeigt "SCAN".

Alle Titel des eingelegten Bandes werden in aufsteigender Folge nacheinander kurz angespielt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste **SCA** schalten Sie die SCAN-Funktion aus. Der zuletzt angespielte Titel wird weitergespielt.

Außer durch Veränderung der Lautstärke können Sie die SCAN-Funktion mit jeder Taste abbrechen.

Schneller Bandlauf

Zum schnellen Vor- bzw. Rücklauf des Bandes drücken Sie während der Cassettenwiedergabe in der Wippe die Taste:

>> vorwärts

<< rückwärts.

Im Display erscheint "FORWARD" bzw. "REWIND".

Mit der jeweils entgegengesetzten Taste oder **^/v** beenden Sie die Funktion.

Bei "Radio Monitor ON" schaltet das Gerät während des schnellen Bandlaufs auf das zuletzt gehörte Radioprogramm. Die Radio-Monitor-Einstellung können Sie im DSC-Modus ändern.


Bandsortenwahl

Spielen Sie METAL- oder CrO₂-Cassetten ab, drücken Sie die Taste **MTL**. Im Anzeigebereich 1 des Displays wird "MTL" angezeigt.

DOLBY B NR Rauschunterdrückung *

Cassetten, die im DOLBY-B-NR-Verfahren aufgenommen wurden, zeichnen sich durch wesentlich geringeres Bandrauschen und eine entsprechend größere Dynamik aus. Spielen Sie Cassetten ab, die mit diesem Verfahren aufgenommen wurden, drücken Sie die Taste **DR**. **DR** leuchtet im Display 3.

Cassettenausschub

Mit der Taste  entfernen Sie die Cassette aus dem Gerät.

Verkehrsfunk bei Cassettenwiedergabe

Mit der Funktion **Traffic Announcement** (Vorrang für Verkehrsmeldungen) ist Ihr Gerät auch während der Cassettenwiedergabe für Verkehrsmeldungen empfangsbereit. Im Falle einer Verkehrsmeldung stoppt die Wiedergabe und die Verkehrsmeldung wird eingeblendet.

Die Funktion ist aktiv, wenn im Display "TA" angezeigt wird. Drücken Sie dazu kurz die Taste **AF-TA**.

* Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.


Changer-Betrieb

Option:

*Saint Tropez RCM 168,
Ravenna RCM 168.*

Im Lieferumfang:

Las Vegas DJ.

Bei angeschlossenem CD-Wechsler leuchtet das Symbol  im Display.

Er ist mit einem Magazin für 10 CDs ausgestattet.

Hinweis:

Verwenden Sie nur handelsübliche runde CDs mit 12 cm Durchmesser!

CDs mit 8 cm Durchmesser oder CDs, die Konturen, z. B. eines Kruges haben, sind zur Wiedergabe nicht geeignet.

Es besteht akute Zerstörungsgefahr der CD und des Laufwerks.

Für Beschädigungen durch ungeeignete CDs können wir keine Haftung übernehmen.

Nach Einschieben des Magazins halten Sie die CD-Wechsler-Tür ständig geschlossen, um ihn vor Verschmutzungen zu schützen.

CDs einlegen

Laden Sie das Magazin mit einer oder mehreren CDs (Beschriftung nach oben).

Schieben Sie das Magazin in den CD-Wechsler. Beachten Sie die Pfeilrichtung! Die Zählung der CDs erfolgt von unten nach oben.

CDs entnehmen

Öffnen Sie die CD-Wechsler-Tür und drücken Sie den Eject-Knopf.

CDs abspielen


Wählen Sie mit **SRC** den CD-Wechsler.

- **SRC** so oft drücken, bis im Display 'CHANGER' erscheint.

Die CD-Wiedergabe beginnt mit der ersten CD, die der Wechsler erkennt.

CD wählen

Im Display erscheinen nach Beginn der Wiedergabe die eingeschalteten CD-Funktionen und die CD- Nummer.

Um zwischen der Anzeige CD-Name, CD-Nummer, der Spielzeit und der Uhrzeit zu wechseln, drücken Sie während der Wiedergabe .



 /  **CD wählen**

 aufwärts

 abwärts

Das Display zeigt die aktuellen CD-Nummern.

Titel wählen



- **aufwärts:** kurz drücken.
CUE - Schneller Vorlauf (hörbar):
gedrückt halten.
- ◀ **abwärts:** zwei- oder mehrmals kurz
hintereinander drücken
Neustart des Titels: kurz drücken
REVIEW - Schneller Rücklauf (hör-
bar): gedrückt halten.

Durch mehrmaliges Drücken können Sie mehrere Musikstücke überspringen.

In der Anzeige wird neben "T" (Track) die zugehörige Zahl des soeben gewählten Musikstückes angegeben.

RPT

CD-Titel können wiederholt abgespielt werden.

Sie haben die Möglichkeiten:

- den aktuellen Titel ("REPEAT-T")
oder
- die CD, d.h. alle Titel der aktuellen CD ("REPEAT-D")

wiederholen zu lassen.

Bei aktiver RPT-Funktion leuchtet im Anzeigebereich 3 "RPT". Nach Auswahl der Wiederholungsfunktion und nach jedem Titelwechsel wird im Anzeigebereich 2 kurz "REPEAT-T" bzw. "REPEAT-D" angezeigt.

REPEAT-T ein:

- **4/RPT** kurz drücken.

REPEAT-D ein:

- **4/RPT** lang drücken.
- "RPT" ausschalten:
- **4/RPT** kurz drücken.

MIX

CD-Titel können in Zufallsfolge wiedergegeben werden.

Sie haben die Möglichkeiten:

- alle Titel einer CD ("MIX-CD")
oder
- alle Titel aller eingelegten CDs ("MIX-ALL")

in Zufallsreihenfolge abspielen zu lassen. Bei aktiver MIX-Funktion leuchtet im Anzeigebereich 3 "MIX".

Nach dem Umschalten und nach jedem Titelwechsel wird im Anzeigebereich 2 kurz "MIX- CD" bzw. "MIX-ALL" angezeigt.

MIX-CD ein:

- **5/MIX** kurz drücken.

MIX-ALL ein:

- **5/MIX** lang drücken.

MIX ausschalten:

- **5/MIX** kurz drücken.

LIST

Im DSC-Modus (Direct Software Control) haben Sie die Möglichkeit, Ihre CDs mit Namen zu kennzeichnen.

Im LIST-Modus können Sie sich diese Namensliste ansehen ohne die CD-Wiedergabe zu unterbrechen. Sind Ihre CDs nicht benannt, werden die Nummern angezeigt. Mit den Tasten << >> können Sie eine CD aus der Liste wählen und die Wiedergabe dieser CD beginnt.

SCAN

Zum kurzen Anspielen aller CD-Titel.

SCAN starten:

- **SCA** kurz drücken, das Display zeigt "SCAN".

Alle Titel der eingelegten CDs werden in aufsteigender Folge nacheinander kurz angespielt.

SCAN beenden:

- **SCA** kurz drücken.

Der zuletzt angespielte Titel wird weitergespielt.

Außer durch Veränderung der Lautstärke, der AUD- und der ON-Taste können Sie die SCAN-Funktion mit jeder Taste abbrechen.

CDs benennen

Zum besseren Erkennen Ihrer CDs bietet Ihnen die DSC-Programmierung eine individuelle Namensvergabe für 99 CDs an. Die Namen dürfen maximal 7-stellig sein. Versuchen Sie mehr als 99 Namen zu vergeben, zeigt Ihnen das Display "FULL" an. Bei der Darstellung im Display hat der CD-Name Vorrang vor der CD-Nummer.

So gehen Sie vor:

Wählen Sie den DSC-Programmier-Modus.

- **DSC** drücken.
- Wählen Sie mit \wedge/\vee CDC NAME
- Wählen Sie mit $\ll \gg$ die Nummer oder den Namen (wenn bereits benannt) der CD, der Sie einen Name geben wollen.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Druck auf \wedge/\vee .
- Mit $\ll \gg$ gelangen Sie in den Editiermodus. Ist Ihre gewählte CD noch unbenannt, erscheinen 7 Unterstriche " _ " im Display.

- Die aktuelle Position blinkt. Mit $\ll \gg$ verändern Sie die Position.
- Wählen Sie mit \wedge/\vee Ihre Zeichen. Soll eine Stelle frei bleiben, wählen Sie den Unterstrich " _ ".
- Speichern Sie den Namen durch Druck auf **DSC**. Gleichzeitig gelangen Sie in das Grundmenü CDC NAME.

Wollen Sie einen bereits vergebenen Namen ändern, wählen Sie im DSC-Modus den Namen aus und überschreiben ihn im Editiermodus. Sollen nur einzelne Zeichen geändert werden, wählen Sie mit $\ll \gg$ die entsprechende Position und ändern nur dieses Zeichen.

CD-Namen löschen

Löschen eines CD-Namens

Wählen Sie den DSC-Programmier-Modus.

- **DSC** drücken
- Wählen Sie mit \wedge/\vee CDC NAME
- Wählen Sie mit $\ll \gg$ den Namen, den Sie löschen wollen
- Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Druck auf \wedge/\vee .
- Drücken und halten Sie **DSC**. Nach **2 Sek.** ertönt ein Beep und im Display erscheint "ONE NAME".

- Lassen Sie **DSC** nach **2 Sek.** vor 8 Sek. los. Im Display erscheint "DELETED".
- Der CD-Name ist gelöscht. Sie gelangen zurück in das CDC NAME Grundmenü.

Löschen aller CD-Namen

Alle im CD-Wechsler gespeicherten CD-Namen werden gelöscht.

Wählen Sie den DSC-Programmier-Modus.

- **DSC** drücken
- Wählen Sie mit \wedge/\vee CDC NAME
- Wählen Sie mit $\ll \gg$ den Namen
- Drücken und halten Sie **DSC**.
- Nach 2 Sek. und nach 8 Sek. ertönt ein Beep, bzw. im Display erscheint erst "ONE NAME", dann "ALLNAMES".
- Lassen Sie **DSC** los. Im Display erscheint "DELETED". Alle Namen sind gelöscht. Sie gelangen zurück in das CDC NAME Grundmenü.

Clock - Uhrzeit

Das Gerät verfügt über eine interne Uhr.

Display Vorrang:

Um den Vorrang der Anzeige zu wechseln, drücken Sie die ☹-Taste, bis der Beep ertönt. Drücken Sie so oft, bis die gewünschte Anzeige im Display erscheint. (Nicht bei Rundfunkbetrieb).

Rundfunkbetrieb

Durch kurzen Druck auf die ☹-Taste wird die Uhrzeit kurzfristig angezeigt.

Cassetten-Betrieb

Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Anzeige der Laufrichtung und der Uhrzeit umzuschalten.

Changer-Betrieb

Durch kurzen Druck auf die ☹-Taste schalten Sie zwischen der Anzeige CD-Name, CD-Nummer, der Spielzeit und der Uhr um.

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit wird im DSC-Modus eingestellt.

- **DSC** kurz drücken.
- Wählen Sie mit ^/∨ die Funktion "CLOCKSET"
- Drücken Sie << >>, um die Stunden bzw. Minuten zu aktivieren.

Die einstellbare Option blinkt.

- Mit ^/∨ können Sie jetzt den blinkende Bereich verändern.
- Drücken Sie nach beendeter Einstellung zum Speichern kurz **DSC**.

TIMER setzen

Mit diesem Gerät verfügen Sie über eine komfortable Art einen bestimmten Radiosender zu einer von Ihnen gewählten Zeit, unabhängig von der momentan aktuellen Betriebsart, einzuschalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Sender.
- Drücken Sie **DSC**
- Wählen Sie mit ^/∨ TIMER.
- Wenn Sie den Timer ausschalten wollen, drücken Sie <<. "OFF" erscheint im Display.

- Wenn Sie den TIMER stellen wollen, drücken Sie >>. Die eingestellte TIMER-Zeit wird angezeigt. Drücken Sie >> um in den Editiermodus zu gelangen. Die Minuten blinken.
- Drücken Sie ^/∨ um die Minuten zu stellen.
- Drücken Sie <<, um die Stunden zu aktivieren.
- Stellen Sie mit ^/∨ die Stunden.
- Drücken Sie **DSC**, um ihre Eingabe zu bestätigen. Der TIMER ist nun gestellt.

Programmierung mit DSC

Das Autoradio bietet die Möglichkeit, mit DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol) einige Einstellungen und Funktionen Ihren Bedürfnissen anzupassen und diese Änderungen zu speichern.

Die Geräte sind werkseitig eingestellt.

Die Übersicht der werkseitigen Grundeinstellungen finden Sie im Anschluß, so daß Sie jederzeit diese Grundeinstellung nachvollziehen können.

Wenn Sie eine Programmierung ändern möchten,

- drücken Sie **DSC**.

Das Display zeigt: **MENU** √/∧

Mit den √/∧ -Tasten der Wippe wählen Sie die zu ändernde Funktionen aus. Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Mit den << >>-Tasten der Wippe verändern Sie die Werte. Durch Drücken der **DSC**-Taste speichern Sie die eingestellten Werte.



√/∧ Funktion wählen

<< >> Wert einstellen/abrufen

LOUDNESS Hörgerechte Anhebung der leisen tiefen Töne.

LOUD 1 - geringe Anhebung

LOUD 6 - größte Anhebung

BAS CENT Bass Center Frequency Adjustment

Anpassen der Mittenfrequenz auf die spezifische Anlage im Auto (50 Hz oder 100 Hz)

TA VOL Lautstärke für Verkehrsmeldungen und Warnton von 0 - 63 einstellbar.

Die Verkehrsmeldung erfolgt in dieser Lautstärke, wenn die Standard-Lautstärke geringer ist.

Ist die Standard-Lautstärke größer als TA VOL, erfolgt die Verkehrsmeldung in der Standard-Lautstärke.

REG OFF Zum Hören eines Regionalprogramms über seine RDS-Grenzen hinaus schalten Sie „REG ON“.

Für vollen RDS-Service schalten Sie „REG OFF“.

SENS LO Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs verändern.

“LO” steht für Nahempfang, “DX” für Fernempfang.

“LO 3” wählen, wenn starke Sender im Nahbereich empfangen werden sollen, “DX 1” einstellen, wenn schwache weitabliegende Sender empfangen werden sollen.

CDC NAME Benennen von CD's
Maximal 99 CD's können mit 7-stelligen Namen versehen werden.

CLOCK 24 Wählen Sie zwischen der 12- und der 24-Stunden Anzeigart der Uhr.

CLOCKSET Zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
Mit << >> Stunden/ Minuten wählen. Der blinkende Bereich ist mit √/∧ veränderbar.

TIMER Zu einer von Ihnen bestimmbaren Zeit schaltet das Gerät auf einen von Ihnen festgelegten Sender

ON VOL	Ermöglicht die Einstellung der Einschalllautstärke. Mit << >> gewünschte Einschalllautstärke einstellen.
MUTE	Ändern der MUTE-Lautstärke
BEEP	Ändern der Lautstärke des Bestätigungstones (BEEP) Lautstärke ist von 0 - 9 einstellbar (0 = aus).
RM ON	Radio Monitor Wenn der Radio Monitor eingeschaltet ist, schaltet das Gerät während des schnellen Vor- und Rücklaufs im Cassettenbetrieb auf Radiobetrieb und sendet den zuletzt empfangenen Sender.
SCANTIME	Mit diesem Punkt wird die Scanzeit (5 - 20 Sek.) für Rundfunk und CD festgelegt.
BL SKIP	Ein-/Ausschalten der Blank-Skip-Funktion; Pause zwischen den einzelnen Titeln muß mindestens 10 sec. betragen

AUX	Soll an Stelle des CD-Wechslers ein Disc- oder Walkman angeschlossen werden, muß AUX ON eingestellt werden.
DISPLAY	Displayanzeige bei ausgeschaltetem Gerät ein oder aus.

Übersicht der werkseitigen Grundeinstellung mit DSC

LOUDNESS	3
BAS CENT	Hz 50
TA VOL	40
REG	OFF
SENS	DX1
CDC NAME	
CLOCK	CLOCK 24
CLOCKSET	
TIMER	OFF
ON VOL	20
MUTE	10
BEEP	3
RM	ON
SCANTIME	10 Sek.
BL-SKP	ON
AUX	OFF
DISP	OFF

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 25 Watt Sinus
nach DIN 45 324 bei
14,4 V
4 x 40 Watt max.
Power

Tuner

Wellenbereiche:

UKW (FM) : 87,5 – 108 MHz
MW : 531 – 1602 kHz
LW : 153 – 279 kHz

FM - Übertragungsbereich:

35 - 16 000 Hz

Cassette

Übertragungsbereich

30 - 18 000 Hz

CD-Changer

Option:

Saint Tropez RCM 168,
Ravenna RCM 168.

Im Lieferumfang:

Las Vegas DJ.

Sie können mit diesen Geräten komfortabel die Blaupunkt CD-Wechsler CDC- A 08 oder CDC- A 072 steuern.

Änderungen vorbehalten!

Blaupunkt Telefon-Hotline (nur für Deutschland)

Haben Sie Fragen zur Bedienung oder benötigen Sie weitergehende Informationen?

Rufen Sie uns an unter der Rufnummer:

01 80 / 5 00 02 25
(gebührenpflichtig)

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Per Fax erreichen Sie uns unter der Nummer:

0 51 21 / 49 40 02.

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 524

