

Radio / CD


Modena CD51 München CD51

Betjeningsvejledning



 **BLAUPUNKT**

Äbn her

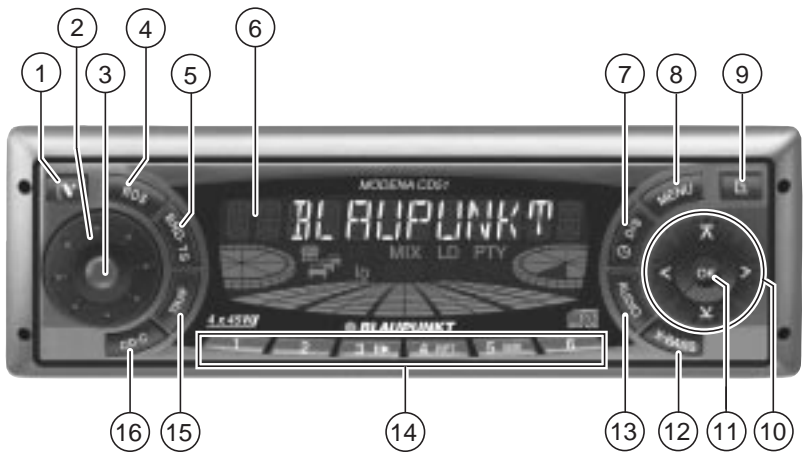

BETJENINGSELEMENTER

- ① **[V]-tast**, til fjernelse af den aftagelige betjeningsdel (Release-Panel)
- ② Volumenknop
- ③ Tast, til tænd/sluk og lydfrakobling (Mute) af apparatet
- ④ **RDS-tast**, tænd/sluk RDS-komfortfunktion (radiodatasystem). Valg af visning af løbetekst.
- ⑤ **BND-tast** (bånd), kildevalg radiodrift, valg af FM-hukommelsesniveauer og bølgeområderne MB og LB (MB og LB ikke ved München CD51)
TS, starter Travelstore-funktionen
- ⑥ Display (skærm)
- ⑦ **[G]-tast**, til visning af klokkeslæt på displayet
DIS, skift af displayindhold
- ⑧ **MENU-tast**, valg af menuerne for grundindstillingerne
- ⑨ **[L]-tast**, til åbning af den aftagelige betjeningsdel (Flip Release Panel)
- ⑩ Piletastblok
- ⑪ **OK-tast**, til kvittering af menuændringer og start af Scan-funktion
- ⑫ **X-BASS-tast**, tænd/sluk og indstilling af X-BASS
- ⑬ **AUDIO-tast** (audio), indstilling af bas, diskant, balance og fader
- ⑭ Tastblok **1 - 6**
- ⑮ **TRAF-tast**, tænd/sluk modtagning af trafikmeldinger
- ⑯ **CD•C-tast**, lydkildevalg mellem CD, Multi CD (hvis tilsluttet) og AUX


Henvisninger og tilbehør	6	Afbrydelse af afspilning (PAUSE)	18
Trafiksikkerhed	6	Skift af displayvisning	18
Montering	6	Trafikmeldinger i løbet af CD-drift ..	18
Tilbehør	6	Fjernelse af CD	18
International telefoninformation	6	Multi CD-drift	19
Aftagelig betjeningsdel	7	Start af Multi CD-drift	19
Tænd/sluk	8	Valg af CD	19
Lydstyrkeregulering	9	Valg af musiknummer	19
Radiodrift	11	Hurtigvalg af musiknummer	19
Tænd radiodrift	11	Hurtig søgning (hørbar)	19
RDS-komfortfunktion (AF, REG)	11	Skift af displayvisning	19
Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau	11	Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT)	19
Indstilling af stationer	12	Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX)	20
Indstilling af stationssøgerens følsomhed	12	Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN)	20
Gemme stationer	12	Afbrydelse af afspilning (PAUSE)	20
Automatisk lagring af stationer (Travelstore)	13	CLOCK - klokkeslæt	21
Valg af radiostationer fra hukommelsen	13	Klang og lydstyrkefordeling ...	22
Skanning af stationer (SCAN)	13	Indstilling af bas	22
Indstilling af skanningstid	13	Indstilling af diskant	22
Programtype (PTY)	13	Indstilling af lydstyrkefordeling venstre/ højre (balance)	22
Optimering af radiomodtagning	15	Indstilling af lydstyrkefordeling foran/ bagved (fader)	22
Valg af visning af løbetekst	15	X-BASS	23
Indstilling af displayvisning	15	Indstilling af niveaumåler	23
Trafikradio	16	Eksterne lydkilder	24
CD-drift	17	Tekniske data	24
Start af CD-drift	17	Garanti	25
Valg af musiknummer	17	Monteringsvejledning	26
Hurtigvalg af musiknummer	17		
Hurtig søgning (hørbar)	17		
Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX)	17		
Skanning af musiknumre (SCAN) ..	18		
Gentagelse af musiknumre (REPEAT)	18		

HENVISNINGER OG TILBEHØR

Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat.

Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning.

Trafiksikkerhed

 Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen.

Montering

Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang.

Tilbehør

Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen RC 08 eller RC 10, der kan fås som ekstra tilbehør, muliggør sikker og bekvem betjening af de vigtigste funktioner ud fra rattet.

Forstærker

Alle Blaupunkt-forstærkere kan anvendes.

Multi CD (Changer)

Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes:

CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09.

Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr.: 7 607 889 093) kan Multi CD-apparaterne CDC A 05 og CDC A 071 tilsluttes ekstra.

International telefoninformation

Har du spørgsmål om betjening af apparatet eller har du brug for andre informationer? Ring til os!

Telefoninformationens numre finder du på den sidste side i denne vejledning.

Aftagelig betjeningsdel

Tyverisikring


Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Flip Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve.

Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar betjeningsdelen ikke i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering.

Henvisning:

- Lad betjeningsdelen ikke falde ned.
- Betjeningsdelen må aldrig udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder.
- Opbevar betjeningsdelen i det medleverede etui.
- Undgå direkte berøring af kontakterne med huden. Kontakterne rengøres om nødvendigt med en fugt-fri klud, der er fugtet med alkohol.

Fjernelse af betjeningsdelen

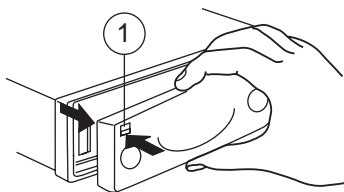


- ⇒ Tryk på tasten **[V]** ①.

Betjeningsdelens lås åbnes.

- ⇒ Træk betjeningsdelen først lige og derefter mod venstre ud af apparatet.
- ⇒ Efter løsning af betjeningsdelen fra apparatet, kobles det fra.
- ⇒ Alle aktuelle indstillinger gemmes.
- ⇒ En isat CD bliver i apparatet.

Påsætning af betjeningsdel

- ⇒ Skub betjeningsdelen fra venstre mod højre ind i apparatets føring.
- ⇒ Tryk betjeningsdelens venstre side ind i apparatet, indtil den kommer i indgreb.

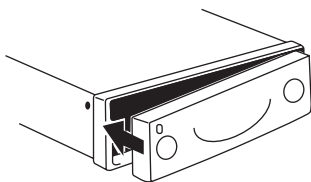

Henvisning:

- ⇒ Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på.

Hvis apparatet har været tændt, da betjeningsdelen blev fjernet, starter det automatisk igen efter påsætningen med den sidste indstilling (radio, CD, Multi CD eller AUX).

Tænd/sluk

For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder.

Tænd/sluk via bilens tænding

Hvis apparatet er tilsluttet korrekt til bilens tænding og ikke er blevet frakoblet med tasten ③, kan det tændes og slukkes via tændingen.

Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding:

⇒ Tryk hertil på tasten ③.

Henvisning:

- Efter en spilletid på en time afbrydes bilradioen automatisk ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet.

Tænd/sluk med den aftagelige betjeningsdel

⇒ Tag betjeningsdelen af.

Apparatet kobles fra.

⇒ Sæt betjeningsdelen på igen.

Apparatet tændes. Den sidste indstilling (radio, CD, Multi CD eller AUX) aktiveres.

Tænd/sluk med tasten ③

⇒ Tryk på tasten ③ for at tænde.

⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten ③ for at slukke.

Apparatet kobles fra.

Tænd via CD-indføring

Når ingen CD er i drevet ved frakoblet apparat,

⇒ tryk på -tasten ⑨.

Flip Release Panel åbnes.

⇒ Skub CD'en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand.

CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes.

⇒ Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart kommer i indgreb.

Apparatet tændes. CD'en afspilles.

Lydstyrkeregulering

Systemets lydstyrke kan reguleres i skridt fra 0 (off) til 66 (maks.).

- ⇒ For at forøge systemets lydstyrke, drejes volumenknappen ② til højre.
- ⇒ For at reducere systemets lydstyrke, drejes volumenknappen ② til venstre.

Indstilling af startlydstyrke

Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** ⑧.
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∨** eller **⌂** ⑩, indtil „ON VOLUME“ vises på displayet.
- ⇒ Indstil startlydstyrken med **<>**-tasterne ⑩.

Når du indstiller „0“, aktiveres lydstyrken igen, som var aktiv før frakoblingen.

Henvisning:

- For at beskytte hørelsen, er startlydstyrken begrænset til værdien „38“. Hvis lydstyrken var højere før frakoblingen, genindkobles apparatet med værdien „38“.

Når indstillingen er færdig,

- ⇒ tryk på tasten **MENU** ⑧ eller **OK** ⑪.

Lynhurtig lydfrakobling (Mute)

Systemets lydstyrke kan dæmpes lynhurtigt (Mute) til en værdi, som du selv indstiller.

- ⇒ Tryk kort på tasten ③.
- „MUTE“ vises på displayet.

Indstilling af Mute-lydstyrke

Lydfrakoblingens lydstyrke (Mute Level) kan indstilles.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** ⑧.
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∨** eller **⌂** ⑩, indtil „MUTE LEVEL“ vises på displayet.
- ⇒ Indstil Mute Level med **<>**-tasterne ⑩.
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **MENU** ⑧ eller **OK** ⑪.

Telefon-audio / navigation-audio

Hvis apparatet er forbundet med en mobiltelefon eller et navigationssystem, frakobles bilradioens lyd, når „røret løftes“ eller navigationen sender en ordmelding. Samtalen eller ordmeldingen foregår via bilens højtalere. Hertil skal mobiltelefonen eller navigationssystemet være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen.

Hvilke navigationssystemer, der kan anvendes med bilradioen, kan du spørge din Blaupunkt-specialforretning om.

Når der i løbet af telefonsamtaler eller en ordmelding fra navigationen modtages trafikmeldinger, sendes trafikmeldingen først efter afslutning af telefonsamtalen/ordmeldingen.

LYDSTYRKEREGULERING

Når der i løbet af en trafikmelding sker en opringning eller en ordmelding fra navigationen, sendes trafikmeldingen først. Opringningen/ordmeldingen kan høres efter afslutning af trafikmeldingen.

Lydstyrken, med hvilken telefonsamtaler eller ordmeldingerne fra navigationen sker i, kan indstilles.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **V** eller **⌂** (10), indtil „TEL/NAVI VOL“ vises på displayet.
- ⇒ Indstil den ønskede lydstyrke med **<>**-tasterne (10).
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Henviſning:

Telefonsamtalernes og ordmeldingerneſ lydstyrke kan indstilles direkte med volumenknappen (2) under samtalen hhv. gengivelsen.

Indstilling af signaltonens lydstyrke

Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEP-lyd). BEEP-lydens lydstyrke kan indstilles.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **V** eller **⌂** (10), indtil „BEEP“ vises på displayet.
- ⇒ Indstil lydstyrken med **<>**-tasterne (10). „0“ betyder ingen BEEP-lyd, „9“ betyder maksimal BEEP-lydstyrke.
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Radiodrift

Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der ved siden af programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY).

Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages.

Tænd radiodrift

Hvis lydilderne CD, Multi CD eller AUX er aktiverede,

- ⇒ tryk så mange gange på tasten **BND/TS** (5), indtil „RADIO“ vises på displayet.

RDS-komfortfunktion (AF, REG)

Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio.

- AF. Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station.
- REG. Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet programindhold.

Henvisning:

REG skal aktiveres/inaktiveres særskilt i menuen.

Tænd/sluk REG

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∇** eller **⌂** (10), indtil „REG“ vises på displayet. Bag „REG“ vises „OFF“ eller „ON“.
- ⇒ Tryk på tasten **<** eller **>** (10) for at tænde eller slukke for REG.
- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (5) eller **OK** (11).

Tænd/sluk RDS-komfortfunktion

- ⇒ For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk på tasten **RDS** (4).

RDS-komfortfunktionerne er aktive, når RDS lyser som symbol på displayet. Når RDS-komfortfunktionerne aktiveres, vises „REG ON“ hhv. „REG OFF“ et øjeblik.

Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau

Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB (kun FM ved apparatet München CD51). For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hver et hukommelsesniveau (ved apparatet München CD51 kun FM1, FM2 og FMT).

På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer.

- ⇒ For at skifte mellem hukommelses-niveauerne hhv. bølgeområderne, tryk kort på tasten **BND / TS** (5).

Indstilling af stationer

Der findes flere muligheder for at indstille stationer.

Automatisk stationssøgning

- ⇒ Tryk på tasten **∨** eller **⌂** (10).

Den næste station, der kan modtages, indstilles.

Manuel indstilling af stationer

Stationerne kan også indstilles manuelt.

- ⇒ Tryk på tasten **<** eller **>** (10).

Henvisning:

- Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfort-funktionen ikke er aktiveret.

Gennemblade stationskæderne (kun FM)

Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte „stationskæde“.

- ⇒ Tryk på tasten **<** eller **>** (10) for at skifte til stationskædens næste program.

Henvisning:

- For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret.

På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil Scan- eller Travelstore-funktionen.

Indstilling af stationssøgerens følsomhed

Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange på tasten **∨** eller **⌂** (10), indtil „SENS“ vises på displayet.
- ⇒ Tryk på tasten **>** (10).

På displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. „SENS HI6“ betyder den højeste følsomhed. „SENS LO1“ den laveste. Når „SENS LO“ vælges, lyser „lo“ på displayet.

- ⇒ Indstil den ønskede følsomhed med **<>**-tasterne (10).
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Gemme stationer

Manuel lagring af stationer

- ⇒ Vælg det ønskede hukommelses-niveau FM1, FM2 eller FMT eller en af bølgeområderne MB eller LB (ingen MB og LB ved apparatet München CD51).
- ⇒ Indstil den ønskede station.
- ⇒ Tryk længere end 2 sekunder på stationstasten **1 - 6** (14), hvor stationen skal gemmes.

Automatisk lagring af stationer (Travelstore)

De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT.

Henvisning:

- Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes.
- ⇒ Tryk længere end 2 sekunder på tasten **BND / TS** (5).

Lagringen starter. På displayet vises „TRAVEL-STORE“. Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT.

Valg af radiostationer fra hukommelsen

- ⇒ Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet, hvor stationen er gemt.
- ⇒ Tryk på stationstasten **1 - 6** (14) for den ønskede station.

Skanning af stationer (SCAN)

Du kan kort skanne alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen.

Start SCAN

- ⇒ Tryk længere end to sekunder på **OK**-tasten (11).

Skanningen starter. „SCAN“ vises et øjeblik på displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn hhv. frekvensen blinkende.

Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station

- ⇒ Tryk på tasten **OK**-tasten (11).

Skanningen afbrydes og den til sidst skannede station sendes.

Indstilling af skanningstid

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∇** eller **↶** (10), indtil „SCANTIME“ vises på displayet.
- ⇒ Indstil den ønskede skanningstid med **<>**-tasterne (10).
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Henvisning:

- Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen af CD og Multi CD.

Programtype (PTY)

Ved siden af stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan modtages og vises af denne bilradio.

Sådanne programtyper kan f.eks. være:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype.

PTY-EON

Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype.

Henvi sning:

- Hvis der ikke findes en station med den valgte programart, høres en BEEP-lyd og på displayet vises „NO PTY“ et øjeblik. Den sidste modtagelige station indstilles igen.
- Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra CD- eller Multi CD-drift til stationen med den ønskede programtype.

Tænd/sluk PTY

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∨** eller **∧** (10), indtil „PTY ON“ hhv. „PTY OFF“ vises på displayet.
- ⇒ Tryk på tasten **<** eller **>** (10) for at tænde for PTY (ON) eller slukke (OFF) for funktionen.

Når PTY er aktiveret, lyser PTY på displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Valg af programtype og start af søgning

- ⇒ Tryk på tasten **<** eller **>** (10).

Den aktuelle programtype vises på displayet.

- ⇒ Når du vil vælge en anden programtype, kan du skifte til en anden programtype ved at trykke på **<** eller **>** -tasten (10), så længe billedet vises.

Eller

- ⇒ Tryk på en af tasterne **1 - 6** (14) for at vælge programtypen, der er lagret på den pågældende tast.

Den valgte programtype vises et øjeblik.

- ⇒ Tryk på tasten **∨** eller **∧** (10) for at starte søgningen.

Den næste station med den valgte programtype indstilles.

Lagring af programart på stationstaster

- ⇒ Vælg en programtype med **<** eller **>** -tasten (10).
- ⇒ Tryk længere end 2 sekunder på den ønskede stationstast **1 - 6** (14).

Programtypen er lagret på den valgte tast **1 - 6** (14).

Optimering af radiomodtagning

Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT)

HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagningen ved dårlig radiomodtagning (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne og dermed også støjniveauet automatisk.

Tænd/sluk HICUT

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∇** eller **↶** (10), indtil „HICUT“ vises på displayet.
- ⇒ Tryk på tasten **<** eller **>** (10) for at indstille HICUT.

„HICUT 0“ betyder ingen, „HICUT 1“ betyder automatisk dæmpning af diskant og støjniveau.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Valg af visning af løbetekst

Nogle radiostationer bruger RDS-signalet til at sende reklame eller andre informationer i stedet for deres stationsnavn. Disse „løbetekster“ vises på displayet. Visningen af „løbetekster“ kan afbrydes.

- ⇒ Tryk på **RDS**-tasten (4), indtil „NAME FIX“ vises på displayet.
- ⇒ For at vise „løbeteksterne“ på displayet igen, tryk på **RDS**-tasten (4), indtil „NAME VAR“ vises på displayet.

Indstilling af displayvisning

Du har ved radiodrift mulighed for at vælge mellem permanent visning af klokkeslættet eller permanent visning af stationsnavn hhv. frekvens.

- ⇒ Tryk så længe på tasten **⏻** / **DIS** (7), indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

Trafikradio

Dette apparat har en RDS-EON-modtager. EON betyder **E**nhanced **O**ther **N**etwork.

I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden.

Efter trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det før hørte program.

Tænd/sluk trafikradio-førsteret

⇨ Tryk på tasten **TRAF** (15).

Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser på displayet.

Henvisning:

Du hører en signaltone,

- når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til.
- når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation, mens du lytter til en CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation.
- når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio.

Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio.

Indstilling af lydstyrke på trafikmeldinger

- ⇨ Tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇨ Tryk på tasten **V** eller **⌂** (10), indtil „TA VOLUME“ vises på displayet.
- ⇨ Indstil den ønskede lydstyrke med **<>**-tasterne (10).
- ⇨ Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Henvisning:

- Lydstyrken kan også indstilles i løbet af en trafikmelding med volumenknappen (2) for varigheden af trafikmeldingen.

Henvisning:

- Klang- og lydstyrkefordelingen for trafikmeldinger kan indstilles. Læs hertil kapitlet „Klang- og lydstyrkefordeling“.

CD-drift

Til dette apparat kan man anvende normale CD'er med en diameter på 12 cm.

 Fare for ødelæggelse af CD-drevet!

Single-CD'er med en diameter på 8 cm og CD'er med kontur (Shape-CDs) egner sig ikke.

For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD'er overtager vi intet ansvar.

Start af CD-drift

- Når der ikke er nogen CD i drevet,

⇒ tryk på -tasten .

Flip Release Panel åbnes.

⇒ Skub CD'en med teksten opad-
vendt uden anvendelse af magt ind
i drevet, indtil du møder modstand.


CD'en trækkes automatisk ind i drevet.

Når CD'en trækkes ind, må dette ikke
hindres eller understøttes.

⇒ Luk betjeningsdelen med et let tryk,
indtil den mærkbart kommer i ind-
greb.


CD'en afspilles.


- Når der allerede er en CD i drevet.

⇒ Tryk så mange gange på tasten
CD•C , indtil „CD“ vises på dis-
playet.

Afspilningen starter på det punkt, hvor
den blev afbrudt.


Valg af musiknummer

⇒ Tryk på en tast på pile tastblokken
 for at vælge det næste hhv. for-
rige musiknummer.

Ved at trykke én gang på tasten **↵** eller
<  startes det aktuelle musiknummer
igen.


Hurtigvalg af musiknummer

For et hurtigvalg af musiknummer tilba-
ge hhv. fremad,

⇒ tryk på en af **↵ / ↵**-tasterne ,
indtil hurtigvalget af musiknummer
tilbage eller fremad starter.

Hurtig søgning (hørbar)

For en hurtig søgning tilbage hhv. frem-
ad,


⇒ tryk på en af **<>**-tasterne , ind-
til den hurtige søgning tilbage eller
fremad starter.

Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX)

⇒ Tryk på tasten **5 MIX** .

„MIX CD“ vises et øjeblik på displayet
og MIX-symbolet lyser. Det næste, til-
fældigt valgte musiknummer spilles.

Afbrydelse af MIX

⇒ Tryk igen på tasten **5 MIX** .

„MIX OFF“ vises et øjeblik på displayet
og MIX-symbolet slettes.

Skanning af musiknumre (SCAN)

Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik.

- ⇒ Tryk længere end 2 sekunder på **OK**-tasten (11). Det næste musiknummer skannes.

Henvisning:

- Skanningstiden kan indstilles. Læs om indstillingen af skanningstid i afsnittet „Indstilling af skanningstid“ i kapitel „Radiodrift“.

Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer

- ⇒ For at afbryde skanningen, tryk på **OK**-tasten (11).

Det aktuelle musiknummer spilles videre.

Gentagelse af musiknumre (REPEAT)

- ⇒ Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten **4 RPT** (14). „REPEAT TRCK“ vises et øjeblik på displayet og RPT-symbolet lyser. Musiknummeret gentages, indtil RPT inaktiveres.

Afbrydelse af REPEAT

- ⇒ Når du vil afbryde Repeat-funktionen, tryk igen på tasten **4 RPT** (14). „REPEAT OFF“ vises et øjeblik på displayet og RPT-symbolet slettes. Afspilningen fortsættes normalt.

Afbrydelse af afspilning (PAUSE)

- ⇒ Tryk på tasten **3** ► (14). På displayet vises „PAUSE“.

Ophævelse af pause

- ⇒ Tryk på tasten **3** ► (14) under pausen.

Afspilningen fortsættes.

Skift af displayvisning

- ⇒ For at skifte mellem visning af musiknummer og klokkeslæt eller musiknummer og spilletid, tryk en eller flere gange længere end 2 sekunder på **DIS** (7), indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

Trafikmeldinger i løbet af CD-drift

- ⇒ Når du vil modtage trafikmeldinger i løbet af CD-drift, tryk på tasten **TRAF** (15).

Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser på displayet. Læs hertil kapitel „Trafikradio“.

Fjernelse af CD

- ⇒ Tryk på tasten **9** (9).

Flip Release Panel åbnes fremadtil og CD'en skubbes ud.

- ⇒ Tag CD'en ud og luk betjeningsdelen.

Multi CD-drift

Henvi sning:

- Informationer om omgang med CD'er, ilægning af CD'er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet.

Start af Multi CD-drift

- ⇒ Tryk så mange på **CD•C** (16), indtil „CHANGER“ vises på displayet.

Afspilningen starter med den første CD, som Multi CD'en registrerer.

Valg af CD

- ⇒ For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk en eller flere gange på **↕** eller **↗**-tasten (10).

Valg af musiknummer

- ⇒ For at skifte opad eller nedad til et andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk en eller flere gange på **<** eller **>**-tasten (10).

Hurtigvalg af musiknummer

For et hurtigvalg af musiknummer tilbage hhv. fremad,

- ⇒ tryk så længe på en af **↕** eller **↗**-tasterne (10), indtil hurtigvalg af musiknummer tilbage eller fremad starter.

Hurtig søgning (hørbar)

For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad,

- ⇒ tryk så længe på en af **<>**-tasterne (10), indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter.

Skift af displayvisning

- ⇒ For at skifte mellem visning af musiknummer og klokkeslæt eller musiknummer og spilletid eller CD-nummer og musiknummer, tryk en eller flere gange længere end 2 sekunder på tasten **⏸ / DIS** (7), indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT)

- ⇒ For at gentage det aktuelle musiknummer, tryk kort på **4 RPT** (14). På displayet vises „REPEAT TRCK“ et øjeblik, RPT lyser på displayet.
- ⇒ For at gentage den aktuelle CD, tryk igen på **4 RPT** (14). På displayet vises „REPEAT DISC“ et øjeblik, RPT lyser på displayet.

Afbrydelse af REPEAT

- ⇒ For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk på **4 RPT** (14), indtil „REPEAT OFF“ vises på displayet og RPT slettes.

MULTI CD-DRIFT

Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX)

⇒ For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk kort på **5 MIX** (14).

På displayet vises „MIX-CD“ et øjeblik, MIX lyser på displayet.

⇒ For at spille musiknumrene på alle ilagte CD'er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på **5 MIX** (14).

På displayet vises „MIX ALL“ et øjeblik, MIX lyser på displayet.

Henvisning:

- Ved CDC A 08 og IDC A 09 vælges alle CD'er i Multi CD-apparatet tilfældigt. Ved alle andre Multi CD-apparater spilles først alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge, og derefter afspilles den næste CD i Multi CD-apparatet.

Afbrydelse af MIX

⇒ Tryk på **5 MIX** (14), indtil „MIX OFF“ vises et øjeblik på displayet og MIX slettes.

Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN)

⇒ For at skanne alle musiknumre et øjeblik på alle ilagte CD'er i opadstigende rækkefølge, tryk længere end 2 sekunder på **OK**-tasten (11).

På displayet vises „SCAN“.

Afbrydelse af SCAN

⇒ For at afbryde skanningen, tryk igen kort på **OK**-tasten (11).

Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre.

Henvisning:

- Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet „Indstilling af skanningstid“ i kapitlet „Radiodrift“.

Afbrydelse af afspilning (PAUSE)

⇒ Tryk på tasten **3** ► (14).

På displayet vises „PAUSE“.

Ophævelse af pause

⇒ Tryk på tasten **3** ► (14) under pausen.

Afspilningen fortsættes.

CLOCK - klokkeslæt

Kort visning af klokkeslæt

- ⇒ For at se på klokkeslættet, tryk kort på tasten **⏸** / **DIS** (7).

Indstilling af klokkeslæt

Manuel indstilling af klokkeslæt

- ⇒ For at indstille klokkeslættet, tryk på tasten **MENU** (8).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **⏸** eller **⏹** (10), indtil „CLOCKSET“ vises på displayet.
- ⇒ Tryk på tasten **➤** (10).

Klokkeslættet vises på displayet. Minutterne blinker og kan indstilles.

- ⇒ Indstil minutterne med **⏹** / **⏸**-tasterne (10).
- ⇒ Når minutterne er indstillet, tryk på tasten **⏪** (10). Timerne blinker.
- ⇒ Indstil timerne med **⏹** / **⏸**-tasterne (10).
- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Valg af 12- eller 24-timers mode

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).
- På displayet vises „MENU“.
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **⏸** eller **⏹** (10), indtil „24 H MODE“ hhv. „12 H MODE“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **⏪** eller **⏩** (10) for at skifte moden.
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Permanent visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio og indkoblet tænding

- ⇒ For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra og tændingen er indkoblet, tryk på tasten **MENU** (8).

På displayet vises „MENU“.

- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **⏸** eller **⏹** (10), indtil „CLK DISP OFF“ hhv. „CLK DISP ON“ vises på displayet.
- ⇒ Tryk på tasten **⏪** eller **⏩** (10) for at skifte visningen mellem ON eller OFF.
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Kort visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio

For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra,

- ⇒ tryk på tasten **⏸** / **DIS** (7).

Klokkeslættet vises i 8 sekunder på displayet.

KLANG OG LYDSTYRKEFORDELING

Klang og lydstyrkefordeling

For hver lydkilde (radio, CD, Multi CD, AUX og trafikmeldinger) kan indstillingerne af klang og lydstyrkefordeling foretages separat.

Henvi sning:

- Indstillingerne af klang og lydstyrkefordeling for trafikmeldinger kan kun foretages i løbet af en trafikmelding.

Indstilling af bas

- ⇒ For at indstille bastonerne, tryk på tasten **AUDIO** (13).

„BASS“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **∨** eller **⌂** (10) for at indstille bastonerne.

- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **AUDIO** (13).

Indstilling af diskant

- ⇒ For at indstille diskant, tryk på tasten **AUDIO** (13).

„BASS“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk så mange på tasten **>** (10), indtil „TREBLE“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk på **∨** eller **⌂** (10) for at indstille diskanttonerne.

- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **AUDIO** (13).

Indstilling af lydstyrkefordeling venstre/højre (balance)

- ⇒ For at indstille lydstyrkefordelingen venstre/højre (balance), tryk på tasten **AUDIO** (13).

„BASS“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk så mange på tasten **>** (10), indtil „BALANCE“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk på **∨** eller **⌂** (10) for at indstille lydstyrkefordelingen højre/venstre.

- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **AUDIO** (13).

Indstilling af lydstyrkefordeling foran/bagved (fader)

- ⇒ For at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved (fader), tryk på tasten **AUDIO** (13).

„BASS“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **>** (11), indtil „FADER“ vises på displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **∨** eller **⌂** (10) for at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved.

- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **AUDIO** (13).

X-BASS

X-BASS betyder forøgelse af bastonerne ved lav lydstyrke.

Henvisning

- Indstillingerne for X-BASS kan foretages separat for hver lydkilde radio, CD, Multi CD og AUX.

Indstilling af X-BASS-forøgelse

X-BASS-forøgelsen kan indstilles i trin fra 1 til 3.

„X-BASS OFF“ betyder, at X-BASS-funktionen ikke er aktiveret.

- ⇒ Tryk på tasten **X-BASS** (12).
- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∨** eller **∧**, indtil den ønskede indstilling vises på displayet.

Når indstillingen er færdig,

- ⇒ tryk på tasten **X-BASS** (12).

Indstilling af niveaumåler

Under indstillingen viser niveaumåleren (spektrometer) på displayet kortvarigt symbolsk lydstyrken, indstillingerne af klangen og equalizeren.

Når ingen indstillinger foretages, viser spektrometret bilradioens udgangsniveau.

I menuen kan spektrometertypen indstilles.

Der findes to typer.

Valg af spektrometertype

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).

På displayet vises „MENU“.

- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **∨** eller **∧** (10), indtil „EQ DISPLAY“ vises på displayet.
- ⇒ Tryk på **<** eller **>**-tasten (10) for at vælge mellem visning af „SPECTRUM 1“ og „SPECTRUM 2“ eller „EQ DISP OFF“.
- ⇒ Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Eksterne lydtilslutninger

I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydtilslutning via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CD-, MiniDisc- eller MP3-afspillere.

I menuen skal AUX-tilslutningen indkobles.

For at tilslutte en ekstern lydtilslutning, har du brug for et adapterkabel. Dette kabel kan købes i en autoriseret Blaupunkt-specialforretning.

Tænd/sluk AUX-tilslutning

⇒ Tryk på tasten **MENU** (8).

På displayet vises „MENU“.

⇒ Tryk så mange gange på tasten **Y** eller **X** (10), indtil „AUX-IN-1 OFF“ hhv. „AUX-IN-1 ON“ vises på displayet.

⇒ Tryk på tasten **<** eller **>** (10) for at tænde eller slukke for AUX.

⇒ Når indstillingen er færdig, tryk på tasten **MENU** (8) eller **OK** (11).

Henvisning:

Når AUX-tilslutningen er indkoblet, kan den vælges med **CD•C**-tasten (16).

Tekniske data

Forstærker

Udgangsydelse: 4 x 25 watt
sinus i h.t.
DIN 45 324 ved
14,4 V
4 x 45 watt maks.
power

Tuner

Bølgeområder:

VHF (FM): 87,5 - 108 MHz
MB: 531 - 1 602 kHz
LB: 153 - 279 kHz
(MB og LB ikke ved München CD51)

FM - Frekvensrespons:

35 - 16 000 Hz

CD

Frekvensrespons:

20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 kanaler: 3 V

Indgangsfølsomhed

AUX-1-indgang: 2 V / 6 kΩ

Tel-/navi-indgang: 10 V / 1 kΩ

Ret til ændringer forbeholdes!

Garanti

Omfanget af garantien retter sig efter de lovlige bestemmelser i landet, hvor apparatet er købt.

Hvis dit apparat skulle have mangler, kontakt din forhandler og fremvis kvitteringen.

Når den lovlige garanti i dit land er på mindre end 12 måneder, yder Blaupunkt dog en 12 måneders producentgaranti. Undtaget af denne garanti er skader på grund af slitage, usagkyndig brug eller industriel brug.

For at anvende producentgarantien, som Blaupunkt yder, skal det fejlagtige apparat sendes sammen med kvitteringen til den centrale Blaupunkt-kundeservice i dit land. Den nærmeste adresse får du at vide på telefon-hotline på bagsiden af denne vejledning. Blaupunkt forbeholder sig at yde udbedring eller erstatning.

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço

	Tel.:	Fax:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	02.525.54.44	02.525.54.48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Ireland	(01) 4149400	(01) 4598830
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01 610 39 0	01 610 39 391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229

Blaupunkt GmbH