



Radio / CD / MP3

Bremen MP74

7 644 820 310

Betjeningsvejledning




<http://www.blaupunkt.com>



 **BLAUPUNKT**

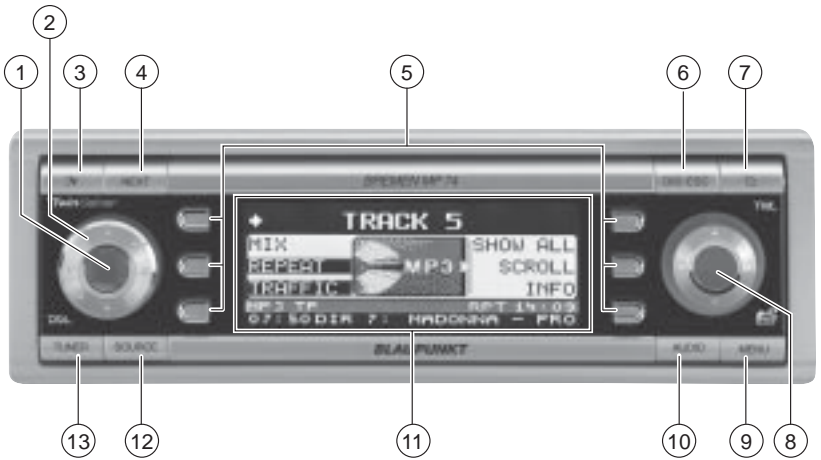

Äbn her



BETJENINGSELEMENTER

- ① Tast, til ind-/frakobling af apparatet, lydafbrydelse af apparatet
- ② Volumenknop
- ③ -tast, til fjernelse af den aftagelige betjeningsdel
- ④ **NEXT**-tast, til visning af en menu andre sider, skift af hukommelsesniveauet ved brug af radioen
- ⑤ Softkeys, funktionen af softkeys er afhængig af displayets pågældende indhold
- ⑥ **DIS•ESC**-tast, til ændring af visningen i displayet og for at forlade menuer
- ⑦ -tast, til åbning af betjeningsdelen, som kan klappes op og tages af
- ⑧ Joystick og **OK**-tast
- ⑨ **MENU**-tast, valg af menuen for grundindstillingerne (kort tryk)
Tænd/sluk demo-mode (langt tryk)
- ⑩ **AUDIO**-tast, indstilling af bas, diskant, balance, fader og X-BASS (kort tryk)
Valg af DSA Max-Equalizer (langt tryk)
- ⑪ Display
- ⑫ **SOURCE**-tast, til start af CD- eller Multi CD-afspilning eller Compact Drive MP3 (kun hvis tilsluttet) eller til start af radio **eller**
Afspilning af en ekstern lydkilde (kun hvis tilsluttet)
- ⑬ **TUNER**-tast, til direkte valg af radio
Valg af radio-funktionsmenuen (kun mulig ved radioafspilning)

Henvisninger og tilbehør	437	Indstilling af stationer	451
Trafiksikkerhed	437	Indstilling af stations søgerens følsomhed	451
Sikkerhedshenvisning	437	Skanning af stationer (SCAN)	452
Montering	437	Indstilling af skanningstid	452
Tilbehør	437	Lagring af stationer	452
Deaktivering/aktivering af demo-mode	438	Automatisk lagring af stationer (Travelstore)	452
Tyverisikring	438	Valg af lagrede stationer	453
Aftagelig betjeningsdel	438	Programtype (PTY)	453
Fjernelse af betjeningsdel	438	Optimering af radiomodtagning	454
Påsætning af betjeningsdel	439	Valg af visning af radiotekst	454
Tænd/sluk	439	TIM -	
Indstilling af lydstyrke	440	Traffic Information Memory ..	455
Indstilling af startlydstyrke	440	TIM tænd/sluk	455
Lydafbrydelse (Mute)	440	Gengivelse af gemte trafikmeldinger	456
Telefon-audio	441	Optagelse af trafikmeldinger	456
Navigation-audio	441	Indstilling af timer	457
Klang og lydstyrkeforhold	443	Valg af timer	457
Indstilling af bas	443	Trafikradio	458
Indstilling af diskant	443	CD-afspilning	459
Indstilling af lydstyrkeforhold højre/venstre (balance)	443	Start af CD-afspilning, isætning af CD	459
Indstilling af lydstyrkeforhold foran/bagved (fader)	443	Fjernelse af CD	459
X-BASS	444	Valg af musiknumre	459
Indstilling af display	444	Hurtig søgning (hørbar)	459
Brug af radio	447	Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX)	460
Indstilling af tuner	447	Gentagelse af musiknumre (REPEAT)	460
Indstilling af antennernes antal	447	Skanning af musiknumre (SCAN) ..	460
Aktivering af radio	448	Visning af CD-tekst	460
Statisk/dynamisk valg af radiomodus (kun FM)	448	Indstilling af rulletekst	461
RDS-komfortfunktion (AF, REG) ..	449	Trafikmeldinger under CD-afspilning	461
Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau	450		

INDHOLDSFORTEGNELSE

MP3-afspilning	461	Valg af lydforudindstilling (Preset) ..	473
Forberedelse af MP3-CD	461	Indstilling af sceneeffekt	474
Start af MP3-afspilning	462	Valg af lydeffekt	475
Valg af bibliotek	463	DNC -	
Valg af musiknumre	463	Dynamic Noise Covering	475
Hurtig søgning (hørbar)	464	Justering af DNC	475
Skanning af musiknumre (SCAN) ..	464	Deaktivering af DNC	476
Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX)	464	Valg af DNC-forøgelse	476
Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette biblioteker (REPEAT)	464	Subwoofer og	
Indstilling af displayvisning	465	centerspeaker	477
Multi CD-afspilning		Indstilling af subwoofer- forøgelse	477
(ekstra tilbehør)	466	Indstilling af subwoofer- faseforhold	477
Start af Multi CD-afspilning	466	Indstilling af lavpasfilter	477
Valg af CD	466	Indstilling af subsonic-filter	478
Valg af musiknumre	466	Indstilling af centerhøjtaler "Centerspeaker"	478
Hurtig søgning (hørbar)	466	Indstilling af højpasfilter for foran/bagved	479
Skanning af musiknumre (SCAN) ..	467	TMC til dynamiske	
Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT)	467	navigationsystemer	480
Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX)	467	Forstærker/ Sub-Out	480
Indtastning af CD-navn	468	Eksterne lydkilder	481
CLOCK - klokkeslæt	469	Indtastning af	
DSA Max -		startmeddelelse	482
Digital Sound Adjustment	470	Visning af serienummer	483
Tænd/sluk DSA	470	Tilbagestilling af apparat	483
Automatisk justering af equalizer ..	471	Tekniske data	484
Visning af bilakustik med/uden equalizer	472		
Manuel ændring af grafisk equalizer	472		
Valg af equalizer	473		
Tilbagestilling af equalizer	473		

Henvvisninger og tilbehør

Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig stor fornøjelse af dit nye apparat.

Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning.

Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning.

For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Garantibetingelserne kan du hente under www.blaupunkt.de eller bestille direkte hos:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Trafiksikkerhed



Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Lær apparatet at kende, før det anvendes i bilen.

Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen.

Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen.

Sikkerhedshenvisning



Bilradioen og apparatets betjeningsdel (Flip Release Panel) opvarmer sig under drift.

Når Flip Release Panel fjernes, må kun de ikke-metalliske flader berøres. Hvis du vil fjerne apparatet fra bilen, skal det først lades afkøle.

Montage

Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse montage- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang.

Tilbehør

Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt.

Fjernbetjening

Med fjernbetjeningerne RC 08, RC10 eller RC10H (kan fås som ekstra tilbehør) kan du sikkert og bekvemt betjene de fleste af din bilradios grundfunktioner.

Apparatet kan ikke tændes eller slukkes med fjernbetjeningen.

Forstærker

Alle Blaupunkt- og Velocity-forstærkere kan anvendes.

Multi CD (Changer)

Til apparaterne kan følgende Multi CD-apparater købes som tilbehør: CDC A 03, CDC A 08 og IDC A 09.

Compact Drive MP3

For at kunne have tilgang til MP3-musiknumre, kan du alternativt til Multi CD-apparatet tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3-musiknumrene først med en computer på Compact Drive MP3's Microdrive™-harddisk og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-musiknumre.

Compact Drive MP3's betjenes næsten som et Multi CD-apparat. De fleste Multi CD-funktioner kan også anvendes med Compact Drive MP3.

Deaktivering/aktivering af demo-mode

Apparatet leveres fra fabrikken med aktiveret demo-mode. I demo-mode vises apparatets forskellige funktioner grafisk animeret i displayet. Demo-mode kan også deaktiveres.

⇒ Tryk hertil længere end fire sekunder på tasten **MENU** (9) for at deaktivere eller aktivere demo-mode.

Tyverisikring

Aftagelig betjeningsdel


Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Flip Release Panel) til beskyttelse mod tyveri.

Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar ikke betjeningsdelen i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering.

Bemærk:

- Lad ikke betjeningsdelen falde ned.
- Betjeningsdelen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder.
- Opbevar betjeningsdelen i det medleverede etui.
- Undgå direkte berøring af betjeningsdelens kontakter med huden. Rengør om nødvendigt kontakterne med en frugfri klud, som er fugtet med alkohol.

Fjernelse af betjeningsdel

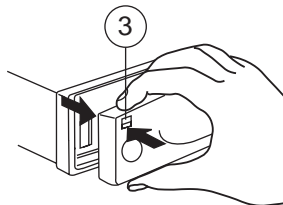

⇒ Tryk på tasten **[V]** ③.

Betjeningsdelens lås åbnes.


⇒ Træk betjeningsdelen først lige og derefter mod venstre ud af apparatet.

- Apparatet slukker efter fjernelse af betjeningsdelen.
- Alle aktuelle indstillinger lagres.
- En isat CD bliver i apparatet.

På sætning af betjeningsdel

⇒ Skub betjeningsdelen fra venstre mod højre ind i apparatets føring.

⇒ Tryk betjeningsdelens venstre side ind i apparatet at den kommer i indgreb.

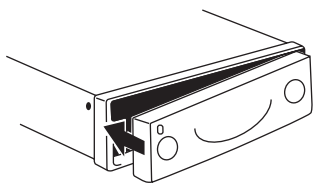

Bemærk:

- Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på.

Tænd/sluk

For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder:

Tænd/sluk med tasten ①

⇒ Tryk på tasten ① for at tænde.

Apparatet tændes.

⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten ① for at slukke.

Apparatet slukkes.

Tænd/sluk via bilens tænding

Hvis apparatet er korrekt forbundet med bilens tænding og det ikke er blevet slukket med tasten ①, kan det tændes og slukkes via bilens tænding.

Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding.

⇒ Tryk på tasten ①.

Bemærk:

Efter en spilletid på en time, slukkes automatisk for bilradioen ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet.

INDSTILLING AF LYDSTYRKE

Indstilling af lydstyrke

Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0 (off) til 50 (maks.).

- ⇒ For at forøge lydstyrken, drej volumenknappen ② mod højre.
- ⇒ For at reducere lydstyrken, drej volumenknappen ② mod venstre.

Indstilling af startlydstyrke


Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** ⑨.
- ⇒ Tryk på softkey ⑤ med displayfunktionen "VOLUME".
- ⇒ Tryk på softkey ⑤ med displayfunktionen "ON VOL".
- ⇒ Indstil den ønskede lydstyrke med volumenknappen ②.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** ⑧ eller tasten **MENU** ⑨ for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Bemærk:

Som startlydstyrke kan du også vælge den lydstyrke, apparatet spillede i før det blev slukket sidste gang. Tryk hertil på den softkey med displayfunktionen "LAST VOL" i Volume-menuen.

 Fare for skader! Når værdien for startlydstyrken er indstillet på maksimum, kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj.

Når lydstyrken har været indstillet på maksimum før frakoblingen og værdien for startlydstyrken er stillet på "LAST VOL", kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj.

I begge tilfælde kan høreevnen tage alvorlig skade!.

Lydafbrydelse (Mute)

Lydstyrken kan dæmpes lynhurtigt (Mute).

- ⇒ Tryk kort på tasten ①.

"MUTE" vises i displayet.

Ophævelse af lydafbrydelsen (Mute)

- ⇒ Tryk igen kort på tasten ①.

eller

- ⇒ drej volumenknappen ②.

Telefon-audio

Hvis bilradioen er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når "røret løftes". Hertil skal mobiltelefonen være sluttet til bilradioen, som beskrevet i montagevejledningen.

Hvis der under en telefonsamtale bliver sendt en trafikmelding, sendes trafikmeldingen først efter afslutning af telefonsamtalen, såfremt meldingen stadigvæk sendes.

Hvis der er en opringning under en trafikmelding, afbrydes trafikmeldingen og du kan tage imod opringningen.

Lydstyrken på telefonsamtalerne kan du indstille.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "VOLUME".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "PHONE" til indstilling af lydstyrken.
- ⇒ Indstil den ønskede lydstyrke med volumenknappen (2).
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Bemærk:

Lydstyrken kan også indstilles i løbet af telefonsamtalen med volumenknappen (2).

Navigation-audio

Du kan tilslutte et navigationssystem i stedet for en yderligere ekstern lydkilde ("AUX2", se "Eksterne lydkilder").

Hvis din bilradio er forbundet med et navigationssystem, "blandes" en akustisk vejledning fra navigationen ind i den aktuelle lydkilde og gengives via bilradioens højttalere.

Hertil skal navigationssystemet være forbundet med bilradioen, som beskrevet i montagevejledningen, og være aktiveret i menuen.

Hvilke navigationssystemer, der kan anvendes med bilradioen, kan du spørge din Blaupunkt-specialist om.

Aktivering af navigation-audio

Du kan enten slutte en yderligere ekstern lydkilde eller et navigationssystem til apparatet.

I menuen indstilles, hvilket ekstraapparat der er tilsluttet.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "AUX".

AUX-menuen vises.

- ⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "NAV/AUX2", at indstillingen "NAVIGATION ON" der bliver vist, når et navigationssystem er tilsluttet.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

INDSTILLING AF LYDSTYRKE

Indstilling af navigationens mindste lydstyrke

Du kan indstille lydstyrken med hvilken navigationens akustiske vejledninger gengives.

Bemærk:

- Indstil den maksimale lydstyrke på navigationssystemet. Hvis forvrængninger skulle forekomme ved gengivelsen, dæmp lydstyrken på navigationssystemet.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "VOLUME".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "NAVI DIFF" til indstilling af lydstyrken.
- ⇒ Indstil den ønskede lydstyrke med volumenknappen (2).
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Bemærk:

- Lydstyrken kan også indstilles i løbet af den akustiske vejledning med volumenknappen (2). Denne indstilling gælder kun for den aktuelle akustiske vejledning og gemmes ikke.

Klang og lydstyrkeforhold

Bemærk:

Indstillingerne af bas og diskant kan foretages separat for hver lydkilde.

Indstilling af bas

⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "BASS".

⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller mod højre for at forøge basserne og nedad eller mod venstre for at dæmpe basserne.

Når indstillingen er færdig,

⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af diskant

⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "TREBLE".

⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller mod højre for at forøge diskanterne og nedad eller mod venstre for at dæmpe diskanterne.

Når indstillingen er færdig,

⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af lydstyrkeforhold højre/venstre (balance)

⇒ For at indstille balance, tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "BALANCE".

⇒ Bevæg joysticket (8) opad/mod højre eller nedad/mod venstre for at indstille lydstyrkefordelingen højre/venstre.

Når indstillingen er færdig,

⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af lydstyrkeforhold foran/bagved (fader)

⇒ For at indstille fader, tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "FADER".

⇒ Bevæg joysticket (8) opad/mod højre eller nedad/mod venstre for at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved.

Når indstillingen er færdig,

⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

X-BASS

X-BASS betyder forøgelse af bastonerne ved lav lydstyrke. Du kan indstille forøgelsen af X-Bass trinvist fra 0 - 6 for én af følgende frekvenser: 32 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz eller 80 Hz. Når du vælger 0, er X-Bass-funktionen deaktiveret.

⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "X-BASS".

⇒ Bevæg joysticket (8) mod venstre eller højre for at vælge den frekvens, som du vil forøge.

⇒ Bevæg joysticket (8) opad for at forøge X-BASS eller nedad for at dæmpe X-BASS.

Når indstillingen er færdig,

⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af display

Displayet kan tilpasses til montagepositionen i bilen og dine behov.

Indstilling af læsevinkel

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "DISPLAY".

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "ANGLE".

⇒ Bevæg joysticket (8) opad/mod højre eller nedad/mod venstre for at indstille læsevinklen.

⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af displayets lysstyrke

Når bilradioen er tilsluttet, som beskrevet i montagevejledningen, skifter displayets lysstyrke alt efter indstillet belysning. Displayets lysstyrke kan indstilles separat for nat og dag i trin på 1-16.

Displayets lysstyrke

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "DISPLAY".

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "BRIGHT".

I displayets øverste linie vises DAY og NIGHT sammen med de aktuelt indstillede værdier.

⇒ Flyt den blinkende markør bag hhv. DAY og NIGHT ved at trykke joysticket (8) mod venstre eller højre.

⇒ Indstil den ønskede værdi. Bevæg joysticket (8) hertil opad eller nedad.

⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af tastaturfarve

Du kan indstille i hvilken farve apparatets taster skal lyse.

Du kan vælge mellem 16 farver.

Du kan vælge mellem hhv. 16 (Los Angeles) og 3 (Seattle) farver.

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DISPLAY".

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "KEYCOLOR".

⇒ Bevæg joysticket (8) opad/mod højre eller nedad/mod venstre for at indstille en farve. Ved hver bevægelse af joysticket vælges en anden farve.

⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af displaybelysningens farve

Til displaybelysningen kan du vælge en af de fire forudindstillede farver, selv blande en farve fra RGB-spektret (rød-grøn-blå) eller vælge en farve under søgningen.

Valg af forudindstillet farve

Der er allerede gemt fire forskellige farvenuancer i apparatet. Disse er "Ocean" (blå), "Amber" (ravgul), "Sunset" (rød-orange) og "Nature" (grøn). Vælg den farve, som passer bedst til din bils interiør.

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DISPLAY".

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "COLOUR".

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen for den ønskede farve.

⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Blanding af farve til displaybelysningen

For at indstille displaybelysningen efter din smag, kan du selv blande en farve på basis af de tre grundfarver rød, blå og grøn.

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DISPLAY".

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "COLOUR".

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "USER".

⇒ I den følgende menu kan du selv bestemme kvantummet af de tre farver rød, blå og grøn. Tryk hertil så mange på den tilsvarende softkey (5) at den viste farve er efter din smag.

INDSTILLING AF DISPLAY

- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Valg af displaybelysningens farve gennem søgning

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DISPLAY".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "COLOUR".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "COL-SCAN".

Apparatet begynder at skifte displaybelysningens farve.

- ⇒ Når du vil vælge en af farverne, tryk på softkey (5) med displayfunktionen "SAVE".
- ⇒ Når du vil vende tilbage til forrige menu uden at ændre farven, tryk på softkey med displayfunktionen "BREAK".
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af spectrumanalyser

Spectrumanalyseren i dit display viser bilradioens udgangsniveau. Når spectrumanalyseren er aktiveret, vises den automatisk, når der ikke trykkes på nogen tast i et stykke tid under afspilningen af en lydkilde.

Spectrumanalyseren kan også deaktiveres.

Tænd/sluk spectrumanalyser

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DISPLAY".
- ⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "SPECTRUM" at den ønskede indstilling "SPECTRUM OFF" eller "SPECTRUM ON" vises i displayets øverste linie.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Invertering af displayindhold

Du kan invertere visningen i displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DISPLAY".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "INVERT".
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Brug af radio

Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, som kan modtages, sender et signal, der udover programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY).

Stationens navn vises i displayet, så snart den kan modtages. Programtypen kan også lades vise, hvis det ønskes. Læs desangående afsnittet "Programtype (PTY)".

Indstilling af tuner

For at sikre en upåklagelig funktion af radiodelen, skal apparatet være indstillet på den region, hvor du er. Du kan vælge mellem Europa og Amerika (USA). På fabrikken er tuneren blevet indstillet på den region, hvor apparatet er blevet solgt. Ved problemer med radiomodtagningen bedes du kontrollere denne indstilling.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "TUNER".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen for den ønskede region "AREA EUR" eller "AREA USA".
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af antennernes antal

Dette apparat har to RDS-radiomodtagere (TwinCeiver).

Du kan forbinde en eller to antenner med apparatet. Ved brug af to antenner (anbefales tvungende), og antennen nummer to er med i tilbehøret) er retningsmodtagning af den indstillede station mulig ved DDA-radiofunktionen. Retningsmodtagningen forbedrer i de fleste tilfælde modtagekvaliteten betydeligt.

Bemærk:

For at sikre en fejlfri funktion af tuneren er det nødvendigt at tilslutte hovedantennen til den nederste antennebøsning.

For at indstille antallet af antenner,

- ⇒ tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "TUNER".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "ONE ANTE", når en antenne er sluttet til bilradioen.

Eller


- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "TWO ANTE", når to antenner er sluttet til bilradioen.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Aktivering af radio

Når apparatet er indstillet på lydkilderne CD/MP3 eller Multi CD eller Compact Drive MP3,

⇒ tryk på tasten **TUNER**  13.

Radiogrundmenuen til valg af stationen vises. Radioens funktioner styres via radio-funktionsmenuen. Du kommer til radio-funktionsmenuen ved igen at trykke på tasten **TUNER**  13 under radioafspilningen.

Statisk/dynamisk valg af radiomodus (kun FM)

For FM-radio kan du vælge mellem to modi:

Statisk radiogengivelse ("PRESETS" og "DDA")

Ved statisk radiogengivelse kan du vælge mellem fire hukommelsesniveauer i FM-modus (FM1, FM2, FM3 og FMT). På hvert af disse hukommelsesniveauer kan du gemme seks stationer. Ved valg af stationen indstiller tunerens automatisk den frekvens, der modtages bedst, for hver gemt station.

PRE-funktion (statisk)

- Hvis du kun har sluttet **én** antenne til bilradioen og har indstillet denne i Setup-menuen (se "Indstilling af antal af antenner"), spiller apparatet den indstillede station med den første tuner og søger altid efter den indstillede stations bedste frekvens med den anden tuner (ved aktiveret RDS-funktion).

Digital Directional Antenna-funktion-DDA (statisk)

- Hvis du har sluttet **to** antenner med bilradioen og har indstillet disse i Setup-menuen (se "Indstilling af antal af antenner"), modtages den indstillede station ved DDA-radiogengivelse med begge antenner. Twin-Ceiver analyserer herunder permanent signalerne fra begge antenner og beregner på grundlag af disse et "rent signal" for at begrænse forstyrrelser i modtagelsen. Denne metode, som Blaupunkt har udviklet, svarer i sin funktion til en retningsantenne. Især i områder med forstyrrelser i modtagelsen på grund af refleksioner fra huse, bjerge osv. forbedres modtagekvaliteten betydeligt. I undtagelsestilfælde, f.eks. ved modtagelse af to forskellige stationer på samme frekvens, kan der forekomme uønskede effekter i modtagelsen. I et sådant tilfælde bør du vælge dynamisk radiogengivelse (se "Valg af radiomodus" forinden).

Dynamisk radiogengivelse

Ved dynamisk radiogengivelse kan du vælge mellem fem niveauer (DL1 - DL5).

Mens den indstillede station spilles, søger den anden modtager i baggrunden efter andre stationer, der kan modtages, og viser alle disse stationers navne ved siden af softkeys på hukommelsesniveauet. Stationerne aktualiseres permanent, så du altid har tilgang til alle stationer, der kan modtages.

Valg af radiomodus

For at vælge mellem den statiske og dynamiske modus,

- ⇒ tryk under radiogengivelsen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

Radio-funktionsmenuens side nummer to vises i displayet.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "TUNER 2".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DYN LIST" for dynamisk radiomode.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "DDA" eller "PRESET" for en af de statiske radiofunktioner.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

RDS-komfortfunktion (AF, REG)

Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio (kun ved FM-radioafspilning).

- AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagefrekvens for den aktuelle station.
- REG: Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen und-

gås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser med et andet regionalt programindhold.

Bemærk:

REG skal aktiveres/deaktiveres særskilt i radio-funktionsmenuen.

Tænd/sluk RDS-komfortfunktion

For at anvende RDS-komfortfunktionerne AF og REG,

- ⇒ tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

- ⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "RDS" at den ønskede indstilling "RDS ON" eller "RDS OFF" vises i displayet.

For at komme tilbage til radio-grundmenuen,

- ⇒ tryk på tasten **TUNER** (13) eller joysticket **OK** (8).

Indstillingerne gemmes.

Tænd/sluk REG

For at anvende RDS-komfortfunktionen REG,

- ⇒ tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).
- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4) for at se på radio-funktionsmenuens side nummer to.

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

BRUG AF RADIO

⇒ Tryk så mange gange på softkey ⑤ med displayfunktionen "REGIONAL" at "REGIONAL ON" eller "REGIONAL OFF" vises i displayet.

⇒ Tryk på tasten **TUNER** ⑬ eller joysticket **OK** ⑧.

Indstillingerne gemmes.

Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau

Med denne bilradio kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM) samt MB, LB og KB (AM). For bølgeområdet FM er der fire hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hvert et hukommelsesniveau.

Ved dynamisk radiogengivelse kan du vælge mellem fem niveauer.

På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer.

Bemærk:

Når dit apparat er indstillet på regionen USA, kan du vælge mellem bølgeområderne FM og AM.

For bølgeområdet AM er hukommelsesniveauerne AM1, AM2 og AMT ekstra til rådighed.

Valg af bølgeområde

For at vælge en af bølgeområderne FM, MB, LB eller KB,

⇒ tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** ⑬.

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey ⑤ med displayfunktionen "BAND".

⇒ Tryk på softkey ⑤ med displayfunktionen "FM" for bølgeområdet FM.

⇒ Tryk på softkey ⑤ med displayfunktionen "MW" for bølgeområdet MB.

⇒ Tryk på softkey ⑤ med displayfunktionen "LW" for bølgeområdet LB.

⇒ Tryk på softkey ⑤ med displayfunktionen "SW" for bølgeområdet KB.

Radiogrundmenuen for det valgte bølgeområde vises.

Valg af FM-hukommelsesniveau

For at skifte mellem FM-hukommelsesniveauerne FM1, FM2, FM3 eller FMT,

⇒ tryk så mange gange på tasten **NEXT** ④ at det ønskede hukommelsesniveau vises i displayet.

Hukommelsesniveauerne vises i rækkefølgen FM1, FM2, FM3 og FMT.

Bemærk:

Når dit apparat er indstillet på regionen USA og du har valgt bølgeområdet AM, kan du også vælge mellem AM-hukommelsesniveauerne AM1, AM2 og AMT med tasten **NEXT** ④.

Indstilling af stationer

Der findes flere måder at indstille stationer på.

Automatisk stationssøgning

⇨ Bevæg joysticket (8) nedad eller opad.

Den næste station, som kan modtages, indstilles.

Manuel indstilling af stationer

Stationerne kan også indstilles manuelt.

Bemærk:

Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret.

⇨ Bevæg joysticket (8) mod venstre eller højre.

Gennemblade stationskæderne (kun FM)

Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte "stationskæde".

Bemærk:

For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før.

⇨ Bevæg joysticket (8) mod venstre eller højre.

Indstilling af stationssøgerens følsomhed

Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed.

⇨ Tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

⇨ Tryk på tasten **NEXT** (4).

Bemærk:

Når du vælger radio-funktionsmenuen under MB- eller LB-afspilning, er softkey med displayfunktionen "SENS" på den første side.

⇨ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "SENS".

⇨ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "FM" eller "AM" for at indstille følsomheden for "FM" eller "AM".

⇨ Bevæg joysticket (8) opad eller mod højre og nedad eller til venstre for at indstille følsomheden.

Følsomheden kan indstilles i trin fra 1 til 6. "SENSITIVITY 1" er den laveste og "SENSITIVITY 6" den højeste følsomhed for stationer langt væk.

⇨ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

BRUG AF RADIO

Skanning af stationer (SCAN)

Med Scan-funktionen kan du skanne alle de stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen.

Start SCAN

- ⇒ Tryk længere end to sekunder joysticket **OK** (8).

Skanningen starter. "SCAN" vises kort i displayet, derefter vises den aktuelle stations navn eller frekvens blinkende.

Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station

- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8).

Skanningen afbrydes og stationen, som til sidst blev indstillet, er aktiv.

Indstilling af skanningstid

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "VARIOUS".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "SCANTIME".
- ⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller mod højre og nedad eller til venstre for at indstille skanningstiden.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Bemærk:

- Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen ved brug af CD/MP3 og Multi CD.

Lagring af stationer

Manuel lagring af stationer

- ⇒ Vælg det ønskede FM-hukommelsesniveau FM1, FM2, FM3, FMT eller et af bølgeområderne MB, LB eller KB.
- ⇒ Indstil den ønskede station, som beskrevet under "Indstilling af stationer".
- ⇒ Tryk længere end to sekunder på en af de seks softkeys, hvor stationen skal gemmes.

Automatisk lagring af stationer (Travelstore)

De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT.

Bemærk:

Når dit apparat er indstillet på regionen USA, kan du også starte Travelstore under AM-afspilning. Stationerne lagres på niveauet AMT.

Bemærk:

Stationer, som før er blevet lagret på dette niveau, slettes.

Start af Travelstore-funktion

- ⇒ Tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "T-STORE".

Lagringen starter. I displayet vises "TRAVEL STORE". Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT (eller AMT).

Valg af lagrede stationer

- ⇨ Vælg hukommelsesniveauet eller bølgeområdet.
- ⇨ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen for den ønskede stations navn eller frekvens.

Programtype (PTY)

Udover stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan din bilradio modtage og vise.

Sådanne programtyper kan f.eks. være:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype.

PTY-EON

Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype.

Bemærk:

Hvis der ikke findes en station med den valgte programtype, viser displayet kort "NO PTY" og en BEEP-lyd høres. Den sidste station, der blev modtaget, indstilles igen.

- Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station eller fra CD/MP3 eller Multi CD til stationen med den ønskede programtype.

Tænd PTY

For at anvende PTY-funktionen,

- ⇨ tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

- ⇨ Tryk på tasten **NEXT** (4).
- ⇨ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "PROG TYP".

Når PTY aktiveres, vises den aktuelle programtype i displayet. PTY lyser i displayet. Ved siden af softkeys (5) vises programtypen.

Sluk PTY

For at slukke for PTY-funktionen,

- ⇨ Tryk i løbet af visningen af programtyperne på softkey (5) med displayfunktionen "PTY OFF".

Valg af programtype og start af søgning

PTY-menuen har flere sider, hvor de kendte programtyper vises. For at gennemblade de enkelte sider af PTY-menuen,

- ⇨ tryk på tasten **NEXT** (4) at den ønskede programtype vises ved siden af en af softkey'erne.

BRUG AF RADIO

- ⇒ Tryk på softkey (5) med den ønskede programtype.
- ⇒ Bevæg joysticket (8) opad/mod højre eller nedad/mod venstre for at starte søgningen.

Den næste station, der kan modtages med den valgte programtype, indstilles.

Hvis der ikke findes en station med den valgte programtype, viser displayet kort "NO PTY" og en BEEP-lyd høres. Den sidste station, der blev modtaget, indstilles igen.

Bemærk:

Når du igen vil skifte tilbage til visningen af programtypen,

- ⇒ vælg igen radio-funktionsmenuens side nummer to og tryk på softkey (5) med displayfunktionen "PROG TYP".

Optimering af radiomodtagning

Støjafhængig dæmpning af diskant (HiCut)

HiCut-funktionen bevirker en reducere af støj, når radiomodtagningen er dårlig. I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanterne automatisk og dermed også støjniveauet.

Indstilling af HiCut

- ⇒ Tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuens første side vises.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

- ⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "HIGH CUT" at den ønskede indstilling vises i displayet.

"HICUT 0" betyder ingen, "HICUT 2" den største automatiske dæmpning af diskant og støjniveauet.

- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **TUNER** (13) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Valg af visning af radiotekst

Nogle stationer anvender RDS-signalet til at sende rulletekst, såkaldt radiotekst. Visning af radiotekst kan godkendes eller spærres.

- ⇒ Tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

- ⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "R-TEXT" at den ønskede indstilling "RADIO TEXT ON" eller "RADIO TEXT OFF" vises i displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **TUNER** (13) eller joysticket **OK** (8).

Indstillingerne gemmes.

TIM - Traffic Information Memory

Bilradioen har en digital hukommelse, med hvilken der automatisk kan optages op til fire trafikmeldinger. Den maksimale varighed for optagne meldinger er fire minutter.

Ved aktiveret TIM-funktion optages alle trafikmeldinger, som modtages to timer efter sidste frakobling af apparatet. Derudover kan du indstille to faste tider (timer). Alle trafikmeldinger optages, som sendes fra det valgte trafikradioprogram 30 minutter før og 90 minutter efter den indstillede tid. Denne funktion er især praktisk, når du kører med din bil til faste tider.

Når den sidste melding er ældre end seks timer, slettes alle meldinger.

Når der kommer en ny trafikmelding i løbet af TIM-gengivelsen, afbrydes gengivelsen og den nye melding optages.



Risiko for beskadigelse af motorantennen i bilvaskeanlæg.

En automatisk motorantenne forbliver ude, når TIM er aktiveret og du slukker for apparatet. I et bilvaskeanlæg kan der forårsages skader, hvis motorantennen er ude. Læs i den forbindelse afsnittet "Frakobling af TIM".

TIM tænd/sluk

Du kan tænde og slukke for TIM-funktionen, når bilradioen er indkoblet.

- ⇨ Tryk længere end to sekunder på tasten **TUNER** (13), når radioen er tændt.

TIMPLAY-menuen vises.

Når trafikmeldinger er blevet optaget, gengives den sidste melding. Den nyeste melding har nummeret "TIM1". I displayets øverste linie vises stationsnavnet/frekvensen og i den nederste linie tidspunktet for optagelsen.

Ved siden af de øverste to softkeys på begge sider af displayet vises "TIM" og meldingens nummer.

Hvis der ikke er optagne meldinger, vises kort "NO TIM" i displayet.

Frakobling af TIM

Hvis du vil slukke for TIM,

- ⇨ tryk længere end to sekunder på tasten **TUNER** (13), når radioen er tændt.

TIMPLAY-menuen vises.

- ⇨ Tryk på tasten **NEXT** (4).

TIMSET-menuen vises.

- ⇨ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "TIM ON" at "TIM RECORD OFF" vises i displayet.

- ⇨ Tryk på tasten **TUNER** (13) eller joysticket **OK** (8).

Indstillingerne gemmes.

TIM

Bemærk:

- Når bilradioen ikke tændes inden for 72 timer, slukkes TIM-funktionen automatisk.

Indkobling af TIM

Når du vil tænde for TIM igen,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **TUNER** (13), når radioen er tændt.

TIMPLAY-menuen vises.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

TIMSET-menuen vises.

- ⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "TIM ON" at "TIM RECORD OFF" vises i displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **TUNER** (13) eller joysticket **OK** (8).

Indstillingerne gemmes.

Bemærk:

- Efter frakobling af apparatet med biltændingen eller tasten (1) vises kort den aktuelle tilstand "TIM ON" eller "TIM OFF" i displayet.

Gengivelse af gemte trafikmeldinger

For at gengive de gemte trafikmeldinger,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **TUNER** (13), når radioen er tændt.

TIMPLAY-menuen vises.

Når trafikmeldinger er blevet optaget, gengives den sidste melding. Den nyeste melding har nummeret "TIM1". I dis-

playets øverste linie vises stationsnavnet/frekvensen og nedenunder tidspunktet for optagelsen.

Efter den første melding gengives alle andre meldinger i opadgående rækkefølge.

Hvis der ikke er optagne meldinger, vises kort "NO TIM AVAILABLE" i displayet. Efter den sidste melding skiftes tilbage til forrige lydkilde.

Hvis du vil tilbage til radiogengivelse uden at lytte til alle meldinger forinden,

- ⇒ tryk på tasten **TUNER** (13) eller joysticket **OK** (8).

Valg af TIM-melding

Ved siden af de øverste to softkeys på begge sider af displayet vises "TIM" og meldingens nummer.

Hvis du vil lytte til en af de viste meldinger uden at de andre meldinger afspiles:

- ⇒ Tryk på softkey (5) med den tilsvarende displayfunktion "TIM1", "TIM2", "TIM3" eller "TIM4".

Optagelse af trafikmeldinger

Ved indkoblet bilradio optages trafikmeldinger automatisk, når der modtages en trafikradiostation og prioritet for trafikmeldinger er aktiveret.

Hvis du lytter til en station, der ikke sender trafikmeldinger og slukker apparatet med aktiveret TIM-funktion, søger bilradioen automatisk en trafikradiostation.

Indstilling af timer

Når TIM er aktiveret, optages trafikmeldingerne fra en indstillet trafikradiostation i 2 timer efter afbrydelse af apparatet. Derudover kan du indstille to timer, der optager alle trafikmeldinger 30 minutter før og 90 minutter efter den indstillede tid. Timeren orienterer sig herved efter systemtiden. Indstillingen af systemtiden beskrives i kapitel "CLOCK - klokkeslæt".

For at indstille en af timerne,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **TUNER** (13), når radioen er tændt.

TIMPLAY-menuen vises.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

TIMSET-menuen vises.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "TIMER1" for den første eller "TIMER2" for den anden timer.

Den indstillede tid vises i displayet og timerne blinker.

- ⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller nedad og indstil timen.
- ⇒ Bevæg joysticket (8) mod højre for at flytte indkodepositionen.

Minutterne blinker.

- ⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller nedad og indstil minutterne.

For at gemme indstillingerne,

- ⇒ tryk på tasten **TUNER** (13) eller joysticket **OK** (8).

Indstillingerne gemmes.



I løbet af TIM-funktionen forbliver en tilsluttet motorantenne ude.

Bemærk:

- Sluk under alle omstændigheder for TIM, før du kører ind i et bilvaskeanlæg. Læs i den forbindelse afsnittet "Frakobling af TIM" i dette kapitel.

Valg af timer

Efter indstilling af timerne kan du vælge mellem begge timer. Den til sidst indstillede timer er altid den aktive.

For at vælge en timer,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **TUNER** (13), når radioen er tændt.

TIMPLAY-menuen vises.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

TIMSET-menuen vises.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "TIMER1" for at vælge den første eller "TIMER2" for at vælge den anden timer.
- ⇒ Tryk på tasten **TUNER** (13) eller joysticket **OK** (8).

Indstillingerne gemmes.

Trafikradio

Dette apparat har en RDS-EON-modtager. Under EON (**E**nhanched **O**ther **N**etwork) forstås transmissionen af stationsinformationer inden for en stationskæde.

I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden.

Efter trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det tidligere indstillede program.

Tænd/sluk trafikradio-prioritet

⇒ Tryk under radioafspilningen på tasten **TUNER** (13).

Radio-funktionsmenuen vises i displayet.

⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "TRAFFIC" at den ønskede indstilling "TRAFFIC INFO ON" eller "TRAFFIC INFO OFF" vises.

Bemærk:

TA-menuen vises, når en trafikmelding sendes.

For at afbryde den aktuelle trafikmelding,

⇒ tryk på softkey (5) med displayfunktionen "TA EXIT".

Hvis du generelt vil deaktivere prioriteten for trafikmeldinger,

⇒ tryk på softkey (5) med displayfunktionen "TA OFF".

Bemærk:

Du hører en signaltone,

- når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du netop lytter til.
- når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation, mens du lytter til CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation.
- når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio.

Sluk her enten for trafikradio-prioritet eller skift til en station med trafikradio.

Indstilling af lydstyrke på trafikradio

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "VOLUME".

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "TRAFFIC".

⇒ Indstil den ønskede lydstyrke med volumenknappen (2).

⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

CD-afspilning

Til dette apparat kan du anvende normale CD'er med en diameter på 12 cm. Sådanne CD-Rs og CD-RWs ("selvbrændte" CD'er) kan som regel anvendes. På grund af CD-pladernes forskellige kvalitet overtager Blaupunkt intet ansvar for upåklagelig funktion.

Anvend kun CD'er med Compact-Disc logo for at sikre en fejlfri funktion. CD'er med kopieringsbeskyttelse kan medføre problemer ved afspilningen. Blaupunkt overtager intet ansvar for upåklagelig funktion af kopieringsbeskyttede CD'er!



Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD'er med en diameter på 8 cm og CD'er med kontur (shape-CD'er) må ikke anvendes. For beskyttelse af CD-drevet på grund af uegnede CD'er overtages intet ansvar.

Start af CD-afspilning, isætning af CD

- Hvis der ikke er nogen CD i apparatet,

⇒ tryk på tasten  (7).

Betjeningsdelen åbnes fremad.

⇒ Skub CD'en med teksten opadvendt ind i CD-rummet.

CD'en trækkes automatisk ind i drevet.

Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes.

Betjeningsdelen lukkes automatisk.

CD-menuen vises, CD-afspilningen starter.

- Når der allerede er en CD i apparatet,
- ⇒ tryk så mange gange på tasten **SOURCE** (12) at CD-afspilning vises.

CD-menuen vises, afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt.

Fjernelse af CD

⇒ Tryk på tasten  (7).

Betjeningsdelen åbnes fremadtil og CD'en skubbes ud.

⇒ Fjern forsigtigt CD'en.

⇒ Tryk på tasten  (7).

Betjeningsdelen lukkes.

Valg af musiknumre

- ⇒ Bevæg joysticket (8) i en retning (oppe og mod venstre for det næste eller nede og mod venstre for det forrige musiknummer) at nummeret på det ønskede musiknummer vises i displayet.

Ved at trykke joysticket (8) én gang nedad eller mod venstre startes det aktuelle musiknummer igen.

Hurtig søgning (hørbar)

For en hurtig søgning tilbage eller fremad,

- ⇒ hold joysticket (8) trykket i en retning (oppe og højre for fremad eller nede og venstre for tilbage) at den hurtige søgning starter.

Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX)

⇒ Tryk på softkey **5** med displayfunktionen "MIX".

"MIX CD" vises kort i displayet. Det næste musiknummer der spilles, vælges tilfældigt.

Afbrydelse af MIX

⇒ Tryk igen på softkey **5** med displayfunktionen "MIX".

"MIX OFF" vises kort i displayet.

Gentagelse af musiknumre (REPEAT)

⇒ Tryk på softkey **5** med displayfunktionen "REPEAT".

"REPEAT TRACK" vises kort i displayet. Musiknummeret gentages at REPEAT afbrydes.

Afbrydelse af REPEAT

⇒ Tryk igen på softkey **5** med displayfunktionen "REPEAT".

"REPEAT OFF" vises kort i displayet. Afspilningen fortsættes normalt.

Skanning af musiknumre (SCAN)

Alle musiknumre på en CD kan skannes kort.

⇒ Tryk joysticket **OK 8** længere end to sekunder.

De næste musiknumre på CD'en spilles kort i opadstigende rækkefølge.

Bemærk:

- Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Brug af radio".

Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer

For at afbryde skanningen,

⇒ tryk joysticket **OK 8**.

Afspilningen fortsættes med det aktuelt skannede musiknummer.

Visning af CD-tekst

Nogle CD'er er forsynede med såkaldt CD-tekst. CD-teksten kan indeholde navnet på kunstneren, pladen og musiknummeret.

CD-teksten kan ved hvert skift af musiknummer vises i displayets nederste linie som rulletekst. Hvis den isatte CD ikke indeholder CD-tekst, vises kort "NO TEXT" i displayet, når CD-tekst er aktiveret.

Tænd/sluk CD-tekst

⇒ Tryk så mange gange på softkey **5** med displayfunktionen "TEXT" at "CD TEXT ON" eller "CD TEXT OFF" vises i displayet.

Indstilling af rulletekst

CD-teksten kan vises som rulletekst i displayets nederste linie.

Tænd/sluk CD-rulletekst

- ⇒ Tryk så mange gange på softkey **5** med displayfunktionen "SCROLL" at "SCROLL ON" (rulletekst aktiveret) eller "SCROLL OFF" vises i displayet.

Trafikmeldinger under CD-afspilning

- ⇒ Tryk så mange gange på softkey **5** med displayfunktionen "TRAFFIC" at den ønskede indstilling "TRAFFIC INFO ON" eller "TRAFFIC INFO OFF" vises.

MP3-afspilning

Med denne bilradio kan du også afspille CD-Rs og CD-RWs med MP3-musikfiler.

Forberedelse af MP3-CD


Gennem kombinationen af CD-brændere, CD-brændersoftware og CD-plade kan der opstå problemer med hensyn til CD'ernes afspilningsevne. Hvis der skulle opstå problemer med selvbrændte CD'er, bør du skifte typen af CD-plader med hensyn til producent eller til en anden farve af CD-pladerne.

CD'ens format skal svare til ISO 9660 level 1 eller level 2 eller Joliet. Alle andre formater kan ikke afspilles upåklageligt.

Undgå multisessioner. Hvis du skriver flere end en session på CD'en, registreres kun den første session.


Du kan højst indrette 127 biblioteker på en CD. Disse biblioteker kan vælges enkeltvis med dette apparat.

I hvert bibliotek kan der være op til 254 enkelte musiknumre (tracks) og underbiblioteker, der kan vælges enkeltvis. Biblioteket må højst indeholde 8 niveauer.

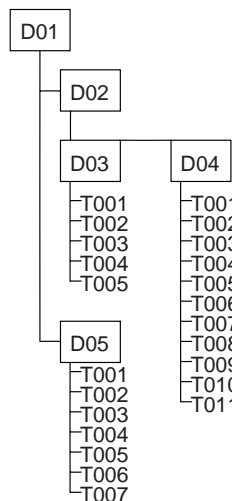

Da der med bestemt brænder-software kan forekomme uoverensstemmelser i nummereringen, bør du enten kun optage underbiblioteker med musiknumre (ill. 1) eller kun musiknumre (ill. 2) i hovedbiblioteket.

Hvert bibliotek kan navngives med PC'en. Bibliotekets navn kan vises i apparatets display. Foretag navngivningen af bibliotekerne og musiknumrene svarende til CD-brændersoftware. Henvvisninger desangående fremgår af softwarevejledningen.



Bemærk:

- Ved navngivningen af biblioteker og musiknumre bør æ, ø, å og specialtegnet ikke anvendes.

Hvis du sætter pris på en korrekt rækkefølge af dine filer, skal du anvende brændersoftware, som sorterer filerne i alfanumerisk rækkefølge. Hvis din software ikke har denne funktion, kan du sortere filerne manuelt. Hertil skal du indsætte et nummer, f.eks. "001", "002" osv., foran hvert filnavn. Herved skal de førende nuller også indtastes.

MP3-musiknumre kan indeholde ekstra-informationer såsom kunstner, musiknummer og album (ID3-tags). Dette apparat kan vise ID3-tags af versionen 1 i displayet.

Til anvendelse af MP3-filer i dette apparat skal MP3-filerne have endelsen ".MP3".

Bemærk:

For at sikre en fejlfri afspilning,

- forsøg ikke at forsyne og afspille andre filer end MP3-filer med endelsen ".MP3"!
- Anvend ingen "blandede" CD'er med ikke-MP3-data og MP3-musiknumre.
- Anvend ingen Mix-Mode-CD'er med musiknumre og MP3-numre.

Start af MP3-afspilning

MP3-afspilning startes lige som normal CD-afspilning. Læs desangående afsnittet "Start af CD-afspilning" i kapitlet "CD-afspilning".

Valg af bibliotek

Valg fra biblioteksliste

Du kan hente en liste over alle biblioteker på den isatte CD frem og bekvemt vælge dem fra denne. Bibliotekerne vises sammen med navnene, som du har oprettet ved brændingen af CD'en.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4) under MP3-afspilningen.

Det aktuelle biblioteks musiknummerliste vises.

- ⇒ Tryk joysticket (8) mod venstre eller højre for at skifte til bibliotekslisten.
- ⇒ Tryk joysticket (8) opad eller nedad for at "blade" i listen.
- ⇒ Når du vil vælge et bibliotek fra listen, flyt markøren hen på det ønskede bibliotek og tryk joysticket **OK** (8).

En liste over musiknumrene i det valgte bibliotek vises.

- ⇒ Flyt markøren hen på det ønskede musiknummer og tryk joysticket **OK** (8).
- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4) for at hente MP3-hovedmenuen frem igen.

Valg af bibliotek med joysticket

For at skifte til et andet bibliotek i opad- eller nedadgående retning,

- ⇒ tryk så mange gange joysticket (8) opad eller nedad at det ønskede biblioteks nummer vises først i displayets øverste linie.

Bemærk:

- Alle biblioteker, der ikke indeholder MP3-filer, overspringes automatisk. Hvis du f.eks. lytter til musiknumre fra biblioteket D01 og vælger det næste bibliotek med joysticket (8), overspringes biblioteket D02, som ikke indeholder MP3-musiknumre (se illustrationen) og D03 spilles. Visningen i displayet skifter derefter automatisk fra "D02" til "D03".

Valg af musiknumre

Valg af musiknumre fra musiknummerlisten

Du kan hente en liste over alle musiknumre i det aktuelle bibliotek og bekvemt vælge et musiknummer fra den.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4) for at hente musiknummerlisten frem.
- ⇒ Tryk joysticket (8) opad eller nedad for at "blade" i musiknummerlisten.
- ⇒ Når du vil vælge et musiknummer fra listen, flyt markøren hen på det ønskede musiknummer og tryk joysticket **OK** (8).
- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4) for at hente MP3-hovedmenuen frem igen.

MP3-AFSPILNING

Valg af musiknummer med joysticket

For at skifte til et andet musiknummer i opad- eller nedadgående retning i det aktuelle bibliotek,

⇒ bevæg joysticket (8) mod højre for det næste eller mod venstre for det forrige musiknummer at nummeret på det ønskede musiknummer vises i displayet.

Ved at trykke joysticket (8) én gang mod venstre startes det aktuelle musiknummer igen.

Hurtig søgning (hørbar)

For en hurtig søgning tilbage eller fremad,

⇒ tryk joysticket (8) mod venstre eller mod højre at den hurtige søgning tilbage eller fremad starter.

Skanning af musiknumre (SCAN)

Alle musiknumre på en CD kan skannes kort.

⇒ Tryk længere end to sekunder joysticket **OK** (8).

De næste musiknumre på CD'en spilles kort i opadstigende rækkefølge.

Bemærk:

- Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Brug af radio".

Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer

For at afbryde skanningen,

⇒ tryk joysticket **OK** (8).

Afspilningen fortsættes med det aktuelle skannede musiknummer.

Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX)

For at afspille musiknumrene i det aktuelle bibliotek i vilkårlig rækkefølge,

⇒ tryk på softkey (5) med displayfunktionen "MIX".

I displayet vises "MIX DIR".

For at afspille musiknumrene i alle biblioteker på den isatte MP3-CD i vilkårlig rækkefølge,

⇒ tryk igen på softkey (5) med displayfunktionen "MIX".

I displayet vises "MIX CD".

Afbrydelse af MIX

For at afbryde MIX,

⇒ tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "MIX" at "MIX OFF" vises i displayet.

Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette biblioteker (REPEAT)

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "REPEAT".

I displayet vises "REPEAT TRACK" kort.

For at afspille hele biblioteket gentagne gange,

⇨ tryk igen på softkey **(5)** med displayfunktionen "REPEAT".

I displayet vises "REPEAT DIR" kort.

Afbrydelse af REPEAT

For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer eller det aktuelle bibliotek,

⇨ tryk så mange gange på softkey **(5)** med displayfunktionen "REPEAT" at "REPEAT OFF" kort vises i displayet.

Indstilling af displayvisning

Der findes flere muligheder for at se på navnet på kunstneren, musiknumret og albummet (ID3-tag) eller biblioteket og filen. Informationerne fra ID3-tag (album, kunstner og musiknummer) kan kun vises, når denne også er blevet lagret ved brændingen af CD'en eller ved oprettelsen af MP3-filen.

Under afspilningen vises altid musiknumrets navn i displayets øverste linie. Herved vises navnet én gang som rulletekst og derefter vises det permanent (evt. afkortet til 16 tegn) efter skift af musiknummer.

Bemærk:

Når musiknummerets navn fra ID3-tag ikke er til rådighed, vises filnavnet.

Du kan vælge mellem forskellige informationer, som kan vises i displayets nederste linie (infolinie).

Valg af information i infolinien

Du kan vælge mellem visning af forskellige MP3-informationer som f.eks. musiknummer, kunstner, album eller biblioteksnummer (DIR) eller filnavn i displayets nederste linie (infolinie).

⇨ Tryk så mange gange på softkey **(5)** med displayfunktionen "INFO" at den ønskede indstilling vises i displayets nederste linie.

Bemærk:

Hvis der ikke findes informationer om kunstner, musiknummer og album som ID3-tag, kan disse heller ikke vælges.

Enkelt visning af alle informationer om en fil

For at vise alle eksisterende informationer om et musiknummer samt bibliotekets og filens navn en enkelt gang som rulletekst,

⇨ tryk på softkey **(5)** med displayfunktionen "SHOW ALL".

Informationerne, såfremt de findes, vises en enkelt gang som rulletekst i infolinien. Under visningen blinker "SHOW ALL" i displayet.

Indstilling af rulletekst

Du kan vælge, om visningen, som du har indstillet under "Valg af information i infolinien", skal vises som rulletekst ("SCROLL ON") eller kun en enkelt gang ("SCROLL OFF") i displayet.

⇨ Tryk så mange gange på softkey **(5)** med displayfunktionen "SCROLL" at den ønskede indstilling vises.

MULTI CD-AFSPILNING

Multi CD-afspilning (ekstra tilbehør)

Hvilke Multi CD-/Compact Drive MP3-apparater du kan anvende med denne bilradio, får du at vide i kapitlet "Tilbehør" i denne vejledning eller hos din Blaupunkt-specialist.

Bemærk:

Informationer om omgang med CD'er, ilægning af CD'er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet.

Informationer om omgangen med Compact Drive MP3 og optagelse af musiknumre på Compact Drive MP3's Microdrive™-harddisk fremgår af betjeningsvejledningen for Compact Drive MP3.

Start af Multi CD-afspilning

- ⇒ Tryk så mange gange på tasten **SOURCE** (12) at Multi CD-menuen vises.

Afspilningen fortsættes på det punkt, hvor den blev afbrudt.

Hvis magasinet er blevet fjernet fra Multi CD-apparatet og igen er blevet sat i, "skannes" CD-magasinet først. Afspilningen starter med det første musiknummer på den første CD, som Multi CD-apparatet registrerer.

Valg af CD

For at skifte til en anden CD i opad- eller nedadgående retning,

- ⇒ tryk på softkey (5) med display-funktionen for den ønskede CD (CD1 - CD10). Skift hertil evt. mellem Multi CD-grundmenuens "sider" med softkey (5) med display-funktionen "NEXT" eller "PREVIOUS"

eller

- ⇒ tryk så mange gange joysticket (8) opad eller nedad at nummeret på den ønskede CD vises i displayet.

Valg af musiknumre

For at skifte til et andet musiknummer på den aktuelle CD i nedad- eller opadgående retning,

- ⇒ tryk så mange gange joysticket (8) mod venstre eller mod højre at nummeret på det ønskede musiknummer vises i displayet.

Når joysticket (8) trykkes én gang mod venstre, startes det aktuelle musiknummer igen.

Hurtig søgning (hørbar)

For en hurtig søgning fremad eller tilbage,

- ⇒ tryk joysticket (8) mod venstre eller mod højre at den hurtige søgning tilbage eller fremad starter.

Skanning af musiknumre (SCAN)

Alle musiknumre på en CD kan skannes kort.

⇒ Tryk joysticket **OK** (8) længere end to sekunder.

De næste musiknumre på CD'en spilles kort i opadstigende rækkefølge.

Bemærk:

- Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Brug af radio".

Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer

For at afbryde skanningen,

⇒ tryk joysticket **OK** (8).

Afspilningen fortsættes med det aktuelt skannede musiknummer.

Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT)

For at afspille det aktuelle musiknummer gentagne gange,

⇒ tryk på tasten **NEXT** (4).

Multi CD-funktionsmenuen vises.

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "REPEAT".

I displayet vises "REPEAT TRACK" kort.

For at afspille hele CD'en gentagne gange,

⇒ tryk igen på softkey (5) med displayfunktionen "REPEAT", mens Multi CD-funktionsmenuen vises.

I displayet vises "REPEAT CD" kort.

Afbrydelse af REPEAT

For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer eller den aktuelle CD,

⇒ tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "REPEAT", mens Multi CD-funktionsmenuen vises at "REPEAT OFF" kort vises i displayet.

Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX)

For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i vilkårlig rækkefølge,

⇒ tryk på tasten **NEXT** (4).

Multi CD-funktionsmenuen vises.

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "MIX".

I displayet vises "MIX CD".

For at afspille alle musiknumrene på alle isatte CD'er i vilkårlig rækkefølge,

⇒ tryk igen på softkey (5) med displayfunktionen "MIX".

I displayet vises "MIX ALL".

Afbrydelse af MIX

For at afbryde MIX,

⇒ tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "MIX" at "MIX OFF" kort vises i displayet.

MULTI CD-AFSPILNING

Indtastning af CD-navn

Til bedre oversigt over CD'erne kan man indtaste navne til 99 CD'er med bilradi-oen (ikke med Compact Drive MP3). Navnene må maksimalt være syvcifrede.

Hvis der forsøges at indtaste flere end 99 navne, vises "FULL" i displayet.

Indtastning/ændring af CD-navn

⇒ Lyt til CD'en, som du vil give et navn.

⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

Multi CD-funktionsmenuen vises.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "CD NAME".

I displayets øverste linie vises CD'ens aktuelle navn. Når CD'en endnu ikke har noget navn, vises syv streger "_".

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "EDIT".

Du er i redigeringsmoden. Den første indtasteposition blinker.

⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller nedad og vælg således tegnene. Når en position skal overspringes, vælg strengen.

⇒ Bevæg joysticket (8) mod venstre eller højre for at forandre indtastepositionen.

⇒ For at gemme navnet tryk to gange joysticket **OK** (8).

Sletning af et CD-navn

⇒ Lyt til CD'en, hvis navn skal slettes.

⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

Multi CD-funktionsmenuen vises.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "CD NAME".

⇒ Tryk længere end to sekunder på softkey (5) med displayfunktionen "CLEAR CD".

CD-navnet slettes.

Sletning af alle CD-navne

⇒ Lyt til en CD.

⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

Multi CD-funktionsmenuen vises.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "CD NAME".

⇒ Tryk længere end to sekunder på softkey (5) med displayfunktionen "CLEAR ALL".

CD-navnene slettes.

Bemærk:

Denne funktion er ikke til rådighed for Compact Drive MP3. Hvis du anvender denne funktion med Compact Drive MP3, vises "CDC CLEAR" i 45 sekunder i displayet. Apparatet kan ikke betjenes i dette tidsrum.

CLOCK - klokkeslæt

Indstilling af klokkeslæt

Klokkeslættet kan indstilles automatisk via RDS-signalet. Hvis ingen station kan modtages, som understøtter denne funktion, kan klokkeslættet også indstilles manuelt.

Automatisk indstilling af klokkeslæt

For at indstille klokkeslættet automatisk,

- ⇒ tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "CLOCK".
- ⇒ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "AUTOSYNC" at "AUTOSYNC ON" vises i displayet.

"AUTOSYNC ON" betyder, at klokkeslættet automatisk indstilles via RDS-signalet.

Manuel indstilling af klokkeslæt

- ⇒ For at indstille klokkeslættet, tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "CLOCK".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "TIME".

I displayets øverste linie vises timerne og minutterne. Timerne blinker.

- ⇒ Indstil timerne ved at bevæge joysticket (8) opad eller nedad.

For at indstille minutterne,

- ⇒ tryk joysticket (8) mod højre.

Minutterne blinker.

- ⇒ Indstil minutterne ved at bevæge joysticket (8) opad eller nedad.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af dato

For at indstille datoen,

- ⇒ tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "CLOCK".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "DATE".

I displayets øverste linie vises år (YY), måned (MM) og dag (DD).

Indtastepositionen for året blinker.

- ⇒ Indstil året (f.eks. "04" for 2004) ved at bevæge joysticket (8) opad eller nedad.
- ⇒ Tryk joysticket (8) mod højre for at flytte indtastepositionen hen på måneden.
- ⇒ Indstil måneden ved at bevæge joysticket (8) opad eller nedad.
- ⇒ Tryk joysticket (8) mod højre for at flytte indtastepositionen hen på dagen.
- ⇒ Indstil dagen ved at bevæge joysticket (8) opad eller nedad.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Permanent visning af klokkeslættet i displayet

Klokkeslættet kan vises i apparatets display, når apparatet er slukket og bilens tænding er slået til.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "CLOCK".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "OFFCLOCK".

"SHOW CLOCK" betyder, at klokkeslættet vises og "HIDE CLOCK" betyder, at det ikke vises.

DSA Max - Digital Sound Adjustment

Dette apparat er forsynet med en funktion til digital lydjustering (DSA - Digital Sound Adjustment).

Du kan vælge mellem tre selvmålende bruger-equalizere (EQ1, EQ2 og EQ3). Hver bruger-equalizer består af en grafisk 27-bånds equalizer,

og hver bruger-equalizer har fire kanaler (foran til højre/venstre og bagved til højre/venstre) til rådighed. Equalizerne EQ1 - EQ3 kan justeres automatisk ved hjælp af målemikrofonen, der følger med ved leveringen. Den grafiske equalizers automatisk konstaterede værdier kan også ændres manuelt.

For yderligere optimering af lyden har du derudover en dynamisk kørestøjskompensering (DNC), forskellige forudindstillinger for musikstilarter (Preset EQ), sceneeffekter og lydeffekter til rådighed.

Tænd/sluk DSA

Sluk DSA

For at slukke for hele equalizeren,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).

I displayet vises DSA-menuen.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "OFF".

"DSA OFF" vises i displayet.

Bemærk:

- Du kan tænde og slukke for equalizerens enkelte moduler (bruger-EQ, lydforudindstilling, DNC, sce-

neffekt og lydeffekt) i den pågældende menu.

Tænd DSA

For at tænde for equalizeren igen,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).

I displayet vises DSA-menuen.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "USER EQ".
- ⇒ Vælg en equalizer-indstilling.

Automatisk justering af equalizer

Du kan foretage og gemme elektroniske justeringer for tre forskellige situationer, f.eks.:

EQ 1 for føreren alene

EQ 2 for fører og forsædepassager

EQ 3 for passagerer foran og bagved

Under indstillingen skal mikrofonen holdes på den tilsvarende position.

Målemikrofonens position for situation 1 (eksempel fører alene) er direkte på højde med førerens hoved, ca. 10 cm ved siden af højre øre.

For situation 2 skal målemikrofonen placeres i hovedhøjde mellem fører og forsædepassager.

For situation 3 skal målemikrofonen placeres i hovedhøjde i midten af kabinen (venstre/højre, foran/bagved).

Omgivelserne skal være meget rolige under indstillingen. Fremmedstøj forfalder målingen. Vinduer, døre og skyde-tag skal være lukkede under justeringen. Du bør sidde på førersædet under proceduren.

Bemærk:

- Højtalerne må ikke være dækket til af genstande. Alle højtalere skal være tilsluttede. Målemikrofonen skal være sluttet til apparatet. Justeringen af equalizeren bør foretages før DNC-justeringen.

For at justere equalizeren,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "USER EQ".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med den displayfunktion "EQ-1", "EQ-2" eller "EQ-3" for equalizeren, som du vil indstille.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "ADJUST".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "AUTO ADJ".

I displayet vises en nedtælling. I denne tid har du mulighed for at positionere målemikrofonen.

Når nedtællingen er omme, foretages indstillingen.

- ⇒ Anvend denne fremgangsmåde til alle equalizere.

Når justeringen er færdig, vises igen den valgte equalizers menu.

DSA MAX - EQUALIZER

Visning af bilakustik med/uden equalizer

Du kan se på de konstaterede værdier for bilakustikken. Mens du ser på indstillingerne, kan du vælge equalizerens grafiske fremstilling uden egalisering ("PRE EQ") eller med egalisering ("POST EQ").

- ⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "USER EQ".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen for den equalizer, som du vil se på.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "ADJUST".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "MANUAL".

Equalizerens indstillinger kan foretages separat for højttalerne foran og bagved.

Bemærk:

- Hvis du allerede har ændret den grafiske equalizer manuelt eller hvis du endnu ikke har foretaget nogen justering, kan de softkeys, der beskrives nedenfor, ikke vælges.

Hvis du vil vælge equalizerens grafiske fremstilling **uden** egalisering,

- ⇒ tryk på softkey (5) med display-funktionen "VIEW PRE" på displayets venstre side for foran eller højre side for bagved.

Equalizerens indstilling vises.

Hvis du vil vælge equalizerens grafiske fremstilling **med** egalisering,

- ⇒ tryk på softkey (5) med display-funktionen "VIEWPOST" på displayets venstre side for foran eller højre side for bagved.

Equalizerens indstilling vises.

For at forlade den grafiske fremstilling,

- ⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Manuel ændring af grafisk equalizer

Den grafiske equalizers automatisk konstaterede værdier kan også ændres manuelt.

- ⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "USER EQ".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen for den equalizer, som du vil indstille.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "ADJUST".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "MANUAL".

Equalizerens indstillinger kan foretages separat for højttalerne foran og bagved.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "FRONT EQ" for de forreste eller "REAR EQ" for de bagerste højttalere.

Den grafiske equalizers indstillinger vises.

For at vælge frekvensen,

- ⇒ tryk joysticket (8) mod venstre eller højre at den ønskede frekvens blinker.
- ⇒ Indstil niveauet for frekvensen ved at bevæge joysticket (8) opad eller nedad.

Under indstillingen af equalizeren vises værdierne grafisk i displayet.

- ⇒ Foretag alle indstillinger som ovenfor beskrevet for begge kanaler.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Valg af equalizer

Efter den automatiske eller manuelle justering,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "USER EQ".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen for den equalizer, som du vil anvende.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Tilbagestilling af equalizer

Alle den valgte equalizers automatisk konstaterede værdier kan tilbagesættes.

- ⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "USER EQ".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen for den equalizer, som du vil tilbagesætte.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "ADJUST".
- ⇒ Tryk længere end to sekunder på softkey (5) med displayfunktionen "CLEAR".

Equalizerens automatisk konstaterede værdier slettes.

- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Valg af lydforudindstilling (Preset)

Du kan vælge lydforudindstillinger for forskellige musikretninger. For en optimal lyd bliver forudindstillingerne "adderet" til den aktive bruger-equalizers indstillinger, dvs. bruger-EQ'erne optimeres ved hjælp af forudindstillingerne for de forskellige musikstilarter.

Forudindstillinger for følgende musikstilarter kan vælges:

- VOCAL
- DISCO
- ROCK
- JAZZ
- CLASSIC

DSA MAX - EQUALIZER

Indstillingerne for disse musikstilarter er allerede forprogrammerede.

- ⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "PRESET".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen for den lydforudindstilling, som du vil anvende.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af sceneeffekt

Du kan aktivere en sceneeffekt, som "flytter" musikken foran føreren og forsædepassageren. Således får man indtrykket af at være umiddelbart foran en scene. For at optimere denne effekt, kan du indstille afstanden til dine højttalere.

Valg af sceneeffekt

- ⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "STAGING".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "LEFT" for en sceneeffekt for føreren.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "RIGHT" for en sceneeffekt for forsædepassageren.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "FRONT" for en sceneeffekt for fører og forsædepassager.

- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Indstilling af højttalernes afstand

For at optimere sceneeffekten endnu mere, kan du indstille afstanden af de enkelte højttalere, der er indbyggede i bilen, til venstre, forreste sæde. Afstanden til de forreste højttalere kan indstilles fra 0-200 cm og til de bagerste fra 0-400 cm.

- ⇒ Vælg en sceneeffekt, som beskrevet foroven.
- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).
- ⇒ Vælg den softkey med displayfunktionen for den højttaler, hvis afstand du vil indstille. "RR" er bagved til højre, "LR" er bagved til venstre, "RF" er foran til højre og "LF" er foran til venstre.
- ⇒ Drej volumenknappen (2) eller bevæg joysticket (8) for at indstille afstanden.
- ⇒ Anvend samme fremgangsmåde til alle højttalere, og tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Valg af lydeffekt

Du kan vælge mellem forskellige lydeffekter for musikken:

- KIRKE (CATHEDRAL)
- TEATER
- KONCERTSAL (CONCERT)
- CLUB
- STADION (STADIUM)

Disse lydeffekter er allerede forprogrammerede.

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** ⁽¹⁰⁾.
- ⇒ Tryk på softkey ⁽⁵⁾ med displayfunktionen "EFFECTS".
- ⇒ Tryk på softkey ⁽⁵⁾ med displayfunktionen for den lydeffekt, som du vil anvende.

Hvis du ikke vil anvende lydeffekter,

- ⇒ tryk på softkey ⁽⁵⁾ med displayfunktionen "OFF".
- ⇒ Tryk joysticket **OK** ⁽⁸⁾ eller tasten **AUDIO** ⁽¹⁰⁾ for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

DNC - Dynamic Noise Covering

Dynamic Noise Covering - dynamisk kørestøjskompensering

Med DNC forøges lydstyrken, der synes at være behagelig med parkeret bil, under kørslen.

Forøgelsen sker på forskellig vis efter frekvensområder, afhængig af støj udviklingen i køretøjet.

Således er lydstyrke og klangbillede også behagelig ved skiftende støj udvikling. Kortvarig støj, som f.eks. kørsel over skinner, tages der ikke højde for.

Justering af DNC

For en upåklagelig funktion skal der foretages en justering via målemikrofonen. DNC-justeringen bør foretages efter DSA-justeringen. **Før** justeringen bør du montere målemikrofonen med det vedlagte velcrobånd i nærheden af konsollen, dog ikke i fodrummet, på drøgende steder eller air condition/varmeanlæg.

Målemikrofonens åbning skal pege i retning af kabinen. Justeringen skal foretages på et roligt sted med frakoblet motor. Døre, vinduer og skydetag skal være lukkede, og sæt dig på førersædet under justeringen.

Start af DNC-justering

- ⇒ Tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "DNC".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "ADJUST".

I displayet vises en nedtælling. Når nedtællingen er omme, foretages indstillingen.

- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Deaktivering af DNC

For at slukke for DNC,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "DNC".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "OFF".

"DNC OFF" vises i displayet.

For at tænde for DNC igen,

- ⇒ vælg en DNC-forøgelse (DNC1 - DNC5).
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Valg af DNC-forøgelse

DNC-forøgelsen, dvs. følsomheden af forøgelsen af lydstyrke og klangbillede, kan indstilles i fem trin.

Indstillingen "DNC 1" egner sig til biler med støjende motor og musik med høj bas. Indstillingen "DNC 5" egner sig til biler med stille motor og klassisk musik. Find ud af den mest behagelige indstilling for dig ved hjælp af afprøvning.

For at vælge en DNC-forøgelse,

- ⇒ tryk længere end to sekunder på tasten **AUDIO** (10).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "DNC".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "LEVEL".
- ⇒ Indstil forøgelsen med joysticket (8).
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Subwoofer og centerspeaker

Du kan slutte en subwoofer og en centralhøjtaler til denne bilradio. For at optimere lyden yderligere ved brug af subwoofer og centralhøjtaler, kan du indstille et lavpasfilter for subwooferen og et højpasfilter for hhv. foran og bagved.

Indstilling af subwoofer-forøgelse

Du kan indstille en permanent forøgelse eller dæmpning af lydstyrken på den tilsluttede subwoofer på -6 til +6, og således fremhæve eller mindske basgengivelsen. Indstillingen, som skal vælges, er afhængig af subwooferens montageposition og -sted i bilen. Find den bedste indstilling ved hjælp af afprøvning.

⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "SUBOUT".

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "GAIN".

⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller mod højre for at forøge niveauet og nedad eller mod venstre for at dæmpe niveauet.

Når indstillingen er færdig,

⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af subwoofer-faseforhold

Du kan tilpasse subwoofer-udgangens faseforhold til din subwoofer og vælge mellem faserne "-135°" og "180°" i trin på 45°.

⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "SUBOUT".

⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "PHASE".

⇒ Bevæg joysticket (8) for at vælge mellem de mulige indstillinger.

Når indstillingen er færdig,

⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af lavpasfilter

Med lavpasfiltret kan du bestemme en øvre frekvensgrænse for subwooferen. Alle signaler over den indstillede frekvens "afskæres" og ledes ikke videre til subwooferen.

Du kan vælge mellem frekvenserne "40 Hz", "50 Hz", "63 Hz" og "100 Hz". Hvis din subwoofer er udstyret med et integreret lavpasfilter, kan du vælge indstillingen "FLAT" for at lede alle frekvenser videre til subwooferen.

Tilpas denne indstilling til frekvensområdet og subwooferens kapacitet. Læs i den forbindelse også subwooferens dokumentation.

SUBWOOFER OG CENTERSPEAKER

- ⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).
"AUDIO MENU" vises i displayet.
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "SUBOUT".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "LOWPASS".
- ⇒ Bevæg joysticket (8) for at vælge mellem de mulige indstillinger.

Når indstillingen er færdig,

- ⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af subsonic-filter

Subsonic-filtret kan anvendes til at forebygge forstyrrelser gennem ekstremt dybe frekvenser og begrænse bilradioens frekvensgang nedad. Dette er især hensigtsmæssigt ved små subwoofere. Gennem indstillingen af subsonic-filtret undertrykkes alle frekvenser under den indstillede frekvensgrænse. Ret dig efter højttalerudstyret i din bil ved indstillingen af subsonic-filtret.

Du kan vælge mellem frekvenserne "20 Hz", "25 Hz", "32 Hz" og "40 Hz". For den valgte frekvens kan du derudover indstille kvalitetsfaktoren "Q" i fem trin: "Q1"=0.5, "Q2"=0.7, "Q3"=0.9, "Q4"=1.1 og "Q5"=1.3.

Når du vælger indstillingen "FLAT", har dette ingen indflydelse på bilradioens frekvensgang.

- ⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).
"AUDIO MENU" vises i displayet.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "SUBOUT".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "SUBSONIC".
- ⇒ Bevæg joysticket (8) mod venstre eller højre for at vælge mellem de mulige frekvenser.
- ⇒ Bevæg joysticket (8) opad eller nedad for at vælge den ønskede kvalitetsfaktor for den indstillede frekvens.

Når indstillingen er færdig,

- ⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af centralhøjtaler "Centerspeaker"

Den frekvens, fra hvilken en tilsluttet centralhøjtaler skal aktiveres, kan indstilles.

Du kan vælge mellem frekvenserne "200 Hz", "400 Hz", "800 Hz", "1600 Hz" og "3200 Hz". Når du vælger indstillingen "FLAT", gengives alle frekvenser, også basserne, via centralhøjtaleren. Vælg kun denne indstilling, når din centralhøjtaler har et indbygget højpasfilter.

Derudover kan niveauet for centralhøjtaleren indstilles.

- ⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).
"AUDIO MENU" vises i displayet.
- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).
"AUDIO MENU 2" vises i displayet.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "CENTRE".
- ⇒ Tryk joysticket (8) mod venstre eller højre for at indstille frekvensen for centralhøjttaleren.
- ⇒ Tryk joysticket (8) opad eller nedad for at indstille niveauet for centralhøjttaleren.

Når indstillingen er færdig,

- ⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

Indstilling af højpasfilter for foran/bagved

Du kan indstille et højpasfilter for hhv. den forreste og bagerste kanal, som filtrerer alle frekvenser under den indstillede frekvensgrænse, således at de filtrerede frekvenser kun gengives via en tilsluttet subwoofer.

Når du vælger indstillingen "FLAT", filtreres ingen frekvenser og alle signaler ledes videre til højttalerne. Med indstillingen "AUTO" tilpasses højpasfiltret automatisk til den værdi, som er blevet indstillet for lavpasfiltret.

- ⇒ Tryk på tasten **AUDIO** (10).

"AUDIO MENU" vises i displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **NEXT** (4).

"AUDIO MENU 2" vises i displayet.

- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "HIPASS F" til indstilling af højpasfiltret foran

eller

- ⇒ tryk på softkey (5) med display-funktionen "HIPASS R" til indstilling af højpasfiltret bagved.
- ⇒ Tryk joysticket (8) mod venstre eller højre for at indstille frekvensen for højpasfiltret.

Når indstillingen er færdig,

- ⇒ tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **AUDIO** (10).

TMC til dynamiske navigationssystemer

TMC betyder "Traffic Message Channel".

Via TMC sendes trafikmeldinger digitalt og kan på den måde anvendes af egne navigationssystemer til ruteplanlægningen. Bilradioen har en TMC-udgang, hvor Blaupunkt-navigationssystemer kan tilsluttes. Hvilke navigationssystemer, der kan anvendes med bilradioen, kan du spørge din Blaupunkt-specialist om.

Forstærker/ Sub-Out

Du kan tilslutte eksterne forstærkere via bilradioens tilsvarende tilslutninger. Derudover kan du tilslutte en subwoofer til apparatets integrerede lavpasfilter. Hertil skal forstærkeren og subwooferen tilsluttes som beskrevet i montagevejledningen. Vi anbefaler at anvende passende produkter fra Blaupunkt- eller Velocity-produktrækken.

Tænd/sluk intern forstærker

Hvis du anvender eksterne forstærkere, kan apparatets interne forstærker afbrydes (indstilling "INTERNAL AMP OFF").

Bemærk:

- Kontroller denne indstilling, hvis der ikke kommer musik ud af højttalerne.
- ⇨ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇨ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "VARIOUS".
- ⇨ Tryk så mange gange på softkey (5) med displayfunktionen "AMP ON" at den ønskede indstilling "INTERNAL AMP ON" eller "INTERNAL AMP OFF" vises. Når den interne forstærker er tændt, har softkey "AMP ON" en mørk baggrund.
- ⇨ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Eksterne lydtilslutninger

Du kan tilslutte op til to eksterne lydtilslutninger til apparatet. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CD-afspillere, Mini-Disc-afspillere eller MP3-afspillere.

Den første eksterne lydtilslutning kan du tilslutte **i stedet for** et Multi CD-apparat (AUX1).

Den anden eksterne lydtilslutning (AUX2) kan tilsluttes **supplerende** til Multi CD-apparatet eller AUX1.

I stedet for AUX2 kan du tilslutte et navigationssystem. Læs i den forbindelse afsnittet "Navigation-audio" i kapitlet "Indstilling af lydstyrke".

For at kunne bruge AUX-indgangene, skal du aktivere AUX-indgangene i Setup-menuen.

For at tilslutte en ekstern lydtilslutning, har du brug for et adapterkabel. Dette kabel kan købes hos en Blaupunkt-specialist.

Tænd/sluk AUX-indgang

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "AUX".

AUX-menuen vises.

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "AUX1", når du ikke har tilsluttet et Multi CD-apparat og vil tilslutte en ekstern lydtilslutning. Ved hvert tryk på softkey "AUX1" kan du skifte mellem indstillingerne "AUXILIARY 1 ON" og "AUXILIARY 1 OFF".

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "NAV/AUX2", når du ikke har tilsluttet et navigationssystem og vil tilslutte en ekstern lydtilslutning. Ved hvert tryk på softkey "NAV/AUX2" kan du skifte mellem indstillingerne "AUXILIARY 2 ON" og "NAVIGATION ON".

Bemærk:

- Når et Multi CD-apparat er tilsluttet, kan indgangen "AUX1" ikke forandres.

⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Indstillingerne gemmes.

Bemærk:

- Når AUX-indgangene er aktiverede, kan de vælges med tasten **SOURCE** (12).

Indtastning af navn for aux-indgang

AUX-indgangene kan forsynes med navne for at kunne finde dem bedre ved valg af lydtilslutning med tasten **SOURCE** (12) (du kan f.eks. anvende navnet på det tilsluttede apparat).

⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "AUX".

AUX-menuen vises.

⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "EDIT" under "AUX1" eller "NAV/AUX2".

Standardteksten af den valgte indgang vises i displayet. Markøren er i starten af linien og blinker.

For at indtaste navnet,

- ⇒ tryk joysticket (8) mod venstre eller højre for at flytte markøren.
- ⇒ Indstil det ønskede bogstav ved at trykke joysticket (8) opad eller nedad.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen efter at have indtastet navnet.

Indstillingerne gemmes.

Indtastning af startmeddelelse

Når du tænder for apparatet, vises en meddelelse som rulletekst i displayet. Forudindstillingen fra fabrikken er "BLAUPUNKT-THE ADVANTAGE IN YOUR CAR". Du kan erstatte denne tekst med en egen, som må have max. 35 tegn.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "VARIOUS".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med display-funktionen "ON MSG".

Standardteksten for startmeddelelsen vises i displayet. Markøren er i starten af linien og blinker.

For at indtaste en anden tekst,

- ⇒ tryk joysticket (8) mod venstre eller højre for at flytte markøren.
- ⇒ Indstil det ønskede bogstav ved at trykke joysticket (8) opad eller nedad.
- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen efter at have indtastet meddelelsen.

Indstillingerne gemmes.

Visning af serienummer

Apparatets serienummer kan vises i displayet.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "VARIOUS".
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "SER NUM".

Apparatets serienummer vises i displayets øverste linie.

- ⇒ Tryk joysticket **OK** (8) eller tasten **MENU** (9) for at forlade menuen.

Tilbagestilling af apparat

Apparatet kan tilbagesættes til de parametre, der er blevet forudindstillede på fabrikken. Herved går alle personlige indstillinger tabt.

- ⇒ Tryk på tasten **MENU** (9).
- ⇒ Tryk på softkey (5) med displayfunktionen "VARIOUS".
- ⇒ Tryk længere end to sekunder på softkey (5) med displayfunktionen "NORMSET".

Apparatet slukker først og derefter tænder det igen automatisk.

TEKNISKE DATA

Tekniske data

Forstærker

Udgangseffekt: 4 x 18 watt sinus
ved 14,4 V og 1%
klirfaktor 4 ohm.
4 x 26 watt sinus
efter DIN 45324
ved 14,4 V/4 ohm
4 x 50 watt maks.
Power

Tuner

Bølgeområder:

VHF (FM) : 87,5 – 108 MHz
MB : 531 – 1 602 kHz
LB : 153 – 279 kHz
KB : 5,85 – 6,30 MHz
(49 m-bånd)

FM - frekvensrespons:
20 - 16 000 Hz

CD

Frekvensrespons: 15 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 kanaler: 4 V / < 1 k Ω

AUX-indgang

Indgangsfølsomhed:
1,2 V / 10 k Ω

Ret til ændringer forbeholdes!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030-210 94 27 337	0030-210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH

