



Radio | CD | MP3 | WMA

Orlando MP46

7 646 480 310




Betjeningsvejledning



<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**



- ① On-/Off-knap
Kort tryk: Deaktivering af lyden (Mute).
Langt tryk: Slukning af apparatet.
- ② Knappen  til åbning af det aftagelige betjeningspanel (Flip-Release-Panel).
- ③ Lydstyrkeregulering
- ④ Knappen **SOURCE** til valg af kilde mellem radio, cd, cd-skifter (hvis tilsluttet) og AUX.
- ⑤ Knappen **AUDIO** til indstilling af bas, diskant, mellemtoner, subout, balance og fader.
Aktivering/deaktivering samt indstilling af X-BASS.
Valg af en Equalizer-indstilling.
- ⑥ Knappen **BND•TS**
Kort tryk: Valg af FM-hukommelsesniveau og bølgeområderne MB og LB.
Langt tryk: Start af Travelstore-funktionen.
- ⑦ Knappen **TRA•RDS**
Kort tryk: Aktivering/deaktivering af trafikradiofunktion.
Langt tryk: Aktivering/deaktivering af RDS-komfortfunktion.
- ⑧ Knappen **DISPL** 
Kort tryk: Kort visning af alternativt display-indhold (f.eks. klokkeslæt).
Langt tryk: Skift af display-indhold.
- ⑨ Knappen **MENU**
Kort tryk: Åbning af menuen til grundindstillinger.
Langt tryk: Start af scanningsfunktionen.
- ⑩ Pileknapper
- ⑪ Talknapper **1 - 6**
- ⑫ Knappen  (Eject) til udskubning af cd'er fra apparatet.

Henvisninger og tilbehør	299	Trafikradio	310
Bortskaffelse af gammelt udstyr (kun EU-lande)	299	Aktivering/deaktivering af trafikradio-prioritet	310
Montering	299	Indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger	311
Ekstratilbehør (medfølger ikke)	299	Cd-afspilning	311
Aftageligt betjeningspanel	300	Start af cd-afspilning	311
Tyverisikring	300	Valg af musikstykke	312
Aftagning af betjeningspanel	300	Hurtigvalg af musikstykker	312
Påsætning af betjeningspanel	301	Hurtig søgning (hørbar)	312
Automatisk slukning (OFF TIMER) ..	301	Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge (MIX)	312
Tænding/slukning	302	Scanning af musikstykker (SCAN) ..	312
Indstilling af lydstyrke	302	Gentagelse af musikstykke (Repeat) .	313
Indstilling af startlydstyrken	302	Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ...	313
Hurtig sænkning af lydstyrken (Mute)	303	Indstilling af displayvisning	313
Telefon-audio/Navigation-audio	303	Visning af cd-tekst	313
Aktivering/deaktivering af bekræftelsestone	304	Trafikmeldinger under cd-afspilning ..	314
Automatic Sound	304	Udskubning af cd	314
Radio	305	MP3-/WMA-afspilning	315
Indstilling af tuner	305	Forberedelse af MP3-cd	315
Aktivering af radio	305	Start af MP3-afspilning	316
RDS-komfortfunktion (AF, REG)	305	Indstilling af displayvisning	316
Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau	306	Indstilling af MP3-rulletekster	317
Indstilling af stationer	306	Valg af mappe	317
Indstilling af stations søgerens følsomhed	307	Valg af musikstykker/filer	318
Lagring af stationer	307	Hurtig søgning (ikke i MP3-Browse-Mode)	318
Automatisk lagring af stationer (Travelstore)	307	Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge – MIX (ikke i MP3-Browse-Mode)	319
Valg af lagrede stationer	307	Scanning af musikstykker – SCAN (ikke i MP3-Browse-Mode)	319
Scanning af stationer (SCAN)	307	Gentagelse af enkelte musikstykker eller hele mapper – REPEAT (ikke i MP3-Browse-Mode)	319
Indstilling af scanningstid	308	Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ...	320
Programtype (PTY)	308		
Optimering af radiomodtagelse	309		
Indstilling af displayvisning	310		

Cd-skifter	320	Indstilling af display	327
Start af cd-skifter	320	Indtastning af opstartsmeddelelse .	327
Valg af cd	320	Indstilling af displayets lysstyrke	327
Valg af musikstykke	320	Indstilling af synsvinkel	328
Hurtig søgning (hørbar)	320	Indstilling af positiv eller negativ	
Gentagelse af enkelte musikstykker		displayvisning	328
eller hele cd'er (Repeat).....	321	Indstilling af displaybelysningens	
Afspilning af musikstykker i		farve	328
vilkårlig rækkefølge (MIX)	321	Eksterne lyd-kilder	330
Scanning af alle musikstykker		Aktivering/deaktivering af	
på alle cd'er (SCAN)	321	AUX-indgang	330
Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ...	321	Indstilling af AUX-forforstærkning...	330
Clock - Klokkeslæt	322	TMC til dynamiske	
Visning af klokkeslæt	322	navigationssystemer	331
Indstilling af klokkeslæt	322	Tekniske data	331
Valg af 12- eller 24-timers mode	322		
Permanent visning af klokkeslæt			
ved frakoblet apparat og tændingen			
slået til	322		
Kortvarig visning af klokkeslæt			
ved slukket apparat	323		
Sound	323		
Indstilling af bas (Bass).....	323		
Indstilling af mellemtoner (Middle) .	324		
Indstilling af diskant (Treble)	324		
Indstilling af lydstyrkefordeling			
venstre/højre (Balance)	324		
Indstilling af lydstyrkefordeling			
for/bag (Fader).....	324		
Forforstærkerudgang			
(Preamp-Out/Sub-Out)	325		
Indstilling af niveau for Sub-Out	325		
Indstilling af grænsefrekvens for			
Sub-Out	325		
X-BASS	326		
Indstilling af X-BASS-forøgelse	326		
Equalizer-indstillinger			
(Presets)	326		

Henvisninger og tilbehør

Tak, fordi du har valgt at købe et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat.

Før den første anvendelse bør du læse denne betjeningsvejledning.

Blaupunkt-redaktørerne arbejder konstant på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din forhandler eller vores telefon-hotline i dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning.

For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Garantibetingelserne kan du hente under www.blaupunkt.de eller bestille direkte hos:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Bortskaffelse af gammelt udstyr (kun EU-lande)

 Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald!

Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr.

Trafiksikkerhed



Trafiksikkerheden kommer altid i første række.

➤ Bilradioen må kun betjenes, hvis den aktuelle trafiksituation tillader det.

➤ Lær apparatet at kende, før du anvender det i bilen.

Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen.

➤ Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen.

Montering

Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du læse anvisningerne vedrørende montering og tilslutning bagest i vejledningen, inden du går i gang.

Ekstratilbehør (medfølger ikke)

Benyt kun ekstratilbehør, der er godkendt af Blaupunkt.

Fjernbetjening

Med en ratbetjening og/eller manuel fjernbetjening kan du på sikker og behagelig vis betjene bilradioens grundfunktioner.

Det er ikke muligt at tænde og slukke med fjernbetjeningen.

Du kan få at vide, hvilke fjernbetjening der kan anvendes sammen med din bilradio, hos din Blaupunkt-forhandler eller på internetadressen www.blaupunkt.com.

Forstærker (Amplifier)

Alle Blaupunkt- og Velocity-forstærkere (Amplifier) kan anvendes.

Cd-skifter (Changer)

Følgende cd-skiftere fra Blaupunkt kan tilsluttes:

CDC A 03, CDC A 08 og IDC A 09.

Aftageligt betjeningspanel

Tyverisikring

Apparatet er forsynet med et aftageligt betjeningspanel (Flip-Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden dette betjeningspanel har apparatet ingen værdi for tyve.

Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningspanelet med, når bilen forlades. Opbevar ikke betjeningspanelet i bilen, heller ikke bortgemt.

Bemærk!


- Pas på ikke at tabe betjeningspanelet.
- Betjeningspanelet må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder.
- Undgå direkte berøring af betjeningspanelets kontakter med huden. Rengør om nødvendigt kontakterne med en fnugfri klud, som er fugtet med rensesprit.

Aftagning af betjeningspanel

➡ Tryk på knappen  ②.

Betjeningspanelet åbnes fremad.

➡ Hold fast i betjeningspanelets højre side, og træk det lige ud af holderen.

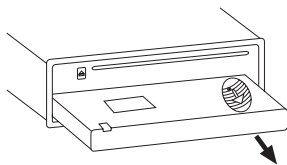


Bemærk!

- Apparatet slukkes automatisk efter et indstillelig tidsrum. Læs afsnittet "Automatisk slukning (OFF TIMER)" i dette kapitel.
- Alle aktuelle indstillinger lagres.
- En ilagt cd bliver i apparatet.

Påsætning af betjeningspanel

- Hold betjeningspanelet i en ret vinkel i forhold til apparatet.
- Skub betjeningspanelet ind i apparatets føring på højre og venstre side på husets nederste rand. Tryk forsigtigt betjeningspanelet ind i holderne, indtil det klikker på plads.
- Vip forsigtigt betjeningspanelet opad, indtil det går i indgreb.

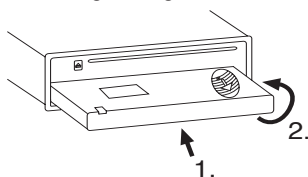

Hvis apparatet er slået til, når betjeningspanelet bliver taget af, bliver det ved isætningen automatisk slået til igen med den sidst valgte indstilling (radio, cd, cd-skifter eller AUX).

Automatisk slukning (OFF TIMER)

Når betjeningspanelet er åbnet, slukkes apparatet efter det indstillede tidsrum. Den automatiske sluk-tid kan indstilles mellem 0 og 30 sekunder.

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "VARIOUS MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil displayet viser teksten "OFF TIMER".
- Indstil klokkeslættet ved at trykke på knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Bemærk!

Hvis auto-sluk-tiden indstilles til 0 sekunder, slukkes apparatet med det samme, når betjeningspanelet åbnes.

Tænding/slukning

Til at tænde eller slukke for apparatet står der følgende muligheder til rådighed for dig:

Tænding/slukning med knappen ①

➤ Tryk på knappen ① for at tænde apparatet.

Apparatet tændes.

➤ Tryk på knappen ① i mere end 2 sekunder for at slukke apparatet.

Apparatet slukkes.

Tænding/slukning via køretøjets tænding

Når apparatet er forbundet med tændingslåsen, som beskrevet i monteringsvejledningen, og det ikke er slukket ved at trykke på knappen ①, tændes og slukkes det sammen med tændingen.

Tænding/slukning med det aftagelige betjeningspanel

➤ Tag betjeningspanelet af.

Apparatet slukkes automatisk efter udløb af auto-sluk-tiden, der indstilles i menuen "OFF TIMER".

➤ Sæt betjeningspanelet på igen.

Apparatet tændes. Den seneste indstilling (radio, cd, cd-skifter eller AUX) aktiveres.

Bemærk!

For at beskytte bilens batteri bliver apparatet automatisk koblet fra efter en time, hvis tændingen ikke er slået til.

Indstilling af lydstyrke

Lydstyrken kan indstilles i intervaller fra 0 (fra) til 66 (maksimum).

Hvis lydstyrken skal øges,

➤ skal du dreje lydstyrkereguleringen ③ mod venstre.

Hvis du vil dæmpe lydstyrken,

➤ skal du dreje lydstyrkereguleringen ③ mod venstre.

Indstilling af startlydstyrken

Bemærk!

Apparatet er forsynet med en timeout-funktion (tidsindstilling).

Tryk f.eks. på knappen **MENU** ⑨, og vælg et menupunkt, og apparatet skifter tilbage ca. 8 sekunder efter sidste tastaturbetjening. De angivne indstillinger bliver gemt.

Startlydstyrken kan indstilles.

➤ Tryk på knappen **MENU** ⑨.

➤ Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** ⑩, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i displayet.

➤ Tryk på knappen **>** ⑩ for at åbne menuen.

➤ Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** ⑩, indtil displayet viser teksten "ON VOLUME".

➤ Indstil startlydstyrken ved at trykke på knappen **<** eller **>** ⑩.

Som en forenkling af indstillingen bliver lydstyrken hævet eller dæmpet tilsvarende.

Når du indstiller "LAST VOL", vælges samme lydstyrke, som før du slukkede.

Bemærk!

For at beskytte hørelsen er startlydstyrken begrænset til værdien "38". Hvis lydstyrken var højere, da apparatet blev slukket, og indstillingen "LAST VOL" var valgt, startes apparatet med værdien "38".

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** ⑨.

Hurtig sænkning af lydstyrken (Mute)

Lydstyrken kan sænkes hurtigt til en værdi, du i forvejen har indstillet (Mute).

- Tryk kort på knappen ①.

"MUTE" vises på displayet.

Ophævelse af Mute

Hvis du vil genaktivere den tidligere lydstyrke,

- skal du trykke kort på knappen ①.

Indstilling af mute-lydstyrke

Mute-lydstyrken (Mute Level) kan indstilles.

- Tryk på knappen **MENU** ⑨.
- Tryk flere gange på knappen **V** eller **⏏** ⑩, indtil "VOLUME MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** ⑩ for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **V** eller **⏏** ⑩, indtil displayet viser teksten "MUTE LVL".

- Indstil det ønskede mute-niveau med knappen **<** eller **>** ⑩.

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** ⑨.

Telefon-audio/Navigation-audio

Hvis din bilradio er forbundet med en mobiltelefon eller et navigationssystem, deaktiveres bilradioens lyd, når du "løfter" telefonrøret, eller når der kommer en kørselsanvisning fra navigationssystemet. Samtalen eller kørselsanvisningen høres via bilradioens højttaler. Til dette formål skal mobiltelefonen eller navigationssystemet være sluttet til bilradioen som beskrevet i monteringsvejledningen.

Hvilke navigationssystemer der kan anvendes sammen med din bilradio, får du at vide hos din Blaupunkt-forhandler.

Hvis der under en telefonsamtale eller en kørselsanvisning fra navigationssystemet bliver sendt en trafikmelding, kan du først høre denne trafikmelding, når du er færdig med at telefonere, eller når kørselsanvisningen er afsluttet, for så vidt trafikmeldingen ikke allerede er færdig. Trafikmeldinger bliver ikke optaget til senere gengivelse!

Lydstyrken for telefonsamtaler og kørselsanvisninger fra navigationssystemet kan indstilles.

- Tryk på knappen **MENU** ⑨.

- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "VOLUME MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "TEL VOL" vises på displayet.
- Indstil den ønskede lydstyrke med knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Bemærk!

Lydstyrken af telefonsamtalerne og de akustiske anvisninger kan indstilles direkte med lydstyrkereguleringen (3) under samtalen eller afspilningen.

Aktivering/deaktivering af bekræftelsestone

Hvis der ved nogle funktioner trykkes læn- gere på en knap end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationsknap, hø- res en signaltone (bip-lyd). Du kan aktivere eller deaktivere biptonen.

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "VOLUME MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne me- nuen.
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil displayet viser teksten "BEEP ON" eller "BEEP OFF".

- Aktiver (ON) / deaktivér (OFF) BEEP- funktionen (bip-lyden) ved at trykke på knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Automatic Sound

Med denne funktion tilpasses bilradioens lydstyrke automatisk til kørehastigheden. Til dette formål skal bilradioen være tilslut- tet som beskrevet i monteringsvejlednin- gen.

Den automatiske forøgelse af lydstyrken kan indstilles i 6 trin (0 - 5).

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "VOLUME MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne me- nuen.
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil displayet viser teksten "AUTO SD".
- Indstil lydstyrketilpasningen 0 - 5 med knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Bemærk!

Den optimale indstilling 0 - 5 af den ha- stighedsafhængige lydstyrketilpasning for dig afhænger af kabinestøjniveauet i din bil. Find frem til den optimale værdi for din bil ved at prøve dig frem.

Radio

Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af de FM-stationer der kan modtages, sender et signal, der ud over programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY).

Navnet på stationen bliver vist i displayet, så snart den kan modtages.

Indstilling af tuner

For at sikre en fejlfri funktion på radioen skal apparatet indstilles til den region, det skal bruges i. Du kan vælge mellem Europa (EUROPE), Amerika (USA), Sydamerika (S-AMERICA) og Thailand (THAI). Fra fabrikken er tuneren indstillet til den region, apparatet er solgt i. Ved problemer med modtagelse af radiosignaler skal du kontrollere denne indstilling.

De radiofunktioner, som beskrives i denne betjeningsvejledning, vedrører tunerindstillingen Europa (EUROPE).

- Sluk apparatet ved at trykke på knappen ①.
- Hold knapperne **1** og **5** ⑩ nede samtidig, og tænd apparatet igen ved at trykke på knappen ①.

"TUNER" vises på displayet.

- Vælg tunerregionen ved at trykke på knappen **∨** eller **∧** ⑩.

Du gemmer indstillingen på følgende måde:

- Sluk apparatet, og tænd det igen, eller vent ca. 8 sekunder. Radioen starter med den senest valgte indstilling (radio, cd, cd-skifter eller AUX).

Aktivering af radio

Hvis cd, cd-skifter eller AUX er valgt,

- skal du trykke på knappen **BND•TS** ⑥ eller

- trykke flere gange på knappen **SOURCE** ④, indtil displayet viser hukommelsesniveauet, f.eks. "FM1".

RDS-komfortfunktion (AF, REG)

Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REGIONAL har du endnu flere muligheder med din bilradio.

- AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagefrekvens for den aktuelle station.
- REGIONAL: Nogle stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgår man at bilradioen skifter til alternative frekvenser med et andet programindhold.

Bemærk!

REGIONAL skal aktiveres/deaktiveres særskilt i menuen.

Aktivering/deaktivering af REGIONAL

- Tryk på knappen **MENU** ⑨.

I displayet vises "USER MENU".

- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** ⑩, indtil "TUNER MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** ⑩ for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** ⑩, indtil displayet viser teksten "REG".

Bag "REG" vises "OFF" (slukket) eller "ON" (tændt).

Hvis du vil aktivere eller deaktivere REGIONAL,

➤ skal du trykke på knappen < eller > (10).

Når indstillingen er foretaget,

➤ skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Aktivering/deaktivering af RDS-komfortfunktion

Hvis du vil aktivere/deaktivere RDS-komfortfunktionerne AF og REGIONAL,

➤ skal du trykke på knappen **TRA•RDS** (7) i mere end 2 sekunder.

"RDS ON" eller "RDS OFF" aktiveres og vises kort.

Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau

Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM) samt MB og LB (AM). For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed 3 (FM1, FM2 og FMT) og bølgeområderne MB og LB har hvert et hukommelsesniveau.

På hvert hukommelsesniveau kan der lagres 6 stationer.

For at skifte mellem hukommelsesniveauerne FM1, FM2 og FMT eller bølgeområderne MB og LB skal du gøre følgende:

➤ Tryk kort på knappen **BND•TS** (6).

Indstilling af stationer

Der findes flere måder at indstille stationer på.

Automatisk stationsøgning

➤ Tryk på knappen **↵** eller **↶** (10).

Den næste station, som kan modtages, indstilles.

Manuel indstilling af stationer

Stationerne kan også indstilles manuelt.

Bemærk!

Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret.

Hvis du vil ændre den indstillede frekvens i små trin,

➤ skal du trykke på knappen < eller > (10).

Hvis du vil ændre den indstillede frekvens hurtigt,

➤ skal du trykke på knappen < eller > (10) i længere tid.

Gennemgang af stationskæder (kun FM)

Hvis en station sender flere programmer, kan man gennembladre denne såkaldte "stationskæde".

Bemærk!

For at kunne bruge denne funktion skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret.

➤ Tryk på knappen < eller > (10) for at skifte til den næste station i rækken af stationer.

Bemærk!

På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend Scan- eller Travelstore-funktionen til dette formål.

Indstilling af stationssøgerens følsomhed

Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed.

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil "TUNER MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil "SENS HI" eller "SENS LO" bliver vist i displayet.

I displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS HI3" betyder høj følsomhed. "SENS LO1" laveste følsomhed.

- Indstil den ønskede følsomhed med knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Bemærk!

Apparatet gemmer den indstillede følsomhedsværdi i det relevante bølgeområde FM og AM.

Lagring af stationer

Manuel lagring af stationer

- Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2, FMT eller et af bølgeområderne MB eller LB.
- Indstil den ønskede station.
- Hold den stationsknap **1-6** (11) nede, hvorpå stationen skal gemmes, længere end 2 sekunder.

Automatisk lagring af stationer (Travelstore)

De 6 stationer fra regionen, der giver den bedste modtagelse, kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foregår på hukommelsesniveau FMT.

Bemærk!

Stationer, der tidligere er blevet lagret på dette niveau, bliver slettet.

- Tryk længere end 2 sekunder på knappen **BND-TS** (6).

Lagringen starter. I displayet vises "FM TRAVELSTORE". Når processen er afsluttet, gengives stationen på hukommelsesplads 1 på niveauet FMT.

Valg af lagrede stationer

- Vælg hukommelsesniveauet eller bølgeområdet.
- Tryk på en af stationsknapperne **1-6** (11).

Den lagrede station afspilles, når den kan modtages.

Scanning af stationer (SCAN)

Med Scan-funktionen kan du scanne alle de stationer, der kan modtages. Scanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen.

Start SCAN

- Tryk på knappen **MENU** (9) mere end 2 sekunder.

Scanningen starter.

"SCAN" vises kort i displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn eller frekvensen blinkende.

Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station

➡ Tryk på knappen **MENU** (9).

Scanningen afbrydes og den sidst indstillede station er aktiv.

Indstilling af scanningstid

➡ Tryk på knappen **MENU** (9).

➡ Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil "VARIOUS MENU" bliver vist i displayet.

➡ Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

➡ Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil displayet viser teksten "SCAN TIME".

➡ Indstil den ønskede scanningstid med knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

➡ skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Bemærk!

Den indstillede scanningstid gælder også for scanninger i cd- og cd-skifterfunktion.

Programtype (PTY)

Ud over stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan blive modtaget og vist af din bilradio.

Sådanne programtyper kan f.eks. være:

KULTUR	REJSE	JAZZ
SPORT	SERVICE	POP
ROCK	VIDENSKAB	BØRN

Med PTY-funktionen kan du målrettet vælge stationer med en bestemt programtype.

PTY-EON

Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype.

Bemærk!

- Hvis der ikke findes en station med den valgte programtype, viser displayet kort teksten "NO PTY" og en bip-lyd høres. Den sidste station, der er modtaget, vælges igen.
- Hvis den indstillede eller en anden station fra rækken af stationer sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station eller fra CD/MP3- eller cd-skifterfunktion til stationen med den ønskede programtype.
- Hvis du ikke ønsker dette PTY-EON-skift, skal denne funktion deaktiveres i menuen med "PTY OFF". Tryk først på en af knapperne **SOURCE** (4) eller **BND•TS** (6).

Aktivering/deaktivering af PTY

➡ Tryk på knappen **MENU** (9).

➡ Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil "TUNER MENU" bliver vist i displayet.

➡ Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

"PTY" og den aktuelle indstilling bliver vist i displayet.

➡ Tryk på knappen **<** eller **>** (10) for at aktivere (ON) / deaktivere (OFF) PTY-funktionen.

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Valg af PTY-sprog

Programtyperne kan vises på forskellige sprog. Du kan vælge mellem DEUTSCH (TYSK), ENGLISH (ENGELSK) og FRANÇAIS (FRANSK).

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil "TUNER MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil displayet viser teksten "PTY LANG".
- Indstil det ønskede sprog ved hjælp af knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Valg af programtype og start af søgning

- Tryk på knappen **<** eller **>** (10).

Den aktuelle programtype vises på displayet.

- Hvis du vil vælge en anden programtype, kan du inden for visningstiden skifte til en anden programtype ved at trykke på knappen **<** eller **>** (10).

Eller

- Tryk på en af knapperne **1 - 6** (11) for at vælge den programtype, der er lagret på den pågældende knap.

Den valgte programtype vises kort.

- Tryk på knappen **∨** eller **∧** (10) for at starte søgningen.

Den næste station med den valgte programtype indstilles.

Lagring af programtype på stationsknapperne

- Vælg en anden programtype ved at trykke på knappen **<** eller **>** (10).
- Tryk på den ønskede stationsknap **1 - 6** (11) i mere end 2 sekunder.

Programtypen er gemt på den valgte knap **1 - 6** (11).

Optimering af radiomodtagelse

Støjafhængig dæmpning af diskant (High Cut)

High Cut-funktionen giver en forbedring af modtagelsen, når der er forstyrrelser (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser af modtagelsen sænkes støjniveauet.

Aktivering/deaktivering af High Cut-funktionen

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil "TUNER MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧** (10), indtil displayet viser teksten "HICUT".
- Tryk på knappen **<** eller **>** (10) for at slå High Cut til eller fra.

"HICUT OFF" betyder ingen, "HICUT ON" betyder automatiske sænkning af støjniveauet.

Når indstillingen er foretaget,

➡ tryk på knappen **MENU** ⑨.

Indstilling af displayvisning

Når radioen er valgt har du mulighed for at få vist klokkeslættet vist på displayet i stort format.

➡ Hold knappen **DISPL** ⑧ ned i længere end 2 sekunder for at skifte visning.

Efter ca. 2 sekunder skiftes tilbage til den tidligere visning.

Trafikradio

Apparatet er forsynet med en RDS-EON-modtager. EON (**E**nhanched **O**ther **N**etwork) bevirker, at der i tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for rækken af stationer.

Efter trafikmeldingen skiftes der igen tilbage til det tidligere indstillede program.

Aktivering/deaktivering af trafikradio-prioritet

➡ Tryk på knappen **TRA•RDS** ⑦.

Prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, når kø-symbolet vises på displayet.

Bemærk!

Du hører en signaltone,

- når du forlader dækningsområdet for den trafikradiostation, du lytter til i øjeblikket.
- Hvis du under lytning til en cd eller ved anvendelse af cd-skifteren forlader sendeområdet for den indstillede trafikradiostation, og den derpå følgende automatiske søgning ikke finder nogen ny trafikradiostation.
- Når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio.

I så fald skal du enten deaktivere trafikradioprioritet eller skifte til en station med trafikradio.

Indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **V** eller **A** (10), indtil "VOLUME MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **V** eller **A** (10), indtil displayet viser teksten "TA VOLUME".
- Indstil lydstyrken ved at trykke på knappen **<** eller **>** (10).

Som en forenkling af indstillingen bliver lydstyrken hævet eller dæmpet tilsvarende.

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Bemærk!

- Lydstyrken kan også indstilles under en trafikmelding med volumenknappen (3) for trafikmeldingens varighed.
- Klang og lydstyrkefordelingen for trafikmeldinger kan indstilles. Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "Sound".

Cd-afspilning

Med dette apparat kan der afspilles normale musik-cd'er, CD-R-skiver og CD-RW-skiver med en diameter på 12 cm. For at undgå problemer under afspilningen skal du ikke brænde cd'erne hurtigere end 16x hastighed.



Fare for ødelæggelse af cd-drevet!

Single-cd'er med en diameter på 8 cm og cd'er med kontur (shape-cd'er) må ikke anvendes.

For beskadigelser af cd-drevet på grund af uegnede cd'er påtager vi os intet ansvar.

For at sikre en fejlfri funktion bør du kun anvende cd'er med Compact-Disc-logoet. Cd'er med kopibeskyttelse kan give afspilningsproblemer. Blaupunkt kan ikke garantere en fejlfri afspilning af kopibeskyttede cd'er!

Cd'er med MP3-/WMA-musikfiler kan ligeledes afspilles. Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "MP3-/WMA-afspilning".

Start af cd-afspilning

Hvis der ikke er nogen cd i drevet,

- skal du trykke på knappen **L** (2).

Betjeningspanelet åbnes.

- Skub cd'en med teksten opad og uden anvendelse af magt ind i drevet uden at presse.

Cd'en trækkes automatisk ind i drevet.

Når cd'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes.

- Luk betjeningspanelet med et let tryk, indtil den går mærkbart i indgreb.

Cd-afspilningen starter, og på displayet vises teksten "CD".

Bemærk!

Hvis bilens tænding var slået fra ved indsætning af cd'en, tændes apparatet ved at trykke på knappen ①, og derefter starter afspilningen.

Hvis der allerede er en cd i drevet,

- skal du trykke flere gange på knappen **SOURCE** ④, indtil displayet viser teksten "CD".

Afspilningen starter det sted, hvor den blev afbrudt.

Valg af musikstykker

- Tryk på en af pileknapperne ⑩ for at vælge det næste eller det foregående musikstykke.

Tryk en gang på knappen **↵** eller **⏪** ⑩ for at afspille det aktuelle musikstykke igen.

Hurtigvalg af musikstykker

Et hurtigvalg af musikstykker tilbage eller fremad foretager du på følgende måde:

- Hold knappen **⏮** eller **⏭** ⑩ nede, indtil hurtigvalget tilbage eller fremad går i gang.

Hurtig søgning (hørbar)

Hurtig søgning tilbage eller fremad foretager du på følgende måde:

- Hold knappen **⏪** eller **⏩** ⑩ nede, indtil hurtig søgning tilbage eller fremad begynder.

Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge (MIX)

- Tryk på knappen **5 MIX** ⑪.

Displayet viser kort teksten "MIX DISC". MIX-symbolet vises. Det næste vilkårligt valgte musikstykke spilles.

Afbrydelse af MIX

- Tryk igen på knappen **5 MIX** ⑪.

"MIX OFF" vises kort i displayet og MIX-symbolet slettes.

Scanning af musikstykker (SCAN)

Alle musikstykker på en cd kan scannes kort.

- Skal du holde knappen **MENU** ⑨ nede i mere end 2 sekunder.

"SCAN DISC" vises kortvarigt på displayet, og det næste musikstykke afspilles.

Bemærk!

Scanningstiden kan indstilles. Oplysninger om indstilling af scanningstiden finder du i afsnittet "Indstilling af scanningstid" i kapitlet "Radio".

Afbrydelse af Scan , fortsat lytning til musikstykke

Hvis du vil afbryde scanningen,

☛ skal du trykke på knappen **MENU** (9).

Det musikstykke, der afspilles i øjeblikket, spiller videre.

Gentagelse af musikstykke (Repeat)

Hvis du vil gentage et musikstykke,

☛ skal du trykke på knappen **4 RPT** (11).

"REPEAT TRACK" vises kort på displayet, og "REPEAT" vises. Musikstykket gentages, indtil Repeat-funktionen afbrydes.

Afbrydelse af Repeat

Hvis du vil afbryde Repeat-funktionen,

☛ skal du trykke igen på knappen **4 RPT** (11).

"REPEAT OFF" vises kort på displayet, "REPEAT" forsvinder. Afspilningen fortsætter normalt.

Afbrydelse af afspilning (PAUSE)

☛ Tryk på knappen **3** (11).

På displayet vises "PAUSE DISC".

Afbrydelse af pause

☛ Tryk på knappen **3** (11) i pausen.

Afspilningen fortsætter.

Indstilling af displayvisning

Du kan vælge mellem forskellige visninger for cd-afspilningen:

- "Normal Mode":
Første linje: Nummer på musikstykke og afspilningstid
- "Info Mode":
Første linje: Nummer på musikstykke og afspilningstid
Anden linje: Cd-tekst
- "Clock Mode":
Første linje: Nummer på musikstykke og afspilningstid
Anden linje: Cd-tekst og klokkeslæt

Bemærk!

- Du kan i menuen indstille, om cd-teksten skal vises. Oplysninger om dette finder du i afsnittet "Visning af cd-tekst".
- Cd-tekst kan kun vises, hvis de pågældende informationer findes på cd'en.

Hvis du vil skifte mellem visninger,

☛ skal du trykke én eller flere gange på knappen **DISPL** (8), indtil den ønskede visning vises på displayet.

Visning af cd-tekst

Nogle cd'er indeholder såkaldt cd-tekst. Cd-teksten kan indeholde navnet på kunstneren, pladen og musikstykket.

Cd-teksten vises i anden linje på displayet. Cd-teksten vises som rulletekst på displayet, hver gang der skiftes musiknummer.

Aktivering/deaktivering af cd-tekst

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **√** eller **∧** (10), indtil "VARIOUS MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **√** eller **∧** (10), indtil "CD TEXT" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Vælg enten "CD TEXT ON" eller "CD TEXT OFF" med knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Trafikmeldinger under cd-afspilning

Hvis du vil modtage trafikmeldinger under afspilning af cd'er,

- skal du trykke på knappen **TRA•RDS** (7).

Prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, når **kø**-symbolet vises på displayet. Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "Trafikradio".

Udskubning af cd

- Tryk på knappen **⏏** (2).
Betjeningspanelet åbnes fremad.
- Tryk på knappen **▲** (12) (Eject) ved siden af cd-skuffen.
Cd'en skubbes ud.
- Tag cd'en ud, og luk betjeningspanelet.

Bemærk!

- En cd der er skubbet ud, trækkes automatisk ind igen efter 10 sekunder.
- Du kan også skubbe en cd ud, når apparatet er slukket, eller når en anden lydkilde er aktiv.

MP3-/WMA-afspilning

Med denne bilradio kan du også afspille CD-R- og CD-RW-skiver med MP3-musikfiler. Derudover kan du afspille WMA-filer. Betjeningen ved afspilning af MP3- og WMA-filer er identisk.

Bemærk!

- WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online musikbutikker kan ikke afspilles med dette apparat.
- WMA-filer kan kun gengives korrekt, når de er oprettet med Windows Media-Player version 8.

Forberedelse af MP3-cd


Afhængigt af kombinationen af cd-brændere, cd-brændersoftware og cd-skive kan der opstå problemer med hensyn til cd'ernes afspilningsevne. Hvis der skulle opstå problemer med selvbrændte cd'er, bør du udskifte cd-skivetyper med hensyn til producent eller til cd-skiver med en anden farve.

Cd'ens format skal svare til ISO 9660 level 1 eller level 2 eller Joliet. Ingen andre formater kan afspilles fejlfrit.

Du kan højst oprette 252 mapper på en cd. Alle mapper kan vælges enkeltvis med dette apparat.

Uafhængigt af antallet mapper kan du administrere op til 999 MP3-filer på én cd, med højst 255 filer i én mappe.

Apparatet støtter lige så mange undermapper, som din brændersoftware er i stand til håndtere, uanset at den maksimale mappe-dybde i ISO 9660-standarden er begrænset til 8.

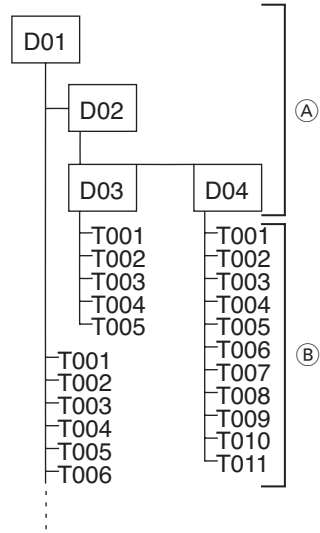

(A) Mapper

(B) Musikstykke · Filer

Hver mappe kan navngives ved hjælp af pc'en. Mappens navn kan vises på apparatets display. Navngiv mapper og musikstykker/filer i henhold til anvisningerne for cd-brændersoftware. Oplysninger om dette fremgår af softwarevejledningen.

Bemærk!

Ved navngivningen af mapper og musikstykker/filer skal æ, ø, å og specialtegn ikke anvendes.

Hvis du sætter pris på en korrekt rækkefølge af dine filer, skal du anvende brændersoftware, som sorterer filerne i alfanumerisk rækkefølge. Hvis din software ikke har denne funktion, kan du sortere filerne manuelt. Til dette formål skal du skrive et tal, f.eks. "001", "002" etc., før hvert filnavn. Husk også at skrive de indledende nuller.

MP3-musikstykker kan indeholde ekstrainformationer såsom kunstner, titel og album (ID3-tags). Dette apparat kan vise ID3-tags i version 1 på displayet.

Ved fremstillingen (kodering) af MP3-filer fra lydfilet skal der anvendes bithastigheder på op til max. 256 kbit/sek.

For at kunne anvende MP3-filer i dette apparat skal MP3-filerne have endelsen ".MP3".

Bemærk!

For at sikre en fejlfri afspilning skal du overholde følgende:

- Prøv ikke at forsyne og afspille andre filer end MP3-filer med endelsen ".MP3"! Disse ugyldige filer ignoreres under afspilningen.
- Anvend ingen "blandede" cd'er med filer, som ikke er MP3-filer, og MP3-musikstykker (apparatet læser kun MP3-filer under MP3-afspilningen).
- Anvend ingen Mix-Mode-cd'er med cd-musikstykker og MP3-numre. Hvis du prøver på at afspille en Mix-Mode-cd, bliver kun cd-musikstykkerne afspillet.

Start af MP3-afspilning

MP3-afspilning startes som en normal cd-afspilning. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Start af cd-afspilning" i kapitlet "Cd-afspilning".

Indstilling af displayvisning

Indstilling af standardvisning

Displayet kan vise forskellige oplysninger om det aktuelle musikstykke:

1. Normal Mode:
Første linje: Navn på musikstykke
Anden linje: MP3-oplysninger

Bemærk!

Indholdet af MP3-oplysninger afhænger af indstillingerne i menuen "MP3 DISP".

2. Info Mode:
Første linje: Navn på musikstykke
Anden linje: Mappenummer, nummer på musikstykke og afspilningstid
3. Clock Mode:
Første linje: Navn på musikstykke
Anden linje: Mappenummer, nummer på musikstykke og klokkeslæt

Bemærk!


MP3-ID-tags i version 1 kan vises, hvis sådanne er gemt sammen med MP3-filerne. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til MP3-softwaren eller brændersoftwaren.

4. MP3-Browse-Mode:
Første linje: Navn på musikstykke 1
Anden linje: Navn på musikstykke 2
Tredje linje: Navn på musikstykke 3

Bemærk!

MP3-Browse-Mode bruges til hurtig og nem søgning efter MP3-filer på en cd. I MP3-Browse-Mode kan du ikke bruge funktionerne hurtig søgning, MIX, SCAN og REPEAT.

Hvis du vil vælge mellem visningsmulighederne,

- skal du trykke én eller flere gange på knappen **DISPL**  (8), indtil den ønskede visning vises på displayet.

Indstilling af MP3-rulletekster

Hver gang der skiftes til et nyt musikstykke, vises en af følgende rulletekster én gang på displayet. Derefter anvendes den valgte standardvisning.


Du kan vælge mellem følgende rulletekster:

- Mappenavn ("DIR NAME")
- Navn på musikstykke ("SONG NAME")
- Navn på album ("ALBM NAME")
- Navn på kunstner ("ARTIST")
- Filnavn ("FILE NAME")


Bemærk!

Kunstner, titel og albumnavn indgår i MP3-ID-taggen i version 1 kan kun vises, hvis disse oplysninger gemmes sammen med MP3-filerne. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til MP3-softwaren eller brændersoftwaren.

Hvis du vil vælge mellem visningsmulighederne, skal du gøre følgende:

- Tryk på knappen **MENU**  (9).
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧**  (10), indtil "VARIOUS MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>**  (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **∨** eller **∧**  (10), indtil displayet viser teksten "MP3 DISP".
- Tryk på knappen **>**  (10) for at åbne menuen.
- Vælg den ønskede MP3-rulletekst ved at trykke på knappen **<** eller **>**  (10).

Når indstillingen er foretaget,


- skal du trykke tre gange på knappen **MENU**  (9).

Bemærk!

Menupunktet "MP3 DISP" er kun tilgængeligt, når en cd med MP3/WMA-filer afspilles.

Valg af mappe**Valg af mappe med piletasterne (Normal-, Info- og Clock-tilstand)**

Hvis du vil skifte til en anden mappe i op- eller nedadgående retning,


- skal du trykke én eller flere gange på knappen **∨** eller **∧**  (10).

Bemærk!

Alle mapper, der ikke indeholder MP3-filer, springes over automatisk. Antallet af mapper, der vises, rettes automatisk af apparatet og stemmer derefter eventuelt ikke mere overens med det faktiske antal, som du har oprettet.

Valg af mappe i Browse-Mode

Du kan få vist den aktuelle mappe og den efterfølgende i de 3 linjer i displayet. Mapperne vises sammen med de navne, du har oprettet ved brændingen af cd'en. Mens mapperne vises, kan du få vist og vælge alle eksisterende mapper med piletasterne.

➤ Tryk flere gange på knappen **DISPL**  (8) under MP3-afspilningen, indtil "MP3 Browse Mode" vises på displayet.

Oversigten over musikstykker i den aktuelle mappe vises.

➤ Tryk på knappen **<** (10) for at skifte til mappeniveau.

➤ Tryk på knappen **∨** eller **∧** (10) for at få vist mapperne på cd'en.

Hvis du vil vælge en mappe,

➤ skal du trykke på knappen **>** (10).

Den valgte mappe åbnes. Musikstykkerne i mappen bliver vist i Browse Mode.

Valg af musikstykker/filer

Valg af musikstykker/filer med piletasterne (Normal-, Clock- og Info-tilstand)


Hvis du vil skifte til et andet musikstykke/anden fil i op- eller nedadgående retning i den aktuelle mappe,

➤ skal du trykke én eller flere gange på knappen **<** eller **>** (10).

Når du trykker en enkelt gang på knappen **<** (10), afspilles det aktuelle musikstykke igen.

Valg af musikstykker i Browse Mode

I Browse Mode er det nemt at hente eksisterende musikstykker i en mappe og vælge et musikstykke.

➤ Tryk flere gange på knappen **DISPL**  (8) under MP3-afspilningen, indtil "MP3 Browse Mode" vises på displayet.

➤ Tryk på knappen **∨** eller **∧** (10) for at få vist alle musikstykker i mappen efter hinanden.

Hvis du vil vælge det viste musikstykke, skal du gøre følgende:

➤ Tryk på knappen **>** (10).

Hurtig søgning

(ikke i MP3-Browse-Mode)

Hvis du vil foretage en hurtig søgning tilbage eller fremad,

➤ skal du holde knappen **<** eller **>** (10) nede, indtil hurtig søgning tilbage eller fremad begynder.

Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge – MIX (ikke i MP3-Browse-Mode)

Hvis du vil afspille musikstykkerne i den aktuelle mappe i vilkårlig rækkefølge,

➡ skal du trykke kort på knappen **5 MIX** ⁽¹¹⁾.

På displayet vises "MIX DIRECTORY", og MIX vises.

Hvis du vil afspille musikstykkerne i alle mapper på den ilagte cd med MP3-filer i vilkårlig rækkefølge,

➡ skal du trykke på knappen **5 MIX** ⁽¹¹⁾ i mere end 2 sekunder.

På displayet vises "MIX DISC", og MIX vises.

Afbrydelse af MIX

Hvis du vil afbryde MIX,

➡ skal du trykke kort på knappen **5 MIX** ⁽¹¹⁾.

"MIX OFF" vises på displayet, og MIX forsvinder.

Scanning af musikstykker – SCAN (ikke i MP3-Browse-Mode)

(ikke i MP3-Browse-Mode)

Hvis du vil scanne musikstykker på en cd,

➡ skal du holde knappen **MENU** ⁽⁹⁾ nede i mere end 2 sekunder. Det næste musikstykke scannes.

På displayet vises teksten "SCAN TRACK" kort. Derefter vises mappenummeret og nummeret på musikstykket. Nummeret på musikstykket blinker.

Bemærk!

Scanningstiden kan indstilles. Yderligere oplysninger om indstilling af scanningstiden finder du i afsnittet "Indstilling af scanningstid" i kapitlet "Radio".

Afbrydelse af Scan, fortsat lytning til musikstykke

➡ Tryk kort på knappen **MENU** ⁽⁹⁾.

Det musikstykke, der afspilles i øjeblikket, spiller videre.

Gentagelse af enkelte musikstykker eller hele mapper – REPEAT (ikke i MP3-Browse-Mode)

(ikke i MP3-Browse-Mode)

Hvis du vil afspille det aktuelle musikstykke flere gange,

➡ skal du trykke kort på knappen **4 RPT** ⁽¹¹⁾.

I displayet vises "REPEAT TRACK" kort, og REPEAT vises.

Hvis du vil afspille hele mappen flere gange,

➡ skal du trykke på knappen **4 RPT** ⁽¹¹⁾ i mere end 2 sekunder.

I displayet vises "REPEAT DIRECTORY" kort, og REPEAT vises.

Afbrydelse af Repeat

Hvis du vil afbryde gentagelsen af det aktuelle musikstykke eller den aktuelle mappe,

➡ skal du trykke kort på knappen **4 RPT** ⁽¹¹⁾.

Displayet viser kort teksten "REPEAT OFF", og REPEAT forsvinder.

Afbrydelse af afspilning (PAUSE)

Tryk på knappen **3**   (11).

På displayet vises "PAUSE DISC".

Afbrydelse af pause

Tryk på knappen **3**   (11) i pausen.


Afspilningen fortsætter.

Cd-skifter

Bemærk!

Oplysninger om håndtering af cd'er, ilægning af cd'er og håndtering af cd-skifteren fremgår af betjeningsvejledningen til cd-skifteren.



Start af cd-skifter

Tryk flere gange på knappen **SOURCE**  (4), indtil displayet viser teksten "CHANGER".

Afspilningen starter med den første cd, som cd-skifteren registrerer.

Valg af cd

Hvis du vil skifte til en anden cd i op- eller nedadgående retning,



skal du trykke én eller flere gange på knappen  eller  (10).

Bemærk!

Frie cd-rom i cd-skifteren og cd-rom med ugyldige cd'er springes over.



Valg af musikstykke

Hvis du vil skifte til et andet musikstykke på den aktuelle cd i op- eller nedadgående retning,

skal du trykke én eller flere gange på knappen  eller  (10).

Hurtig søgning (hørbar)

Hurtig søgning tilbage eller fremad foretager du på følgende måde:

Hold knappen  eller  (10) nede, indtil hurtig søgning tilbage eller fremad begynder.

Gentagelse af enkelte musikstykker eller hele cd'er (Repeat)

Hvis du vil gentage det aktuelle musikstykke,

➡ skal du trykke kort på knappen **4 RPT** ⁽¹¹⁾.

På displayet vises kortvarigt "REPEAT TRACK", og REPEAT vises på displayet.

Hvis du vil gentage den aktuelle cd,

➡ skal du trykke på knappen **4 RPT** ⁽¹¹⁾ i mere end 2 sekunder.

På displayet vises kortvarigt "REPEAT DISC", og REPEAT vises på displayet.

Afbrydelse af Repeat

Hvis du vil afbryde gentagelsen af det aktuelle musikstykke eller den aktuelle cd,

➡ skal du trykke kort på knappen **4 RPT** ⁽¹¹⁾.

"REPEAT OFF" vises kort på displayet, og "REPEAT" forsvinder.

Afspilning af musikstykker i vilkårlig rækkefølge (MIX)

Hvis du vil afspille musikstykkerne på den aktuelle cd i vilkårlig rækkefølge,

➡ skal du trykke kort på knappen **5 MIX** ⁽¹¹⁾.

Displayet viser kort teksten "MIX DISC" og derefter MIX på displayet.

Hvis du vil afspille musikstykkerne på alle ilagte cd'er i vilkårlig rækkefølge,

➡ skal du trykke på knappen **5 RPT** ⁽¹¹⁾ i mere end 2 sekunder.

Displayet viser kort teksten "MIX ALL" og derefter MIX.

Afbrydelse af MIX

➡ Tryk kort på knappen **5 MIX** ⁽¹¹⁾.

På displayet vises "MIX OFF", og MIX forsvinder fra displayet.

Scanning af alle musikstykker på alle cd'er (SCAN)

Hvis du vil scanne alle musikstykkerne på alle ilagte cd'er i stigende rækkefølge,

➡ skal du holde knappen **MENU** ⁽⁹⁾ nede i mere end 2 sekunder.

På displayet vises "SCAN TRACK". Derefter vises nummeret på cd'en og nummeret på musikstykket. Nummeret på musikstykket blinker.

Afbrydelse af Scan

Hvis du vil afbryde scanningen,

➡ skal du trykke kort på knappen **MENU** ⁽⁹⁾.

Det scannede musikstykke spiller videre.

Bemærk!

Scanningstiden kan indstilles. Yderligere oplysninger om indstilling af scannings-tiden finder du i afsnittet "Indstilling af scanningstid" i kapitlet "Radio".

Afbrydelse af afspilning (PAUSE)

➡ Tryk på knappen **3** ⁽¹¹⁾.

På displayet vises "PAUSE DISC".

Afbrydelse af pause


➡ Tryk på knappen **3** ⁽¹¹⁾ i pausen.

Afspilningen fortsætter.

Clock - Klokkelæst

Visning af klokkelæst






Hvis du vil have vist klokkelættet,

- skal du holde knappen **DISPL**  8 nede i mere end 2 sekunder.

Klokkelættet vises kort i displayet.

Indstilling af klokkelæst


Hvis du vil indstille klokkelættet, skal du gøre følgende:

- Tryk på knappen **MENU** .
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** , indtil "CLOCK MENU" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>**  for at åbne menuen.
- Tryk så mange gange på knappen **↶** eller **↵**  at displayet viser teksten "CLOCK SET".
- Tryk på knappen **>**  for at åbne menuen.


Klokkelættet vises på displayet. Timerne og minutterne kan indstilles.

- Indstil klokkelættet med knappen **↶** eller **↵** .






Hvis du skifte mellem timer og minutter,

- skal du trykke på knappen **<** eller **>** .


Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** .

Valg af 12- eller 24-timers mode




- Tryk på knappen **MENU** .
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** , indtil "CLOCK MENU" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>**  for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **↶** eller **↵** , indtil "24 HR MODE" eller "12 HR MODE" vises på displayet.
- Tryk på knappen **<** eller **>**  for at skifte mellem de 2 muligheder.

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke to gange på knappen **MENU** .

Permanent visning af klokkelæst ved frakoblet apparat og tændingen slået til

Hvis du vil have vist klokkelættet, når apparatet er slukket, og tændingen er slået til, skal du gøre følgende:

- Tryk på knappen **MENU** .
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** , indtil "CLOCK MENU" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>**  for at åbne menuen.

På displayet vises "CLOCK OFF" eller "CLOCK ON".

➔ Tryk på knappen < eller > (10) for at skifte mellem ON eller OFF.

Når indstillingen er foretaget,

➔ skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Kortvarig visning af klokkeslæt ved slukket apparat

Hvis du vil have vist klokkeslættet, når apparat er slukket,

➔ skal du trykke på knappen **DISPL** (8).

Klokkeslættet vises på displayet i ca. 8 sekunder.

Sound

For hver lydkilde (radio, cd, cd-skifter, AUX, trafikmeldinger og telefon/navigation) kan klangindstillingerne (bas, mellem-tone, diskant og Sub-Out) foretages separat. Indstillingerne for lydstyrkefordelingen (Balance og Fader) foretages fælles for alle lydkilder.

Bemærk!

Indstillingerne af lyden for trafikmeldinger og telefon/navigation kan kun foretages under en trafikmelding eller en telefonsamtale/en kørselsanvisning.

Indstilling af bas (Bass)

Du kan vælge mellem 4 mellemfrekvenser (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz). Desuden kan du for den valgte mellemfrekvens indstille niveauet mellem ± 7 .

Indstilling af mellemfrekvens og niveau

➔ Tryk på knappen **AUDIO** (5).

"BASS" vises på displayet.

➔ Tryk en enkelt gang på knappen **▲** eller **▼** (10) for at åbne undermenuen BASS.

➔ Tryk flere gange på knappen < eller > (10), indstil den ønskede mellemfrekvens vises på displayet.

➔ Tryk på knappen **▲** eller **▼** (10) for at indstille niveauet mellem ± 7 .

➔ Tryk to gange på knappen **AUDIO** (5) for at lukke menuen.

Indstilling af mellemtoner (Middle)

Du kan vælge mellem 4 mellemfrekvenser (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz). Desuden kan du for den valgte mellemfrekvens indstille niveauet mellem ± 7 .

Indstilling af mellemfrekvens og niveau

- Tryk på knappen **AUDIO** (5).
- "BASS" vises på displayet.
- Tryk flere gange på knappen \leftarrow eller \rightarrow (10), indtil displayet viser teksten "MIDDLE".
- Tryk en enkelt gang på knappen ∇ eller \blacktriangledown (10) for at åbne undermenuen MIDDLE.
- Tryk flere gange på knappen \leftarrow eller \rightarrow (10), indstil den ønskede mellemfrekvens vises på displayet.
- Tryk på knappen ∇ eller \blacktriangledown (10) for at indstille niveauet mellem ± 7 .
- Tryk to gange på knappen **AUDIO** (5) for at lukke menuen.

Indstilling af diskant (Treble)

Du kan vælge mellem 4 mellemfrekvenser (10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 17 kHz). Desuden kan du for den valgte mellemfrekvens indstille niveauet mellem ± 7 .

Indstilling af mellemfrekvens og niveau

- Tryk på knappen **AUDIO** (5).
- "BASS" vises på displayet.
- Tryk flere gange på knappen \leftarrow eller \rightarrow (10), indtil displayet viser teksten "TREBLE".
- Tryk en enkelt gang på knappen ∇ eller \blacktriangledown (10) for at åbne undermenuen TREBLE.

- Tryk flere gange på knappen \leftarrow eller \rightarrow (10), indstil den ønskede mellemfrekvens vises på displayet.
- Tryk på knappen ∇ eller \blacktriangledown (10) for at indstille niveauet mellem ± 7 .
- Tryk to gange på knappen **AUDIO** (5) for at lukke menuen.

Indstilling af lydstyrkefordeling venstre/højre (Balance)

Hvis du vil indstille lydstyrkefordelingen venstre/ højre (Balance), skal du gøre følgende:

- Tryk på knappen **AUDIO** (5).
- "BASS" vises på displayet.
- Tryk flere gange på knappen \leftarrow eller \rightarrow (10), indtil displayet viser teksten "BAL" og den aktuelle indstilling.
- Tryk på knappen ∇ eller \blacktriangledown (10) for at indstille lydstyrkefordelingen højre/ venstre.
- Tryk på knappen **AUDIO** (5) for at lukke menuen.

Indstilling af lydstyrkefordeling for/bag (Fader)

Hvis du vil indstille lydstyrkefordelingen for/ bag (Fader), skal du gøre følgende:

- Tryk på knappen **AUDIO** (5).
- "BASS" vises på displayet.
- Tryk flere gange på knappen \leftarrow eller \rightarrow (10), indtil displayet viser teksten "Fader" og den aktuelle indstilling.
- Tryk på knappen ∇ eller \blacktriangledown (10) for at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagude.
- Tryk på knappen **AUDIO** (5) for at lukke menuen.

Forforstærkerudgang (Preamp-Out/Sub-Out)

Via bilradioens forforstærkertilslutninger (Preamp-Out) kan du tilslutte en ekstern forstærker. Desuden kan du slutte en forstærker til anlæggets integrerede dynamiske subwoofer-filter (niveau og grænsefrekvens kan indstilles), hvis du ønsker at anvende en subwoofer.

Det er vigtigt, at forstærkerne tilsluttes som beskrevet i monteringsvejledningen.

Indstilling af niveau for Sub-Out

Niveauet for Sub-Out kan indstilles i 8 trin (0 til +7).

➤ Tryk på knappen **AUDIO** ⑤.

"BASS" vises på displayet.

➤ Tryk flere gange på knappen < eller > ⑩, indstil "SUBOUT" vises på displayet.

➤ Tryk på knappen ∇ eller \blacktriangledown ⑩ for at vælge en værdi mellem 0 og +7.

Når indstillingen er foretaget,

➤ skal du trykke to gange på knappen **AUDIO** ⑤.

Indstilling af grænsefrekvens for Sub-Out

Du kan vælge mellem 4 indstillinger: 0 Hz, 80 Hz, 120 Hz og 160 Hz.

➤ Tryk på knappen **AUDIO** ⑤.

"BASS" vises på displayet.

➤ Tryk flere gange på knappen < eller > ⑩, indstil "SUBOUT" vises på displayet.

➤ Tryk én gang på knappen ∇ eller \blacktriangledown ⑩.

➤ Tryk flere gange på knappen < eller > ⑩, indstil den ønskede frekvens vises på displayet.

Når indstillingen er foretaget,

➤ skal du trykke to gange på knappen **AUDIO** ⑤.

X-BASS

Med X-Bass kan du forøge bassen ved lav lydstyrke.

Den valgte X-Bass-indstilling gælder for alle lydtilkilder (radio, cd, cd-skifter eller AUX).

X-BASS-forøgelsen foretages i trin fra 1 til 3.

"X-BASS OFF" betyder, at X-Bass-funktionen er deaktiveret.

Indstilling af X-BASS-forøgelse

➤ Tryk på knappen **AUDIO** ⑤.

"BASS" vises på displayet.

➤ Tryk flere gange på knappen < eller > ⑩, indtil displayet viser teksten "XBASS".

➤ Tryk flere gange på knappen **↕** eller **↕** ⑩, indtil displayet viser den ønskede indstilling.

Når indstillingen er foretaget,

➤ skal du trykke to gange på knappen **AUDIO** ⑤.

Equalizer-indstillinger (Presets)

Dette apparat er forsynet med en equalizer, som allerede indeholder indstillinger for musikstilene "ROCK", "POP" og "CLASSIC".

Hvis du vil vælge equalizer-indstilling,

➤ tryk på knappen **AUDIO** ⑤.

"BASS" vises på displayet.

➤ Tryk flere gange på knappen < eller > ⑩, indtil displayet viser teksten "POP", "ROCK", "CLASSIC" eller "EQ OFF".

➤ Tryk på knappen **↕** eller **↕** ⑩ for at vælge en af indstillingerne, eller vælg "EQ OFF" for at deaktivere equalizeren.

Displayet viser hele tiden den valgte indstilling.

Når indstillingen er foretaget, skal du gøre følgende:

➤ Tryk på knappen **AUDIO** ⑤.

Indstilling af display

Indtastning af opstartsmeddelelse

Når du tænder anlægget, vises en kort meddelelse på displayet. Som standard vises teksten "BLAUPUNKT". Du kan dog også vælge at indtaste en tekst på op til 9 tegn efter eget valg.

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "VARIOUS MENU" bliver vist i displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "ON MESSAGE" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

Standardopstartsteksten vises på displayet. Markøren står i begyndelsen af linjen og blinker.

Bemærk!

Du kan slette hele linjen ved at holde knappen **<** eller **>** (10) inde i mere end 2 sekunder.

Hvis du vil indtaste en anden tekst,

- skal du vælge et bogstav med knappen **↵** eller **↶** (10).
- Flyt markøren med knappen **<** eller **>** (10).

Når du har indtastet teksten,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Indstilling af displayets lysstyrke

Når bilradioen er tilsluttet, som beskrevet i monteringsvejledningen, og din bil har en tilsvarende tilslutning, skifter displayets lysstyrke alt efter indstillet belysning. Displayets lysstyrke kan indstilles separat for nat og dag i trin på 1 - 9.

Derudover kan du vælge indstillingen "AUTO DIM" for natdæmpningen (DIM NIGHT). Hvis du vælger "AUTO DIM", har bilradioen samme lysstyrkeindstilling som instrumentbelysningen.

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "Display MENU" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **↶** eller **↵** (10), indtil displayet viser teksten "DIM DAY" eller "DIM NIGHT".
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk på knappen **<** eller **>** for at vælge mellem lysstyrke-trinene.

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Hvis du vil aktivere "AUTO DIM",

➤ skal du trykke flere gange på knappen **↖** eller **↙** (10), indtil "DIM NIGHT" vises på displayet.

➤ Tryk flere gange på knappen **←** (10), indtil "AUTO DIM" vises.

Når indstillingen er foretaget,

➤ skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Indstilling af synsvinkel

Du kan indstille synsvinklen for at tilpasse bilradioen til monteringsstedet i bilen.

➤ Tryk på knappen **MENU** (9).

➤ Tryk flere gange på knappen **↙** eller **↖** (10), indtil "Display MENU" vises på displayet.

➤ Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

➤ Tryk flere gange på knappen **↖** eller **↙** (10), indtil "VIEW ANGLE" vises på displayet.

➤ Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

➤ Tryk på knappen **<** eller **>** (10) for at vælge synsvinkel.

Når indstillingen er foretaget,

➤ skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Indstilling af positiv eller negativ displayvisning

Du kan indstille, om indholdet på displayet skal have positiv eller negativ visning.

➤ Tryk på knappen **MENU** (9).

➤ Tryk flere gange på knappen **↙** eller **↖** (10), indtil "Display MENU" vises på displayet.

➤ Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

➤ Tryk flere gange på knappen **↖** eller **↙** (10), indtil "POSITIVE" eller "NEGATIVE" vises på displayet.

➤ Tryk på knappen **<** eller **>** (10) for at skifte mellem de to tilstande.

Når indstillingen er foretaget,

➤ skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Indstilling af displaybelysningens farve

Du kan selv blande en farve til displaybelysningen ud fra RGB-spektret (rød-grøn-blå) eller vælge en farve under farvesøgningen.

Blanding af farve til displaybelysningen

For at indstille displaybelysningen efter din smag kan du selv blande en farve på basis af de 3 grundfarver rød, blå og grøn.

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "Display MENU" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **↶** eller **↵** (10), indtil displayet viser teksten "DISP COL".
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

Menuen til blanding af en egen farve åbnes. Displayet viser teksten "R" (rød), "G" (grøn) og "B" (blå) med angivelse af de aktuelle værdier. Indstillingen "R" er aktiveret.

- Tryk flere gange på knappen **↶** eller **↵** (10), indtil displayet viser den ønskede farveværdi.
- Tryk på knappen **<** eller **>** (10) for at flytte markøren hen bag de andre farver.
- Indstil mængden af de andre farver efter din egen smag.

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

Valg af displaybelysningens farve gennem farvesøgning.

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "Display MENU" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.

- Tryk flere gange på knappen **↶** eller **↵** (10), indtil displayet viser teksten "COL SCAN".

- Tryk på knappen **<** eller **>** (10) for at starte farvesøgningen.

Apparatet begynder at skifte displaybelysningens farve.

Når du har fundet en farve, du ønsker at vælge,

- skal du trykke en gang på knappen **MENU** (9).

Hvis du vil starte en ny søgning,

- skal du trykke på knappen **<** eller **>** (10).

Når du har fundet den ønskede farve,

- skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Eksterne lydkilder

Hvis der ikke er forbundet nogen cd-skifter med bilradioen, kan du tilslutte en ekstern lydkilde. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile cd-afspillere, MiniDisc-afspillere eller MP3-afspillere.

Hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et adapterkabel. Dette kabel (Blaupunkt-nr.: 7 607 897 093) kan du købe hos din autoriserede Blaupunkt-forhandler.

I menuen skal AUX-indgangen indkobles.

Bemærk!

Menupunktet AUX er kun tilgængeligt, når der **ikke** er tilsluttet en cd-skifter til apparatet.

Aktivering/deaktivering af AUX-indgang

- Tryk på knappen **MENU** (9).
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "AUX MENU" vises på displayet.
- Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil displayet viser teksten "AUX OFF" eller "AUX ON".
- Vælg mellem "AUX ON" og "AUX OFF" med knappen **<** eller **>** (10).

Når indstillingen er foretaget,

- skal du trykke to gange på knappen **MENU** (9).

Bemærk!

Når AUX-indgangen er aktiveret, kan den vælges ved at trykke på knappen **SOURCE** (4).

Indstilling af AUX-forforstærkning

For at kunne udjævne forskelle i lydstyrken kan AUX-indgangens niveautilpasning indstilles i 4 trin (0 til 3).

- Tryk på knappen **MENU** (9).
 - Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil "AUX MENU" vises på displayet.
 - Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
 - Tryk flere gange på knappen **↵** eller **↶** (10), indtil displayet viser teksten "AUX LVL".
 - Tryk på knappen **>** (10) for at åbne menuen.
 - Tryk på knappen **<** eller **>** (10) for at indstille niveautilpasningen.
- Når indstillingen er foretaget,
- skal du trykke tre gange på knappen **MENU** (9).

TMC til dynamiske navigationssystemer

TMC er forkortelsen for **T**raffic **M**essage **C**hannel (trafikmeldingskanal). Via TMC sendes trafikmeldinger digitalt og kan således anvendes af egnede navigationssystemer til ruteplanlægningen. Bilradioen har en TMC-udgang, hvor Blaupunkt-navigationssystemer kan tilsluttes. Hvilke navigationssystemer der kan anvendes sammen med din bilradio, får du at vide hos din Blaupunkt-forhandler.

Når der er tilsluttet et navigationssystem, og der modtages en TMC-station, vises "TMC" på displayet.

Når den dynamiske ruteføring er aktiv, indstilles der automatisk en TMC-station.

Tekniske data

Forstærker

Udgangseffekt:	4 x 18 watt sinus ved 14,4 V og 1% klirfaktor 4 ohm.
	4 x 26 watt sinus efter DIN 45324 ved 14,4 V/4 ohm
	4 x 50 watt max. effekt

Tuner

Bølgeområder:	
VHF (FM) :	87,5 - 108 MHz
MB :	531 - 1 602 kHz
LB :	153 - 279 kHz
FM - frekvensrespons:	35 - 16 000 Hz

Cd

Frekvensrespons:	20 - 20 000 Hz
------------------	----------------

Pre-amp Out

4 kanaler:	2 V
------------	-----

Indgangsfølsomhed

AUX-indgang:	2 V / 6 kΩ
Tel-/navi-indgang:	10 V / 1 kΩ

Vægt	1,36 kg
-------------	---------

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !
Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!
Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!
Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!
¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!
Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!
Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!
Prosimy przechowywać metrykę radia w bezpiecznym miejscu!
Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!
Vyplnený dokument o prístroji prosím bezpečne uschovajte!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 2185 00144	2185 00165	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H) 76 511 803	76 511 809	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-950-2528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) 0800 7045446	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Gerätepass

Name: **Orlando MP46**

Typ: **7 646 480 310**

Serien-Nr: **BP**

 **BLAUPUNKT**

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

02/06 - CM-AS/SCS1

(dt, gb, fr, it, nl, sw, es, pt, dk, pl, cz, sk)



8622404852

