

Radio/Kassette

Flensburg CC 28


Betjeningsvejledning




Bosch Gruppe

Indholdsfortegnelse

Signaturforklaring	4	Kassetteafspilning	7
Vigtige oplysninger	5	Ilægning af kassette	7
Trafiksikkerhed	5	Udtagning af kassette	7
Montering/tilslutning	5	Hurtig spoling frem	7
Radiodrift	5	Vedligeholdelse	7
Stationssøgning	5	Tillæg	8
Manuel indstilling af station	5	Tekniske specifikationer	8
Indstilling af frekvenssøgerens		Installations- og	
følsomhed (FM)	5	Tilslutningsanmærkninger	9
Skifte mellem stereo og mono	5		
Gemme stationer	6		
Automatisk lagring af stærkeste station ..	6		
Kalde gemte stationer frem	6		
Trafikradio (ARI)	6		
Trafikradio (ARI) tænd/sluk	6		
Advarselssignal	7		
Slukke for advarselssignal	7		
Automatisk start af stationssøgning	7		

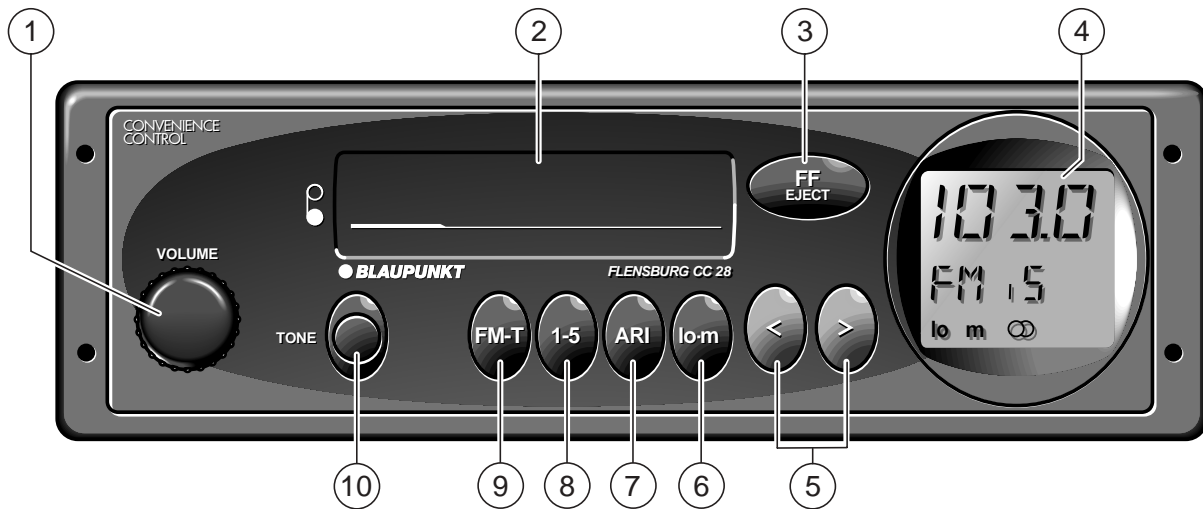

Signaturforklaring

① Tænd/sluk:

Drej knappen

Tænd ↻

Sluk ↻

Indstilling af lydstyrke:

Drej knappen.

② Kassetteholder


③ FF - hurtig spoling frem

start / stop: Tryk let på tasten

Eject - kassetteudløser

Tryk kraftigt på tasten.

④ Display for

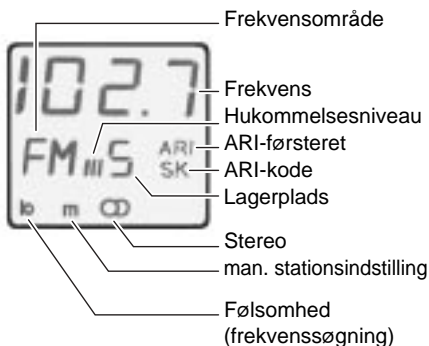

⑤ < >

Stationsvalg

automatisk eller manuelt ("m" i displayet). Skift med **lo • m** ⑥

⑥ lo • m

Omstilling af stationssøgningsfølsomheden for FM

lo lyser i displayet -

Stationssøgningsfølsomhed normal

lo lyser ikke - stationssøgningsfølsomhed høj

m lyser - manuel stationsindstilling

Tillægsfunktion

Skift stereo / mono:

Tryk på **lo • m** i over 2 sek. og slip tasten.

⑦ ARI (trafikradio)

Der sendes udelukkende trafikradio, når der står ARI i displayet.

⑧ 1-5

Med disse taster kan de du gemme stationerne og kalde dem frem efter behov.

⑨ FM•T (Frekvens Modulation)

Omstillingsknap til FM-hukommelsesniveauerne I, II, III og "T" (Travelstore) - Med denne tast kan de seks stærkeste stationer gemmes / kaldes frem.

Gemme "T":

Tryk **FM•T**, indtil søgningen starter i displayet.

Kalde "T" frem:

Tryk **FM•T** et bestemt antal gange, indtil T vises i displayet.

Tryk dernæst på stationsknappen, evt. flere gange.

⑩ TONE

↻ mere bas

↻ mere diskant

Vigtige oplysninger

Trafiksikkerhed

Som fører af bilen skal du altid være opmærksom på den aktuelle trafiksituation. Benyt derfor anlægget på en sådan måde, at det ikke påvirker din koncentration i negativ retning.

I kritiske situationer tilrådes det at slukke for radioen. Tænk f. eks. på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/t.

Advarselssignaler fra f. eks. politi og brandvæsen skal kunne opfattes i tide af bilens passagerer. Skru derfor ned for lyden under kørslen.

Montering/tilslutning

Hvis du selv ønsker at montere eller udbygge bilens radioanlæg, bør du læse de anførte oplysninger herom, inden du går i gang. Højttalerudgangene må ikke forbindes med bilens stel!

Benyt kun de af Blaupunkt godkendte tilbehørs- og reservedele.

Radiodrift

Der kan modtages FM-stationer mellem 87,5 - 108 MHz.

Stationssøgning

m må ikke lyse i displayet, skift evt. med **lo • m**

- **< >** tryk i højre eller venstre side.

Radioen søger automatisk næste station.

Holdes **< >** trykket ind, foregår søgningen i hurtigt tempo.

Manuel indstilling af station

m (manuel) skal lyse i displayet; tænd evt. med **lo • m**

- **< >** tryk kort i højre eller venstre side.

Frekvensen ændres gradvist op/ned

Holdes vippen trykket ind, foregår søgningen i hurtigt tempo.

Indstilling af frekvenssøgerens følsomhed (FM)


Med denne funktion kan du ændre frekvenssøgerens følsomhed.

- Tryk på **lo • m**.
Hvis der står "lo", søger radioen kun stationer med god modtagelse (lav følsomhed).

Står der ikke "lo", søger radioen også stationer med ringere modtagelse (højere følsomhed).

Skifte mellem stereo og mono

Hvis du ønsker at skifte mellem stereo og mono, gøres følgende:

- Tryk på **lo • m** ca. 2 sek.
I mono slettes tegnet  for stereo i displayet.

Radioen skifter automatisk til stereoafspilning, når der tændes for den.

Er modtagelsen her for dårlig, skiftes der til monoafspilning.

Gemme stationer

Der kan gemmes fem stationer med **1-5** på hvert hukommelsesniveau (I, II, III, T).

- Vælg hukommelsesniveau med **FM•T**.
- Vælg lagerplads (1-5) med **1-5** til alle nye stationer, der ønskes gemt.
- Indstil stationen med **< >** (automatisk eller manuelt).
- Tryk på **1-5**, indtil programmet kan høres igen.

Stationen er nu blevet gemt i hukommelsen. Hukommelsesniveauet og lagerpladsen vil komme til at fremgå af displayet.

Bemærk:

Hvis du stiller ind på en allerede gemt station, vil stationsknappen og hukommelsesniveauet blinke i displayet i ca. 5 sek.

Automatisk lagring af stærkeste station

(Travelstore)

Du har mulighed for at få de fem stærkeste FM-stationer gemt automatisk i hukommelsen (sorteres efter frekvensen). Denne funktion er især god på rejser.

- Tryk på **FM•T** i mindst 2 sek.

Radioen søger de næste FM-stationer i rækken og gemmer dem på hukommelsesniveau "T" (Travelstore). Når den er færdig, hopper den tilbage til den første station.

Stationerne kan også gemmes manuelt på Travelstore-niveau efter behov.

Kalde gemte stationer frem

Gemte stationer kaldes frem ved at trykke på knappen.

- Vælg hukommelsesniveau.

Tryk på **FM•T**, indtil der kommer til at stå I, II, III eller T i displayet.

- Vælg station med **1-5**, tryk evt. flere gange.

Trafikradio (ARI)

En del FM-programmer sender jævnligt aktuelle trafikmeldinger i deres eget område.

Trafikstationer, der arbejder med ARI-systemet, udsender et "ARI-signal" sideløbende med programmet. Signalet opfanges af din bilradio.

I starten og i slutningen af trafikudsendelsen udsendes endnu et signal.

Trafikmeldinger gengives i en bestemt forudindstillet lydstyrke. Kasetteafspilningen afbrydes og genoptages først efter at meddelelsen er givet.

Trafikradio (ARI) tænd/sluk

Der tændes eller slukkes for trafikradioen (ARI) ved at

- trykke på **ARI**.

Er der tændt for trafikradioen, vil der stå "ARI" i displayet.

Der kan nu kun modtages trafikprogrammer, der udsender ARI-signalet.

Kassetteafspilning

Advarselssignal

Hvis du forlader frekvensområdet for den aktuelle trafikudsendelse, vil du høre et advarselssignal efter ca. 30 sek.

Det samme er tilfældet, hvis du trykker på en stationsknap, på hvilken du har gemt en station uden ARI-signal.

Slukke for advarselssignal

a) Stil ind på en anden station med trafikradio:

- Tryk på < > eller
- vælg en ARI-trafikstation fra hukommelsen med **1-5**

eller

b) sluk for trafikradio-førsteret:

- tryk på **ARI**.

Automatisk start af stationssøgning

(Kassettedrift)

Hvis du lytter til en kassette eller forlader frekvensområdet for den aktuelle trafikudsendelse, søger bilradioen automatisk et nyt trafikprogram.

Ilægning af kassette

- Tænd for apparatet.
- Kassetten lægges i med den tomme spole foran og afspilningsruden mod venstre.

Herefter følger kassetteafspilning.

Når båndet er færdigt, skiftes der automatisk til radiodrift.

Udtagning af kassette

- Tryk kraftigt på **FF / Eject**. Kassetten køres ud.

Hurtig spoling frem

Funktionen aktiveres / deaktiveres ved at

- trykke let på **FF / Eject**.

Vedligeholdelse

Til bilradioen bør man kun benytte kassettebånd af typen C60/C90. Beskyt kassetterne mod snavs, støv og temperaturer over 50°C. Kolde kassetter skal først vænne sig til varmen i bilen, så båndet ikke kommer til at køre uregelmæssigt. Lydforstyrrelser o.lign. kan skyldes snavs på tonehovedet eller støtte-spolen. Forstyrrelser af den art optræder dog som regel først efter ca. 100 driftstimer.

Ved normalt snavs renses apparatet med en renskassette, ved mere hårdnakket snavs med en vatpind dyppet i lidt renssevæske. Benyt aldrig metalværktøj.

Tillæg

Tekniske specifikationer

Forstærker

Udgangseffekt: 2 x 5,5 watt sinus
i.h.t. DIN 45 324/3.1
på 4 W

FM:

Følsomhed: 1,3 μ V ved 26 dB
Signal / støjafstand

Frekvensrespons:

35 - 15 000 Hz (-3 dB)







Kassette:

Frekvensrespons:

40 - 14 000 Hz (-3 dB)

Ret til ændringer forbeholdes!

Installations- og Tilslutningsanmærkninger

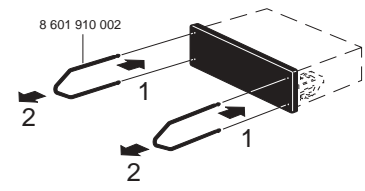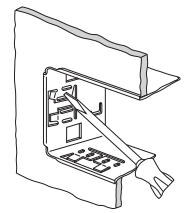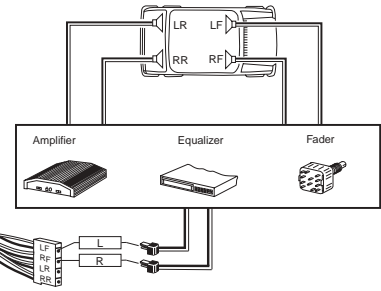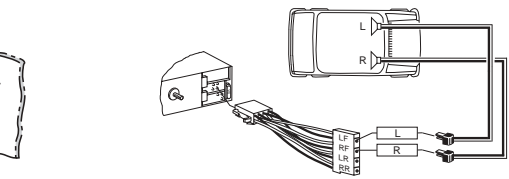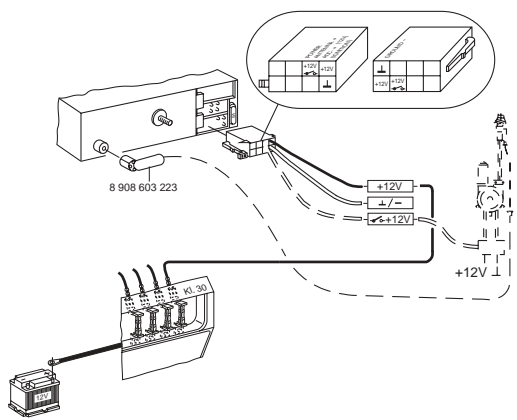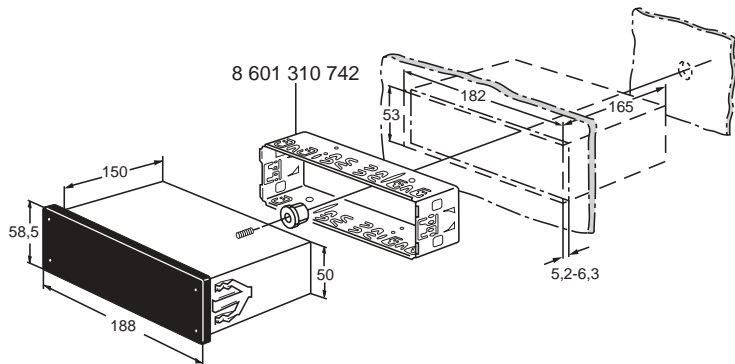

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 641 (DK)

