




Radio / Cassette

Daytona Beach C34




Kasutus- ja paigaldusjuhend

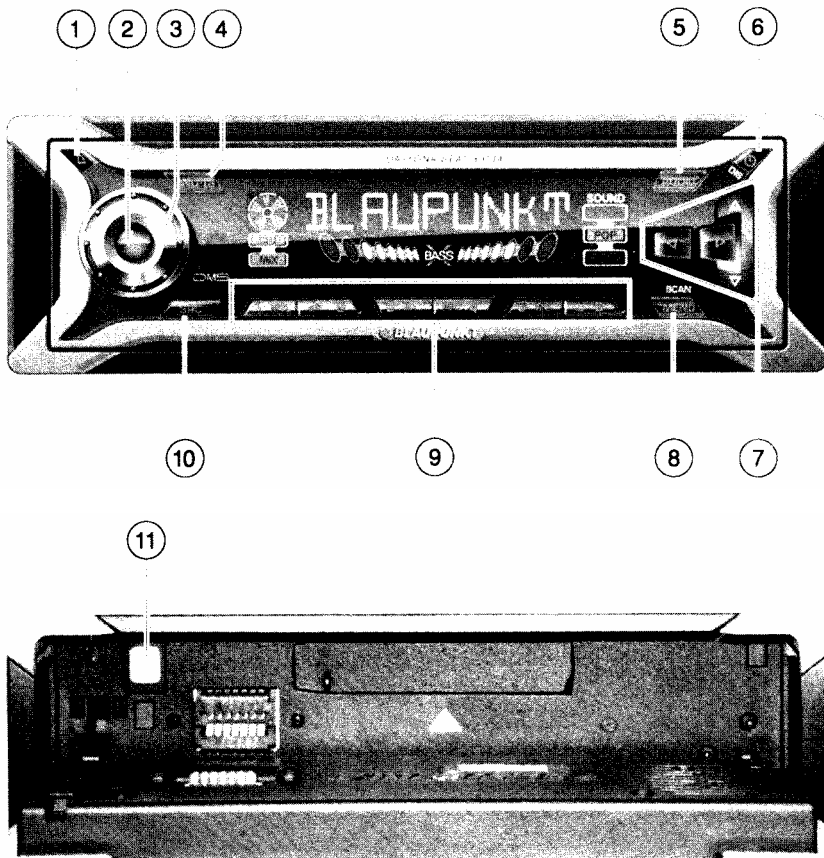

<http://www.blaupunkt.com>



Juhtimisorganid

- ①  klavv – eemaldatava allapööratava esipaneeli avamisklavv
- ② Raadio ja helisummutuse sisse/ välja lülitamine
- ③ Helitugevuse reguleerimine
- ④ Lühivajutus: **BND** klavv FM mälupea ja AM laineala valimine, radio režiimis allika valimine.
Pikk vajutus: **TS**, automaatsalvestuse alustamine
- ⑤ **AUDIO** klavv – bassi, kõrgete toonide, balansi ja faderi (balanssi esi- ja tagakõlarite vahel) reguleerimine, X-Bass, heli eelseade EQ reguleerimine.
- ⑥ Lühivajutus:  klavv, aja kuvamiseks. Pikk vajutus: tabloo prioriteedi muutmise
- ⑦ Nooleklavvid
- ⑧ Lühivajutus: **MENU** klavv, põhiseadete menu avamine.
Pikk vajutus: **SCAN**, skaneerimisfunktsiooni alustamine
- ⑨ Numbriklavvid **1 - 6**
- ⑩ **SRC** klavv, Kasseti, raadio ja CD boksi (AUX) allika valimine
- ⑪ **Eject** klavv  (seda näeb peale esipaneeli avamist)

Sisukord

Märkused ja lisaseadmed	4	Kirotsimine (kuuldav)	10
Teehutus	4	Tabloo muutmine	10
Paigaldamine	4	Ühe loo või kõigi CD-de kordamine (REPEAT)	10
Lisaseadmed	4	Lugude mängimine juhuslikus järjekorras (MIX)	11
Rahvusvaheline telefoniinfo	4	Kõigil CD-del olevate lugude skaneerimine (SCAN)	11
Eemaldatav esipaneel	4	Paus taasesituses (PAUSE)	11
Varguskaitse	4	Kellaeg	11
Esipaneeli eemaldamine	5	Kellaaja kuvamine	11
Esipaneeli paigaldamine	5	Kellaaja seadmine	11
Väljalülitustaimer	5	12/24-tunnilise kella valimine	11
Sisse/välja lülitamine	5	Kellaaja pidev kuvamine kui seade on välja lülitatud ja süüde on sisse lülitatud	12
Helitugevuse reguleerimine	6	Kellaaja hetkeline kuvamine kui seade on välja lülitatud	12
Vaikehelitugevuse seadmine	6	Tooni ja helitugevuse jaotamine	12
Hetkeline helitugevuse vähendamine (mute)	6	Bassi reguleerimine	12
Helisummutus (mute) telefonikõne puhul	6	Kõrgete toonide reguleerimine	12
Kinnitustoon	6	Helitugevuse jaotamine vasakule/paremale (balanss)	12
Raadio režiim	7	Helitugevuse jaotamine ette/taha (fader) .	12
Raadiorežiimi lülitamine	7	Ekvalaiser ja X-BASS	12
Tuuneri seadmine	7	X-BASS	12
Sagedusala / mälupanga valimine	7	Eelseatud heliefekti (EQ) valimine	13
Jaamale häälestamine	7	Tasemetabloo seadmine	13
Jaama seekhäälestamise tundlikkuse seadmine	7	Välised heliallikad	13
Jaamade salvestamine	7	Välise sisendi (AUX) lülitamine sisse/välja	13
Jaamade automaatne salvestamine	8	Tehnilised andmed	14
Eelhäälestatud jaamade kuulamine	8	Paigaldusjuhend	14
Vastuvõetavate jaamade skaneerimine (SCAN)	8		
Skaneerimisaja seadmine	8		
Tabloo muutmine	8		
Kasseti režiim	8		
Kasseti mängimine	8		
Kasseti väljavõtmine	8		
Mängimissuuna muutmine	9		
Lugude vahelejätmise (S-CPS)	9		
Loo kordusmängimine	9		
Kassetil olevate kõigi lugude skaneerimine (SCAN)	9		
Kirotsimine	9		
Paus mängimises	9		
Raadio monitori lülitamine sisse/välja	9		
Tühja lindi vahelejätmise	9		
Lindi tüübi valimine	10		
Dolby* B müra vähendamine	10		
Tabloo muutmine	10		
CD-boksi režiim	10		
CD boksi režiimi lülitamine	10		
CD-de valimine	10		
Lugude valimine	10		


Märkused ja lisaseadmed

Täname Teid otsuse eest osta Blaupunkti toode. Me loodame, et naudite selle uue toote kasutamist.

Enne kasutamisele asumist palun lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

Blaupunkti insenerid töötavad pidevalt kasutusjuhendite täiustamise suunas, muutes neid selgemaks ja kergemini kasutatavaks. Kui Teil on siiski mõni küsimus seadme kasutamise osas, pöörduge meie esindaja poole või kasutage telefoni kuuma liini. Telefoninumbrid leiате kasutusjuhendi lõpus.

Teeohutus

 Teeohutus on prioriteetne. Raadioga tegelege ainult siis, kui teeolud seda võimaldavad. Enne reisi algust tutvuge radio juhtimisega.

Helitugevus seadke alati nii, et kuuleksite politseid, tuletõrje- ja esmaabi sireene.

Paigaldamine

Kui Te paigaldate raadio ise, lugege paigaldusjuhendit kasutusjuhendi lõpus.

Lisaseadmed

Palun kasutage ainult Blaupunkt lisaseadmeid.

Kaugjuhtimine

Enamikku tähtsamaid funktsioone saab juhtida roolil asuval kaugjuhtimispuldil, kasutades selleks kaugjuhtimispulte RC 08 või RC 10.

Alternatiivselt nautige nende funktsioonide kasutamist suvalises kohas autos, kasutades valikulist RC-12H

Eemaldatav esipaneel

Eemaldatav esipaneel

Varguskaitse

Teie raadio on varustatud varguskaitseks eemaldatava esipaneeliga. Ilma selle paneelita on raadio vargale kasutu. Kaitske oma raadiot varaste eest, võttes autost lahkudes selle esipaneeli kaasa. Ärge jätke esipaneeli autosse, isegi siis, kui see ei ole nähtaval.

Võimendid

Käesoleva raadioga saab kasutada kõiki Blaupunkti ja Velocity võimendeid.

CD-boksid

Raadioga saab ühendada järgmisi Blaupunkt CD-bokse: CDC A 08, IDC A-09 ja CDC A 03.

Compact Drive MP3

Alternatiivina CD-boksile võite ühendada Compact Drive MP3, et mängida MP3 lugusid. Esmalt on Teile vajalik arvuti, et salvestada on lood Microdrive™ kõvakettale, mis on Compact Drive MP3 sees. Seejärel, kui Compact Drive MP3 on ühendatud autoradioga, saate mängida lugusid sarnaselt normaalsele CD plaadile. Compact Drive MP3 juhitakse samuti nagu CD-boksi. Enamik CD-boksi funktsioone saab kasutada samuti Compact Drive MP3-ga.

Rahvusvaheline telefoniinfo

Kui Teil on küsimusi autoradio kasutamise osas või soovite saada täiendavat infot, helistage meile!


Kuuma liini telefoninumbrid on toodud käesoleva juhendi lõpus.


Paneeli eemaldamine on lihtne ja käepärane.

Märkus:

- Ärge pillake esipaneeli maha.
- Ärge jätke esipaneeli otsese päikesepaiste ega kuuma kätte.
- Hoiduge otsesest kokkupuutest esipaneeli kontaktidega. Mustumise korral puhastage alkoholiga niisutatud lapiga.

Esipaneeli eemaldamine

- ⇒ Vajutage  klahvi ①. Esipaneel avaneb Teie poole.
- ⇒ Hoidke esipaneeli parempoolsest otsast ja tõmmake esipaneel otse kinnisest välja.

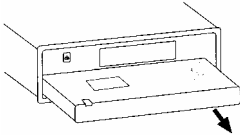


Märkused:

- Seade lülitub välja Teie poolt konfigureeritud väljalülitustaimeriga aja möödumisel.
- Kõik toimivad seaded salvestatakse.
- Kui seadmes on kassett, jääb see sinna.

Esipaneeli paigaldamine

Esipaneeli paigaldamiseks on mitu võimalust, kuid järgmine meetod on soovitatav.

- ⇒ Hoidke esipaneeli enam-vähem risti seadmega.
- ⇒ Pistke esipaneel seadme juhtsoontesse, millised on allervas vasakul ja paremal pool. Vajutage esipaneel oma kohale kuni see klõpsuga paigaldub.
- ⇒ Tõstke esipaneel ettevaatlikult üles ja vajutage seadmesse kuni see klõpsuga sulgub.

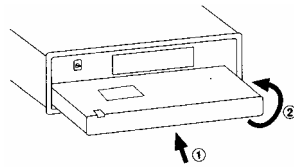




Märkus:

- Paigaldamisel ärge vajutage tabloole.

Kui seade oli enne esipaneeli eemaldamist sisse lülitatud, lülitub see uuesti automaatselt sisse esipaneeli paigaldamisel koos enne esipaneeli eemaldamist toimunud seadetega. (näiteks raadio, kassett, CD-boks või AUX).

Väljalülitustaimer

Peale esipaneeli eemaldamist lülitub seade välja Teie poolt konfigureeritud aja möödumisel. Seda aega saate seada vahemikus 0 kuni 30 sekundit.

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi ⑧.
- ⇒ Vajutage kaks korda  klahvi ⑦ et kuvada tablool „OFF TIMER“.
- ⇒ Reguleerige aeg, kasutades  või  klahve ⑦.

Kui Te olete seadete muutmise lõpetanud

- ⇒ Vajutage kaks korda **MENU** klahvi ⑧.

Märkus:

- Kui Te seate väljalülitustaimeriga seadele 0, lülitub seade kohe välja esipaneeli avamisel.

Sisse/välja lülitamine

Sisse/välja lülitamine

Allpool on kirjeldatud erinevaid raadio sisse/välja lülitamise viise.

Sisse/välja lülitamine koos süütega.

Kui autoradio on korralikult ühendatud süütega ja seda ei lülitatud välja, kasutades klahvi ②, lülitub raadio sisse/välja koos süütega.

Sisse/välja lülitamine koos esipaneeliga.

- ⇒ Eemaldage esipaneel. Seade lülitub välja.

Väljalülitamise viivitus toimib, kui „OFF TIMER“ seade ei ole „0“.

- ⇒ Paigaldage esipaneel tagasi.

Seade lülitub sisse. Eelnenud seaded (raadio, kassett, CD-boks või AUX)

Sisse/välja lülitamine klahviga ②.


- ⇒ Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvi ②.
- ⇒ Seadme väljalülitamiseks hoidke klahvi ② all enam kui kaks sekundit. Seade lülitub välja.

Märkus:

- Sõiduki aku tühjenemise vältimiseks lülitub seade automaatselt välja tunni aja möödumisel süüte väljalülitamisest.

Sisselülitamine kasseti paigaldamisega

Kui seade lülitatakse välja ja kassetti ei ole paigaldatud.

- ⇒ Vajutage  klahvi ①. Esipaneel avaneb.

- ⇒ Paigaldage kassett avatud poolega paremale.
- ⇒ Sulgege esipaneel. Seade lülitub sisse ja alustab kasseti mängimist poolelt, mis on üleval.

Märkus:

- Seade jääb väljalülitatuks kui süüde on välja lülitatud. Selle sisse lülitamiseks vajutage üks kord klahvi ②.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimine

Süsteemi helitugevust saab reguleerida astmeliselt 0-st (välja lülitatud) kuni 66 (maksimum).

Helitugevuse suurendamiseks

- ⇒ Pöörake helitugevuse reguleerimise nuppu ③ päripäeva.

Helitugevuse vähendamiseks

- ⇒ Pöörake helitugevuse reguleerimise nuppu ③ vastupäeva.

Vaikehelitugevus

Te saate seada helitugevuse, mis seadub automaatselt seadme sisselülitamisel.

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi ⑧.
- ⇒ Vajutage ∇ või \triangle ⑦ kuni tablool kuvatakse "ON VOLUME".
- ⇒ Kasutage \triangleleft või \triangleright klahve ⑦ sisselülitamise helitugevuse seadmiseks.

Helitugevuse lihtsamaks reguleerimiseks suureneb või väheneb kuuldav helitugevus muudatuste tegemise ajal.

Kui Te valite „LAST VOL“, seadub helitugevus, mis oli enne väljalülitamist.

Märkus:

- Teie kuulmise kaitseks on maksimaalseks siselülitamise helitugevuseks „38“. Kui helitugevus oli enne väljalülitamist suurem, seadub see sisselülitamisel tasemele „38“.

Kui Te olete lõpetanud helitugevuse seadmise,

- ⇒ Vajutage kaks korda **MENU** klahvi ⑧.

Hetkeline helitugevuse vähendamine (mute)

See olemus võimaldab alandada helitugevust hetkeliselt (summutada).

- ⇒ Vajutage lühidalt klahvile ②.

Tablool kuvatakse „MUTE“.

Helitugevuse taastamiseks

- ⇒ Vajutage uuesti lühidalt klahvile ②.

Helisummutuse taseme seadmine

Te saate seada helisummutuse taset.

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi ⑧.
- ⇒ Vajutage ∇ või \triangle ⑦ kuni tablool kuvatakse "MUTE LVL".
- ⇒ Reguleerige helisummutuse tase, kasutades \triangleleft või \triangleright klahve ⑦.

Kui Te olete lõpetanud helisummutuse seadmise,

- ⇒ Vajutage kaks korda **MENU** klahvi ⑧.

Helisummutus telefonikõne puhul

Kui Teie autoraadio on ühendatud mobiiltelefoniga, summutab heli kohe, kui te „tõstate“ telefonitoru. Tablool kuvatakse „PHONE“. Telefonikõnet kuulete raadio kõlaritest. Selliseks süsteemi tööks on vaja ühendada autoraadio vastavalt juhendile.

Kinnitustoon

Süsteem väljastab kinnitustooni mõnede funktsioonide puhul, kui Te hoiate klahvi all kauem kui kaks sekundit. Näiteks kui omistate eelhäälestatavale klahvile raadiojaama. Seda tooni saate lülitada sisse/välja.

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi ⑧.

- ⇒ Vajutage ▽ või △ (7) kuni tablool kuvatakse "BEEP".
- ⇒ Konfigureerige kinnitustooni, kasutades ◀ või ▶ klahve (7). "OFF" tähendab kinnitustooni puudumist, "ON" tähendab kinnitustooni olemasolu.

Kui Te olete lõpetanud helisummutuse seadmise,

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi (8).

Raadio režiim

Raadiorežiimi lülitamine

Kui Te kuulate kassetti või CD-boksi (AUX) režiimis

- ⇒ Vajutage **BND-TS** klahvi (4).

või

- ⇒ Vajutage **SRC** klahvi (10) kuni tablool kuvatakse kas "FM" või "AM" ("MW").

Tuuneri seadmine

Eeskujuliku funktsioneerimise garanteerimiseks tuleb teha seaded vastavalt regioonile, kus Te asute, Te saate valida Euroopa (EUROPE) ja Ameerika (N AMERICA) vahel. Tuuneri on selle regiooni tehaseseaded, kus seda müüakse. Kui Teil on probleeme raadiovastuvõtuga, kontrollige neid seadeid.

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi (8).
- ⇒ Vajutage ▽ klahvi (7) korduvalt kuni tablool kuvatakse "TUNER".
- ⇒ Vajutage ◀ või ▶ klahve (7) kuni soovitud region kuvatakse tablool.

Kui Te olete muudatustega lõpetanud,

- ⇒ Vajutage kaks korda **MENU** klahvi (8).

Sagedusala / mä lupanga valimine

Seade võib vastu võtta saateid FM lainealal ja samuti MW ja LW (AM) lainealadel. Kasutada on kolm eelseatud mälu taset FM lainealale ja üks kummalegi MW ja LW lainealale. Igas mä lutasemes saab salvestada kuus jaama.

FM mä lutaseme või AM (MW) ning LW laineala valimine

- ⇒ Vajutage **BND-TS** klahvi (4) et lülitada FM mä lutasemeid (FM1, FM2 ja FMT) ning AM (MW) ning LW sagedusalasid.

Jaamale häälestamine

Jaamale häälestamiseks on mitu viisi.

Automaatne seekhäälestamine

- ⇒ Vajutage ▽ või △ (7).

Seade häälestab järgmise vastuvõetava jaama.

Jaama seekhäälestamise tundlikkuse seadmine

Te saate valida, kas eelhäälestada ainult tugeva signaaliga jaamu või ka nõrgema signaaliga jaamu.

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi (8).
- ⇒ Vajutage ▽ või △ klahvi (7) kuni tablool kuvatakse "SENS HI" või "SENS LO".

„SENS HI“ tähendab maksimaalset tundlikkust. „SENS LO“ on minimaalne tundlikkus.

- ⇒ Soovitud tundlikkuse seadmiseks vajutage ◀ või ▶ klahvi (7).
- ⇒ Kui Te olete lõpetanud, vajutage **MENU** klahvi (8).

Märkus

- Erinevaid seekhäälestamise tundlikkusi saab seada eraldi FM ja AM (k.a. LW) sagedusaladele.

Jaama häälestamine käsitsi

Te saate jaamu häälestada ka käsitsi

- ⇒ Vajutage ◀ või ▶ klahvi (7).

Jaamade salvestamine

Jaamade salvestamine käsitsi

- ⇒ Valige soovitud mä lupank (FM1, FM2 või FMT) või AM (MW) või LW.
- ⇒ Häälestage jaam.

- ⇒ Vajutage üht numbriklahvi 1 – 6 (9) vähemalt kaks sekundit selle jaama salvestamiseks mällu..

Jaamade automaatne salvestamine

Te saate eelhäälestada kuus tugevaima signaaliga jaama automaatselt. Jaamad salvestatakse FMT, AM (MW) või LW mälus sõltuvalt valitud sagedusalast.

Märkus:

Varem selles mälus olevad jaamad kustutatakse selle protsessi käigus.

- ⇒ Hoidke all **BND-TS** klahvi (4) enam kui kaks sekundit kuni seekhäälestamine algab.

Automaatne salvestamisprotsess algab. Tablool kuvatakse „TSTORE“. Kui protsess lõpeb, mängitakse jaama mälus oleva asukohaga 1.

Eelhäälestatud jaamade kuulamine


- ⇒ Valige mälu pank, kus soovitud jaam on salvestatud.
- ⇒ Hoidke all üht eelhäälestatavatest klahvidest 1 – 6 (9), mille alla on salvestatud Teie poolt soovitud jaam.

Vastuvõetavate jaamade skaneerimine (SCAN)

Te saate lühidalt kuulata igat vastuvõetavat jaama. Skaneerimisega saab seada menüüs vahemikus 5 kuni 30 sekundit.

Kasseti režiim

Kasseti mängimine

- Kui seadmes ei ole kassetti
- ⇒ Vajutage  klahvi (1) Esipaneel avaneb.
- ⇒ Paigaldage kassett avatud poolega paremale.
- ⇒ Sulgege esipaneel. Seade lülitub sisse ja alustab kasseti mängimist poolelt, mis on üleval.

Skaneerimise alustamine

- ⇒ Hoidke all **MENU** klahvi (8) vähemalt kaks sekundit.




Skaneerimisprotsess algab. Tablool kuvatakse korra „SCAN“, millele järgneb kuulatava jaama sagedus, milline vilgub.

Skaneerimise lõpetamine ja jaama kuulama jäämine

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi (8).

Skaneerimisprotsess lõpeb ja mängitakse viimast skaneeritud jaama.

Skaneerimisaja seadmine

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi (8).
- ⇒ Vajutage  klahvi (7) korduvalt kuni tablool kuvatakse „SCAN TIME“.
- ⇒ Soovitud skaneerimisaja seadmiseks vajutage  või  klahve (7).
- ⇒ Kui Te olete lõpetanud, vajutage kaks korda **MENU** klahvi (8)


Märkus:

Skaneerimisaja seade toimib ka kasseti ja CD-boksi režiimis.

Tabloo muutmine

Te saate valida pideva tabloo alljärgnevatest:

- Aeg
- Sagedus



- ⇒ Hoidke all  **DIS** klahvi (6) kuni kuvatakse soovitud tablo.

- Kui seadmes on juba kassett ja see mängib raadio või CD-boksi (AUX) režiimis

- ⇒ Vajutage **SRC** klahvi (10) kuni tablool kuvatakse „CASSETTE“.

Kassetti mängitakse varem valitud suunas.

Kasseti väljavõtmine

- ⇒ Vajutage  klahvi (1) Esipaneel avaneb.
- ⇒ Vajutage  klahvi (11), mis asub kasseti pilu taga.

⇒ Eemaldage kassett ja sulgege esipaneel.

või

⇒ Paigaldage uus kassett ja sulgege esipaneel.

Mängimissuuna muutmine

Selleks et vahetada poolt A ja poolt B

⇒ Vajutage klahvi **2** $\triangle \nabla$ **9**

Märkus:

Lindi lõpus vahetub mängimise suund automaatselt.

Lugude vahelejätmine (S-CPS)

Liikumiseks järgmisele või hilisemale loole

⇒ Vajutage klahvi \triangle **7** üks või mitu korda.

Tablool kuvatakse „CPS FF“ ja lugude arv, mida jäetakse vahele. Lint kiirkerib järgmisele loole või valitud hilisemale loole.

Lugude vahelejätmine tagasisuunas

⇒ Vajutage klahvi ∇ **7** üks või mitu korda.

Tablool kuvatakse „CPS FF“ ja lugude arv, mida jäetakse vahele. Lint kiirkerib kuulatava loo algusesse loole või valitud varasemale loole.

Loo kordusmängimine

⇒ Vajutage klahvi **4 RPT** **9**

Kuulatatavat lugu korratakse. Tablool kuvatakse RPT. Kui linti keriti tagasi peale loo lõppemist, kuvatakse tablool „RPT TRCK“.

Loo korduse tühistamiseks

⇒ Vajutage uuesti klahvi **4 RPT** **9**

Mängimine jätkub normaalselt. Tablool kustub RPT.

Kassetil olevate kõigi lugude skaneerimine (SCAN)

⇒ Hoidke all **MENU** klahvi **8** vähemalt kaks sekundit.

Tablool kuvatakse „CAS SCAN“. Kõigi kassetil olevate lugude algusest mängitakse tõusvas järjekorras.

Skaneerimise peatamiseks

⇒ Vajutage teist korda **MENU** klahvi **8**.

Märkus:

- Skaneerimise aega saab reguleerida. Lugege lõiku „Skaneerimisaja seadmine“ peatükis „Raadio režiim“.
- S-CPS, RPT ja SCAN funktsioonide kasutamiseks peab olema paus vähemalt kolm sekundit kassetil olevate lugude vahel.

Kiirrotsimine

Kiirrotsimine edasisuunas

⇒ Vajutage klahvi \triangleright **7**.

Tablool kuvatakse „FORWARD“

Kiirrotsimine tagasisuunas

⇒ Vajutage klahvi \triangleleft **7**.

Tablool kuvatakse „REWIND“

Kiirkerimise peatamine

⇒ Vajutage suvalist nooleklahvi **7**.

Mängimine jätkub.

Märkus:

- Kiirkerimise ajal võite kuulata viimati häälestatud jaama. Selleks peab „Raadio monitor“ olema sisse lülitatud.

Paus mängimises

Lindi mängimise katkestamiseks

⇒ Vajutage klahvi **3 II** **9**

Mängimine katkeb ja tablool kuvatakse „PAUSE“.

⇒ Mängimise taastamiseks vajutage uuesti klahvi **3 II** **9**

Raadio monitori lülitamine sisse/välja

Märkus:

- Raadio monitori saab seada ainult siis kui mängitakse kasseti.
- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi **8**.
- ⇒ Vajutage ∇ või \triangle klahvi **7** kuni tablool kuvatakse „RM ON“ või „RM OFF“.
- ⇒ Kui Te olete lõpetanud, vajutage üks kord **MENU** klahvi **8**

Tühja lindi vahelejätmine

Te saate automaatselt jätta vahele lindi olevad tühjad lõigud, mis on pikemad kui 10 sekundit. Selleks tuleb aktiveerida tühikuuletamise funktsioon.

Tühikuuletuse lülitamine sisse/välja

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi **8**.
- ⇒ Vajutage ▽ või △ klahvi **7** kuni tablool kuvatakse „BLK SKIP“.
- ⇒ Tühikuuletuse funktsiooni lülitamiseks sisse/välja vajutage ◀ või ▶ klahve **7**.
- ⇒ Kui Te olete lõpetanud, vajutage kaks korda **MENU** klahvi **8**.

Lindi tüübi valimine

Kui Te mängite Metal või CrO₂ linti, peate lindi tüübi valija seadma „METAL ON“.

Lindi tüübi valimiseks

- ⇒ Vajutage klahvi **1 MTL** **9**

Tablool kuvatakse korraks kas „METAL ON“ või „METAL OFF“.

Dolby* B müra vähendamine

Te peate Dolby funktsiooni sisse lülitama, kui mängite linti, millised on salvestatud Dolby B protsessiga.

- ⇒ Vajutage klahvi **6 DOLBY** **9**

Tablool kuvatakse korraks „DOLBY ON“.

Kui Dolby funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse tablool **DOLBY**.

- ⇒ Dolby funktsiooni väljalülitamiseks vajutage klahvi **6 DOLBY** **9**

Tabloo muutmine

Kui mängite kassetti, saate valida ühe järgmistest kuvadest

- Kuvatakse ainult mängitav pool, näiteks „SIDE A“

või

- Lisada kuvasse kella-aeg.

- ⇒ Tabloo seadmiseks erinevaks hoidke all **DIS** klahvi **6** kuni kuvatakse soovitud tablo.

CD-boksi režiim

Märkus:

- Kuidas opereerida CD-boksiga, leiate CD-boksi kasutusjuhendis.

CD boksi režiimi lülitamine

- ⇒ Vajutage korduvalt **SRC** klahvi **10** kuni tablool kuvatakse „CHANGER“.

Mängimine algab kohast, kus see varem oli peatatud.

CD-de valimine

- ⇒ Liikumiseks ühelt plaadilt teisele üles/alla vajutage korduvalt ▽ või △ klahvi **7**.
- ⇒ Tühi CD magasin jäetakse CD valikul vahele.

Lugude valimine

- ⇒ Liikumiseks plaadil olevatel lugudel üles/alla vajutage korduvalt ◀ või ▶ klahvi **7**.

Kiirotsimine (kuuldav)

Kiirotsimiseks tagasi või edasisuunas

- ⇒ Hoidke üht klahvidest ◀ või ▶ all kuni kiirotsimine algab.

Tabloo muutmine

Võimalikud on 5 valikut:


- Loo number ja mängimise aeg
- Loo number ja kell
- CD number ja loo number
- CD number ja kell
- CD number ja mängimise aeg

- ⇒ Vajutage **DIS** klahvi **6** üks või mitu korda vähemalt kaks sekundit kuni kuvatakse soovitud tablo.

Ühe loo või kõigi CD-de kordamine (REPEAT)


- ⇒ Kui Te soovite korrata kuulatavat lugu, vajutage lühidalt klahvi **4 RPT** **9**

Tablool kuvatakse korraks „RPT TRK“ ja süttib RPT.

- ⇒ Kui Te soovite korrata kuulatavat plaati, vajutage klahvi **4 RPT**  vähemalt kaks sekundit.


Tablool kuvatakse korraks „RPT DISC“ ja süttib RPT.

Kordamise tühistamine


- ⇒ Kui Te soovite kordamist tühistada, vajutage lühidalt klahvi **4 RPT** .

Tablool kuvatakse korraks „RPT OFF“ ja kustub RPT.

Lugude mängimine juhuslikus järjekorras (MIX)


- ⇒ Kui Te soovite mängida kõiki CD-l olevaid lugusid juhuslikus järjekorras kuulatavat lugu, vajutage lühidalt klahvi **5 MIX** .

Tablool kuvatakse korraks „MIX CD“ ja süttib MIX.

- ⇒ Kui Te soovite mängida kõigi CD-del olevaid lugusid juhuslikus järjekorras, vajutage vähemalt kaks sekundit klahvi **5 MIX** .

Tablool kuvatakse korraks „MIX ALL“ ja süttib MIX.


Mängimise tühistamine

- ⇒ Kui Te soovite mängimist tühistada, vajutage lühidalt klahvi **5 MIX** .

Tablool kuvatakse korraks „MIX OFF“ ja kustub MIX.

Kellaeg

Kellaaja kuvamine

- ⇒ Kellaaja kuvamiseks vajutage lühidalt  klahvi **6**.

Kellaaja seadmine

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi **8**.
⇒ Vajutage ∇ / Δ klahvi **7** kuni kuvatakse "CLOCK SET".
⇒ Vajutage \triangleright klahvi **7**.

Kellaeg kuvatakse tablool. Minutid vilguvad ja neid saab seada.

- ⇒ Minutite seadmiseks vajutage ∇ / Δ klahvi **7**.

Kui minutid on seatud.

Kõigil CD-del olevate lugude skaneerimine (SCAN)

- ⇒ Selleks et mängida kõigil paigaldatud CD-del olevate lugude algusest tõusvas järjekorras, vajutage vähemalt kaks sekundit **MENU** klahvi **8**.

Tablool kuvatakse korraks „TRK SCAN“, millele järgneb CD loo number mida skaneeritakse.

Skaneerimise peatamine


- ⇒ Skaneerimise peatamiseks vajutage lühidalt **MENU** klahvi **8**.

Kuulatav lugu jääb mängima.


Märkus

- Skaneerimise aega saab reguleerida. Lugege lõiku „Skaneerimisaja seadmine“ peatükis „Raadio režiim“.

Paus taasesituses (PAUSE)

- ⇒ Vajutage klahvi **3 II** .

Mängimine katkeb ja tablool kuvatakse „PAUSE“.

- ⇒ Mängimise taastamiseks vajutage uuesti klahvi **3 II** .

- ⇒ Vajutage \triangleleft klahvi **7**.

Tunnid vilguvad.

- ⇒ Tundide seadmiseks vajutage ∇ / Δ klahvi **7**.

- ⇒ Vajutage kaks korda **MENU** klahvi **8**.

12/24 tunnilise kella valimine

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi **8**.

- ⇒ Vajutage ∇ / Δ klahvi **7** kuni kuvatakse "24 H MODE" või "12 H MODE".

- ⇒ Vajutage \triangleleft või \triangleright klahvi **7**, soovitud režiimi valimiseks.

⇒ Kui Te olete lõpetanud, vajutage **MENU** klahvi (8).

Kellaaja pidev kuvamine kui seade on välja lülitatud ja süüde on sisse lülitatud

Kellaaja kuvamiseks kui seade on välja lülitatud ja süüde on sisse lülitatud

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi (8).
- ⇒ Vajutage ▽ / △ klahvi (7) kuni kuvatakse "CLOCK OFF" või "CLOCK ON".
- ⇒ Vajutage ◀ või ▶ klahvi (7), soovitud režiimi valimiseks.

⇒ Kui Te olete lõpetanud, vajutage **MENU** klahvi (8).

Kellaaja hetkeline kuvamine kui seade on välja lülitatud

⇒ Kellaaja hetkeliseks kuvamiseks kui seade on välja lülitatud vajutage ⌚ **DIS** klahvi (7)

Kellaiega kuvatakse kaheksa sekundit.

Tooni ja helitugevuse jaotamine

Tooni ja helitugevuse balanss

Te saate teha tooni seadeid (bass ja kõrged toonid) igale allikale eraldi (raadio, kassett, CD-boks ja AUX). Helitugevuse balansi seaded toimivad kõigil heliseadmetel.

Bassi reguleerimine

- ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5).
- Tablool kuvatakse „BASS“
- ⇒ Bassi reguleerimiseks vajutage ▽ / △ klahvi (7).
 - ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5), kui olete seaded lõpetanud.

Kõrgete toonide reguleerimine

- ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5).
- Tablool kuvatakse „BASS“
- ⇒ Vajutage ▶ klahvi (7), korduvalt kuni tablool kuvatakse "TREB".
 - ⇒ Kõrgete toonide reguleerimiseks vajutage ▽ / △ klahvi (7).
 - ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5), kui olete seaded lõpetanud.

Helitugevuse jaotamine vasakule/paremale (balanss)

- ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5).
- Tablool kuvatakse „BASS“
- ⇒ Vajutage ▶ klahvi (7) korduvalt kuni tablool kuvatakse "BAL".
 - ⇒ Balansi reguleerimiseks vajutage ▽ või △ klahve (7).
 - ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5), kui olete seaded lõpetanud.

Helitugevuse jaotamine ette/taha (fader)

- ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5).
- Tablool kuvatakse „BASS“
- ⇒ Vajutage ▶ klahvi (7) korduvalt kuni tablool kuvatakse "FADER".
 - ⇒ Balansi reguleerimiseks vajutage ▽ või △ klahvi (7).
 - ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi (5), kui olete seaded lõpetanud.

Ekvalaiser ja X-BASS

X-BASS

X-BASS tähendab, et bass on rõhutatud vaikselt kuulamisel.

Märkus:

- Te saate reguleerida X-BASS funktsiooni individuaalselt kõigile heliallikatele (raadio, kassett, CD boks ja AUX).

- ⇒ X-BASS seadmiseks vajutage **AUDIO** klahvi ⑤.
- ⇒ Vajutage ▷ klahvi ⑦ korduvalt kuni tablool kuvatakse "X-BASS ON" või "X-BASS OFF".
- ⇒ ON või OFF valimiseks vajutage ▽ või △ klahve ⑦.
- ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi ⑤, kui olete seaded lõpetanud.

Eelseatud heliefekti (EQ) valimine

Käesoleval seadmel on eelhäälestatud ekvalaiserid, et kuulata kas "ROCK", "POP" või "CLASSIC" stiile.

Soovitud ekvalaiser valimiseks

- ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi ⑤.
- Tablool kuvatakse „BASS“
- ⇒ Vajutage ▷ klahvi ⑦ korduvalt kuni tablool kuvatakse kas "POP", "ROCK", "CLASSIC" või "OFF".
 - ⇒ Soovitud režiimi valimiseks vajutage ▽ või △ klahve ⑦.
- Kui Te soovite režiimi tühistada
- ⇒ Valige menüüs „EQ OFF“.
 - ⇒ Vajutage **AUDIO** klahvi ⑤, kui olete seaded lõpetanud.

Märkus:

- Valitud heliefekt toimib kõigil heliallikatel.

Tasemetabloo seadmine

Tasemetabloo kuvab ajutiselt sümboleid, kui Te reguleerite helitugevust või heliseadeid.

Kui Te ühtegi seadet ei muuda, kujutab tasemetabloo helisüsteemi väljundit. Tase-metablood saate lülitada sisse/ välja.

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi ⑧.
- Tablool kuvatakse "MENU"
- ⇒ Vajutage korduvalt ▽ või △ klahvi ⑦ kuni kuvatakse "PEAK LVL".
 - ⇒ Vajutage ◀ või ▶ klahvi ⑦, et valida kas "PEAK ON" või "PEAK OFF".
 - ⇒ Vajutage kaks korda **MENU** klahvi ⑧.

Välised heliallikad

Välised heliallikad

CD-boksi **asemel** võite ühendada erinevaid väliseid heliallikaid. Sellisteks heliallikateks võivad olla näiteks kaasaskantavad CD-pleierid, minidisk-pleierid või MP3 pleierid. AUX väljund tuleb lülitada sisse installeri-menüüs.

Välise heliallika ühendamiseks vajate adapterikaablit (Blaupunkt no.:7 607 897 093), mida saate osta Blaupunkti diilerilt.

Välise sisendi (AUX) lülitamine sisse/välja

- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi ⑧.

Tablool kuvatakse „MENU“

- ⇒ Vajutage korduvalt ▽ või △ klahvi ⑦ kuni kuvatakse "AUX OFF" või "AUX ON".
- ⇒ Vajutage ◀ või ▶ klahvi ⑦, et lülitada välisseadmed kas sisse või välja.
- ⇒ Vajutage **MENU** klahvi ⑧.

Märkus:

Kui AUX sisend on sisse lülitatud, saab seda valida, kasutades **SRC** klahvi ⑩ ja see kuvatakse tablool kui "AUX INPUT".

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundvõimsus: 4 x 18 W RMS@10% THD

Tuuner

Sagedusala

FM: 87,5 – 108 MHz

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

FM mono tundlikkus 17 dBf

FM sagedusreageering: 35 – 16000 Hz

Kassett

Sagedusreageering: 30 – 18000 Hz

Eelvõimendi väljund

4 kanalit: 2 V

Sisendtundlikkus:

AUX sisend: 2 V / 6 kΩ

Paigaldusjuhend

⚠ Ohutuseeskirjad





Installeerimisel ja ühenduste tegemisel juhinduge järgmistest ohutusjuhenditest:

- Ühendage aku negatiivne klemm lahti! Seejuures juhinduge auto valmistaja juhenditest.
- Aukude puurimisel veenduge, et Te ei kahjusta auto seadmeid.
- Positiivse ja negatiivse juhtme ristlõige ei tohi olla alla 1,5 mm².
- Ärge ühendage auto pistikuid raadioga!
- Teie autole vajalikke adapterjuhtmeid saate osta igalt Blaupunkti diilerilt.
- Sõltuvalt auto mudelist, võib paigaldus erineda käesolevas kirjeldatust. Me ei vastuta ebaõigest paigaldamisest tulenevate seadmete vigastuste eest.


Kui käesolevas juhendis toodud juhised osutuvad ebapiisavateks, pöörduge Blaupunkti diileri poole, oma auto tootja poole.

Võimendi või CD boksi ühendamisel peate esmalt ühendama maandused enne teiste juhtmete ühendamist.


Komplektis olevad kinnitusvahendid

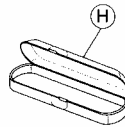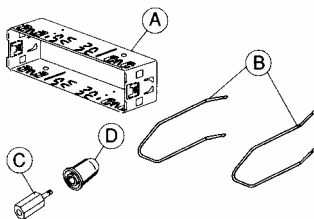


1.

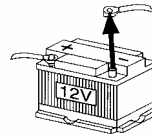

2.

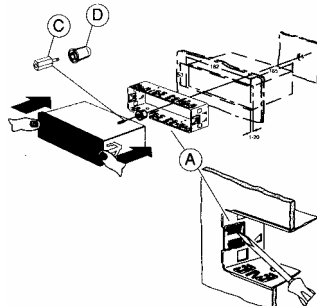


3.

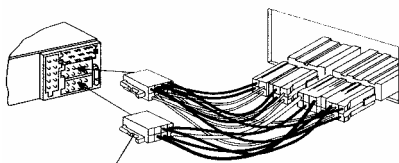


7 607 621 ...

Auto tüüpi kaabli saate osta oma diileri käest

5.

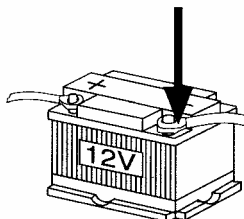


4. Väljavõtmine

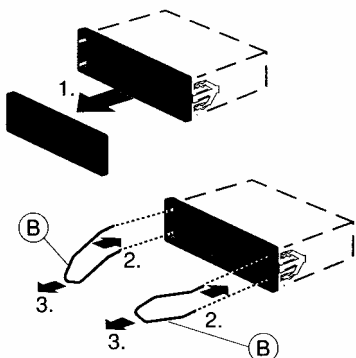




8 601 910 003

6.

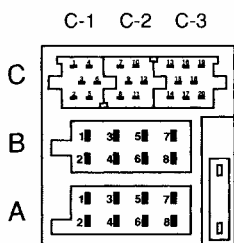

A		B	
1	ei ühendata	1	Kõlari väljund RR+
2	Raadio/Tel. mute	2	Kõlari väljund RR-
3	ei ühendata	3	Kõlari väljund RF+
4	Pidev +12 V	4	Kõlari väljund RF-
5	Aut. antenn	5	Kõlari väljund LF+
6	ei ühendata	6	Kõlari väljund LF-
7	Kl. 15/ süüde	7	Kõlari väljund LR+
8	Maandus	8	Kõlari väljund LR-

C					
C1		C2		C3	
1	Liini väljund LR	7	ei ühendata	13	CDC-Data-In
2	Liini väljund RR	8	ei ühendata	14	CDC-Data Out
3	Liini väljund/Maandus	9	ei ühendata	15	Pidev +12 V
4	Liini väljund LF	10	RC +12 V	16	↖ +12V
5	Liini väljund RF	11	Kaugjuhtimine	17	Bus/GND
6	↖ +12V Võimendi	12	RC - GND	18	AF/GND
				19	Liin In - L
				20	Liin In - R

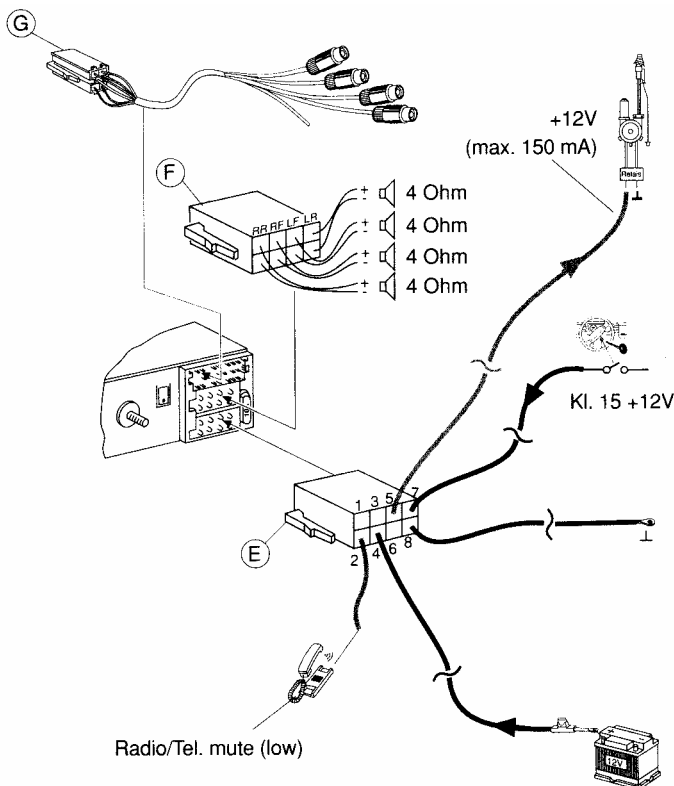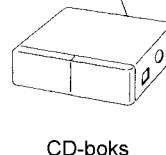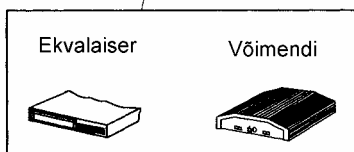

Garantiitunnistus BLAUPUNKT

Müüja nimi

Mudel

Ostu kuupäev

Garantii remont ja hooldus
Remondiekspert OÜ
Keemia 11-5, 10616 Tallinn
Tel. 6 543 219
Faks 6 543 484