


In Car Video

DVP 01C

Instrucciones de manejo




 **BLAUPUNKT**

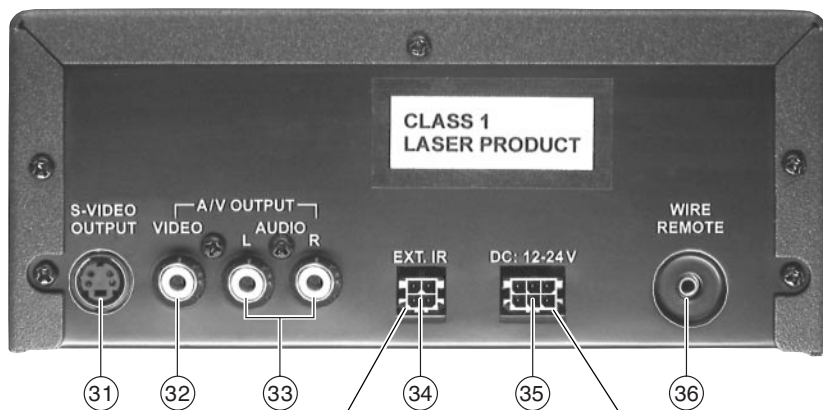

Pin	
1	+VCC (IR)
2	IR-data
3	Ground (IR signal and cable remote control)
4	Signal (cable remote control)

Pin	
1	--
2	Ground
3	IR-data
4	12V-24V
5	Ground (IR signal and cable remote control)
6	Signal (cable remote control)

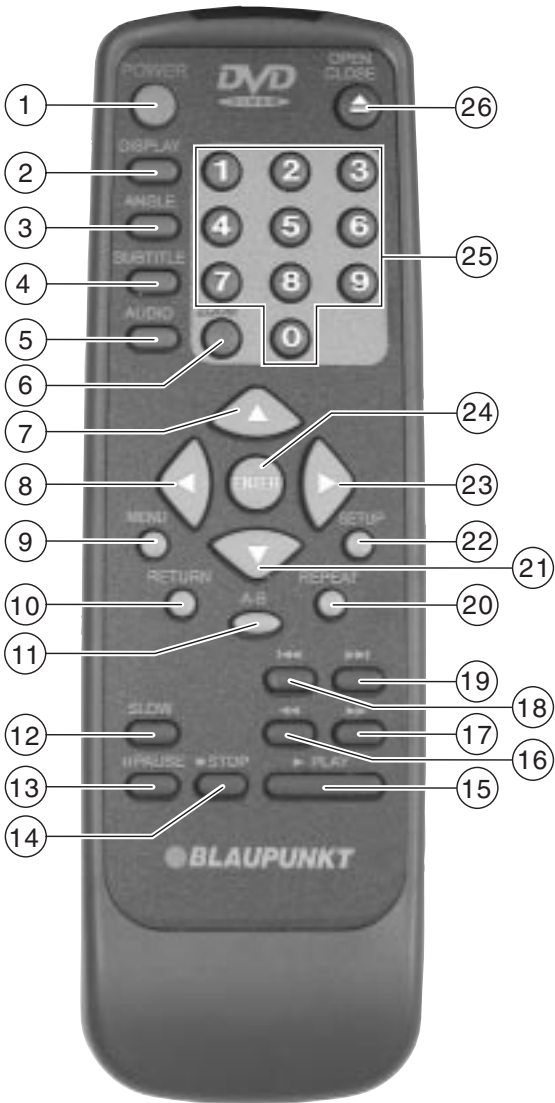

- ① Tecla **POWER**, para encender y apagar el equipo
- ② Tecla **Display**, para mostrar y suprimir la barra de estado en el monitor
- ③ Tecla **ANGLE**, para seleccionar una perspectiva de la cámara
- ④ Tecla **SUBTITLE**, para seleccionar subtítulos en una película
- ⑤ Tecla **AUDIO**, para seleccionar el idioma de una película
- ⑥ Tecla **ZOOM**, para aumentar detalles de la película durante su reproducción
- ⑦ Tecla **▲**, para mover el cursor en los menús
- ⑧ Tecla **◀**, para mover el cursor en los menús
- ⑨ Tecla **MENU**, para abrir el menú principal de un DVD
- ⑩ Tecla **RETURN**, para salir de un punto en un menú
- ⑪ Tecla **A-B**, para marcar un pasaje de un disco DVD que Vd. mismo haya seleccionado
- ⑫ Tecla **SLOW**, para iniciar y finalizar la cámara lenta
- ⑬ Tecla **PAUSE**, para detener la reproducción
- ⑭ Tecla **STOP**, para finalizar la reproducción
- ⑮ Tecla **PLAY**, para iniciar la reproducción
- ⑯ Tecla **◀◀**, retroceso rápido
- ⑰ Tecla **▶▶**, avance rápido
- ⑱ Tecla **◀◀**, para pasar al principio del capítulo
- ⑲ Tecla **▶▶**, para pasar al principio del siguiente capítulo
- ⑳ Tecla **REPEAT**, para repetir un capítulo o un título de una película
- ㉑ Tecla **▼**, para mover el cursor en los menús
- ㉒ Tecla **SETUP**, para abrir el menú de configuración del equipo DVP 01C
- ㉓ Tecla **▶**, para mover el cursor en los menús
- ㉔ Tecla **ENTER**, para seleccionar opciones de menú
- ㉕ Teclas **0-9**, para introducir números
- ㉖ Tecla **OPEN/CLOSE**, para abrir y cerrar la bandeja de la unidad
- ㉗ Bandeja de la unidad
- ㉘ Entradas **AUDIO**, para conectar una fuente de sonido externa
- ㉙ Entrada **VIDEO**, para conectar una fuente de vídeo externa
- ㉚ **SENSOR**, receptor del mando a distancia de infrarrojos
- ㉛ **S-VIDEO OUTPUT**, salida S-VHS
- ㉜ Salida **VIDEO**, para conectar un monitor
- ㉝ Salidas **AUDIO**, para conectar un equipo de sonido Blaupunkt
- ㉞ **EXT. IR**, para conectar un sensor de infrarrojos externo (opcional)
- ㉟ Entrada **DC 12V/24V**, para conectar el equipo DVP 01C a una fuente de tensión 12 V/ 24 V
- ㊱ **WIRE REMOTE**, para conectar un mando a distancia por cable (opcional)

ÍNDICE


Notas	51	Menú de configuración (SETUP)	58
Seguridad durante la conducción ..	51	Abrir el menú de configuración (SETUP)	58
Instalación	52	Seleccionar el idioma de la reproducción	58
Montaje	52	Seleccionar el idioma de los subtítulos	58
Conexión eléctrica	52	Seleccionar el idioma para el menú DVD	58
Conexión de audio/vídeo	52	Seleccionar el ajuste del monitor ...	59
Mando a distancia	52	Seguro para niños	59
Colocar las pilas	52	Ajustar el sistema de norma de color del televisor	61
DVD - La videotecnología del futuro	53	Mostrar la perspectiva de la cámara	61
Funciones básicas	53	Menú DVD	62
Encender y apagar el equipo	53	Abrir el menú DVD	62
Colocar un DVD en la unidad	53	Seleccionar en el menú DVD	62
Extraer un DVD	54	Salir del menú DVD	62
Iniciar la reproducción	54	Modo de CD y MP3	63
Indicación en la pantalla	54	Datos técnicos	63
Avance y retroceso rápido	54		
Cámara lenta	55		
Detener y reiniciar la reproducción	55		
Imagen fija	55		
Saltar capítulos	55		
Repetir capítulos, títulos o pasajes	56		
Volver a iniciar la reproducción al principio del primer título del DVD	56		
Mostrar subtítulos y seleccionar el idioma	56		
Seleccionar el idioma de la reproducción	57		
Aumentar un recorte de imagen	57		
Cambiar la perspectiva de la cámara	57		

Muchas gracias por haberse decidido por un producto de la marca Blaupunkt. Esperamos que disfrute de su nuevo equipo.


Antes de usarlo, lea detenidamente el manual de instrucciones. Los redactores de Blaupunkt han puesto todo su empeño en crear un manual de instrucciones claro y comprensible. No obstante, si tiene alguna duda, póngase en contacto con su proveedor o llame a la línea de atención al cliente de su país. Encontrará los números en la lista de centros de asistencia que se adjunta.


Para los productos adquiridos dentro de la Unión Europea, le ofrecemos una garantía del fabricante. Las condiciones de esta garantía pueden consultarse en la lista de centros de asistencia que se adjunta o en Internet en www.blaupunkt.com.

Seguridad durante la conducción

 La seguridad vial tiene prioridad absoluta! Maneje su equipo únicamente si la situación del tráfico lo permite. Familiarícese con él y con la forma de manejarlo antes de comenzar el viaje.

Las señales de alarma de la policía, de los bomberos o de los equipos de salvamento han de poder escucharse a tiempo dentro del vehículo. Por ello, escuche su programa a un volumen moderado cuando esté circulando.

 Peligro de sufrir daños. El equipo DVP 01C es un producto láser CLASS 1. No fije nunca la vista en el rayo láser. No intente mirar en el interior de la caja y no abra nunca la caja.

 No exponga el equipo DVP 01C a radiaciones solares directas ni a temperaturas superiores a 80°C, pues podrían ocasionar daños tanto en el DVP 01C como en el disco DVD.

Instalación

Montaje

Si desea instalar usted mismo el equipo DVD 01 C, use el ángulo de montaje que se incluye en el suministro.

Notas:

Para atornillar, emplee los tornillos que se incluyen en el suministro. Cualquier otro distinto podría dañar alguna pieza del equipo DVD 01C.

Evite aplastar los cables de conexión al efectuar el montaje.

Conexión eléctrica

Si la clavija para la conexión de tensión no está ya integrada en el cable de conexión Blaupunkt (accesorio especial "Professional Line"), utilice la clavija Molex de 6 polos y los contactos que se incluyen en el suministro.

Al preparar el cable de conexión, asegúrese de que la polaridad es la correcta. Conecte el cable a la fuente de tensión y enchufe la clavija Molex en el conector **DC 12 V/24 V** (35) situada en la parte trasera del equipo DVP 01C.

Conexión de audio/vídeo

Para realizar la conexión del DVP 01C al equipo de su autobús, utilice los cables de conexión que le ofrece Blaupunkt (accesorios especiales). Conecte los cables a las conexiones (32) y (33) que se hallan en la parte trasera del equipo. Asegúrese de que los cables de vídeo y de audio se correspondan con los conectores del equipo.

Mando a distancia

Con el mando a distancia de infrarrojos suministrado se pueden ejecutar todas las funciones del equipo. Las teclas situadas en el frontal del equipo son idénticas, tanto en sus caracteres como en sus funciones, a las del mando a distancia de infrarrojos. Para que el mando a distancia de infrarrojos funcione correctamente, oriéntelo hacia el sensor de infrarrojos (30) durante las operaciones de mando.

Si instala el DVP 01C en un lugar oculto y desea manejarlo con el mando a distancia IR, puede montar un receptor de infrarrojos externo (accesorio especial) en algún lugar bien visible del vehículo y unirlo a la salida **EXT. IR** (34) situada en la parte posterior del equipo.

En lugar del mando a distancia de infrarrojos, Vd. también puede conectar un mando a distancia por cable del programa actual de Blaupunkt a la conexión **WIRE-REMOTE** (36). El mando a distancia por cable le proporciona un repertorio de funciones limitado.

Vd. también puede ejecutar las funciones esenciales del DVP 01C desde el equipo del autobús con una unidad de mando BCA/ CPA ... Blaupunkt.

Colocar las pilas

El mando a distancia de infrarrojos precisa para su funcionamiento de dos pilas de clase AA que se incluyen en el suministro.

- ⇨ Abra el compartimento para pilas situado en la parte posterior del mando a distancia.
- ⇨ Coloque las pilas como aparece indicado en el compartimento.
- ⇨ Cierre el compartimento.

DVD - La videotecnología del futuro

Con DVD no sólo se ha constituido una tecnología llena de futuro para el entretenimiento en vídeo. DVD quiere decir Digital Versatile Disc y Versatile significa versatilidad.

El disco DVD, con el mismo formato que un disco compacto o que un CD-ROM, puede grabar datos de hasta 17 Gb. A modo de comparación: Un CD-ROM de uso corriente memoriza sólo 650 Mb.

Esta capacidad de memoria proporciona espacio suficiente para lograr reproducciones de sonido y de vídeo de alta calidad, así como para una par de extras más.

Un vídeo DVD no sólo contiene una determinada película, sino también otros extras adicionales como, por ejemplo, el tráiler o el rodaje de la película. Es posible ver la película en distintos idiomas y con subtítulos diferentes. Con ayuda de un propio menú DVD Vd. puede disfrutar cómodamente de todas estas funciones.

Funciones básicas

Con el equipo DVP 01C se pueden reproducir: DVDs, VCDs, SVCDs normalizados (no XSVCDs), CDs de tipo convencional y CDs con archivos MP3. En este manual se expone su funcionamiento con DVDs. Las funciones de las teclas para reproducir discos compactos de audio son las mismas.

El DVP 01C está previsto para reproducir DVDs con el código de país 2. En caso de que el equipo estuviera provisto con un código de país distinto, aparecerá claramente indicado en la última página de este manual y también en el equipo mismo (código 1 = US).

Encender y apagar el equipo

Para encender y apagar el equipo,

⇨ pulse la tecla **POWER** (1).

Si al encender el equipo ya hay un DVD dentro de la unidad, bien se visualiza automáticamente el menú DVD o se inicia su reproducción. Ello dependerá del DVD que se halle en la unidad.

Colocar un DVD en la unidad

⇨ Para introducir un DVD, pulse la tecla **OPEN/CLOSE** (26).

Al hacerlo, sale la bandeja para el DVD.

⇨ Introduzca el DVD en el correspondiente entrante de la bandeja con la cara impresa mirando hacia arriba.

⇨ Vuelva a pulsar la tecla **OPEN/CLOSE** (26).

La bandeja se introduce. En la pantalla aparece el menú DVD o se inicia la reproducción. Ello dependerá del DVD que se halle en la unidad.

FUNCIONES BÁSICAS

Extraer un DVD

⇒ Pulse la tecla **OPEN/CLOSE** (26).

Al hacerlo, sale la bandeja para el DVD.

⇒ Extraiga el DVD de la bandeja.

Para que la bandeja se introduzca de nuevo,

⇒ vuelva a pulsar la tecla **OPEN/CLOSE** (26).

Iniciar la reproducción

Una vez colocado el DVD en el equipo, aparece el menú DVD o se inicia la reproducción. Ello dependerá del DVD que se halle en la unidad.

Después de haber seleccionado el idioma para la reproducción, vaya al menú ("Iniciar película").

⇒ Pulse la tecla **PLAY** (15).

Se inicia la reproducción.

Indicación en la pantalla

Mediante una indicación que aparece en la pantalla Vd. puede seguir en todo momento los distintos ajustes que le ofrece el DVD y estar al tanto del modo que se halle activado.

La información que se visualiza en la pantalla depende del DVD que se esté utilizando.

Entre el tipo de información estándar se encuentra, por ejemplo:

- **T 1/3:** Se va a reproducir el primer título (Title) de un total de tres que contiene el DVD.

- **C 7/23:** Se va a reproducir el séptimo capítulo (Chapter) de 23 pertenecientes a un título.

- **T 01:07:12:** La duración (Time) hasta ese momento de la reproducción del título asciende a una hora, siete minutos y doce segundos.

Mostrar la indicación en la pantalla

⇒ Pulse la tecla **DISPLAY** (2).

La indicación se visualiza en el margen superior de la pantalla.

Nota:

Algunos DVDs ofrecen más ajustes de los que la indicación en la pantalla puede representar de una vez. Pulsando varias veces la tecla **DISPLAY** (2), Vd. puede visualizar paso a paso todos los ajustes disponibles.

Al seleccionar determinadas funciones, se muestra u oculta automáticamente la indicación en pantalla. También puede suprimir la indicación en pantalla manualmente.

Suprimir la indicación en pantalla

⇒ Pulse repetidas veces la tecla **DISPLAY** (2) hasta que se suprima la indicación.

Avance y retroceso rápido

El DVD puede avanzar y retroceder a una velocidad dos, cuatro, seis u ocho veces mayor que la velocidad de reproducción normal.

Avance rápido

Para que el DVD avance rápido o muy rápido,

- ⇒ pulse repetidas veces la tecla **▶▶** (17) hasta que la película se reproduzca a la velocidad deseada.

Retroceso rápido

Para que el DVD retroceda rápido o muy rápido,

- ⇒ pulse repetidas veces la tecla **◀◀** (16) hasta que la película se reproduzca a la velocidad deseada.

Finalizar el avance o el retroceso rápido

Para finalizar el avance o el retroceso rápido,

- ⇒ pulse la tecla **PLAY** (15).

El DVD se reproduce a una velocidad normal.

Cámara lenta

El DVD se puede reproducir a la mitad, a un cuarto o a un octavo de la velocidad normal.

- ⇒ Pulse una o varias veces la tecla **SLOW** (12) para reducir la velocidad de la reproducción.

Cada vez que pulse la tecla, la velocidad de reproducción se reducirá a la mitad.

- ⇒ Pulsando tres veces la tecla **SLOW** (12) puede reducir la velocidad de la reproducción hasta 1:8 de la velocidad normal.

Para volver a reproducir el DVD a una velocidad normal,

- ⇒ pulse la tecla **PLAY** (15).

Detener y reiniciar la reproducción

Detener la reproducción

- ⇒ Pulse la tecla **STOP** (14).

La reproducción se detiene.

Reiniciar la reproducción

- ⇒ Pulse la tecla **PLAY** (15).

La reproducción continúa.

Imagen fija

- ⇒ Pulse la tecla **PAUSE** (13).

La reproducción se detiene y se congela la imagen.

Para continuar con la reproducción, pulse la tecla **PAUSE** (13) o **Play** (15).

Saltar capítulos

Un título de un DVD puede estar subdividido en varios capítulos (Chapter) más pequeños.

Para saltar al capítulo siguiente o a cualquier otro posterior,

- ⇒ pulse una o varias veces la tecla **▶▶** (19).

La reproducción salta hasta el principio del siguiente capítulo seleccionado.

Para saltar al principio del capítulo actual o de un capítulo anterior seleccionado,

- ⇒ pulse una o varias veces la tecla **◀◀** (18).

FUNCIONES BÁSICAS

La reproducción salta hasta el principio del capítulo actual o del capítulo anterior seleccionado.

Repetir capítulos, títulos o pasajes

Repetir capítulos o títulos (REPEAT)

- ⇒ Pulse la tecla **REPEAT** (20) para repetir el capítulo actual.
- ⇒ Pulse otra vez la tecla **REPEAT** (20) para repetir todo el título.

Finalizar la función REPEAT

- ⇒ Pulse repetidas veces la tecla **REPEAT** (20) hasta que aparezca la indicación "REPEAT OFF".

Repetir pasajes seleccionados por usted mismo

- ⇒ Durante la reproducción, pulse la tecla **A-B** (11) para marcar el principio del pasaje.
- ⇒ Pulse otra vez la tecla **A-B** (11) para marcar el final del pasaje.

Se repite el pasaje que usted mismo ha seleccionado.

Finalizar la repetición del pasaje

- ⇒ Pulse la tecla **A-B** (11) para finalizar la repetición del pasaje seleccionado por usted mismo.

La reproducción continúa de forma normal.

Volver a iniciar la reproducción al principio del primer título del DVD

- ⇒ Pulse dos veces la tecla **STOP** (14).
- ⇒ Pulse la tecla **PLAY** (15).

La reproducción se reinicia al principio del DVD.

Mostrar subtítulos y seleccionar el idioma

Para visualizar subtítulos,

- ⇒ pulse la tecla **SUBTITLE** (4).

En la pantalla se muestran los subtítulos y la indicación en pantalla. En ella aparece indicado el idioma seleccionado y el número de idiomas disponibles para los subtítulos.

Para cambiar el idioma de los subtítulos,

- ⇒ pulse una o varias veces la tecla **SUBTITLE** (4) hasta visualizar el idioma deseado.

Nota:

En el menú del DVD también puede determinar si desea que aparezcan los subtítulos y en qué idioma ha de realizarse (ver "Menú DVD").

Suprimir los subtítulos

- ⇒ Pulse repetidas veces la tecla **SUBTITLE** (4) hasta que aparezca la indicación "SUBTITLE OFF".

Seleccionar el idioma de la reproducción

Para seleccionar el idioma de la reproducción,

⇒ pulse una o varias veces la tecla

AUDIO (5).

El idioma de la reproducción cambia. Se visualiza la indicación en pantalla mostrando el idioma seleccionado, el número del idioma y la cantidad de idiomas disponibles para la reproducción.

Nota:

Vd. también puede seleccionar el idioma de la reproducción en el menú del DVD (ver "Menú DVD").

Aumentar un recorte de imagen

Vd. puede aumentar un recorte de imagen hasta cuatro veces en tres pasos.

Para aumentar un recorte de imagen a un 1,5 de su tamaño,

⇒ pulse una vez la tecla **ZOOM** (6).

Para aumentar un recorte de imagen al doble de su tamaño,

⇒ pulse otra vez la tecla **ZOOM** (6).

Para aumentar un recorte de imagen al cuádruple de su tamaño,

⇒ pulse tres veces la tecla

ZOOM (6).

Para mover el recorte por toda la imagen horizontal y verticalmente,

⇒ pulse una de las teclas ◀ (8) / ▶ (23)

o ▲ (7) / ▼ (21).

Cambiar la perspectiva de la cámara

Hay DVDs que le ofrecen dos o varias perspectivas distintas de la cámara para una misma escena.

En la indicación en pantalla se visualiza junto al símbolo de la cámara el número de la perspectiva actual y la cantidad de perspectivas posibles.

Para cambiar la perspectiva de la cámara,

⇒ pulse la tecla **ANGLE** (3).

Al hacerlo se muestra la escena desde la siguiente perspectiva de la cámara y se visualiza la indicación en pantalla.

Nota:

En el menú SETUP Vd. puede ajustar que aparezca el símbolo de la cámara siempre que se disponga de otra perspectiva. Para más detalles, lea el apartado "Mostrar la perspectiva de la cámara" en el capítulo "SETUP".

MENÚ SETUP

Menú de configuración (SETUP)

En el menú de configuración (SETUP) Vd. puede llevar a cabo los ajustes propios del equipo.

Abrir el menú de configuración (SETUP)

Si se está reproduciendo algún DVD, cancele la reproducción.

⇒ Pulse dos veces la tecla **STOP** (14).

Para abrir el menú de configuración (SETUP),

⇒ pulse la tecla **SETUP** (22).

Seleccionar el idioma de la reproducción

⇒ Abra el menú "SETUP".

⇒ Seleccione la opción de menú "PREFERENCES" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).

⇒ Seleccione la opción de menú "AUDIO" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Detrás de la opción "AUDIO" aparece el idioma seleccionado en ese momento y los demás idiomas disponibles.

Si desea seleccionar otro idioma,

⇒ pulse la tecla ► (23).

⇒ Seleccione el idioma con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmelo con la tecla **SETUP** (22).

La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

Seleccionar el idioma de los subtítulos

⇒ Abra el menú "SETUP".

⇒ Seleccione la opción de menú "PREFERENCES" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).

⇒ Seleccione la opción de menú "SUBTITLE" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Detrás de la opción "SUBTITLE" aparece el idioma seleccionado en ese momento para los subtítulos y los demás idiomas disponibles.

Si desea seleccionar otro idioma,

⇒ pulse la tecla ► (23).

⇒ Seleccione el idioma con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmelo con la tecla **SETUP** (22).

La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

Seleccionar el idioma para el menú DVD

⇒ Abra el menú "SETUP".

⇒ Seleccione la opción de menú "PREFERENCES" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).

⇒ Seleccione la opción de menú "DISC MENU" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Detrás de la opción "DISC MENU" aparece el idioma seleccionado en ese momento y los demás idiomas disponibles para el menú DVD.

Si desea seleccionar otro idioma,

⇒ pulse la tecla ► (23).

⇒ Seleccione el idioma con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmelo con la tecla **SETUP** (22).

La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

Seleccionar el ajuste del monitor

⇒ Abra el menú "SETUP".

⇒ Seleccione la opción de menú "GENERAL SETUP" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).

⇒ Seleccione la opción de menú "TV DISPLAY" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Detrás de la opción "TV DISPLAY" aparecen los ajustes disponibles para el monitor.

- **NORMAL/LB:** El reproductor de DVD está conectado a un monitor de 4:3. La imagen de cinemascope aparece en la pantalla en su ancho total con bandas negras en los márgenes superiores e inferiores de la pantalla.

- **NORMAL/PS:** El reproductor de DVD está conectado a un monitor de 4:3. La imagen de cinemascope aparece con su largo total en la pantalla. El margen izquierdo y derecho de la imagen se recorta automáticamente.

- **WIDE:** El reproductor de DVD está conectado a un monitor de 16:9. La imagen de cinemascope aparece con su tamaño total en la pantalla.

Si desea seleccionar otro ajuste,

⇒ pulse la tecla ► (23).

⇒ Seleccione el ajuste con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Confírmelo con la tecla **SETUP** (22).

La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

Seguro para niños

Si desea evitar un uso del equipo que considera inadecuado, puede bloquearlo mediante una clave.

Además, Vd. puede establecer lo que se denomina un "Rating Level". **Rating Level significa que algunos DVDs están provistos de un código que determina la edad para la que son apropiados.** Si Vd. ajusta un "Rating Level" inferior al del DVD que está dentro de la unidad, éste sólo se reproducirá después de haber introducido la clave.

Nota:

No todos los DVDs soportan la función Rating Level.

MENÚ SETUP

En la siguiente lista se especifica el significado de los números "Rating Level":

Nivel 1: Se bloquea la reproducción de discos DVD.

Niveles 2-7: Se pueden reproducir los DVDs para niños. Cualquier otro tipo queda bloqueado.

Nivel 8: Se pueden reproducir todos los DVDs.

Nota:

Vd. puede eximir directamente el bloqueo de algunos DVDs con SÍ (ENTER) y la contraseña justo al iniciarse su reproducción. Otros DVDs le exigen modificar el "Rating Level" en el menú de configuración (SETUP) antes de comenzar su reproducción. Ello depende del DVD utilizado.

Activar el seguro para niños

Para determinar el "Rating Level",

- ⇒ abra el menú "SETUP".
- ⇒ Seleccione la opción de menú "PREFERENCES" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).
- ⇒ Seleccione la opción de menú "PARENTAL" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Para modificar el "Rating Level",

- ⇒ pulse la tecla ► (23).

El sistema le solicita introducir la contraseña. Si todavía no ha establecido ninguna contraseña,

- ⇒ escriba **3308** con el teclado numérico **0-9** (25).

Nota:

El código **3308** será siempre válido y lo podrá utilizar en caso de que alguna vez se olvide de su contraseña.

- ⇒ Seleccione el "Rating Level" 1 ... 8 con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Confírmelo con la tecla **SETUP** (22).

La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

Modificar la contraseña

Para modificar la contraseña,

- ⇒ abra el menú "SETUP".
- ⇒ Seleccione la opción de menú "PREFERENCES" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).
- ⇒ Seleccione la opción de menú "PASSWORD" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Para modificar la contraseña,

- ⇒ pulse la tecla ► (23).

El sistema le solicita introducir la contraseña. Si todavía no ha establecido ninguna contraseña,

- ⇒ escriba **3308** con el teclado numérico **0-9** (25).

Acto seguido, el sistema le solicita introducir la nueva contraseña.

- ⇒ Escriba dos veces la nueva contraseña con el teclado numérico **0-9** (25).

⇒ Confírmela con la tecla **SETUP** (22).
La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

Ajustar el sistema de norma de color del televisor

Para conseguir una calidad máxima de imagen, ajuste en el reproductor de DVD la norma de color del televisor utilizado.

- ⇒ Abra el menú "SETUP".
- ⇒ Seleccione la opción de menú "GENERAL SETUP" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).
- ⇒ Seleccione la opción de menú "TV TYPE" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Detrás de la indicación "TV TYPE" aparece la norma de color seleccionada en ese momento, "PAL" o "NTSC".

PAL es la norma de color vigente en el territorio europeo y NTSC en el área americana y asiática.

Nota:

Si Vd. ajusta una norma no compatible con su monitor, es posible que el equipo no proyecte ninguna imagen.

Si desea seleccionar otro ajuste,

- ⇒ pulse la tecla ► (23).
- ⇒ Seleccione el ajuste con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Confírmelo con la tecla **SETUP** (22).

La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

Mostrar la perspectiva de la cámara

Vd. puede ajustar que aparezca el símbolo de la cámara "📷" cuando el DVD disponga de varias perspectivas de cámara. Para ello, seleccione la opción "ON".

- ⇒ Abra el menú "SETUP".
- ⇒ Seleccione la opción de menú "GENERAL SETUP" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).
- ⇒ Seleccione la opción de menú "ANGEL MARK" con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).

Si desea seleccionar otro ajuste,

- ⇒ pulse la tecla ► (23).
- ⇒ Seleccione el ajuste con ayuda de las teclas ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Confírmelo con la tecla **SETUP** (22).

La selección queda memorizada y se abandona el menú SETUP.

MENÚ DVD

Menú DVD

El DVD insertado en el equipo le ofrece el menú DVD. Cuando Vd. introduce un DVD y se inicia la reproducción, aparece el menú DVD automáticamente en la pantalla.

Nota:

Las opciones que le ofrece el menú DVD dependen del propio DVD, no del equipo.

Un DVD de vídeo le brinda las siguientes opciones en el menú DVD:

- Seleccionar entre distintos idiomas para la reproducción o para los subtítulos.
- Además de la película en cuestión, ver también el tráiler con el que se anunció en el cine o en la televisión, o el rodaje de la película.
- Las películas están divididas en varios capítulos sucesivos. Vd. puede seleccionar un capítulo y empezar a verlo allí mismo sin tener que "bobinar" primero hasta su lugar correspondiente como ocurre con las cintas de vídeo.

Abrir el menú DVD

⇨ Pulse la tecla **MENU** (9).

En la pantalla se visualiza el menú DVD.

Nota:

Para abrir el menú DVD no es necesario cancelar una reproducción ya en marcha.

Seleccionar en el menú DVD

⇨ Seleccione una opción del menú DVD pulsando las teclas ◀▲▼▶.

⇨ Confírmela con la tecla **ENTER** (24).

⇨ Si la elección efectuada le ofrece un submenú, allí también podrá seleccionar de nuevo un punto con las teclas ◀(8)/▶(23) o ▲(7)/▼(21) y **ENTER** (24).

Salir del menú DVD

Al seleccionar una determinada opción del menú DVD, como por ejemplo la reproducción de la película, Vd. sale automáticamente del menú DVD y se inicia la reproducción.

Modo de CD y MP3

Además de DVDs y CDs de vídeo, este equipo también sirve para reproducir CDs de audio y CDs MP3.

Con los CDs de audio también podrá utilizar las funciones de reproducción, búsqueda, pausa y repetición igual que en el modo de DVD.

Para reproducir CDs MP3, los archivos tienen que estar grabados en el formato "Joliet" o "ISO 9660".

Al introducir un CD MP3 en la unidad, aparece en pantalla un menú (Smart Navi) para la navegación.

En el menú "Smart Navi" Vd. puede seleccionar títulos y carpetas con ayuda de las teclas ◀ (8) / ▶ (23) o ▲ (7) / ▼ (21) y la tecla **ENTER** (24).

Nota:

Durante la reproducción no se puede cambiar de carpeta.

Las demás funciones: reproducción, búsqueda, pausa y repetición también se pueden utilizar en el modo MP3 igual que en el modo de DVD.

Datos técnicos

Tensión de empleo:	12 V/ 24 V
Consumo de energía:	≤ 20 vatios
Consumo de corriente:	
14,4 V:	950 mA 50 mA en modo de disponibilidad
28,8 V:	600 mA 40 mA en modo de disponibilidad
Temperatura de servicio:	-15°C a 60°C
Humedad del aire:	10% bis 90%
Láser:	650 nm
Normas de color:	PAL y NTSC
Definición de vídeo:	
	720 pixeles horizontal x 576 pixeles vertical (PAL)
	720 pixeles horiz. x 480 pixeles vert. (NTSC)
Bandas de frecuencia:	
Vídeo:	5 MHz / - 2 dB
Audio:	20 Hz - 20 kHz
Nivel de salida de vídeo:	1 V _{ss} , 75 Ω
Nivel de salida de audio:	2 V ef., 100 Ω
Peso:	2,3 kg
Dimensiones:	170 x 75 x 248 mm

¡Salvo modificaciones!

