

## Deutsch Vorbereitungen

**Changer-Magazin mit CD's laden (Bild 1)**  
Beim Laden beachten, daß nur eine CD pro Fach eingeschoben wird (sonst Beschädigung). Es können Fächer frei bleiben.

**Hinweise:**  
• 8 cm-Discs dürfen mit oder ohne Adapter nicht verwendet werden.

• Halten Sie die Tür des Gerätes stets geschlossen, damit keine Fremdkörper in das Gerätenehre gelangen und die Linse im Spieler verschmutzen können.

**CD aus Magazin entnehmen (Bild 2)**

**Changer-Magazin einschieben**  
• Tür - Bild 3 - zum Öffnen nach links schieben.

• Geladenes Changer-Magazin einschieben bis es einrastet (Bild 4).

• Tür nach rechts schieben.

**Changer-Magazin herausnehmen:**  
Wechseln Sie das Magazin nur bei ausgeschaltetem Autoradio.

**Achtung:**  
• Tür unbedingt ganz nach links schieben (Bild 3), sonst Beschädigungsgefahr für Changer und Magazin.

• Taste EJECT (Bild 5) drücken.

Das Magazin wird in die Entnahmeposition transportiert.

**Hinweis zur Feuchtigkeitsansammlung**  
Bei Regenwetter oder durch Temperaturschiede kann sich Kondenswasser auf der Fokusierlinse für den Laserstrahl ansammeln und die Funktion des Gerätes beeinträchtigen. Nehmen Sie in diesem Fall die CD heraus und warten ca. eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

**Hinweise zur CD**  
Eine verschmutzte oder beschädigte CD kann Tonauflösungen verursachen. Um eine optimale Qualität sicherzustellen, beachten Sie bitte folgendes:  
Halten Sie die CD sauber und fassen Sie die CD nur an der Kante an!  
Berühren Sie nicht die beschreibungslose Seite!  
Falls erforderlich, reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem in Handel erhältlichen Reinigungstuch. Wischen Sie von innen nach außen über die Oberfläche!  
Keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner,

Antistatiksprays oder Reinigungsmittel für Schallplatten verwenden!  
Kleben Sie nichts auf die CD!

Schützen Sie die CD vor Sonnenlicht und hohen Temperaturen. Lassen Sie die CD nicht in einem Wagen liegen, der direkt in der Sonne geparkt ist.

Die hohe Temperatur im Fahrzeug kann der CD schaden.

**Hinweise zum Changer-Magazin**

Schützen Sie das Magazin vor hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Lagern Sie das Magazin geschützt vor Sonnenlicht (nicht Armaturenbrett, Hutablage)!

Schieben Sie immer nur eine CD in das jeweilige Fach, da sonst CD und CD - Changer beschädigt werden können! Schützen Sie das Magazin vor Stoßen!

**Technische Daten**

Frequenzgang: 5 - 20 000 Hz -0,5 dB  
Gleichlaufschwankung: unterhalb Meßgrenze

Signal-Rauschabstand: 94 dB  
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

**Bescheinigung des Herstellers**

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der BMPT-AmtsLVfg 243/1991 funktionstürt ist. Der vorschrittsmäßige Betrieb mancher Geräte (z.B. Meßsender) kann allerdings gewissen Einschränkungen unterliegen. Beachten Sie deshalb die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Dem Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation wurde das Inverkehr-bringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf die Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

**Hinweise zur CD**

Eine verschmutzte oder beschädigte CD kann

Tonauflösungen verursachen. Um eine optimale Qualität sicherzustellen, beachten Sie bitte folgendes:

Halten Sie die CD sauber und fassen Sie die CD nur an der Kante an!

Berühren Sie nicht die beschreibungslose Seite!

Falls erforderlich, reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem in Handel erhältlichen Reinigungstuch. Wischen Sie von innen nach außen über die Oberfläche!

Keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner,

## Français Préparations

**Insérer les disques compacts dans le changeur (fig. 1).**  
En insérant les disques compacts, veiller à ce qu'un seul disque compact soit introduit par compartiment (sinon risque d'endommagement). Des compartiments peuvent rester libres.

**Remarques:**  
• Cet appareil n'est pas prévu pour les disques de 8 cm.  
• Le clapet de l'appareil doit toujours être fermé afin d'éviter l'entrée de la lumière directe du soleil et contre les températures élevées. Ne rien coller sur le disque.

Protégez le CD contre le rayonnement direct du soleil et contre les températures élevées. Ne pas laisser un CD dans une voiture stationnée en plein soleil.

La température élevée régnant à l'intérieur de la voiture peut endommager le CD.

**Enlever un CD du chargeur (fig. 2)**

**Insérer le chargeur du changeur**

• Clapet fig. 3 pour ouvrir, pousser vers la gauche jusqu'à la butée.

• Introduire le chargeur chargé jusqu'à ce qu'il encliquète (fig. 4).

• Refermer le mécanisme en poussant vers la droite.

**Enlever le chargeur:**

N'enlever le chargeur de CD que lorsque l'autoradio est hors service.

**Attention:**

• Il est impératif de pousser le mécanisme de fermeture vers la gauche jusqu'à la butée (fig. 3) afin d'éviter tout endommagement du changeur et du chargeur.

• Appuyer sur la touche EJECT (fig. 5).

Le chargeur est transporté à la position d'enlèvement.

**Caractéristiques techniques**

Réponse en fréquence: 5 - 20 000 Hz -0,5 dB

Pleure et scintillement: inférieur à la limite mesurable

Rapport signal à bruit: 94 dB

Température de fonctionnement: de -10 °C à +50 °C

**Remarques relatives à la formation de condensation**


Par temps de pluie ou en cas de différences de température, de la condensation peut se former sur la lentille du laser et perturber le fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, enlever le CD et attendre environ une heure jusqu'à ce que la condensation se soit évaporée.

**Remarques relatives au CD**


Un CD sale ou endommagé peut causer des pertes sonores à la lecture. Afin d'assurer une qualité optimale, veuillez respecter les points suivants:

Maintenir le CD propre et ne le tenir que par son arête.


## 3

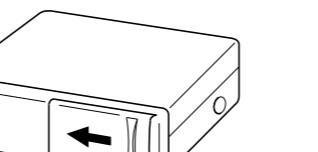

## 4

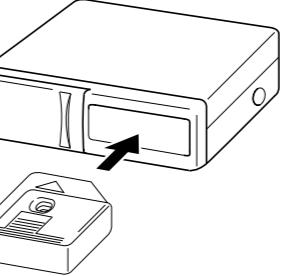

## 5

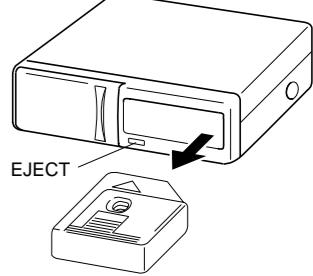

## English Preparatory steps

**Inserting CDs into the changer magazine (fig. 1).**  
Do not insert more than one CD into a slot (the disc will be damaged). It is not necessary to load all of the slots.

**Note:**  
• Do not play 8-cm disks, neither with nor without adapter.

• Keep the door of the unit closed. Otherwise, foreign matter can enter into the set and contaminate the lenses in the player.

**Removing a CD from the magazine (fig. 2).**

• Move the door to the left to open the magazine (fig. 3).

• Insert the loaded CD magazine until the stop is reached (fig. 4).

• Move the door to the right

**Removing the changer magazine**  
Exchange the magazine only when the car radio is switched off.

**Attention:**  
• It is absolutely necessary to move the door fully to the left (fig. 3), otherwise the changer and the magazine can be damaged.

• Press the EJECT button (fig. 5).

The magazine will be transported into the take-out position.

**Notes on moisture condensation**  
On a rainy day or when the temperature varies considerably moisture may condense on the focussing lens and the unit will not operate properly.

In this case remove the disc and wait for about one hour until the moisture has evaporated.

**Notes on CD**  
A contaminated or damaged CD can produce drop-outs in playing. To obtain optimum sound, handle the disc as follows: Keep the CD clean, and handle the disc by its edge only.

Do not touch the surface without label!

If required, clean the disc with an optional cleaning cloth. Wipe the disc surface from the middle towards the edge!

Do not use any solvents such as benzine, thinner, antistatic spray or a conventional cleaning agent intended for analog discs!

Do not stick paper or tape on the labeled surface!

Do not expose the disc to direct sunlight or high temperatures. Do not leave the discs in a car parked in the sun.

High temperatures in the car can damage the disc.

**Notes on the changer magazine**  
Do not expose the magazine to high temperatures and humidity.

Store the magazine where it is not exposed to direct sunlight (not on the dashboard or rear shelf)!

Do not insert more than one disc into a slot. Otherwise, the disc and the CD changer can be damaged!

Protect the magazine against vibration!

**Technical data**

Frequency response: 5 - 20 000 Hz -0,5 dB

Wow and flutter: below measurable limit

Signal-to-noise ratio: 94 dB

Operating temperature: -10 °C to +50 °C

Modifications reserved

## Italiano Preallegamento

**Caricare il magazzino con CD (fig. 1).**  
Caricandolo, fate attenzione ad introdurre solo un CD per scompartimento (altrimenti si danneggia). Soglioli scompartimenti possono rimanere liberi.

**Indicazioni:**

• I CD da 8 cm non possono essere riprodotti con quest'unità.

• Tenete sempre chiusa la porta dell'apparecchio per evitare che possano entrare corpi estranei all'interno dell'apparecchio sporcano in tal modo la lente del riproduttore.

**Estrarre il CD dal magazzino (fig. 2)**

Proteggete il magazzino dalle temperature elevate e dall'umidità.

Deponete il magazzino al riparo dai raggi solari (non sul ripiano del cruscotto o sulla mensola per appoggiare i cappelli posteriori).

Introduce sempre solo un CD nel corrispondente scompartimento, altrimenti si possono danneggiare il CD ed il congegno di ricambio (CD-Changer)!

Proteggete il magazzino dagli urti!

**Dati tecnici**

Risposta frequenziale: da 5 a 20 000 Hz -0,5 dB

Diversità di sincronia: inferiore al limite misurabile

Segnali (rapp.segnale-rumore): 94 dB

Temperatura d'esercizio: -10 °C sino a +50 °C

Modifiche utili al progresso tecnico rimangono riservate.

## Svenska Förberedelser

**Laddning av CD-magasin (bild 1)**  
Se noga med att endast placera en skiva i varje fack (annars finns risk för skador). Fack kan lämnas tomt om så önskas.

**Observera:**

• 8 cm-skivor, med eller utan adapter, får ej användas.

• Håll alltid luckan för magasinet stängd för att undvika att framförstående föremål kommer in i växlaren och smutsar ned laserenheten.

Utsätt ej magasinet för stötar!

**Borttagning av CD ur magasin (bild 2)**

**Insättning av magasin**

• Skjut luckan - bild 3 - helt till vänster.

• Det laddade magasinet skjuts in ända till botten (bild 4).

• Skjut luckan till höger.

**Urtagning av magasin:**

Byt av magasins fär endast gärna när bilstereo är avslagen.

**Varning:**

• Skjut luckan helt till vänster (bild 3), annars finns risk för skador på magasin och växlare.

• Tryck på tangenten EJECT (bild 5).

Magasinet transportereras nu till uttagningsläge.

**Hänvisning vid fuktproblem**

Vid regnväder eller häftiga temperaturomslag kan det bildas kondens på laserenhetens fokusseringsslins vilket medfør driftsförstörningar. Tag i detta fall ut CD-magasinet och vänta ca 1 timme tills fuktigheten dunstnat bort