


In Car Video

DVP 01C

Mode d'emploi




 **BLAUPUNKT**

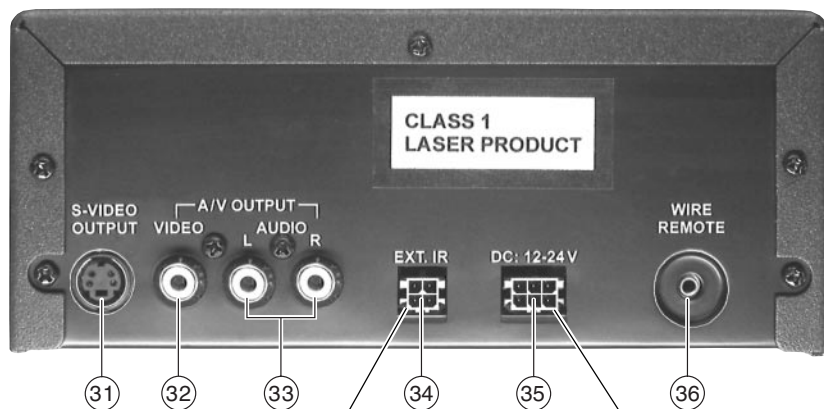

Pin	Description
1	+VCC (IR)
2	IR-data
3	Ground (IR signal and cable remote control)
4	Signal (cable remote control)

Pin	Description
1	--
2	Ground
3	IR-data
4	12V-24V
5	Ground (IR signal and cable remote control)
6	Signal (cable remote control)

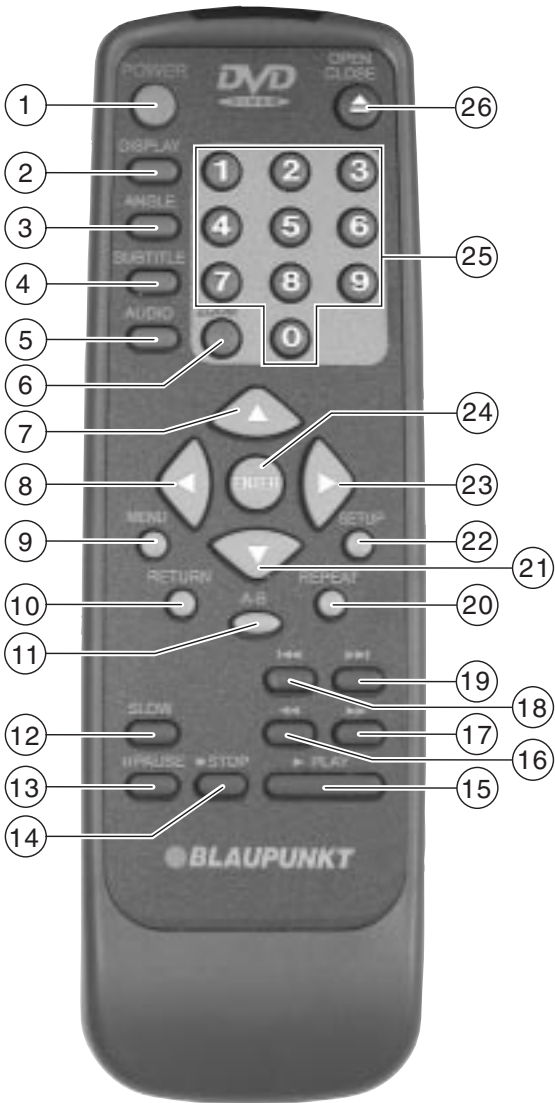

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

- ① Touche **POWER**, allumer / éteindre l'appareil
- ② Touche **DISPLAY**, afficher / masquer la barre d'état sur l'écran
- ③ Touche **ANGLE**, sélectionner l'angle de la caméra
- ④ Touche **SUBTITLE**, afficher les sous-titres d'un film
- ⑤ Touche **AUDIO**, sélectionner la langue d'un film
- ⑥ Touche **ZOOM**, agrandir la portion d'image pendant la lecture
- ⑦ Touche ▲, déplacer le repère de sélection dans les menus
- ⑧ Touche ◀, déplacer le repère de sélection dans les menus
- ⑨ Touche **MENU**, afficher le menu principal d'un DVD
- ⑩ Touche **RETURN**, quitter un sous-menu ou une fonction d'un menu
- ⑪ Touche **A-B**, marquer un passage choisi d'un DVD
- ⑫ Touche **SLOW**, démarrer et stopper le ralenti
- ⑬ Touche **PAUSE**, interrompre la lecture
- ⑭ Touche **STOP**, stopper la lecture
- ⑮ Touche **PLAY**, démarrer la lecture
- ⑯ Touche ◀◀, recul rapide
- ⑰ Touche ▶▶, avance rapide
- ⑱ Touche ◀◀, revenir au début du chapitre
- ⑲ Touche ▶▶, aller au début du chapitre suivant
- ⑳ Touche **REPEAT**, répéter le chapitre ou le titre d'un film
- ㉑ Touche ▼, déplacer le repère de sélection dans les menus
- ㉒ Touche **SETUP**, afficher le menu de configuration du DVP 01
- ㉓ Touche ▶, déplacer le repère de sélection dans les menus
- ㉔ Touche **ENTER**, sélectionner des sous-menus ou fonctions
- ㉕ Touches **0-9**, saisie numérique
- ㉖ Touche **OPEN/CLOSE**, ouvrir et fermer le tiroir du lecteur
- ㉗ Tiroir du lecteur
- ㉘ Entrées **AUDIO**, connecter une source audio externe
- ㉙ Entrée **VIDEO**, connecter une source vidéo externe
- ㉚ **SENSOR**, récepteur de la télécommande IR
- ㉛ **S-VIDEO OUTPUT**, sortie S-VHS
- ㉜ Sortie **VIDEO**, connecter un écran
- ㉝ Sorties **AUDIO**, connecter un système audio Blaupunkt
- ㉞ **EXT. IR**, connecté un capteur infrarouge externe (option)
- ㉟ Entrée **DC 12/24 V**, connecter le DVP 01C à une source de tension 12V/24V
- ㊱ **WIRE REMOTE**, connecter une télécommande à fil (option)

Remarques	36	Menu SETUP	43
Sécurité routière	36	Afficher le menu SETUP	43
Montage	37	Choisir la langue d'affichage	43
Installation	37	Choisir la langue des sous-titres	43
Branchement électrique	37	Choisir la langue du menu DVD	43
Connexion audio / vidéo	37	Choisir un mode d'écran	44
Télécommande	37	Verrouillage parental	44
Insertion des piles	37	Régler la norme de télévision	
DVD - La technologie vidéo		couleurs	46
de l'avenir	38	Afficher l'angle de caméra	46
Fonctions principales	38	Menu DVD	47
Allumer / Éteindre	38	Afficher le menu DVD	47
Insérer un DVD	38	Sélectionner dans le menu DVD ...	47
Retirer un DVD	39	Quitter le menu DVD	47
Démarrer la lecture	39	Mode CD et MP3	48
Barre d'état	39	Caractéristiques techniques ..	48
Recul / Avance rapide	39		
Ralenti	40		
Interrompre et reprendre la			
lecture	40		
Saut de chapitres	40		
Répétition de chapitre, de titre			
ou de passage	41		
Reprendre la lecture au début			
du premier titre du DVD	41		
Afficher les sous-titres /			
Sélectionner la langue	41		
Choisir la langue de lecture	42		
Agrandir l'image	42		
Changer l'angle de la caméra	42		


REMARQUES

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit Blaupunkt et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.

Avant de mettre votre lecteur en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi. Les rédacteurs de Blaupunkt s'efforcent constamment de rédiger les modes d'emploi de la manière la plus claire et la plus compréhensible. Si vous avez toutefois des questions concernant l'utilisation du lecteur, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou le service d'assistance téléphonique de votre pays. Les numéros de téléphone figurent dans le registre des points de service après-vente joint au mode d'emploi.


Notre garantie constructeur s'étend à tous les produits achetés à l'intérieur de l'Union Européenne. Vous en trouverez les conditions dans le registre des points de service après-vente joint au mode d'emploi ou sur notre site : www.blaupunkt.com.


Sécurité routière

 La sécurité routière est impérative ! Utilisez par conséquent votre appareil en restant toujours maître de votre véhicule. Familiarisez-vous avec l'appareil avant de prendre la route.

Assurez-vous de pouvoir toujours bien percevoir les signaux d'avertissement venant de l'extérieur du véhicule comme ceux de la police et des sapeurs-pompiers de façon à

pouvoir toujours réagir à temps. Soyez toujours à l'écoute de l'appareil à un volume modéré pendant vos déplacements.

 Risque de blessure. Le DVP 01C est un produit laser de CLASSE 1. Ne regardez jamais dans le rayon laser. N'essayez pas de regarder à l'intérieur et n'ouvrez jamais le boîtier.

 N'exposez pas le DVP 01C au soleil et ne le soumettez pas à des températures ambiantes supérieures à 80° C pour éviter d'endommager le DVP 01C et le DVD.

Montage

Installation

Si vous voulez monter le DVP 01C vous-même, utilisez à cette fin les pièces de montage en équerre fournies.

Note :

Pour la fixation, utilisez les vis fournies et non pas d'autres vis qui risqueraient d'endommager certaines pièces du DVP 01C.

Veillez à ce que les câbles de branchement ne soient pas écrasés lors du montage.

Branchement électrique

Si le connecteur n'est pas déjà intégré dans le câble de branchement Blaupunkt (accessoires spéciaux « Professional Line »), utilisez les connecteurs Molex 6 pôles et contacts fournis pour la connexion.

Respectez la polarité en confectionnant le câble de branchement. Reliez le câble à la source de tension et mettez le connecteur Molex dans la prise **DC 12 V / 24 V** (35) au dos du DVP 01C.

Connexion audio / vidéo

Utilisez les câbles de branchement offerts par Blaupunkt (accessoires spéciaux) pour relier le DVP 01C au système audio d'autocar. Raccordez correctement les câbles aux prises audio / vidéo (32) et (33) au dos du lecteur. Veillez à ce que les câbles vidéo et audio soient raccordés aux bonnes prises du lecteur.

Télécommande

La télécommande infrarouge (IR) fournie permet de commander toutes les fonctions du lecteur. Les touches situées sur la façade du lecteur sont identiques à celle de la télécommande IR en ce qui concerne l'inscription des touches et leur fonction. Pour garantir un fonctionnement parfait, orientez la télécommande IR vers le capteur IR (30) pendant vos commandes.

Si vous voulez installer le DVP 01C à un endroit caché et le commander au moyen de la télécommande infrarouge, installez un récepteur IR externe (accessoires spéciaux) à un endroit bien visible du véhicule et reliez-le à la prise **EX. IR** (34).

Au lieu de la télécommande IR, vous avez la possibilité de relier une télécommande à fil disponible dans la gamme des produits Blaupunkt à la prise **WIRE REMOTE** (36) située au dos du lecteur. La télécommande à fil ne prend toutefois pas en charge toutes les fonctions du lecteur.

Vous pouvez également commander les fonctions principales du DVP 01C au moyen de l'unité de commande Blaupunkt BCA/CPA ... du système d'autocar.

Insertion des piles

La télécommande IR requiert pour son fonctionnement deux piles de la classe AA fournies.

- ⇨ Ouvrez le compartiment des piles au dos de la télécommande.
- ⇨ Insérez les piles comme inscrit sur le compartiment.
- ⇨ Refermez le compartiment.

DVD - La technologie vidéo de l'avenir

Avec le DVD, une technologie prometteuse d'avenir ne s'est pas seulement établie dans le domaine de la vidéo. DVD est l'abréviation de Digital Versatile Disc, versatile voulant dire dans ce contexte « à usages multiples ».

Le DVD qui possède le même format que le CD audio ou le CD-ROM, a une capacité de stockage allant jusqu'à 17 gigaoctets. Un CD-ROM standard ne peut stocker que 650 mégaoctets.

Cette capacité de stockage offre un espace suffisant pour les enregistrements audio et vidéo de très haute qualité, et pour quelques options supplémentaires.

Le DVD vidéo ne contient plus seulement le film, mais aussi des suppléments tels que le film publicitaire ou le « *Making of ...* » du film. Le film lui-même peut être restitué dans différentes langues et avec différents sous-titres. Le menu propre au DVD vous permet d'utiliser toutes ces fonctions avec un maximum de confort.

Fonctions principales

Le DVP 01C vous permet de lire les DVD, VCD, SVCD (non pas les XSVCD) conformes à la norme ainsi que les CD audio et les CD MP3 en vente dans le commerce. Le présent mode d'emploi se réfère uniquement à l'utilisation de DVD. Les fonctions des touches pour la lecture de CD audio sont identiques.

Le DVP 01C est destiné à la lecture de DVD au code national 2. Un autocollant appliqué au dos du mode d'emploi et sur le lecteur signale si le lecteur est prévu pour d'autres codes (1=US).

Allumer / Éteindre

Pour allumer ou éteindre le lecteur,

⇨ pressez la touche **POWER** (1).

Si un DVD est déjà inséré dans le lecteur au moment où vous l'allumez, le menu DVD apparaît automatiquement ou la lecture démarre en fonction du DVD inséré.

Insérer un DVD

⇨ Pour insérer un DVD, pressez la touche **OPEN / CLOSE** (26).

Le tiroir DVD sort.

⇨ Insérez le DVD, la face imprimée dirigée vers le haut, dans la fente correspondante du tiroir.

⇨ Pressez de nouveau la touche **OPEN / CLOSE** (26).

Le tiroir DVD rentre. Le menu DVD apparaît sur l'écran ou la lecture démarre en fonction du DVD inséré.

Retirer un DVD

⇨ Pressez la touche **OPEN / CLOSE** (26).

Le tiroir DVD sort.

⇨ Retirez le DVD du tiroir.

Pour faire rentrer le tiroir,

⇨ pressez de nouveau la touche **OPEN / CLOSE** (26).

Démarrer la lecture

Après avoir inséré le DVD dans le lecteur, le menu DVD apparaît sur l'écran ou la lecture commence en fonction du DVD inséré.

Après avoir éventuellement sélectionné la langue pour la lecture, suivez le menu (« Démarrer film »).

⇨ Pressez la touche **PLAY** (15).

La lecture commence.

Barre d'état

Vous avez la possibilité de suivre sur l'écran les différentes options que vous proposent le DVD et le mode sélectionné.

Les informations affichées sur l'écran dépendent du DVD utilisé.

Certaines de ces informations standard sont par exemple :

- **T 1/3** : Lecture du premier des trois titres du DVD
- **C 7/23** : Lecture du septième des 23 chapitres du titre
- **T 01 :07 :12** : Le temps de lecture écoulé du titre est d'une heure, sept minutes et deux secondes.

Afficher la barre d'état

⇨ Pressez la touche **DISPLAY** (2).

La barre d'état apparaît en haut de l'écran.

Note :

Certains DVD offrent plus d'options que celles affichées à la fois par la barre d'état. Continuez de presser la touche **DISPLAY** (2) pour afficher successivement toutes les options disponibles.

La barre d'état apparaît automatiquement quand vous sélectionnez certaines fonctions. Vous avez la possibilité de la masquer en pressant la touche correspondante.

Masquer la barre d'état

⇨ Pressez la touche **DISPLAY** (2) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la barre d'état disparaisse de l'écran.

Recul / Avance rapide

Vous avez la possibilité de lancer une recherche à une vitesse x2, x4, x6 et x8.

Avance rapide

Pour faire avancer le DVD vite ou très vite,

⇨ pressez la touche **▶▶** (17) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le film soit visible à la vitesse voulue.

FONCTIONS PRINCIPALES

Recul rapide

Pour faire reculer le DVD vite ou très vite,

- ⇨ pressez la touche ◀◀ (16) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le film soit visible à la vitesse voulue.

Stopper le recul / l'avance rapide

Pour stopper le recul / l'avance rapide,

- ⇨ pressez la touche **PLAY** (15).

Le DVD est lu à une vitesse normale.

Ralenti

Le DVD peut être lu à une vitesse réduite de moitié, d'un quart et d'un huitième.

- ⇨ Pressez la touche **SLOW** (12) une ou plusieurs fois de suite pour réduire la vitesse de lecture.

Chaque pression de la touche réduit de moitié la vitesse de lecture.

- ⇨ Pressez la touche **SLOW** (12) trois fois de suite pour réduire la vitesse de lecture maximale à un huitième de la vitesse normale.

Pour lire le DVD à une vitesse normale,

- ⇨ pressez la touche **PLAY** (15).

Interrompre et reprendre la lecture

Interrompre la lecture

- ⇨ Pressez la touche **STOP** (14).

La lecture s'interrompt.

Reprendre la lecture

- ⇨ Pressez la touche **PLAY** (15).

La lecture reprend normalement.

Arrêt sur image

- ⇨ Pressez la touche **PAUSE** (13).

La lecture s'interrompt et s'arrête sur une image.

Pour poursuivre la lecture, pressez la touche **PAUSE** (13) ou **PLAY** (15).

Saut de chapitres

Un titre de DVD peut être réparti en plusieurs chapitres.

Pour passer au chapitre suivant ou à l'un des chapitres suivants,

- ⇨ pressez la touche ▶▶ (19) une ou plusieurs fois de suite.

La lecture passe au début du chapitre suivant ou de l'un des chapitres suivants.

Pour revenir au début du chapitre momentané ou à l'un des chapitres précédents,

- ⇨ pressez la touche ◀◀ (18) une ou plusieurs fois de suite.

La lecture passe au début du chapitre momentané ou de l'un des chapitres précédents.

Répétition de chapitre, de titre ou de passage

Répéter un chapitre ou un titre

- ⇨ Pressez la touche **REPEAT** (20) pour répéter le chapitre momentanément.
- ⇨ Pressez la touche **REPEAT** (20) une seconde fois pour répéter l'ensemble du titre.

Stopper la répétition

- ⇨ Pressez la touche **REPEAT** (20) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « REPEAT OFF » soit visible.

Répéter un passage sélectionné

- ⇨ Pressez la touche **A-B** (11) pendant la lecture pour sélectionner le début du passage.
- ⇨ Pressez la touche **A-B** (11) une seconde fois pour sélectionner la fin du passage.

Le passage que vous avez sélectionné est ensuite répété.

Stopper la répétition d'un passage

- ⇨ Pressez la touche **A-B** (11) pendant stopper la répétition du passage sélectionné.

Reprendre la lecture au début du premier titre du DVD

- ⇨ Pressez la touche **STOP** (14) deux fois de suite.
- ⇨ Pressez la touche **PLAY** (15).

La lecture reprend ensuite au début du titre.

Afficher les sous-titres / Sélectionner la langue

Pour afficher les sous-titres,

- ⇨ pressez la touche **SUBTITLE** (4).

Les sous-titres ainsi que la barre d'état apparaissent sur l'écran. La langue momentanée et le nombre de langues disponibles pour le sous-titrage sont également affichés.

Pour changer la langue des sous-titres,

- ⇨ pressez la touche **SUBTITLE** (4) une ou plusieurs fois de suite jusqu'à ce que les sous-titres apparaissent dans la langue de votre choix.

Note :

Dans le menu DVD, vous avez la possibilité de définir si les sous-titres seront affichés et dans quelle langue (cf. menu DVD).

Masquer les sous-titres

- ⇨ Pressez la touche **SUBTITLE** (4) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SUBTITLE OFF » apparaisse.

FONCTIONS PRINCIPALES

Choisir la langue de lecture

Pour choisir la langue de lecture,

- ⇒ pressez la touche **AUDIO** (5) une ou plusieurs fois de suite.

La langue de lecture change et la barre d'état apparaît ensuite sur l'écran. La langue momentanée, le numéro de la langue et le nombre de langues de lecture disponibles sont également affichés.

Note :

Vous avez également la possibilité de choisir la langue de lecture dans le menu du DVD (cf. menu DVD).

Agrandir l'image

Vous avez la possibilité d'effectuer un zoom sur une portion d'image jusqu'à quatre fois en trois étapes.

Pour agrandir une portion d'image à 1,5 fois,

- ⇒ pressez la touche **ZOOM** (6) une seule fois.

Pour doubler une portion d'image,

- ⇒ pressez la touche **ZOOM** (6) une seconde fois.

Pour quadrupler une portion d'image,

- ⇒ pressez la touche **ZOOM** (6) trois fois.

Pour déplacer la partie de l'image horizontalement et verticalement sur l'image entière,

- ⇒ pressez l'une des touches ◀ (8) / ▶ (23) ou ▲ (7) / ▼ (21).

Changer l'angle de la caméra

Certains DVD offrent deux ou plusieurs angles de caméra.

Le numéro de l'angle momentanée et le nombre d'angles possibles sont affichés dans la barre d'état.

Pour changer l'angle de la caméra,

- ⇒ pressez la touche **ANGLE** (3).

La scène apparaît dans l'angle suivant. La barre d'état apparaît sur l'écran.

Note :

Vous pouvez définir dans le menu **SETUP** qu'une icône caméra apparaisse à chaque fois qu'un autre angle soit disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Afficher l'angle de caméra » du chapitre « Menu Setup ».

Menu SETUP

Le menu SETUP vous permet de configurer le lecteur.

Afficher le menu SETUP

Interrompez la lecture si un DVD est inséré dans le lecteur et s'il est en cours de lecture.

- ⇒ Pressez la touche **STOP** (14) deux fois de suite.

Pour afficher le menu SETUP,

- ⇒ pressez la touche **SETUP** (22).

Choisir la langue d'affichage

- ⇒ Affichez le menu SETUP.
- ⇒ Sélectionnez « PREFERENCES » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇒ Sélectionnez la fonction « AUDIO » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

La langue sélectionnée pour l'instant et les langues disponibles apparaissent à côté de la fonction « AUDIO ».

Si vous voulez définir une autre langue,

- ⇒ pressez la touche ► (23).
- ⇒ Choisissez une langue avec la touche ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

La langue sélectionnée est ensuite mémorisée, et vous quittez le menu Setup.

Choisir la langue des sous-titres

- ⇒ Affichez le menu SETUP.
- ⇒ Sélectionnez la fonction « PREFERENCES » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇒ Sélectionnez la fonction « SUBTITLE » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

La langue sélectionnée momentanément pour les titres et les langues disponibles apparaissent à côté de la fonction « SUBTITLE ».

Si vous voulez définir une autre langue,

- ⇒ pressez la touche ► (23).
- ⇒ choisissez une langue avec la touche ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

La langue sélectionnée est ensuite mémorisée, et vous quittez le menu Setup.

Choisir la langue du menu DVD

- ⇒ Affichez le menu SETUP.
- ⇒ Sélectionnez la fonction « PREFERENCES » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇒ Sélectionnez la fonction « DISC MENU » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

MENU SETUP

La langue sélectionnée momentanément pour le menu DVD et les langues disponibles apparaissent à côté de la fonction « DISC MENU ».

Si vous voulez définir une autre langue,

- ⇨ pressez la touche ► (23).
- ⇨ choisissez une langue avec la touche ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

La langue sélectionnée est ensuite mémorisée, et vous quittez le menu Setup.

Choisir un mode d'écran

- ⇨ Affichez le menu SETUP.
- ⇨ Sélectionnez la fonction « GENERAL SETUP » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇨ Sélectionnez la fonction « TV DISPLAY » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

Les modes d'écran disponibles apparaissent :

- **NORMAL/LB** : Le lecteur DVD est relié à un écran 4 :3. L'image grand écran est visible sur toute la largeur de l'écran avec une bande noire apparaissant en haut et en bas de l'écran.
- **NORMAL/PS** : Le lecteur DVD est relié à un écran 4 :3. L'image grand écran est visible sur toute la hau-

teur de l'écran. Le bord gauche et droit de l'image grand écran est coupé automatiquement.

- **WIDE** : Le lecteur DVD est relié à un écran 16 :9. L'image grand écran est visible sur l'écran en plein format.

Pour changer de mode d'écran,

- ⇨ pressez la touche ► (23).
- ⇨ Choisissez un mode d'écran avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

Le mode d'écran sélectionné est ensuite mémorisé, et vous quittez le menu Setup.

Verrouillage parental

Vous avez la possibilité de verrouiller le lecteur contre tout usage non autorisé.

Vous pouvez de plus définir un « *rating level* ». **Ce niveau de verrouillage parental signifie que certains DVD sont pourvus d'un code déterminant l'âge autorisé.** Si vous définissez un niveau de verrouillage parental inférieur à celui du DVD inséré, celui-ci ne pourra être lu qu'après introduction du mot de passe.

Note :

Tous les DVD ne prennent pas en charge la fonction de verrouillage parental.

La liste suivante vous informe sur la signification des différents niveaux de verrouillage parental.

Niveau 1 : Lecture de DVD verrouillée.

Niveau 2 à 7 : Lecture de DVD uniquement pour les enfants. Tous les autres sont verrouillés

Niveau 8 : Lecture de tous les DVD

Note :

Pour certains DVD, vous avez la possibilité de les déverrouiller directement au démarrage en validant par OUI (ENTER) et en introduisant le mot de passe. Par contre, d'autres vous obligent à changer de niveau de verrouillage parental dans le menu SETUP avant la lecture.

Définir le niveau de verrouillage parental

Pour définir le niveau de verrouillage parental,

- ⇨ affichez le menu SETUP.
- ⇨ Sélectionnez « PREFERENCES » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇨ Sélectionnez la fonction « PARENTAL » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

Pour changer de niveau de verrouillage parental,

- ⇨ pressez la touche ► (23).

Le lecteur vous demande de taper le mot de passe. Si vous n'avez pas défini de mot de passe,

- ⇨ tapez **3308** au moyen des touches numériques **0 - 9** (25).

Note :

Le code **3308** est toujours valable et peut être utilisé quand vous avez oublié votre mot de passe.

- ⇨ Sélectionnez le niveau de verrouillage parental, 1 ... 8 avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

Le niveau de verrouillage parental est ensuite mémorisé, et vous quittez le menu Setup.

Changer de mot de passe

Pour changer de mot de passe,

- ⇨ affichez le menu SETUP.
- ⇨ Sélectionnez « PREFERENCES » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇨ Sélectionnez la fonction « PASSWORD » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

Pour changer de mot de passe,

- ⇨ pressez la touche ► (23).

Le lecteur vous demande de taper le mot de passe. Si vous n'avez pas défini de mot de passe,

- ⇨ tapez **3308** au moyen des touches numériques **0 - 9** (25).

Vous êtes alors invité à taper le nouveau mot de passe deux fois de suite.

- ⇨ Tapez le nouveau mot de passe deux fois avec les touches numériques **0 - 9** (25).

MENU SETUP

- ⇨ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

Le nouveau mot de passe est ensuite mémorisé, et vous quittez le menu Setup.

Régler la norme de télévision couleurs

Pour obtenir une excellente qualité d'image, réglez sur le lecteur DVD la norme de télévision couleurs d'après laquelle fonctionne l'écran utilisé.

- ⇨ Affichez le menu SETUP.
- ⇨ Sélectionnez la fonction « GENERAL SETUP » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇨ Sélectionnez la fonction « TV TYPE » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

La norme réglée momentanément « PAL » ou « NTSC » apparaît à côté de « TV Type ».

PAL est la norme couleurs utilisée en Europe tandis que NTSC est la norme en usage en Amérique et en Asie.

Note :

Aucune image ne sera éventuellement visible sur l'écran si vous réglez une norme différente de celle de votre écran.


Pour régler une autre norme,

- ⇨ pressez la touche ► (23).
- ⇨ Sélectionnez la norme avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

- ⇨ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

La norme sélectionnée est ensuite mémorisée, et vous quittez le menu Setup.

Afficher l'angle de caméra

Vous pouvez définir que l'icône Caméra  soit visible lorsque le DVD offre plusieurs angles de caméra. Pour cela, sélectionnez l'option « ON ».

- ⇨ Affichez le menu SETUP.
- ⇨ Sélectionnez la fonction « GENERAL SETUP » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇨ Sélectionnez la fonction « ANGEL MARK » avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).

Pour changer d'option,

- ⇨ pressez la touche ► (23).
- ⇨ Choisissez une option avec les touches ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇨ Validez en pressant la touche **SETUP** (22).

L'option sélectionnée est ensuite mémorisée, et vous quittez le menu Setup.

Menu DVD

Le menu DVD vous est proposé par le DVD inséré. Le menu DVD apparaît automatiquement lorsque vous insérez un DVD et quand la lecture démarre.

Note :

Les possibilités de sélection offertes par le menu DVD dépendent du DVD utilisé.

Dans le menu DVD, un DVD VIDÉO peut offrir par exemple ce qui suit :

- Vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs langues pour la lecture ou les sous-titres.
- En plus du film, vous avez la possibilité de voir le film publicitaire passé au cinéma ou à la télévision ou bien le « *Making of ...* » du film.
- Un film est réparti en plusieurs chapitres. Vous avez la possibilité de choisir un chapitre et d'y démarrer directement la lecture sans devoir « avancer » la bande à l'endroit correspondant comme vous le faites habituellement avec vos cassettes vidéo.

Afficher le menu DVD

⇨ Pressez la touche **MENU** (9).

Le menu DVD apparaît sur l'écran.

Note :

Il ne vous faut pas interrompre une lecture en cours pour afficher le menu DVD.

Sélectionner dans le menu DVD

- ⇨ Sélectionnez une fonction ou une option dans le menu DVD avec les touches ◀▲▼▶.
- ⇨ Validez en pressant la touche **ENTER** (24).
- ⇨ Si vous entrez dans un sous-menu dû à la sélection, vous pouvez y effectuer de nouveau une sélection au moyen des touches ◀(8)/▶(23) ou ▲(7)/▼(21) et la touche **ENTER** (24).

Quitter le menu DVD

Vous quittez automatiquement le menu DVD et la lecture démarre une fois que vous avez effectué une sélection dans le menu DVD, par exemple la reproduction d'un film.

Mode CD et MP3

En complément des DVD et des CD vidéo, le lecteur permet également la lecture de CD audio et de CD MP3.

À l'écoute d'un CD audio, vous pouvez utiliser les fonctions du mode DVD comme Lecture, Recherche, Pause décrites dans la section Mode DVD.

Pour lire les CD MP3, ceux-là doivent être de format « Joliet » ou « ISO 9660 ».

Quand vous insérez un CD M3, un menu de navigation (Smart Navi) apparaît sur l'écran.

Ce menu vous permet de choisir facilement parmi les titres et répertoires au moyen des touches ◀ (8) / ▶ (23) ou ▲ (7) / ▼ (21) et de la touche **ENTER** (24).

Note :

Vous ne pouvez pas changer de répertoire pendant la lecture.

Vous pouvez aussi utiliser en mode MP3 les fonctions DVD de lecture, pause et répétition décrites dans la section Mode DVD.

Caractéristiques techniques

Tension de service :	12 V / 24 V
Consommation :	≤ 20 watts
Consommation :	
14,4 V :	950 mA 50 mA en autonomie
28,8 V :	600 mA 40 mA en autonomie
Température de service :	-15° C à +60° C
Humidité de l'air :	10 % à 90 %
Laser :	650 nm
Normes couleurs :	PAL et NTSC
Résolution vidéo :	
	720 pixels horiz. X 576 pixels vertic. (PAL)
	720 pixels horiz. X 480 pixels vertic. (NTSC)
Bandes passantes :	
Vidéo :	5 MHz / -2 dB
Audio :	20 Hz – 20 kHz
Niveau de sortie vidéo :	1 V _{ss} , 75 Ω
Niveau de sortie audio :	2 V eff, 100 Ω
Poids :	2,3 kg
Dimensions :	170 x 75 x 248 mm

Sous réserve de modifications

