

Radio / Cassette

## Santa Monica C50


Notice d'emploi et de montage



 **BLAUPUNKT**

---

Bitte aufklappen  
Open here  
Ouvrir s.v.p.  
Aprite la pagina  
Hier openslaan a.u.b.  
Öppna  
Por favor, abrir  
Favor abrir

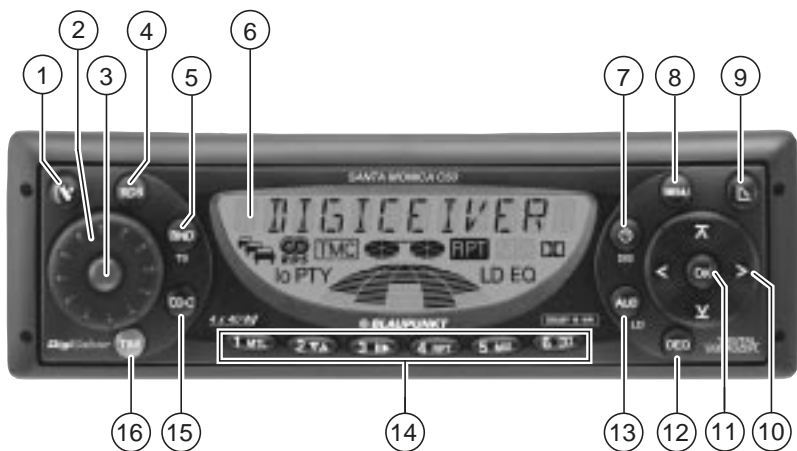

- ① Touche **LV** pour déverrouiller la façade détachable
- ② Bouton de réglage du volume
- ③ Touche pour allumer / éteindre l'appareil, l'assourdir (mute)
- ④ Touche **RDS** pour activer / désactiver la fonction « confort », pour afficher les textes défilant sur l'afficheur
- ⑤ Touche **BND** pour choisir le niveau de mémoire FM et les bandes de fréquences PO et GO.  
**TS** pour lancer la fonction Travelstore
- ⑥ Afficheur
- ⑦ Touche **⌚** pour afficher l'heure  
Touche **DIS** pour changer les contenus de l'afficheur
- ⑧ Touche **MENU** pour afficher le menu de configuration
- ⑨ Touche **↵** pour ouvrir la façade détachable basculante
- ⑩ Touches flèche
- ⑪ Touche **OK** pour valider les fonctions et démarrer la fonction Scan
- ⑫ Touche **DEQ** pour allumer / éteindre l'égaliseur
- ⑬ Touche **AUD** pour régler les graves, aigus, balance et fader  
Touche **LD** pour activer / désactiver la fonction Loudness.
- ⑭ Pavé de touches **1 - 6**
- ⑮ Touche **CD•C**, passage aux modes Radio, CD et Changeur CD (si branché)
- ⑯ Touche **TIM** pour activer et désactiver la priorité aux informations routières et la fonction TIM (Traffic Information Memory).


# TABLE DES MATIÈRES

<b>Remarques importantes</b> .....	<b>57</b>	<b>Mode Casette</b> .....	<b>69</b>
Sécurité routière .....	57	Lecture de cassettes .....	69
Montage .....	57	Ejection de la cassette .....	69
Accessoires .....	57	Changer le sens de lecture .....	69
Garantie .....	57	Sauter des titres (S-CPS) .....	69
Service d'informations téléphoniques international .....	57	Répétition d'un titre .....	69
<b>Façade détachable</b> .....	<b>58</b>	Balayer tous les titres d'une cassette (SCAN) .....	70
<b>Allumer / Eteindre</b> .....	<b>59</b>	Changer d'affichage .....	70
<b>Réglage du volume</b> .....	<b>60</b>	Rétablir le compteur .....	70
Réglage du volume de mise en marche .....	60	Défilement rapide de la bande .....	70
Mise en veille (mute) .....	60	Interrompre la lecture (pause) .....	70
Volume du téléphone ou du système de navigation .....	60	Activer / Désactiver RM (moniteur radio) .....	71
Réglage du volume du bip de confirmation .....	61	Sauter les blancs (blank skip) .....	71
<b>Mode Radio</b> .....	<b>62</b>	Sélection du type de bande .....	71
Activer le mode Radio .....	62	Suppression du souffle Dolby * B ..	71
Fonctions « confort » RDS (AF, REG) .....	62	Réception d'informations routières en mode Casette .....	71
Choisir la gamme d'ondes / le niveau de mémoire .....	62	<b>Mode Changeur CD</b> .....	<b>72</b>
Choisir une station .....	63	Activer le mode Changeur CD .....	72
Régler la sensibilité de recherche de stations .....	63	Choisir un CD .....	72
Mémoriser une station .....	63	Choisir une plage .....	72
Mémorisation automatique de stations (Travelstore) .....	64	Recherche rapide (audible) .....	72
Choisir une station mémorisée .....	64	Changer d'affichage .....	72
Balayage de stations (SCAN) .....	64	Lecture répétée de plage ou de CD (REPEAT) .....	72
Régler la durée de balayage .....	64	Lecture aléatoire de plages (MIX) ..	72
Type de programme (PTY) .....	64	Balayage de toutes les plages de tous les CD (SCAN) .....	73
Optimiser la réception .....	66	Interrompre la lecture (PAUSE) .....	73
Afficher les textes d'informations ou publicitaires .....	66	Nommer les CD .....	73
<b>Réception de stations de radioguidage</b> .....	<b>67</b>	<b>Clock - Heure</b> .....	<b>75</b>
<b>Trafic Information Memory (TIM)</b> .....	<b>68</b>	<b>Son et répartition du volume</b> .	<b>77</b>
		<b>Egaliseur</b> .....	<b>78</b>
		<b>Sources audio externes</b> .....	<b>80</b>
		<b>TMC pour les systèmes de navigation dynamiques</b> .....	<b>81</b>
		<b>Caractéristiques techniques</b> ..	<b>81</b>
		<b>Notice de montage</b> .....	<b>214</b>

## Remarques importantes

Avant de mettre votre autoradio en service, lisez attentivement ce mode d'emploi et familiarisez-vous avec l'appareil. Conservez le mode d'emploi dans votre véhicule pour pouvoir toujours le consulter ultérieurement si nécessaire.

### Sécurité routière

 La sécurité routière est impérative ! Utilisez par conséquent votre autoradio en restant toujours maître de votre véhicule. Familiarisez-vous avec l'autoradio avant de prendre la route.

Assurez-vous de pouvoir toujours bien percevoir les signaux d'avertissement venant de l'extérieur du véhicule comme ceux de la police et des sapeurs-pompiers de façon à pouvoir toujours réagir à temps. Soyez toujours à l'écoute de l'autoradio à un volume modéré pendant vos déplacements.

### Montage

Si vous voulez monter vous-même votre autoradio, lisez impérativement les consignes de montage et de branchement figurant à la fin du mode d'emploi.

### Accessoires

Utilisez uniquement les pièces de rechange et accessoires autorisés par Blaupunkt.

### Télécommande

La télécommande à infrarouges RC 08 disponible en option permet de commander les fonctions les plus importantes depuis le volant avec confort et en toute sécurité.

### Amplificateurs

Tous les amplis Blaupunkt peuvent être utilisés.

### Changeurs CD

L'autoradio peut être raccordé aux changeurs CD suivants :

CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 et IDC A 09.

Les changeurs CDC A 05 et CDC A 071 peuvent être également branchés via le câble d'adaptation (réf. 7 607 889 093).

### Garantie

L'étendue de la garantie est fixée par les dispositions légales du pays dans lequel l'appareil a été acheté.

Nonobstant les dispositions légales, Blaupunkt offre douze mois de garantie.

Pour tout complément d'informations sur la garantie, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Blaupunkt agréé. En cas de réclamation, votre facture / reçu sert de justificatif de garantie.

### Service d'informations téléphoniques international

Vous avez des questions concernant l'utilisation de l'autoradio ou nécessitez un complément d'informations ?

Contactez-nous par téléphone !

Les numéros du service d'informations téléphoniques sont indiqués à la dernière page de ce mode d'emploi.

# FAÇADE DÉTACHABLE

## Façade détachable

### Système antivol


Votre autoradio est équipé d'une façade détachable contre le vol. Sans cette façade détachable, l'autoradio n'a aucune valeur pour le voleur.

Protégez votre autoradio contre le vol en enlevant la façade détachable à chaque fois que vous quittez votre véhicule. Ne laissez jamais la façade dans le véhicule, même en la cachant bien. La construction de la façade assure une manipulation simple.


### Note :

- Ne laissez pas tomber la façade.
- Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Conservez-la dans l'étui fourni.

### Enlever la façade

⇨ Pressez la touche  ①.

La façade se déverrouille.

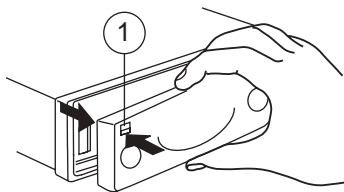


⇨ Enlevez la façade en la tirant d'abord tout droit et ensuite vers la gauche.

- L'autoradio s'éteint après avoir détaché la façade.
- Tous les paramètres actuels sont mémorisés.
- Une cassette insérée reste dans l'appareil.

### Poser la façade

- ⇨ Poussez la façade de gauche à droite dans le guide de l'autoradio.
- ⇨ Poussez le côté gauche de la façade dans l'autoradio jusqu'au déclic.

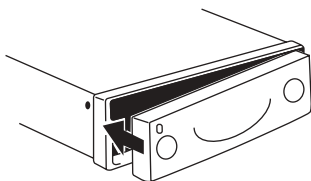

### Note :

- En posant la façade, n'appuyez pas sur l'afficheur.

Si l'autoradio est allumé au moment où vous enlevez la façade, il se rallume automatiquement au dernier mode choisi (Radio, Cassette ou Changeur CD) après avoir reposé la façade.

## Allumer / Eteindre

Pour allumer / éteindre l'autoradio, plusieurs possibilités vous sont offertes.

### Allumer et éteindre via le contact du véhicule

Si l'autoradio est relié correctement à l'allumage du véhicule, il s'allume ou s'éteint en mettant ou coupant le contact.

Vous pouvez également allumer l'autoradio lorsque le contact est coupé.

- ⇨ Maintenez pour cela la touche ③ enfoncée jusqu'à ce que l'autoradio s'allume.

### Note :

Pour protéger la batterie du véhicule, l'autoradio s'éteint automatiquement au bout d'une heure.

### Allumer et éteindre avec la façade détachable

- ⇨ Enlevez la façade.

L'autoradio s'éteint.

- ⇨ Reposez la façade.

L'autoradio s'allume. Les derniers paramètres sélectionnés (radio, Cassettes ou changeur CD) deviennent actifs.

### Allumer / Eteindre avec la touche

③


- ⇨ Pour allumer, pressez la touche ③.

- ⇨ Pour éteindre, maintenez la touche ③ enfoncée pendant plus de deux secondes.

L'autoradio s'éteint.

### Allumer en insérant une cassette

Si le lecteur ne contient pas de cassette quand l'autoradio est éteint,

- ⇨ pressez la touche  ⑨.

La façade détachable s'ouvre.

- ⇨ Insérez la cassette sans forcer dans le lecteur en veillant à ce que le côté ouvert soit dirigé vers la droite jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance.

La cassette est avalée automatiquement par le lecteur.

Veillez à ne pas gêner ou aider l'introduction de la cassette.

- ⇨ Fermez la façade en la pressant légèrement jusqu'au déclic.

L'autoradio s'allume. La lecture de la cassette commence.



# RÉGLAGE DU VOLUME

## Réglage du volume

Le volume est réglable par incréments de 0 (volume désactivé) à 66 (volume maximal).

- ⇨ Pour augmenter le volume, tournez le bouton de réglage du volume (2) vers la droite.
- ⇨ Pour réduire le volume, tournez le bouton de réglage du volume (2) vers la gauche.

## Réglage du volume de mise en marche

Le volume auquel l'autoradio se fait entendre à la mise en marche est réglable.

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **V** (10) jusqu'à ce que « ON VOLUME » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Réglez le volume de mise en marche avec les touches **<>** (10).

Si vous le réglez sur 0, le volume que vous entendiez avant d'éteindre l'autoradio est réactivé.

**⚠** Risque de blessures graves. Si le volume de mise en marche est réglé au maximum, le son peut être très élevé à la mise en marche.

Si le volume a été réglé au maximum avant d'éteindre l'autoradio et le volume de mise en marche a été réglé sur 0, le son peut être très élevé à la mise en marche. Ceci peut endommager l'ouïe.

- ⇨ Le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Mise en veille (mute)

Vous pouvez réduire brusquement le volume.

- ⇨ Pressez brièvement la touche (3). « MUTE » apparaît sur l'afficheur.

## Régler le volume de mise en veille

Le volume de mise en veille est réglable.

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **V** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « MUTE LEVEL » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Réglez le volume de mise en veille avec les touches **<>** (10).
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Volume du téléphone ou du système de navigation

Si votre autoradio est relié à un téléphone mobile ou un système de navigation, l'autoradio se met en veille dès que vous décrochez ou dès que vous entendez une instruction ou recommandation du système de navigation.

Vous entendez votre correspondant ou la recommandation vocale via les haut-parleurs. Pour cela, le téléphone mobile ou le système de navigation doit être raccordé à l'autoradio comme décrit dans la notice de montage.

Contactez votre revendeur Blaupunkt agréé pour connaître les systèmes de navigation utilisables avec votre autoradio.

Les informations routières seront reproduites pendant les appels téléphoniques ou les instructions vocales du système de navigation à condition bien sûr que la fonction de radioguidage soit sélectionnée. Lisez à cette fin le chapitre « Réception d'informations routières ».

Le volume auquel vous entendez votre correspondant ou les instructions vocales du système de navigation est réglable.

⇨ Pressez la touche **MENU** (8).

⇨ Pressez la touche **V** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TEL/NAVI VOL » apparaisse sur l'afficheur.

⇨ Réglez le volume avec les touches **<>** (10).

⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Réglage du volume du bip de confirmation

Si pour certaines fonctions vous pressez la touche pendant plus de deux secondes, par exemple pour mémoriser une station sur une touche de station, un bip de confirmation retentit. Son volume est réglable.

⇨ Pressez la touche **MENU** (8).

⇨ Pressez la touche **V** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « BEEP » apparaisse sur l'afficheur.

⇨ Réglez le volume au moyen des touches **<>** (10). Choisissez « 0 » pour désactiver le bip sonore, « 9 » pour le régler à son volume maximal.

⇨ Le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

# MODE RADIO

## Mode Radio

Cet autoradio est équipé d'un récepteur RDS. Nombreuses stations FM qui peuvent être captées émettent un signal qui contient non pas seulement le programme mais aussi le nom de la station et le type d'émission (PTY).

Le nom de la station apparaît sur l'afficheur dès sa réception. Le type de programme peut être également affiché si vous le souhaitez. Lisez à cette fin le chapitre « Type de programme (PTY) ».

### Activer le mode Radio

Si vous avez activé le mode Cassette ou Changeur CD,

- ⇒ pressez la touche **CD•C** (15) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « RADIO » apparaisse sur l'afficheur.

### Fonctions « confort » RDS (AF, REG)

Les fonctions « confort » RDS, soit AF (Fréquence Alternative) et REG (Fonction Régionale), viennent compléter les fonctions de votre autoradio.

- AF. Si la fonction RDS est active, l'autoradio recherche automatiquement en arrière-plan la fréquence la plus puissante de la station dont vous êtes à l'écoute.
- REG. Certaines stations répartissent leur programme à certaines heures de la journée en programmes régionaux. La fonction REG permet de recevoir uniquement ces programmes régionaux. Elle empêche donc que l'autoradio se règle

sur des fréquences alternatives qui offrent un tout autre programme.

### **Note :**

La fonction REG doit être activée / désactivée séparément dans le menu.

### **Activer / Désactiver REG**

- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « REG » apparaisse sur l'afficheur. « REG » est suivi sur l'afficheur de « OFF » (fonction désactivée) ou de « ON » (fonction activée).
- ⇒ Pour activer ou désactiver la fonction REG, pressez la touche **◀** ou **▶** (10).
- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

### **Activer / Désactiver la fonction « confort » RDS**

- ⇒ Pour utiliser les fonctions « confort » RDS, soit AF et REG, pressez la touche **RDS** (4).

Les fonctions « confort » RDS sont actives si le symbole « RDS » est allumé sur l'afficheur. « REG ON » ou « REG OFF » apparaît brièvement sur l'afficheur lorsque vous activez les fonctions « confort » RDS.

### **Choisir la gamme d'ondes / le niveau de mémoire**

Cet autoradio permet d'écouter les émissions des gammes de fréquences FM ainsi que PO et GO (AM). La gamme d'ondes FM offre trois niveaux de

mémoire et les gammes d'ondes PO et GO un niveau de mémoire chacune. Six stations peuvent être mémorisées sur chacun des niveaux de mémoire.

- ⇨ Pour passer entre les différents niveaux de mémoire ou les gammes d'ondes, pressez la touche **BND / TS** (5).

## Choisir une station

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour vous mettre à l'écoute d'une station.

### **Recherche automatique de stations**

- ⇨ Pressez la touche **V** ou **A** (10).

L'autoradio se règle sur la prochaine station qu'il peut capter.

### **Recherche manuelle de stations**

Vous pouvez également rechercher les stations manuellement.

- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10).

#### **Note :**

La recherche manuelle de stations n'est possible que si la fonction « confort » RDS est désactivée.

### **Parcourir les chaînes de stations (seulement en FM)**

Si une station offre plusieurs programmes, vous avez la possibilité de parcourir ce qu'on appelle « la chaîne de stations ».

- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour passer à la station suivante de la chaîne de stations.

#### **Note :**

Pour utiliser cette fonction, la fonction « confort » RDS doit être activée.

Vous ne pouvez passer à des stations qu'à condition d'avoir été au moins une fois à leur écoute. Utilisez pour cela la fonction Travelstore ou SCAN.

## Régler la sensibilité de recherche de stations

Vous pouvez la possibilité de régler la sensibilité de recherche des stations. Vous pouvez donc choisir si l'autoradio recherchera uniquement les stations de faible réception ou de puissante réception.

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **V** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SENS » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **>** (10).

Le niveau de sensibilité momentanée apparaît sur l'afficheur. « SENS HI6 » correspond au niveau de sensibilité le plus élevé. « SENS LO1 » au niveau de sensibilité le plus faible. « lo » est allumé sur l'afficheur si « SENS LO » a été choisi.

- ⇨ Réglez le niveau de sensibilité de votre choix au moyen des touches **<>** (10).
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Mémoriser une station

### **Mémorisation manuelle de stations**

- ⇨ Choisissez le niveau de mémoire FM1, FM2 ou FMT ou l'une des gammes d'ondes PO ou GO.

# MODE RADIO

- ⇨ Choisissez la station.
- ⇨ Maintenez la touche de station **1 - 6** (14) enfoncée sur laquelle la station sera mémorisée, pendant plus de deux secondes.

## Mémorisation automatique de stations (Travelstore)

Vous avez la possibilité de mémoriser automatiquement les six stations les plus puissantes de la région (uniquement en FM). La mémorisation s'effectue au niveau de mémoire FMT.

### **Note :**

Les stations déjà mémorisées sur ce niveau de mémoire seront effacées.

- ⇨ Maintenez la touche **BND / TS** (5) enfoncée pendant plus de deux secondes.

La mémorisation commence. « TRAVEL-STORE » apparaît sur l'afficheur. Une fois la mémorisation effectuée, vous écoutez la station qui figure à la première place du niveau FMT.

## Choisir une station mémorisée

- ⇨ Choisissez le niveau de mémoire ou la gamme d'ondes.
- ⇨ Pressez la touche de la station **1 - 6** (14) que vous voulez écouter.

## Balayage de stations (SCAN)

Vous avez la possibilité d'écouter successivement toutes les stations que l'autoradio peut capter pendant quelques secondes. La durée de balayage peut être réglée de 5 à 30 secondes dans le menu.

## **Démarrer SCAN**

- ⇨ Maintenez la touche **OK** (11) enfoncée pendant plus de deux secondes.

Le balayage démarre. « SCAN » apparaît sur l'afficheur pendant quelques secondes ; ensuite clignote le nom de la station ou la fréquence dont vous êtes à l'écoute.

## **Stopper SCAN, rester à l'écoute d'une station**

- ⇨ Pressez la touche **OK** (11).

Le balayage s'arrête et vous restez à l'écoute de la dernière station balayée.

## Régler la durée de balayage

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **V** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SCANTIME » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Réglez la durée de balayage de votre choix avec les touches **< >** (10).
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

### **Note :**

La durée de balayage réglée est valable également pour les balayages en mode Casette et Changeur CD.

## Type de programme (PTY)

En plus de leur nom, certaines stations FM transmettent également des informations sur le type de programme qu'elles diffusent.

Les types de programme peuvent être par exemple :

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

La fonction PTY vous permet de choisir directement des stations offrant un certain type de programme.

Dès que l'autoradio capte une station du type de programme choisi, il passe automatiquement de la station dont vous êtes à l'écoute, du mode Cassettes ou Changeur CD à la station du type de programme que vous avez choisi.

## Activer / Désactiver PTY

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce « PTY ON » ou « PTY OFF » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **< ou >** (10) pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction PTY.

Si la fonction PTY est active, « PTY » est allumé sur l'afficheur.

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Choisir le type de programme et démarrer la recherche

- ⇨ Pressez la touche **< ou >** (10).

Le type de programme momentanément apparaît sur l'afficheur.

- ⇨ Si vous voulez choisir un autre type de programme, passez d'abord à un autre type de programme en

pressant la touche **< ou >** (10) pendant sa durée d'affichage.

## Ou

- ⇨ Pressez l'une des touches **1 - 6** (14) pour choisir le type de programme mémorisé sur la touche correspondante.

Le type de programme choisi apparaît sur l'afficheur pendant quelques secondes.

- ⇨ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) pour démarrer la recherche.

L'autoradio se règle sur la station suivante offrant le type de programme choisi.

## Note :

Si aucune station du type de programme choisi n'est trouvée au terme de la recherche, un bip retentit et « NO PTY » apparaît brièvement sur l'afficheur. Vous revenez ensuite à la dernière station écoutée.

## Mémoriser un type de programme sur une touche de station

- ⇨ Choisissez un type de programme avec la touche **< ou >** (10).
- ⇨ Maintenez la touche **1 - 6** (14) de votre choix enfoncée pendant plus de deux secondes.

Le type de programme est maintenant mémorisé sur la touche **1 - 6** (14) choisie.

# MODE RADIO

## Optimiser la réception

### Réduction des aigus en cas de perturbations (HICUT)

La fonction HICUT permet d'améliorer la qualité de réception en cas de mauvaise réception. Les aigus sont automatiquement réduits en cas de perturbations.

### Activer / Désactiver HICUT

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
  - ⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « HICUT » apparaisse sur l'afficheur.
  - ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour régler la fonction HICUT.
- « HICUT 0 » signifie aucune réduction ;  
« HICUT 3 » signifie la plus forte réduction automatique des aigus et du niveau de perturbation.
- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

### Optimisation automatique de la bande passante (SHARX)

La fonction SHARX vous permet d'exclure dans la mesure du possible les perturbations causées par des stations proches les unes des autres. Activez la fonction SHARX en cas de forte densité de stations.

### Activer / Désactiver SHARX

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SHARX » apparaisse sur l'afficheur.

- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer ou désactiver la fonction SHARX.

« SHARX OFF » signifie que la fonction est désactivée ; « SHARX ON » signifie optimisation automatique de la bande passante.

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Afficher les textes d'informations ou publicitaires

Certaines stations RDS utilisent le signal RDS pour diffuser des annonces publicitaires ou autres informations au lieu d'afficher leur nom. Ces textes défilent sur l'afficheur. Vous avez la possibilité de désactiver le défilement de textes.

- ⇨ Maintenez la touche **RDS** (4) enfoncée jusqu'à ce que « NAME FIX » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pour permettre le défilement de textes, maintenez la touche **RDS** (4) enfoncée jusqu'à ce que « NAME VAR » apparaisse sur l'afficheur.

## Réception de stations de radioguidage

### Activer / Désactiver la priorité aux informations routières

⇒ Pressez la touche **TIM** (16) pendant plus de deux secondes.

Les informations routières sont diffusées en priorité lorsque le symbole « Bouchon » est allumé sur l'afficheur.

#### **NOTE:**

Vous entendez un bip d'avertissement

- lorsque vous quittez la zone de couverture d'une station de radioguidage dont vous êtes à l'écoute momentanément.
- lorsque vous quittez la zone de couverture d'une station de radioguidage sélectionnée à l'écoute d'une cassette ou d'un CD et lorsque la recherche automatique ne trouve ensuite aucune station de radioguidage.
- lorsque vous passez d'une station de radioguidage à une station ne diffusant pas d'informations sur le trafic routier.

Désactivez ensuite la fonction de priorité aux informations routières ou choisissez une station de radioguidage.

### Régler le volume de diffusion d'informations routières


- ⇒ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇒ Pressez la touche **V** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TA VOLUME » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Réglez le volume de diffusion avec les touches **<>** (10).
- ⇒ Une fois le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).



# TRAFIC INFORMATION MEMORY

## Traffic Information Memory (TIM)

Cet autoradio peut enregistrer numériquement jusqu'à quatre informations routières d'une longueur totale de quatre minutes. Les informations routières sont également enregistrées quand l'autoradio est éteint. Pour cela, la fonction TIM doit être active.

 Risque de détérioration de l'antenne automatique

L'antenne automatique du véhicule ne sort pas pendant que la fonction TIM est active. Avant d'entrer dans la station de lavage, désactivez la fonction TIM et éteignez ensuite l'autoradio.

### Activer / Désactiver TIM

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TIM ON » (fonction active) ou « TIM OFF » (fonction inactive) apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Activez ou désactivez la fonction TIM avec les touches **<>** (10).
- ⇨ Le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

### Consulter les informations TIM

Toutes les informations routières parvenues de la dernière station écoutée sont enregistrées automatiquement lorsque la fonction TIM est active. Si la dernière station écoutée ne peut plus être captée, l'autoradio se règle sur une autre station.

- ⇨ Pressez la touche **TIM** (16).

L'heure et le numéro de l'information routière enregistrée apparaissent sur l'afficheur. Le numéro le plus faible correspond à l'information routière la plus récente. Les informations remontant à plus de six heures sont effacées automatiquement.

#### Note :

« NO TIM » apparaît sur l'afficheur si aucune information n'est stockée. « OVERFLOW » apparaît sur l'afficheur si une information dure plus de quatre minutes.

### Choisir une information

- ⇨ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) pendant la reproduction TIM pour choisir parmi les informations enregistrées.

### Changer la durée de la fonction TIM

La fonction d'enregistrement TIM dure encore deux heures après avoir éteint l'autoradio et peut être prolongée de 24 heures.

- ⇨ Activez TIM.
- ⇨ Eteignez l'autoradio au moyen de la touche (3).

« TIM 2H » apparaît sur l'afficheur.

- ⇨ Maintenez la touche **TIM** (16) enfoncée pendant l'affichage de « TIM 2H » pendant plus d'une seconde.


« TIM 24H » apparaît sur l'afficheur.

#### Note :

Afin de protéger la batterie du véhicule, la prolongation de la fonction TIM n'est valable que jusqu'à ce que vous réallumiez l'autoradio.

## Mode Casette

### Lecture de cassettes


- Si vous n'avez pas encore inséré de cassette dans le lecteur,
  - ⇒ pressez la touche  (9).
- La façade s'ouvre vers l'avant.
- ⇒ Introduisez la cassette, la bande étant dirigée vers la droite, dans le compartiment à cassette.
  - ⇒ Fermez la façade.

La lecture de la cassette commence par la face supérieure.


- Si vous avez déjà inséré une cassette dans le lecteur,
- ⇒ pressez la touche **CD•C** (15) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CASSETTE » apparaisse sur l'afficheur.

La cassette est lue dans le dernier sens de lecture choisi.

### Ejection de la cassette

- ⇒ Pressez la touche  (9).
- La façade s'ouvre vers l'avant et la cassette est éjectée.
- ⇒ Enlevez la cassette et fermez la façade
- ou**
- ⇒ insérez une nouvelle cassette.


### Changer le sens de lecture

- ⇒ Pour passer entre les deux sens de lecture SIDE A et SIDE B, pressez la touche **2**  (14).


#### Note :

A la fin de la bande, le sens de lecture permute automatiquement (autoreverse).

### Sauter des titres (S-CPS)

- ⇒ Pour choisir le titre suivant ou un autre titre, pressez la touche  (10) une ou plusieurs fois de suite.

Sur l'afficheur apparaît « CPS FF » et le nombre de titres à sauter. La bande avance ensuite au titre suivant ou à l'un des titres suivants.

- ⇒ Pour choisir l'un des titres précédents, pressez la touche  (10) une ou plusieurs fois de suite.

Sur l'afficheur apparaît « CPS FR » et le nombre de titres à sauter. La bande recule au début du titre que vous écoutiez ou de l'un des titres précédents.

### Répétition d'un titre

- ⇒ Pressez la touche **4 RPT** (14).

Le titre en question est répété. « RPT » est allumé sur l'afficheur. Au moment où la bande recule à la fin du titre apparaît « REPEAT TRCK » sur l'afficheur.

- ⇒ Pour stopper la répétition du titre, pressez la touche **4 RPT** (14).

La lecture continue normalement. « RPT » s'éteint sur l'afficheur.

# MODE CASSETTE

## Balayer tous les titres d'une cassette (SCAN)

⇨ Pressez la touche **OK** (11) pendant plus de deux secondes.

Sur l'afficheur apparaît « CAS SCAN ». Vous écoutez successivement tous les titres de la cassette dans l'ordre ascendant pendant quelques secondes.

⇨ Pour stopper le balayage, pressez de nouveau la touche **OK** (11).

Le titre balayé momentanément est reproduit entièrement.

### **Note :**

- La durée de balayage est réglable. Pour cela, reportez-vous au paragraphe « Régler la durée de balayage » du chapitre Mode Radio.
- Pour pouvoir utiliser les fonctions S-CPS, RPT et SCAN, les différents titres musicaux doivent être séparés par une pause d'au moins trois secondes.

## Changer d'affichage

⇨ Pour passer entre l'affichage du sens de lecture, du compteur, de la durée de lecture écoulée, de la durée restante et de l'heure, pressez la touche **DIS** (7) pendant plus de secondes.

## Rétablir le compteur

Pour rétablir le compteur,

⇨ pressez la touche **5 MIX** (14).

## Défilement rapide de la bande

### **Avance rapide**

⇨ Pressez la touche **➤** (10).

« FORWARD » apparaît sur l'afficheur.

### **Recul rapide**

⇨ Pressez la touche **◀** (10).

« REWIND » apparaît sur l'afficheur.

### **Stopper le défilement**

⇨ Pressez la touche **OK** (11).

La lecture se poursuit.

### **Note :**

Vous pouvez écouter la dernière station de radio dont vous étiez à l'écoute pendant le défilement rapide de la bande. Pour cela, la fonction « RM » doit être active.

## Interrompre la lecture (pause)

⇨ Pour interrompre la lecture d'une cassette, pressez la touche **3** (14).

La lecture s'interrompt. Sur l'afficheur apparaît « CAS PAUSE ».

⇨ Pressez de nouveau la touche **3** (14) pour annuler la pause.

## Activer / Désactiver RM (moniteur radio)

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **Y** (10) jusqu'à ce que « RM ON » (fonction activée) ou « RM OFF » (fonction désactivée) apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer ou désactiver la fonction RM.
- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Sauter les blancs (blank skip)

Vous avez la possibilité de sauter automatiquement les blancs de plus de dix secondes. Pour cela, la fonction « blank skip » doit être active.

## Activer / Désactiver le saut des blancs

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **Y** (10) jusqu'à ce que « BLANK SKIP » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer ou désactiver la fonction.
- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Sélection du type de bande

Il est recommandé de définir le type de bande sur « MTL ON » si la cassette écoutée est de type « métal » ou « CrO<sub>2</sub> ».

- ⇨ Pour sélectionner le type de bande, pressez la touche **1 MTL** (14).

« MTL ON » ou « MTL OFF » apparaît sur l'afficheur pendant quelques secondes.

## Suppression du souffle Dolby \* B

Il est recommandé d'activer la fonction Dolby si la cassette écoutée a été enregistrée en Dolby B.

- ⇨ Pressez la touche **6 DD** (14).

Le symbole « DD » s'allume sur l'afficheur lorsque la fonction Dolby est active.

\* Système de suppression du souffle fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le nom Dolby et le symbole DD sont des marques de Dolby Laboratories.

## Réception d'informations routières en mode Casette

La fonction « TRAFFIC » (informations routières transmises en priorité) permet également de recevoir des informations routières même pendant la lecture de cassette. En cas de diffusion d'une information routière, la lecture s'interrompt et l'information routière est diffusée. Lisez à cette fin le chapitre « Réception d'informations routières ».

# MODE CHANGEUR CD

## Mode Changeur CD

### Note :

Reportez-vous au mode d'emploi de votre changeur CD pour toutes informations sur la manipulation des CD, leur insertion et l'utilisation du changeur CD.

### Activer le mode Changeur CD

⇨ Pressez la touche **CD•C** (15) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CHANGER » apparaisse sur l'afficheur.

La lecture commence par le premier CD reconnu par le changeur CD.

### Choisir un CD

⇨ Pour passer à un autre CD vers le haut ou vers le bas, pressez la touche **▲** ou **▼** (10) une ou plusieurs fois de suite.

### Choisir une plage

⇨ Pour passer à une plage du CD écouté vers le haut ou vers le bas, pressez la touche **>** ou **<** (10) une ou plusieurs fois de suite.

### Recherche rapide (audible)

Pour une recherche rapide en arrière ou en avant

⇨ maintenez l'une des touches **<>** (10) enfoncée jusqu'à ce que la recherche rapide commence en arrière ou en avant.

### Changer d'affichage

⇨ Pour afficher soit le numéro de la plage et la durée de lecture, soit le numéro de la plage et l'heure, soit

le numéro de la plage et le numéro du CD, soit le numéro de la plage et le nom du CD, pressez la touche **⊕ / DIS** (7) une ou plusieurs fois de suite pendant plus de deux secondes.

### Lecture répétée de plage ou de CD (REPEAT)

⇨ Pour répéter la plage écoutée, pressez brièvement la touche **4 RPT** (14).

« REPEAT TRCK » s'affiche pendant quelques secondes ; RPT est allumé sur l'afficheur.

⇨ Pour répéter le CD écouté, pressez de nouveau la touche **4 RPT** (14).

« REPEAT DISC » s'affiche pendant quelques secondes ; RPT est allumé sur l'afficheur.

### Stopper REPEAT

⇨ Pour stopper la répétition de la plage momentanée ou du CD momentané, pressez la touche **4 RPT** (14) jusqu'à ce que « REPEAT OFF » apparaisse et RPT s'éteigne sur l'afficheur.

### Lecture aléatoire de plages (MIX)

⇨ Pour écouter les plages du CD écouté dans un ordre aléatoire, pressez brièvement la touche **5 MIX** (14).

« MIX-CD » s'affiche pendant quelques secondes ; MIX est allumé sur l'afficheur.

⇨ Pour écouter les plages de tous les CD insérés dans un ordre aléatoire, pressez de nouveau la touche **5 MIX** (14).

« MIX ALL » s'affiche pendant quelques secondes ; MIX est allumé sur l'afficheur.

## Note :

Tous les CD contenus dans le changeur CDC A 08 et IDC A 09 sont sélectionnés de façon aléatoire. Les autres changeurs lisent d'abord tous les morceaux d'un CD de façon aléatoire, et passent ensuite au CD suivant.

## Stopper MIX

⇨ Pressez la touche **5 MIX** (14) jusqu'à ce que « MIX OFF » apparaisse pendant quelques secondes et MIX s'éteigne sur l'afficheur.

## Balayage de toutes les plages de tous les CD (SCAN)

⇨ Pour écouter successivement toutes les plages de tous les CD dans l'ordre ascendant pendant quelques secondes, pressez la touche **OK** (11) pendant plus de deux secondes.

« SCAN » apparaît sur l'afficheur.

## Stopper SCAN

⇨ Pour stopper le balayage, pressez brièvement de nouveau la touche **OK** (11).

Vous restez à l'écoute de la plage balayée.

## Note :

La durée de balayage est réglable. Pour régler cette durée, reportez-vous au paragraphe « Régler la durée de balayage du chapitre « Mode Radio ».

## Interrompre la lecture (PAUSE)

⇨ Pressez la touche **3** (14).

« PAUSE » apparaît sur l'afficheur.

## Annuler la pause

⇨ Pressez la touche **3** (14) pendant la pause.

La lecture se poursuit.

## Nommer les CD

Pour mieux identifier vos CD, cet autoradio vous permet de donner un nom à 99 CD. Les noms doivent contenir six lettres ou chiffres au maximum. « FULL » apparaîtra sur l'afficheur si vous essayez de nommer plus de 99 CD.

## Introduire / Modifier le nom d'un CD

⇨ Pressez la touche **MENU** (8).

⇨ Choisissez « CDC NAME » avec les touches **▲ ▼** (10).

⇨ Pressez la touche **< ou >** (10).

L'appareil est maintenant en mode de sélection.

⇨ Choisissez le CD que vous voulez nommer avec les touches **▲ ▼** (10).

⇨ Pressez la touche **< ou >** (10).

Vous passez au mode d'édition. Si le CD choisi n'est pas encore nommé, six tirets apparaissent sur l'afficheur.

## MODE CHANGEUR CD

---

- ⇨ Le repère de saisie momentané clignote.
- ⇨ Choisissez vos lettres avec les touches **↵** **↘** (10). Si un espace doit rester vide, choisissez le tiret.
- ⇨ Déplacez le repère de saisie avec la touche **<** ou **>** (10).
- ⇨ Pour mémoriser le nom, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).
- ⇨ Pressez et maintenez la touche **MENU** (8) enfoncée. Un bip retentit au bout de quatre secondes et « DELETE NAME » apparaît sur l'afficheur. Maintenez la touche **MENU** (8) encore enfoncée jusqu'à ce qu'un second bip retentisse et « DELETE ALL » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Relâchez la touche **MENU** (8).

### Effacer le nom d'un CD

- ⇨ Ecoutez le CD dont vous voulez supprimer le nom.
- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Choisissez « CDC NAME » avec les touches **↵** **↘** (10).
- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10).
- ⇨ Pressez et maintenez la touche **MENU** (8) enfoncée. Un bip retentit au bout de quatre secondes et « DELETE NAME » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Relâchez la touche **MENU** (8).

Le nom du CD est supprimé.

- ⇨ Revenez au menu en pressant la touche **OK** (11).

### Effacer le nom de tous les CD

Les noms de CD mémorisés sont tous effacés.

- ⇨ Ecoutez un CD.
- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Choisissez « CDC NAME » avec les touches **↵** **↘** (10).
- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10).

Les noms de tous les CD du changeur sont effacés.

- ⇨ Revenez au menu en pressant la touche **OK** (11).

## CLOCK - Heure

### Afficher l'heure pendant quelques secondes

- ⇨ Pour afficher l'heure pendant quelques secondes, pressez brièvement la touche **DIS** (7).

### Régler l'heure

L'heure se règle automatiquement via le signal RDS. Si vous ne pouvez pas recevoir de stations RDS ou si la station RDS que vous écoutez n'offre pas cette fonction, vous avez la possibilité de régler manuellement l'heure.

### Réglage automatique de l'heure

- ⇨ Pour régler l'heure automatiquement, pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CLOCK MAN » (réglage manuel) ou « CLOCK AUTO » (réglage automatique) apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **<** (10) jusqu'à ce que « CLOCK AUTO » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11) deux fois de suite.

L'heure se règle ensuite automatiquement si vous captez une station RDS offrant la fonction d'heure RDS (RDS-CT).

### Réglage manuel de l'heure

- ⇨ Pour régler l'heure, pressez la touche **MENU** (8).
- ⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CLOCKSET » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **>** (10).

L'heure apparaît sur l'afficheur. Les minutes clignotent et peuvent être réglées.

- ⇨ Réglez les minutes avec la touche **A** ou **Y** (10).
- ⇨ Une fois les minutes réglées, pressez la touche **<** (10). Les heures clignotent.
- ⇨ Réglez les heures avec la touche **A** ou **Y** (10).
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

### Choisir le mode 12 / 24 heures

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8). « MENU » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « 24 H MODE » ou « 12 H MODE » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour passer d'un mode à l'autre.
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).



## CLOCK - HEURE

---

### Affichage permanent de l'heure, l'autoradio étant éteint

- ⇒ Pour que l'heure soit affichée, l'autoradio étant éteint, pressez la touche **MENU** (8).
- « MENU » apparaît sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **V** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CLK DISP OFF » ou « CLK DISP ON » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour passer de ON (heure affichée) à OFF (heure non affichée).
- ⇒ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

### Affichage bref de l'heure, l'autoradio étant éteint

Pour afficher l'heure pendant quelques secondes, l'autoradio étant éteint,

- ⇒ pressez la touche **DIS** (7).

L'heure s'affiche pendant huit secondes.

## Son et répartition du volume

### Régler les graves

- ⇨ Pressez la touche **AUD / LD** (13).
- « BASS » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) pour régler les graves.

### Régler les aigus

- ⇨ Pressez la touche **AUD / LD** (13).
- « BASS » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▶** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « TREBLE » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) pour régler les aigus.

### Régler la balance

- ⇨ Pour régler la balance, pressez la touche **AUD / LD** (13).
- « BASS » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▶** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « BALANCE » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) pour répartir le volume vers la gauche / la droite.

### Régler le fader

- ⇨ Pour régler le fader, pressez la touche **AUD / LD** (13).
- « BASS » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▶** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « FADER » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10) pour répartir le volume vers l'avant / l'arrière.

## Activer ou désactiver le loudness

La fonction Loudness amplifie les sons graves et aigus à faible volume.

- ⇨ Pressez la touche **AUD / LD** (13) pendant deux secondes environ.
- « LD » est allumé sur l'afficheur si la fonction est active.

### Régler l'intensité du loudness

L'amplification des sons graves et aigus peut être réglée de 1 à 6.

- ⇨ Pressez la touche **MENU** (8).
- « MENU » apparaît sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **▼** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « LOUDNESS » apparaisse sur l'afficheur.
- ⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour régler l'amplification.
- ⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

# ÉGALISEUR

## Egaliseur

Cet appareil est équipé d'un égaliseur numérique paramétrique. Paramétrique signifie ici que pour chacun des cinq filtres il est possible d'élever ou réduire **une** fréquence (GAIN +10 à -20 dB).

Les filtres disponibles sont les suivants :

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Ces filtres peuvent être réglés sans appareil de mesure. Ils permettent d'améliorer nettement les qualités sonores à l'intérieur du véhicule.

## Consignes de réglage

Pour effectuer ce réglage, nous vous recommandons d'utiliser une cassette ou un CD (branchement nécessaire du changeur) que vous connaissez.

Avant de régler l'égaliseur, mettez les aigus, graves, balance et fader à zéro et désactivez la fonction Loudness. Reportez-vous à ce sujet au chapitre « Son et répartition du volume ».

- ⇨ Ecoutez la cassette ou le CD.
- ⇨ Jugez le son en fonction de vos critères personnels.
- ⇨ Reportez-vous ensuite à la colonne « Impression sonore » du tableau « Aide destinée au réglage de l'égaliseur ».
- ⇨ Effectuez le réglage de l'égaliseur comme décrit dans la colonne « Remède ».

## Allumer / Eteindre l'égaliseur

- ⇨ Pour allumer l'égaliseur, maintenez la touche **DEQ** (12) enfoncée jusqu'à ce que « EQ » s'allume sur l'afficheur et « EQ ON » apparaisse pendant quelques secondes.
- ⇨ Pour éteindre l'égaliseur, maintenez la touche **DEQ** (12) enfoncée jusqu'à ce que « EQ » s'éteigne sur l'afficheur et « EQ OFF » apparaisse pendant quelques secondes.

## Réglage de l'égaliseur

- ⇨ Pressez la touche **DEQ** (12).
- ⇨ Choisissez « DIGITAL EQ » avec la touche **▲** ou **▼** (10).
- ⇨ Choisissez le filtre avec la touche **<** ou **>** (10).
- ⇨ Pressez la touche **▲** ou **▼** (10).
- ⇨ Pour choisir la fréquence, pressez la touche **>** (10).
- ⇨ Réglez le niveau avec le touche **▲** ou **▼** (10).
- ⇨ Pour sélectionner le filtre suivant, pressez la touche **OK** (11) et ensuite la touche **<** ou **>** (10).
- ⇨ Une fois tous les réglages effectués, pressez la touche **DEQ** (12).

**Aide destinée au réglage de l'égaliseur**

Commencez le réglage par la gamme des médiums/aigus et terminez-le avec la gamme des graves.

Gamme de fréquences	Impression sonore / Problème	Remède
<b>Gamme des graves</b> 32 à 100 Hz	Rendement des graves trop faible	Amplifier les graves avec le filtre « SUB LOW EQ », « LOW EQ ». Fréquence : 50 à 100 Hz Niveau : +4 à +6 dB
<b>Gamme inférieure des médiums</b> 100 à 400 Hz	Graves non nettes Rendement résonnant Pression désagréable sur les oreilles	Réduire les médiums inférieurs avec le filtre « LOW EQ », « MID EQ ». Fréquence : 125 à 400 Hz Niveau : env. -4 dB
<b>Gamme des médiums</b> 400 à 4000 Hz	Son trop au premier plan, agressif, pas d'effet stéréo	Réduire les médiums avec le filtre « MID EQ », « MID HIGH EQ ». Fréquence : 1 000 à 2 500 Hz Niveau : -4 à -6 dB
<b>Aigus</b> 4 000 à 12 500 Hz	Reproduction sourde, manque de transparence, pas de brillance des instruments	Amplifier la gamme des aigus avec « MID HIGH EQ », « HIGH EQ ». Fréquence : env. 12 500 Hz Niveau : +2 à +4 dB

## Régler le spectromètre

Le spectromètre (afficheur du niveau) affiche pendant vos opérations de réglage le volume, les réglages sonores et ceux de l'égaliseur sous forme de symbole.

En dehors des opérations de réglage, le spectromètre indique le niveau de sortie de l'autoradio.

Vous pouvez pour cela régler le type de spectromètre dans le menu.

Deux types de spectromètre sont proposés.

## Choisir le type de spectromètre

⇨ Pressez la touche **MENU** (8).

« MENU » apparaît sur l'afficheur.

⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « EQ DISPLAY » apparaisse sur l'afficheur.

⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour passer entre « SPECTRUM 1 » et « SPECTRUM 2 » ou « EQ DISP OFF ».

⇨ Le réglage terminé, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

## Sources audio externes

**En complément** du changeur CD, vous avez également la possibilité de brancher une autre source audio externe via la sortie « line », soit des lecteurs CD portables, des lecteurs MiniDisc ou des lecteurs MP3.

Si le changeur CD n'est pas branché, deux sources audio externes peuvent être raccordées.

Il vous faut pour cela activer l'entrée AUX dans le menu.

Si vous voulez brancher une source audio externe, vous avez besoin d'un câble d'adaptation. Ce câble, à la référence Blaupunkt 7 607 897 093, est disponible auprès des revendeurs Blaupunkt agréés.

## Activer / Désactiver l'entrée AUX

⇨ Pressez la touche **MENU** (8).

« MENU » apparaît sur l'afficheur.

⇨ Pressez la touche **Y** (10) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « AUX-IN 1 OFF » ou « AUX-IN 1 ON » apparaisse sur l'afficheur.

La seconde entrée AUX est représentée par le chiffre « 2 ». La sortie « 2 » ne peut être sélectionnée que si un changeur CD est branché.

⇨ Pressez la touche **<** ou **>** (10) pour activer ou désactiver AUX.

⇨ Une fois le réglage effectué, pressez la touche **MENU** (8) ou **OK** (11).

### Note :

L'entrée AUX activée peut être ensuite sélectionnée avec la touche **CD•C** (15).

**TMC pour les systèmes de navigation dynamiques**

TMC signifie « Traffic Message Channel ». Via TMC, les informations routières sont transmises numériquement et peuvent être utilisées par des systèmes de navigation adéquats pour le calcul des itinéraires. Votre autoradio est équipé d'une sortie TMC qui permet de brancher des systèmes de navigation Blaupunkt.

Contactez votre revendeur Blaupunkt agréé pour connaître les systèmes de navigation utilisables avec votre autoradio.

TMC est allumé sur l'afficheur lorsqu'un système de navigation est branché et une station TMC est captée.

Une station TMC se règle automatiquement lorsque le guidage dynamique est actif.

**Caractéristiques techniques****Amplificateur**

Puissance de sortie : Puissance sinusoïdale  
4 x 25 watts  
conformément  
à DIN 45 324  
14,4 V  
Puissance  
maximale  
4 x 40 watts

**Tuner**

Gammes d'ondes :

FM : 87,5 – 108 MHz  
PO : 531 – 1 602 kHz  
GO : 153 – 279 kHz

Bande passante FM :

30 - 15 000 Hz

**Cassette**

Bande passante : 30 - 18 000 Hz

**Sortie préampli**

4 canaux : 2 V

Sous réserve de modifications !