


Χειριστικές οδηγίες



Boston CC 22

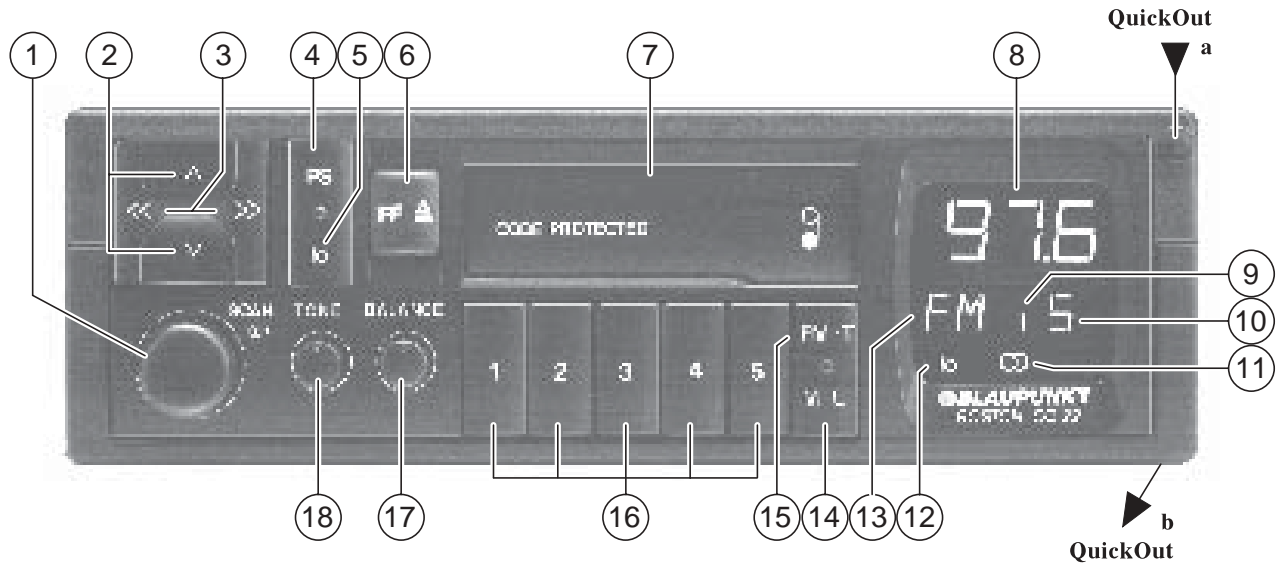

Σύντομες οδηγίες

① Θέσιμο σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας

Το θέσιμο σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας γίνεται με περιστροφή του κουμπιού.

Σε περίπτωση, που εμφανίζεται η ένδειξη "Cod", διαβάστε πρώτα τις οδηγίες του κεφαλαίου με τίτλο "Ασφάλεια κατά κλοπής".

Ρυθμιστής της ηχητικής έντασης:

Περιστροφή

SCAN (αναζήτηση):

Αν κρατήστε πιεσμένο το κουμπί για χρονικό διάστημα 1 περίπου δευτερολέπτου, προκύπτει κατά την ραδιοφωνική λειτουργία της συσκευής σύντομη απόδοση των ραδιοφωνικών σταθμών.

② Παλινδρομικό πλήκτρο Λ/Υ

Ραδιόφωνο: Αυτόματη εκλογή ραδιοφωνικού σταθμού
Κωδικοποίηση:

Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες του κεφαλαίου "Ασφάλεια κατά κλοπής".

Λ: Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο μετά την εισαγωγική

ρύθμιση του κωδικού σας αριθμού για την επιβεβαίωσή του.

③ Παλινδρομικό πλήκτρο << / >>

Για τη λεπτή ρύθμιση των ραδιοφωνικών σταθμών

④ PS (Preset Station Scan)

Σύντομη απόδοση από όλους τους μηχανογραφημένους στη μνήμη της συσκευής ραδιοφωνικούς σταθμούς στον εκάστοτε ρυθμισμένο τομέα κυμάτων (υπερβραχεία, μεσαία, μακρά κύματα).

⑤ Io

Ευαισθησία του αυτόματου συστήματος αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών
IO αναμμένο ⑫ - κανονική ευαισθησία
Καμμία ένδειξη - μεγάλη ευαισθησία

Συμπληρωματική λειτουργία:
Μετατροπή μεταξύ της στερεοφωνικής και της μονοφωνικής απόδοσης:
Πιέστε Io για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 δευτερολέπτων.

⑥ Πλήκτρο λειτουργίας της κασέτας FF - ταχεία περιστροφή προς τα εμπρός

Εκκίνηση/τεματισμός:

Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο FF.

▲ - Εξαγωγή της κασέτας από τη θήκη της

Πιέστε δυνατά το πλήκτρο.

⑦ Κασετοθήκη

⑧ Ένδειξη της συχνότητας

⑨ Ένδειξη του επιπέδου μηχανογράφησης στα υπερβραχεία

⑩ Ένδειξη του πλήκτρου σταθμών

⑪ Ένδειξη της στερεοφωνικής απόδοσης

⑫ Ένδειξη "Io" - ευαισθησία του συστήματος αναζήτησης σταθμών

⑬ Ένδειξη του τομέα υπερβραχέων (FM), μεσαίων και μακρών κυμάτων

⑭ **Παλινδρομικό πλήκτρο M•L (μεσαία - μακρά κύματα)**

Παλινδρομικό πλήκτρο για την εκλογή των μεσαίων κυμάτων (MW) και των μακρών κυμάτων (LW).

Η μεταρρύθμιση μεταξύ των μεσαίων και των μακρών κυμάτων γίνεται με νέα πίεση του παλινδρομικού πλήκτρου.

⑮ **Πλήκτρο FM•T (διαμόρφωση της συχνότητας)**

Μεταρρυθμιστικός διακόπτης για τα επίπεδα μηχανογράφησης I, II, III και “T” (Travelstrobe) στα υπερβραχέα.

Μηχανογράφηση και κλήση των πέντε ισχυρότερων ραδιοφωνικών σταθμών). Μηχανογράφηση στη μνήμη “T” - Πιέστε FM•T, μέχρις ότου αρχίσει να λειτουργεί στην ένδειξη το σύστημα της αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών.

Κλήση σταθμού “T” - Πιέστε FM³T τόσο συχνά, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη T ⑨.

Ακολούθως πιέστε σύντομα το πλήκτρο σταθμού.

⑯ **Πλήκτρα σταθμών 1, 2, 3, 4, 5**

Μηχανογράφηση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη της συσκευής - Πιέστε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής λειτουργίας το πλήκτρο τόσο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου γίνει πάλι ακουστό το ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

Κλήση σταθμού - Πιέστε σύντομα το πλήκτρο.

Κωδικοποίηση - Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες του κεφαλαίου “Ασφάλεια κατά κλοπής”.

Πλήκτρα 1-4 - εισαγωγικά πλήκτρα για τον κωδικό αριθμό.

Πιέστε κάθε πλήκτρο τόσο συχνά, μέχρις ότου ο κωδικός αριθμός, που βρίσκεται γραμμένος στην ταυτότητα του ραδιοφώνου σας, εμφανιστεί στην ένδειξη.

⑰ **Κουμπί “Balance”**

Ρύθμιση της ηχητικής έντασης στο αριστερό και στο δεξιό ηχείο.

⑱ **Κουμπί “Tone”**

Ρύθμιση της ηχητικής ποιότητας

Πίνακας περιεχομένων

Σύντομες οδηγίες	4	Ραδιοφωνική λειτουργία	10
Σπουδαίες οδηγίες	7	Εκλογή του τομέα κυμάτων	10
Τι πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε	7	Αυτόματη ρύθμιση ενός ραδιοφωνικού σταθμού	11
Κυκλοφοριακή ασφάλεια	7	Ρύθμιση ενός ραδιοφωνικού σταθμού με το χέρι	11
QuickOut	7	Ρύθμιση της ευαισθησίας του συστήματος αναζήτησης σταθμών	11
Εφαρμογή/σύνδεση της συσκευής	7	Μεταρρύθμιση μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής απόδοσης	12
Ασφάλεια κατά κλοπής	8	Μηχανογράφηση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη της συσκευής	12
Εισαγωγή ενός ασφαμένου κωδικού αριθμού	8	Αυτόματη μηχανογράφηση στη μνήμη της συσκευής των ισχυρότερων ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του συστήματος Travelstore	13
Θέσιμο σε λειτουργία της ασφάλειας κατά κλοπής	9	Κλήση ήδη μηχανογραφημένων ραδιοφωνικών σταθμών	13
Νέο πρωταρχικό θέσιμο σε λειτουργία της συσκευής μετά από μία αποδύνδesh της από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος (Η ασφάλεια κατά κλοπής είναι ενεργοποιημένη)	9	Ρύθμιση ενός ραδιοφωνικού σταθμού με το σύστημα Radio-Scan	13
Θέσιμο εκτός λειτουργίας της ασφάλειας κατά κλοπής	10	Ρύθμιση ήδη μηχανογραφημένων ραδιοφωνικών σταθμών	14
Ενισχυτής	10	Απόδοση από κασέτα	14
Θέσιμο σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας	10	Εισαγωγή της κασέτας	14
Balance einstellen	10	Ταχεία περιστροφή προς τα εμπρός	14
Ρύθμιση της ηχητικής ποιότητας	10	Εξαγωγή της κασέτας	14
		Οδηγίες περιποίησης	15
		Συνημμένα	15
		Τεχνικά στοιχεία	15

Σπουδαίες οδηγίες

Τι πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε

Προτού ακόμα θέσετε για πρώτη φορά το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας σε λειτουργία, διαβάστε σας παρακαλούμε προσεκτικά τις οδηγίες, που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή ασφάλεια, καθώς επίσης και τις οδηγίες, που έχουν σχέση με την “ασφάλεια κατά κλοπής”.

Κυκλοφοριακή ασφάλεια

Η κυκλοφοριακή ασφάλεια αποτελεί θέμα μεγίστης σπουδαιότητας. Εφαρμόζετε ένεκα τούτου την αυτοκινητιστική σας ραδιοφωνική εγκατάσταση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είστε πάντοτε σε θέση να αντιμετωπίσετε κάθε δύσκολη κατάσταση στη δημόσια κυκλοφορία. Μην ξεχνάτε, ότι όταν τρέχετε με το αυτοκίνητό σας με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα, διανύετε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου 14 μέτρα.

Σε κρίσιμες καταστάσεις σας συνιστάμε να μην προβαίνετε σε χειρισμό της συσκευής σας.

Τα προειδοποιητικά σήματα, τα οποία προέρχονται π. χ. από την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία πρέπει να είστε σε θέση να τα ακούτε έγκαιρα και σίγουρα μέσα στο αυτοκίνητό σας.

Ρυθμίζετε ένεκα τούτου την ένταση του ραδιοφώνου σας σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της πορείας σας με το αυτοκίνητό σας.

QuickOut

Με το εξάρτημα QuickOut έχετε τη δυνατότητα της εξόδου του ραδιοφώνου από τη θήκη του και της επακόλουθης μεταφοράς του. Η μηχανογράφηση σταθμών στη μνήμη της συσκευής, που έχει γίνει επάνω στα πλήκτρα ραδιοφωνικών σταθμών, παραμένει κατά την απομάκρυνση του ραδιοφώνου από το αυτοκίνητο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ισχύουσα.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να βγάλετε τη συσκευή έξω από τη θήκη της, τότε προβείτε στα ακόλουθα μέτρα:

- Πιέστε το κουμπί και τραβήξτε τη συσκευή με το εξάρτημα

Αν θέλετε ακολούθως να ακούσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή μουσική από μία κασέτα, τότε προβείτε στα ακόλουθα βήματα:

- Προβείτε σε εισαγωγή της συσκευής μέχρι το τέarma της και περιστρέψτε πάλι το αγκιστροειδές εξάρτημα μέσα στην εμπρόσθια επιφάνεια εφαρμογής.

Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη προς απόδοση, εφόσον έχετε θέσει εκτός λειτουργίας την ασφάλειά της κατά κλοπής.

Σε περίπτωση, κατά την οποία έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια κατά κλοπής, πρέπει να ακολουθήσει ο ρυθμιστικός χειρισμός της συσκευής μετά κάθε νέα εισαγωγή της συσκευής στη θήκη της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Νέα πρωταρχική έναρξη της λειτουργίας μετά την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος”.

Εφαρμογή/σύνδεση της συσκευής

Προς το σκοπό όπως τεθεί σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας η ασφάλεια κατά κλοπής, πρέπει να έχει γίνει προηγουμένως σύνδεση στο διαρκή θετικό πόλο.

Σε περίπτωση, κατά την οποία επιθυμείτε να προβείτε μόνοι σας σε συναρμολόγηση της συσκευής σας ή να κάνετε μία επέκτασή της, τότε διαβάστε σας παρακαλούμε οπωσδήποτε προηγουμένως τις επισυναπτόμενες οδηγίες συναρμολόγησης και σύνδεσης της συσκευής.

Μη συνδέσετε τις εξόδους των ηχείων με τη γείωση!

Ασφάλεια κατά κλοπής

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία είναι εγκεκριμένα εκ μέρους της εταιρείας Blaupunkt.

Η συσκευή προσφέρεται στα εμπορικά καταστήματα χωρίς ενεργοποιημένη την ασφάλεια κατά κλοπής. Σε περίπτωση, κατά την οποία επιθυμείτε να θέσετε σε λειτουργία την ασφάλεια κατά κλοπής, τότε προβείτε στα ρυθμιστικά βήματα, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω. Μετά μία αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος μίας συσκευής, η οποία διαθέτει ενεργοποιημένη την ασφάλειά της κατά κλοπής (όταν η αποσύνδεση αυτή προκύπτει π. χ. από έναν κλέφτη ή μετά από μία αποσύνδεση της συσκευής από τη μπαταρία του αυτοκινήτου), τότε προκύπτει ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα της συσκευής. Η αφορούμενη αυτή συσκευή μπορεί στην περίπτωση αυτή να ξαναχρησιμοποιηθεί τότε μόνο, όταν προκύψει εκ νέου ρυθμιστική εισαγωγή του σωστού κωδικού αριθμού (ο αριθμός αυτός είναι γραμμένος στην ταυτότητα του ραδιοφώνου).

Εισαγωγή ενός εσφαλμένου κωδικού αριθμού

Οι κλέφτες δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν, ποιον κωδικό αριθμό έχει κάθε συσκευή, κάνοντας μακροχρόνια πειράματα. Σε περίπτωση, κατά την οποία γίνει εισαγωγή στη συσκευή ενός εσφαλμένου κωδικού

αριθμού, τότε προκύπτει μπλοκάρισμα της συσκευής για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αναμονής. Στην οθόνη της συσκευής γίνεται στην περίπτωση αυτή η ένδειξη “ - - - “.

Το χρονικό διάστημα αναμονής αποτελεί μετά τις 3 πρώτες προσπάθειες 10 δευτερόλεπτα, μετά δε κάθε συμπληρωματική προσπάθεια 1 ώρα. Μετά 19 άκαρπες προσπάθειες προς ανακάλυψη του κωδικού αριθμού της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “OFF“. Στην περίπτωση αυτή δε μπορεί ποτέ πια να τεθεί σε λειτουργία το αφορούμενο ραδιόφωνο.

Οδηγία:

Φυλάξτε προσεκτικά την ταυτότητα του ραδιοφώνου σας, η οποία περιέχει τον κωδικό σας αριθμό, προς το σκοπό όπως μη μπορέσει κανένα αναρμόδιο πρόσωπο να διαβάσει τον κωδικό σας αριθμό. Σε περίπτωση, κατά την οποία έχει τεθεί σε λειτουργία η ασφάλεια κατά κλοπής, χρειάζεστε οπωσδήποτε τον κωδικό αριθμό της αφορούμενης συσκευής μετά μία διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Μόνο μετά μία σωστή εισαγωγική εγγραφή του κωδικού σας αριθμού μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία το ραδιόφωνό σας. Σε περίπτωση, κατά την οποία ξεχάσετε

τον κωδικό σας αριθμό και έχετε προηγουμένως χάσει και την ταυτότητα του ραδιοφώνου σας, τότε μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία η συσκευή σας αποκλειστικά και μόνο εκ μέρους ενός εντεταλμένου συνεργείου της εταιρείας μας, οπότε προκύπτουν για σας προσωπικά σχετικά έξοδα.

Θέσιμο σε λειτουργία της ασφάλειας κατά κλοπής

Προϋπόθεση:

Το διαρκές θετικό πρέπει να είναι συνδεδεμένο.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να θέσετε σε λειτουργία την ασφάλεια κατά κλοπής, προβείτε στα ακόλουθα βήματα:

- Θέστε το ραδιόφωνο εκτός λειτουργίας,
- κρατήστε πιεσμένα συγχρόνως τα πλήκτρα σταθμών 1 και 4,
- θέστε τη συσκευή σε λειτουργία. Στην οθόνη της συσκευής γίνεται σύντομη ένδειξη "Cod", ακολούθως μπαίνει σε λειτουργία η συσκευή.
- Αφήστε ελεύθερα τα πλήκτρα σταθμών 1 και 4.

Η ασφάλεια κατά κλοπής είναι τώρα ενεργοποιημένη.

Μετά το θέσιμο σε λειτουργία της συσκευής γίνεται τώρα πάντοτε σύντομη ένδειξη "Cod".

Νέο πρωταρχικό θέσιμο σε λειτουργία της συσκευής μετά από μία αποδύνδεσή της από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

(Η ασφάλεια κατά κλοπής είναι ενεργοποιημένη)

- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται τότε η ένδειξη "Cod".
 - Πιέστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο σταθμών 1, οπότε γίνεται στην οθόνη η ένδειξη "000".
 - Προβείτε σε εισαγωγή του κωδικού αριθμού, το οποίο είναι γραμμένο στην ταυτότητα του ραδιοφώνου σας Blaupunkt:
Με το πλήκτρο σταθμών 1 μπορεί να γίνει ρύθμιση μόνο των ψηφίων "0" ή "1". Το πρώτο "0" δεν ενδεικνύεται στην οθόνη.
- Παράδειγμα:** Εισαγωγή του κωδικού αριθμού 0521
- Πιέστε το πλήκτρο σταθμών 1, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "000",

- Πιέστε 5 φορές το πλήκτρο σταθμών 2, οπότε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "500",
 - Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο σταθμών 3, οπότε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "520",
 - πιέστε μία φορά το πλήκτρο σταθμών 4, οπότε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "521".
- Επιβεβαίωση του κωδικού αριθμού: Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο **A** προς τα άνω.

Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία.

Σε περίπτωση, κατά την οποία εμφανίζονται στην οθόνη πάλι τρεις γραμμές, αυτό σημαίνει ότι κάνετε εισαγωγή ενός εσφαλμένου κωδικού αριθμού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να περιμένετε οπωσδήποτε να περάσει το χρονικό διάστημα αναμονής (για να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Cod) και προβείτε ακολούθως σε εισαγωγή του σωστού κωδικού αριθμού.

Σε περίπτωση, κατά την οποία η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια μίας αναμονής, τότε αρχίζει να μετρά το χρονικό διάστημα αναμονής μετά από το εκ νέου θέσιμο σε λειτουργία της συσκευής.

Ενισχυτής

Θέσιμο εκτός λειτουργίας της ασφάλειας κατά κλοπής

- Θέστε το ραδιόφωνο εκτός λειτουργίας,
- πιέστε συγχρόνως τα πλήκτρα σταθμών 1 και 4 και κρατήστε τα πιεσμένα,
- θέστε σε λειτουργία τη συσκευή. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Cod”.
- Προβείτε σε εισαγωγή του κωδικού σας αριθμού, που είναι γραμμένος μέσα στην ταυτότητα ραδιοφώνου της εταιρείας Blaupunkt, και προβείτε σε σχετική επιβεβαίωση: Διαβάστε σχετικά τις λεπτομέρειες που γράφονται στο παράδειγμα “Νέο πρωταρχικό θέσιμο σε λειτουργία ...”.

Η ασφάλεια κατά κλοπής έχει τεθεί τώρα εκτός λειτουργίας.

Θέσιμο σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας:

- Περιστρέψτε ↻ το κουμπί ①.

Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να θέσετε τη συσκευή σας εκτός λειτουργίας:

- Περιστρέψτε ↻ το κουμπί ①.

Ρύθμιση της κατανομής του ήχου στα ηχεία (Balance)

Μπορείτε να μετατρέψετε την κατανομή της έντασης του ήχου μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ηχείου (Balance) με το ρυθμιστικό κουμπί ⑬.

Ρύθμιση της ηχητικής ποιότητας

Μπορείτε να προβείτε σε μετατροπή της ηχητικής ποιότητας με το κουμπί “Tone” ⑱.

Ραδιοφωνική λειτουργία

Εκλογή του τομέα κυμάτων

Το ραδιόφωνο αυτό του αυτοκινήτου σας σας προσφέρει τη δυνατότητα της εκλογής μεταξύ των τομέων κυμάτων: υπερβραχεία, μεσαία και μακρά.

Εκλογή υπερβραχέων κυμάτων (FM)

- Πιέστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο FM•T ⑮. Στην οθόνη της συσκευής ⑬ γίνεται τώρα ένδειξη “FM” (για διαμόρφωση της συχνότητας).

Εκλογή μεσαίων ή μακρών κυμάτων

- Πιέστε για σύντομο χρονικό διάστημα το παλινδρομικό πλήκτρο M•L ⑭. Στην οθόνη της συσκευής ⑬ γίνεται τότε ένδειξη “M” για τα μεσαία κύματα ή “L” για τα μακρά κύματα.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να κάνετε μεταρρύθμιση μεταξύ των μεσαίων και των μακρών κυμάτων, προβείτε στον ακόλουθο χειρισμό:

- Πιέστε ακόμα μια φορά το παλινδρομικό πλήκτρο M•L ⑭.

Οι ακόλουθες χειριστικές οδηγίες ισχύουν για όλους τους τομείς κυμάτων, εφόσον δεν έχει γίνει μία διαφορετική υπόδειξη.

Αυτόματη ρύθμιση ενός ραδιοφωνικού σταθμού

Ρύθμιση του επόμενου ραδιοφωνικού σταθμού

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο \wedge/\vee ②.
Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας αναζητεί τότε αυτόματα τον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.

Ρύθμιση του προηγούμενου ραδιοφωνικού σταθμού

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο \wedge/\vee ② προς τα κάτω. Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας ψάχνει τώρα να βρει αυτόματα τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό.
Σε περίπτωση, που το παλινδρομικό πλήκτρο \wedge/\vee ② κρατηθεί πιεσμένο προς τα άνω ή προς τα κάτω, τότε συνεχίζεται η αναζήτηση σταθμών με μεγάλη ταχύτητα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Ρύθμιση ενός ραδιοφωνικού σταθμού με το χέρι

Έχετε τη δυνατότητα της ρύθμισης ραδιοφωνικών σταθμών “με το χέρι“, ως εξής:

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο \ll/\gg ③ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Η συχνότητα μετατρέπεται τώρα κατά μικρά βήματα.

Ρύθμιση της ευαισθησίας του συστήματος αναζήτησης σταθμών

Έχετε τη δυνατότητα της μετατροπής της ευαισθησίας του αυτόματου συστήματος αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να κάνει το σύστημα αυτό αναζήτηση μόνο των ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίοι έχουν καλή λήψη (μικρή ευαισθησία κατά την αναζήτηση), προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο Io ⑤, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθονική ένδειξη ⑫ “Io“.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να λάβει υπόψη του το σύστημα της αυτόματης αναζήτησης σταθμών και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν μέτρια ποιότητα λήψης (μεγαλύτερη

ευαισθησία του συστήματος), προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο Io ⑤, μέχρις ότου σβήσει στην οθονική ένδειξη ⑫ το σήμα “Io“.

Το μέγεθος της ευαισθησίας του συστήματος για την αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί μέσω ενός λογισμικού προγράμματος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες υπάρχουν πολύ καλές ή και πολύ κακές συνθήκες ραδιοφωνικής λήψης.

Πιέστε για το σκοπό αυτό το παλινδρομικό πλήκτρο Io ⑤ για χρονικό διάστημα 8 περίπου δευτερολέπτων. Στην οθόνη της συσκευής ανάβει τότε για σύντομο χρονικό διάστημα η ένδειξη “H“ - μεγάλη ευαισθησία ή “L“ (Low) - μικρή ευαισθησία. Μπορείτε να προβείτε σε μετατροπή της ευαισθησίας του συστήματος αναζήτησης σταθμών, όταν πιέσετε το παλινδρομικό πλήκτρο Io για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 8 δευτερολέπτων.

Μεταρρύθμιση μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής απόδοσης

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να προβείτε σε μετατροπή μεταξύ της στερεοφωνικής και μονοφωνικής απόδοσης, προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο Io (5) για χρονικό διάστημα άνω των 2 δευτερολέπτων.
Σε περίπτωση στερεοφωνικής απόδοσης εμφανίζεται στην οθόνη (11) το στερεοφωνικό σήμα (D)

Όταν ακολούθως θέσετε κάποτε τη συσκευή σας σε λειτουργία, τότε είναι ρυθμισμένη μία στερεοφωνική απόδοση. Σε περίπτωση κακής λήψης ενός σταθμού μεταρρυθμίζεται η συσκευή σας αυτόματα από τη στερεοφωνική στην μονοφωνική απόδοση.

Μηχανογράφηση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη της συσκευής

Με κάθε ξεχωριστό πλήκτρο σταθμών (16) μπορείτε να μηχανογραφήσετε και ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη μνήμη της συσκευής.
Στον τομέα των υπερβραχέων κυμάτων

είναι κατειλημμένα τα πλήκτρα σταθμών (16) κατά 4πλό τρόπο, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μηχανογραφήσετε με κάθε πλήκτρο σταθμών 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στην ένδειξη (9) εμφανίζεται η σχετική μηχανογράφηση (I, II, III σημαίνει μονή ή διπλή ή τριπλή κατάληψη του αφορούμενου πλήκτρου, T = Travelstore (διαβάστε, όσον αφορά το σύστημα Travelstore τις οδηγίες του ακόλουθου κεφαλαίου)).

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να προβείτε σε μεταρρύθμιση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων μηχανογράφησης, προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:

- Πιέστε το πλήκτρο FM•T (15).
Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να μηχανογραφήσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη μνήμη της συσκευής, προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:
- Εκλέξτε το επίπεδο μηχανογράφησης (μόνο σε περίπτωση υπερβραχέων κυμάτων), οπότε πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο FM•T (15) τόσες φορές, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη (9) του αφορούμενου επιπέδου μηχανογράφησης I, II, III ή T.
- Ρυθμίστε το ραδιοφωνικό σταθμό (διαβάστε σχετικές οδηγίες στο κεφάλαιο “Ραδιοφωνικοί σταθμοί”)

- Πιέστε το πλήκτρο ραδιοφωνικού σταθμού (16) κατά τόσο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου γίνει πάλι ακουστός ο ραδιοφωνικός σταθμός μετά την παροδική βουβή λειτουργία της συσκευής (χρονικό διάστημα 2 περίπου δευτερολέπτων).
Το πιεσμένο πλήκτρο σταθμών εμφανίζεται στην οθονική ένδειξη (10).

Με τον τρόπο αυτό έχει τώρα μηχανογραφηθεί ο αφορούμενος ραδιοφωνικός σταθμός στη μνήμη της συσκευής.

Οδηγία:

Σε περίπτωση, κατά την οποία ρυθμίσετε έναν ήδη μηχανογραφημένο ραδιοφωνικό σταθμό προς απόδοση, τότε εμφανίζεται στην οθονική ένδειξη (10) για χρονικό διάστημα 5 περίπου δευτερολέπτων το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμών, ενώ στα υπερβραχέα κύματα εμφανίζεται στην οθονική ένδειξη (9) και το επίπεδο μηχανογράφησης.

Αυτόματη μηχανογράφηση στη μνήμη της συσκευής των ισχυρότερων ραδιοφωνικών σταθμών μέσω του συστήματος Travelstore

Έχετε τη δυνατότητα της αυτόματης μηχανογράφησης στη μνήμη της συσκευής σας των πέντε ισχυρότερων ραδιοφωνικών σταθμών στα υπερβραχέα κύματα, κατανεμημένων ανάλογα με τη συχνότητά τους στην εκάστοτε περιοχή λήψης.

Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια ταξιδιών με το αυτοκίνητο.

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο FM•T (15) για χρονικό διάστημα 2 τουλάχιστον δευτερολέπτων.

Η συσκευή ψάχνει ακολούθως να βρει τους επόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα υπερβραχέα και τους μηχανογραφεί στο επίπεδο μηχανογράφησης της μνήμης της “T” (Travelstore). Μετά τον τερματισμό της διαδικασίας αυτής ρυθμίζει η συσκευή αυτόματα τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς αυτής.

Σε περίπτωση αναγκαιότητας έχετε επίσης τη δυνατότητα της μηχανογράφησης ραδιοφωνικών σταθμών στο επίπεδο Travelstore και με το χέρι. Σε περίπτωση,

που υπάρχουν προς λήψη λιγότεροι από πέντε σταθμοί, θα συμπληρωθούν τα μη κατειλημμένα πλήκτρα για σύντομο χρονικό διάστημα με συνδετικές παύλες.

Κλήση ήδη μηχανογραφημένων ραδιοφωνικών σταθμών

Αν θέλετε, μπορείτε να προβείτε σε νέα κλήση ήδη μηχανογραφημένων ραδιοφωνικών σταθμών με πίεση ενός πλήκτρου.

- Επλέξετε το επίπεδο μηχανογράφησης (μόνο στα υπερβραχέα κύματα). Για το σκοπό αυτό πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο FM•T (15) τόσες φορές, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθονική ένδειξη (9) I, II, III ή T.
- Πιέστε για σύντομο χρονικό διάστημα το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμών (16).

Ρύθμιση ενός ραδιοφωνικού σταθμού με το σύστημα Radio-Scan

Από τον ήδη ρυθμισμένο ραδιοφωνικό σταθμό μπορείτε να καλέσετε τους επόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς για χρονικό διάστημα ανά 8 δευτερολέπτα εκάστοτε.


- Πιέστε για σύντομο χρονικό διάστημα το κουμπί Scan (1). Μετά την ανεύρεση του ακόλουθου ραδιοφωνικού σταθμού προκύπτει η απόδοσή του μετά από χρονικό διάστημα 8 περίπου δευτερολέπτων. Στην οθονική ένδειξη (8) αναβοσβήνει τότε η συχνότητα του αφορούμενου ραδιοφωνικού σταθμού. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο σταθμός αυτός είναι ήδη μηχανογραφημένος, αναβοσβήνει στην ένδειξη (10) το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμών, ενώ στα υπερβραχέα κύματα εμφανίζεται στην ένδειξη (9) και το επίπεδο μηχανογράφησης. Ακολούθως γίνεται αναζήτηση του επόμενου ραδιοφωνικού σταθμού.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να καλέσετε έναν ήδη ρυθμισμένο σταθμό, προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:


- Πιέστε μία ακόμα φορά το κουμπί Scan (1). Η λειτουργική ρύθμιση Scan έχει τεθεί με τον τρόπο αυτό εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν έχει γίνει εκλογή κανενός ραδιοφωνικού σταθμού, ρυθμίζει το ραδιόφωνο μετά τον τερματισμό της διαδικασίας αναζήτησης εκείνο το ραδιοφωνικό σταθμό πάλι, από τον οποίο ξεκίνησε η διαδικασία της αναζήτησης.

Ρύθμιση ήδη μηχανογραφημένων ραδιοφωνικών σταθμών

Έχετε τη δυνατότητα της σύντομης απόδοσης όλων των μηχανογραφημένων ραδιοφωνικών σταθμών ενός τομέα κυμάτων.

- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο PS , οπότε η συσκευή αποδίδει για σύντομο χρονικό διάστημα όλους τους μηχανογραφημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ρυθμισμένου τομέα κυμάτων, τον ένα μετά τον άλλο. Στα υπερβραχεία προκύπτει απόδοση των ραδιοφωνικών σταθμών των επιπέδων μηχανογράφησης I - III ή του επιπέδου Travelstore "T", ανάλογα με την ποιοτική κατάσταση των αφορούμενων ραδιοφωνικών σταθμών. Σε περίπτωση, κατά την οποία για ένα πλήκτρο σταθμών δεν έχει μηχανογραφηθεί κανένας ραδιοφωνικός σταθμός, τότε προκύπτει μεταπήδηση του πλήκτρου αυτού.

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να διακόψετε τη λειτουργική αυτή ρύθμιση προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:

- Πιέστε εκ νέου το παλινδρομικό πλήκτρο PS .
Ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος είχε τελευταία ρυθμιστεί στη συσκευή, θα παραμείνει ρυθμισμένος.

Απόδοση από κασέτα


Εισαγωγή της κασέτας

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να ακούσετε μουσική από μία κασέτα, προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:


- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Προβείτε σε εισαγωγή της κασέτας μέσα στην κασετοθήκη (η ανοικτή πλευρά προς τα δεξιά) με το άδειο πηνίο της ταινίας προς τα εμπρός.

Ταχεία περιστροφή προς τα εμπρός

Ταχεία περιστροφή προς τα εμπρός



- Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο FF .

Τερματισμός της ταχείας περιστροφής προς τα εμπρός

- Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο FF .

Εξαγωγή της κασέτας

Σε περίπτωση, κατά την οποία θέλετε να βγάλετε μία κασέτα έξω από τη θήκη της, προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς:

-  - Πιέστε το πλήκτρο .
Η κασέτα βγαίνει ακολούθως αυτόματα έξω από τη θήκη της.

Συνημμένα

Οδηγίες περιποίησης

Μέσα στο αυτοκίνητό σας πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο κασέτες τύπου C60/C90. Προστατεύετε τις κασέτες σας κατά ακαθαρσίας, σκόνης και θερμοότητας πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου. Ψυχρές κασέτες πρέπει να θερμαίνονται πρώτα πριν από την εφαρμογή τους, προς το σκοπό όπως αποκλειστούν ανωμαλίες κατά την κίνηση της ταινίας. Βλάβες, όσον αφορά την κίνηση της ταινίας ή την ηχητική απόδοση μίας κασέτας μπορεί να προκύψουν, όταν μπει μέσα στην κασέτα σκόνη ή όταν λερωθεί ο πιεστικός λαστιχένιος τροχίσκος του μηχανισμού του κασετοφώνου ή όταν η μαγνητική κεφαλή της συσκευής λειτουργήσει για χρονικό διάστημα πάνω από 100 περίπου ώρες.

Σε περίπτωση συνηθισμένου βαθμού ακαθαρσίας μπορείτε να καθαρίσετε το κασετόφωνο με μία ειδική απορρυπαντική κασέτα, ενώ σε περιπτώσεις μεγάλου βαθμού ακαθαρσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βαμβάκι καθαρίσματος των αυτιών, το οποίο πρέπει να υγράνετε προηγουμένως με οινόπνευμα.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά εργαλεία.

Τεχνικά στοιχεία

Εισαγωγή

Ισχύς εξόδου: 2 x 10 W Sinus
σύμφωνα με τον
κανονισμό DIN 45324/
3.1 επί 2 Ωμ.

Υπερβασικά κύματα (FM)

Ευαισθησία: 0,9 μV επί 26 dB
Απόσταση σημάτων/
παρασίτων

Τομέας
μεταβίβασης: 35 - 16 000 Hz (-3 dB)

Κασέτα

Τομέας
μεταβίβασης: 30 - 14 000 Hz (-3 dB)

Διατηρούμε το δικαίωμα διενέργειας
αλλαγών!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 3 D92 183 027 (GR)