

Ραδιοκασετόφωνο

Valencia CM 127

Οδηγίες χρήσεως



 **BLAUPUNKT**
Bosch Gruppe

Πίνακας περιεχομένων

Κατάσταση περιγραφής λειτουργιών	3
Οδική ασφάλεια και μέτρα προφύλαξης	4
Σημαντική υπόδειξη	4
Αποσπώμενη πρόσοψη (Release Panel)	5
Πρόσοψη χειρισμού	6
Οδηγίες - Γενική χρήση	8
Ηχητικές ρυθμίσεις	9
Λειτουργία ραδιοφώνου	10
Λειτουργία κασετόφωνου	11
Λειτουργία Changer (αν έχει συνδεθεί ένα CD-Changer)	13
Μενού DSC (Direct Software Control)	16
Αισθητήρας υπέρθυρων ακτίνων για τηλεχειριστήριο	20
Είσοδος AUX (σύνδεση καλωδίου Chinch 3,5 mm)	20

Κατάσταση λειτουργιών

Ο ενισχυτής υψηλήςσ απόδοσης και η έξοδος προενισχυτή 4 καναλιών επιτρέπουν μέγιστη ευελιξία στη διαμόρφωση του συστήματος. Μέσω της επιπρόσθετης εισόδου AUX υπάρχει η δυνατότητα ανόδινης ενσωμάτωσης φορητών ακουστικών συσκευών όπως κασετοφώνου ή συσκευών DAT στη μουσική εγκατάσταση του αυτοκινητού σας.

• Χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου

- Σύστημα Codem III, που σημαίνει καινούριος δέκτης, ανάλυση λήψης Multipath , ASU (αυτόματη μείωση παρασίτων), εναλλαγή στερεοφωνικής / μονοφωνικής απόδοσης, ρύθμιση έντασης ήχου (εξαεργόμενη από την ισχύ σήματος)
- Βελτιωμένη απόκριση συχνότητας στα μεσαία κύματα.
- 18 θέσεις αποθήκευσης σταθμών FM / 6 θέσεις αποθήκευσης σταθμών AM, συμπεριλαμβανομένων 6 θέσεων αποθήκευσης σταθμών FM και 6 θέσεις αποθήκευσης σταθμών AM για Travelstore
- Radio Scan και Preset Scan
- Ονομασία σταθμών
- Radio Timer
- Αναζήτηση για τοπική / ευρεία λήψη και χειροκίνητος συντονισμός

• Χαρακτηριστικά του κασετόφωνου

- Μηχανισμός κασέτας Full Logic Autoreverse
- S-CPS (Super - Cassetten - Programm - Suchlauf)
- Γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα εμπρός και προς τα πίσω
- Radio Monitor (ακρόαση σταθμού κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξης ταινίας)
- Scan κασέτας (αναπαραγωγή αργής κομματιών)
- Ρυθμιζόμενο Blank Skip (παράλειψη κενών σημείων της κασέτας)

• Χαρακτηριστικά του CD-Changer (προαιρετικό)

- Έλεγχος του CD-Changer CDC-A 05
- Ονομασία CD / λίστα των CD's
- Επιλογή κομματιού επάνω / κάτω
- Αναπαραγωγή αργής κομματιών / επανάλψη αναπαραγωγής / Mix
- Track Program Memory (TPM)
- Cue / Review (γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός / προς τα πίσω) / Pause (προσωρινή διακοπή) / Αναπαραγωγή

• Χαρακτηριστικά ηχητικών ρυθμίσεων

- Ενσωματωμένος ενισχυτής με 4 x 35 Watt
- Έξοδος προενισχυτή 4 καναλιών
- Ρύθμιση Bass (μπάσα), Treble (πρίμα), Balance, Fader
- Αποθήκευση των τελευταίων ακουστικών ρυθμίσεων
- Φίμωση ήχου, και κατά την λειτουργία τηλεφώνου, είσοδος AUX

• Άλλα χαρακτηριστικά

- Μενού DSC (Direct Software Control)
- Δυνατότητα σύνδεσης για τηλεχειριστήριο υπέρυθρων ακτινών RC 05 (προαιρετικό)
- Αποσπώμενη πρόσοψη με θήκη ειδικής φύλαξης
- Φωτισμός συσκευής
- Ένδειξη ώρας
- Περίβλημα DIN/ISO 179 x 50 x 150 mm
- Αποσπώμενη δέσμη καλωδίων
- Στήριγμα με μαντάλωση σύμφωνα με προδιαγραφές DIN και εξαρτήματα εγκατάστασης

Η πρόσοψη χειρισμού μπορεί να αφαιρεθεί για προστασία από κλοπή.


Παραγωγή, σχεδιασμός και κατασκευή από την Blaupunkt.

Οδική ασφάλεια και μέτρα προφύλαξης

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν η κατάσταση οδικής κυκλοφορίας απαιτεί την πλήρη προσοχή σας.
- Σαν οδηγός αυτοκινήτου έχετε υποχρέωση να προσέχετε την κίνηση κάθε στιγμή. Μην παρασύρεστε από το ραδιόφωνο.
- Τα ακουστικά προειδοποιητικά σήματα π.χ. της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας πρέπει να γίνονται αντιληπτά εντός του αυτοκινήτου έγκαιρα και με ασφάλεια.
- Αν έχετε αφήσει το αυτοκίνητό σας πολύ ώρα στον ήλιο, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί σημαντικά η εσωτερική θερμοκρασία, αφήστε την συσκευή να κρυώσει λίγο πριν την χρησιμοποιήσετε.

Σημαντική υπόδειξη

Η συσκευή αυτή συνοδεύεται από ένα αυτοκόλλητο, το οποίο μπορείτε να κολλήσετε πίσω από την αποσπώμενη πρόσοψη (Release Panel). Όταν αφαιρείτε την πρόσοψη, το αυτοκόλλητο φαίνεται και δείχνει στους άλλους, ότι ένας κωδικός ασφαλείας προστατεύει αυτή την συσκευή από κλοπή μέσω κωδικό ασφαλείας.

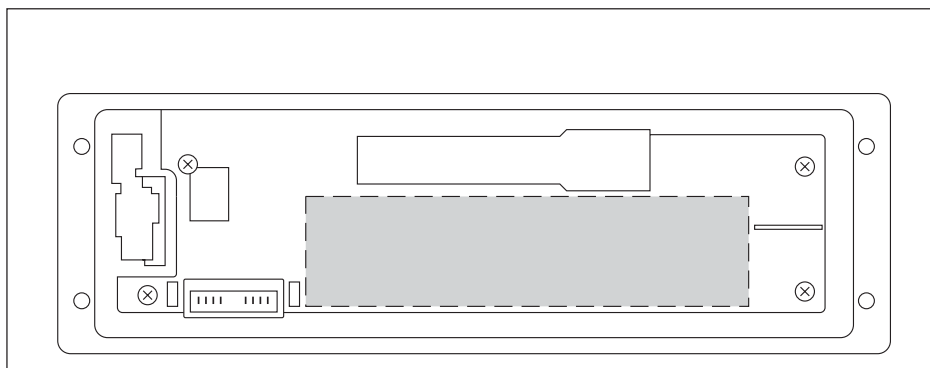

Αποσπώμενη πρόσοψη (Release Panel)

Αφαίρεση και τοποθέτηση της πρόσοψης

Για να προστατέψετε την συσκευή σας από κλοπή, αφαιρέστε την πρόσοψη.

Αφαίρεση της πρόσοψης

Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη, πατήστε το πλήκτρο **REL** και τραβήξτε την προσεκτικά, όπως δείχνει το παρακάτω εικονίδιο.

Υπόδειξη: Μην τραβάτε την πρόσοψη ευθεία. Προσέξτε να μην σας πέσει η πρόσοψη όταν την αφαιρείτε. Φυλάξτε την πρόσοψη πάντα στην ειδική της θήκη. Μην εκθέτετε την πρόσοψη άμεσα στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας όπως αγωγούς ζεστού αέρα και μην την φυλάτε σε μέρος με αυξημένη υγρασία.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

Τοποθετήστε το δεξί μέρος της πρόσοψης (μέρος **B**) στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος (μέρος **A**) και σπρώξτε προσεκτικά. Πιέστε την πρόσοψη στο αριστερό μέρος ελαφρά κόντρα προς το περίβλημα, μέχρι να θηλυκωθεί.

Υπόδειξη: Μην πιέσετε την οθόνη. Μην τοποθετήσετε την πρόσοψη με δύναμη, μπορείτε να την τοποθετήσετε χωρίς κόπο και με ελαφρά πίεση.

Καθαρισμός των επαφών

Ενδεχομένως η συσκευή να μην λειτουργεί άψογα όταν οι επαφές μεταξύ της συσκευής και της πρόσοψης χειρισμού είναι λερωμένες. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, πρέπει να αφαιρέσετε που και που την αποσπώμενη πρόσοψη πατώντας το πλήκτρο **REL** και να καθαρίζετε τις επαφές. Χρησιμοποιήστε για αυτό το σκοπό μία μπατονέτα την οποία θα έχετε βρέξει ελαφρά με λίγο οινόπνευμα.


Να καθαρίζετε τις επαφές πάντα καθέτως. Να μην καθαρίζετε τις επαφές ποτέ οριζοντίως, διότι αυτό θα προκαλέσει βλάβη στα σημεία επαφής.

Τοποθέτηση της πρόσοψης για έκθεση στην βιτρίνα


Η πρόσοψη μπορεί να βιδωθεί στο περίβλημα της συσκευής, για να μπει σε βιτρίνα καταστήματος.

Για να βιδώσετε την πρόσοψη:

Βιδώστε την μαύρη βίδα στο αριστερό μπροστινό άνοιγμα στο πάνω μέρος της συσκευής (βλ. σχέδιο *).

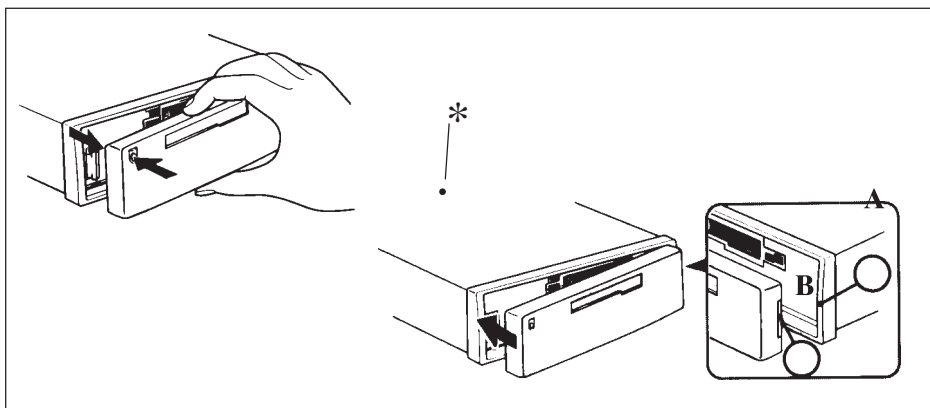

Πρόσψη χειρισμού

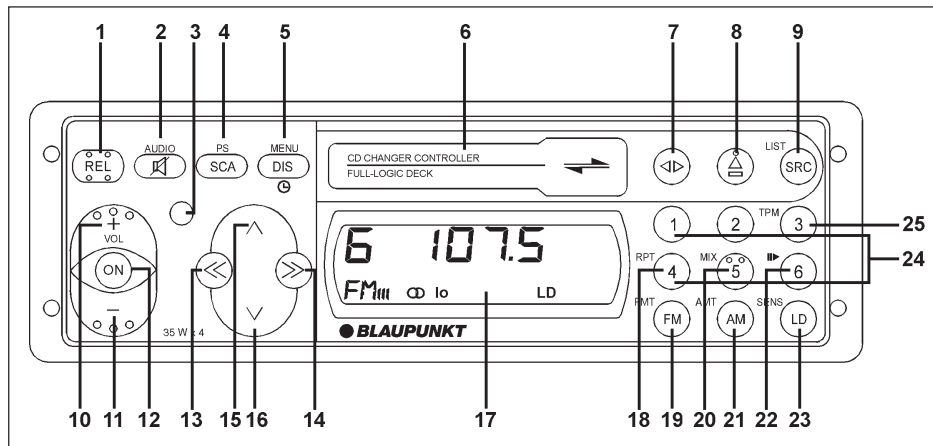

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | REL (Release) | - Αφαίρεση πρόσψης |
| 2 | Mute (Mute) | - Φίμωση ήχου |
| | AUDIO | - Bass (μπάσα), Treble (πρίμα), Balance, Fader |
| | | - Αποθήκευση και διαγραφή ονομασιών στο μενού DSC |
| | | - Επιστροφή ένδειξης λεπτών στο :00 |
| 3 | Αισθητήρας υπέρυθρων ακτινών για τηλεχειριστήριο RC 05 (προαιρετικό) | |
| 4 | SCA (Scan) | - Σύντομη ακρόαση σταθμών με Radio Scan |
| | | - Αναπαραγωγή αρχής κομματιών κασέτας |
| | | - Αναπαραγωγή αρχής κομματιών CD |
| | PS | - Σύντομη ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών με Preset Scan |
| 5 | DIS (Display) | - Αλλαγή ένδειξης |
| | | - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση επίδειξης |
| | MENU | - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μενού DSC |
| 6 | Υποδοχή κασέτας | |
| 7 | <> | - Αλλαγή πλευράς |
| 8 | ≡ | - Εξαγωγή κασέτας |
| 9 | SRC (Source) | - Επιλογή ακουστικής πηγής |
| | LIST | - Λίστα ονομάτων CD |
| 10 | + | - Αλλαγή έντασης ήχου (αύξηση) |
| 11 | - | - Αλλαγή έντασης ήχου (μείωση) |
| 12 | ON (Power) | - Άνοιγμα / κλείσιμο συσκευής |
| 13 | << | - Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών προς τα κάτω |
| | | - Μπάσα / πρίμα / Balance αριστερά |
| | | - Ρυθμίσεις μενού |
| | | - Επιλογή θέσης εισαγωγής συμβόλου |
| | | - Γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα πίσω |
| | | - Επιλογή κομματιού CD προς τα κάτω |
| | | - Review |
| | | - Επιλογή CD από λίστα |

Πρόσοψη χειρισμού

- 14** >> – Χειροκίνητη αναζήτησης σταθμών προς τα επάνω
 – Μπάσα / πρίμα / Balance δεξιά
 – Ρυθμίσεις μενού
 – Επιλογή θέσης εισαγωγής συμβόλου
 – Γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα εμπρός
 – Επιλογή κομματιού CD προς τα επάνω
 – Cue
 – Επιλογή CD από λίστα
- 15** ^ – Αυτόματη αναζήτηση σταθμών προς τα επάνω
 – Fader μπροστά
 – Επιλογή σημείων μενού
 – Επιλογή συμβόλου για όνομα
 – S-CPS προς τα επάνω
 – Επιλογή CD προς τα επάνω
- 16** v – Αυτόματη αναζήτηση σταθμών προς τα κάτω
 – Fader πίσω
 – Επιλογή σημείων μενού
 – Επιλογή συμβόλου για όνομα
 – S-CPS προς τα κάτω
 – Επιλογή CD προς τα κάτω
- 17** **Display** – Ένδειξη
- 18** **RPT** (Repeat) – Επανάληψη κομματιών και CD's
- 19** **FM** – Μπάντα FM
 – Εναλλαγή για τα επίπεδα αποθήκευσης I, II και III
- FMT** – FM-Travelstore
- 20** **MIX** – Αναπαραγωγή κομματιών CD σε τυχαία σειρά
- 21** **AM** – Μπάντα AM
- AMT** – AM-Travelstore
- 22** ||▶ – Pause (προσωρινή διακοπή)
- 23** **LD** – Loudness
- SENS** (Sensitivity) – Ρύθμιση ευαισθησίας αντίχτυσης
- 24** **1, 2, 3, 4, 5, 6** – Πλήκτρα σταθμών FM / AM
- 25** **TPM** (Track Program Memory)
 – Αποθήκευση κομματιού TPM
 – Αναπαραγωγή κομματιού TPM
 – Διαγραφή κομματιού TPM

Οδηγίες - γενικός χειρισμός

Ανατρέξτε στο κεφ. “Οδική ασφάλεια και μέτρα προφύλαξης”.

“**Πατήστε**” σημαίνει, να αγγίξετε το πλήκτρο για λιγότερο από 1/2 δευτερόλεπτο. Όλες οι λειτουργίες για τις οποίες πρέπει να κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για περισσότερο από 1/2 δευτερόλεπτο, επιβεβαιώνονται με ένα χαρακτηριστικό ήχο (BEEP).

“**Timeout**” - Εάν κάποια διαδικασία απαιτεί να πατήσετε και άλλα πλήκτρα και δεν τα πατήσετε, θα διακοπεί η διαδικασία αυτή αυτόματα σε 4 δευτερόλεπτα (στο μενού DSC μετά από 8 δευτερόλεπτα).

Ανοιχτή μίζα

Ο φωτισμός της συσκευής ανάβει και η ώρα εμφανίζεται εάν την έχετε ρυθμίσει ήδη. Διαφορετικά θα εμφανιστεί η ένδειξη “12:00”. Το κεφ. “Μενού DSC” περιγράφει πως μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα.

Λειτουργία επίδειξης

Η συσκευή έχει προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζονται μερικές κύριες λειτουργίες βήμα - βήμα στην οθόνη, αν για 1 λεπτό δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν κλείσετε την συσκευή και πατήσετε το πλήκτρο **DIS** για 8 δευτερόλεπτα, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “**DEMO OFF**”. Εάν πατήσετε το πλήκτρο **DIS** ξανά για 8 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκ νέου.

Άνοιγμα συσκευής

Ενώ έχετε ανοίξει την μίζα, πατήστε το πλήκτρο **ON** ή τοποθετήστε μία κασέτα για να ανοίξετε την συσκευή. Η ακουστική πηγή που έχετε επιλέξει τελευταία ενεργοποιείται εκτός αν έχετε ανοίξει την συσκευή τοποθετώντας κασέτα. Σε αυτή την περίπτωση η συσκευή επιλέγει την λειτουργία κασετόφωνου.

Επιλογή ακουστικής πηγής

Με το πλήκτρο **SRC** μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ακουστικές πηγές:

Ραδιόφωνο, κασετόφωνο (αν έχετε τοποθετήσει κασέτα), CD-Changer (αν έχετε συνδέσει) ή εξωτερική συσκευή (ένδειξη “**AUX IN**”).

Επιλογή ένδειξης

Όταν ενεργοποιείτε κάποια ηχητική πηγή, εμφανίζονται μερικές ενδείξεις η μία μετά την άλλη. Λειτουργία ραδιοφώνου: Όνομα σταθμού (εάν έχει καταχωρηθεί) → συχνότητα → ώρα
Λειτουργία κασετόφωνου: “**TAPE 1**” ή “**TAPE 2**” (πλευρά 1 ή 2) → ώρα
Λειτουργία Changer: Όνομα CD (αν έχει καταχωρηθεί) ή αριθμός CD → αριθμός CD και κομματιού → αριθμός κομματιού και πραγματοποιημένη αναπαραγωγή → ώρα

Λειτουργία με εξωτερική συσκευή:

“**AUX IN**” → ώρα

Για να επιλέξετε την ένδειξη που θέλετε να βλέπετε μονίμως, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **DIS**.

Κλείσιμο συσκευής

Κρατήστε το πλήκτρο **ON** πατημένο για περισσότερο από 1/2 δευτερόλεπτο, για να κλείσει η συσκευή.

Αφαίρεση της αποσπώμενης πρόσοψης

Πατήστε το πλήκτρο **REL** για να μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη. Αν υπάρχει τοποθετημένη κασέτα, θα παραμείνει στην συσκευή. Οι προγραμματισμένες ρυθμίσεις και η επιλεγμένη ακουστική πηγή αποθηκεύονται. Η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία όταν τοποθετείτε την πρόσοψη και δεν έχετε κλείσει την συσκευή πριν αφαιρέσετε την πρόσοψη.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από 0 έως 63 πατώντας τα πλήκτρα + και -.

Φίμωση ήχου

Πατώντας το πλήκτρο **M** (φίμωση ήχου) μειώνεται η ένταση ήχου. Η ένδειξη “MUTE” εμφανίζεται στην οθόνη. Ο ήχος επανέρχεται με την προηγούμενη ένταση αν πατήσετε το ίδιο πλήκτρο ξανά.

Ο ήχος μειώνεται αυτομάτως αν έχει συνδεθεί ένα τηλέφωνο και το χρησιμοποιείτε. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “TEL MUTE”. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία ο ήχος επανέρχεται με την προηγούμενη ένταση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την μείωση της έντασης ήχου σύμφωνα με τις προσωπικές σας επιθυμίες. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC” για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπάσα, πρίμα, Balance και Fader

- Ρύθμιση των μπάσων
Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “BASS” στην οθόνη. Αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο **<<** ή **>>** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα μπάσα βαθμιαία από +7 έως -7.
- Ρύθμιση των πρίμων
Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “BASS” στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αυτό ξανά για να εμφανιστεί η ένδειξη “TREB”. Αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο **<<** ή **>>** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα πρίμα βαθμιαία από +7 έως -7.
- Ρύθμιση Balance
Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “BASS” στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αυτό ξανά δύο φορές για να εμφανιστεί η ένδειξη “BAL/FADE”. Αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **Υ** για να ρυθμίσετε την διανομή έντασης αριστερά / δεξιά μεταξύ L9 (τελείως αριστερά) και R9 (τελείως δεξιά).
- Ρύθμιση Fader
Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “BASS” στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αυτό ξανά δύο φορές για να εμφανιστεί η ένδειξη “BAL/FADE”. Αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **Υ** για να ρυθμίσετε την διανομή έντασης μπροστά / πίσω μεταξύ F9 (μόνο μπροστά) και R9 (μόνο πίσω).

Διαφορετική αποθήκευση ρυθμίσεων ήχου για κάθε ηχητική πηγή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα μπάσα και τα πρίμα για κάθε ακουστική πηγή (ραδιόφωνο, κασετόφωνο, CD-Changer, και / ή εξωτερική συσκευή) ξεχωριστά.

Loudness

Αν πατήσετε το πλήκτρο **LD** θα γίνει ανύψωση των χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων. Η ένδειξη “LD” εμφανίζεται στην οθόνη. Η ανύψωση ακυρώνεται εάν πατήσετε το πλήκτρο αυτό ξανά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Loudness για κάθε ακουστική πηγή (ραδιόφωνο, κασετόφωνο, CD-Changer, και / ή εξωτερική συσκευή) ξεχωριστά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC”.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Επιλογή μπάνας και επίπεδο αποθήκευσης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των μπάντων FM και AM (AM = μεσαία). Πατήστε το πλήκτρο **FM** ή **AM**. Για FM υπάρχουν 3 επίπεδα αποθήκευσης. Πατώντας το πλήκτρο **FM** επανεπιλεγμένα, η συσκευή επιλέγει τα επίπεδα αποθήκευσης FM I, FM II ή FM III / FM T (Travelstore).

Ρύθμιση ευαισθησίας ανίχνευσης

Κρατήστε το πλήκτρο **SENS** πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε μεταξύ ευαισθησίας ανίχνευσης **Lo** και **Hx** (τοπική και ευρεία λήψη). Σε πόλεις που υπάρχουν κυρίως σταθμοί με δυνατό σήμα σας συνιστούμε να επιλέξετε “**Lo**” (local = τοπικό). Σε εξοχικές περιοχές ή σε ασθενής λήψη επιλέξτε “**Hx**” (distant = απόσταση = ευρεία λήψη).

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **Υ** για να αναζητήσετε συχνότητα που μπορεί να λαμβάνεται. Η αναζήτηση σταθμών σταματάει μόλις εντοπιστεί ο επόμενος σταθμός.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Αν πατήσετε το πλήκτρο **<<** ή **>>**, η συχνότητα αλλάζει κατά ένα βήμα και στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Αν κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο, η συχνότητα αλλάζει συνεχώς.

Αποθήκευση σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν ρυθμισμένο σταθμό, αν κρατήσετε το πλήκτρο σταθμού πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Στο τέλος της διαδικασίας αποθήκευσης δεν θα ακουστεί για λίγο ο ήχος από το ραδιόφωνο και ένας χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) επιβεβαιώνει την αποθήκευση. Ο αριθμός του επιλεγμένου πλήκτρου σταθμού εμφανίζεται.

Ανάκληση αποθηκευμένου σταθμού

Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο αποθήκευσής του.

Travelstore

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτόματα τους 6 πιο δυνατούς σταθμούς FM ή AM, ταξινομημένα κατά ισχύ σήματος. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ταξιδεύετε. Πατήστε το πλήκτρο **FMT** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το FM Travelstore ή πατήστε το πλήκτρο **AMT** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το AM-Travelstore. Στην οθόνη εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη “**T STORE**”. Το Travelstore, ξεκινώντας από την αρχή της μπάνας, αποθηκεύει τους 6 δυνατότερους σταθμούς, ταξινομημένα κατά ισχύ λήψης και επιστρέφει στην θέση αποθήκευσης 1.

Σύντομη ακρόαση σταθμών με Radio Scan

Μπορείτε να κάνετε σύντομη ακρόαση όλων των σταθμών που λαμβάνονται. Πατήστε το πλήκτρο **SCA**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “**STA SCAN**” και μετά αναβοσβήνει η συχνότητα (ενδεχομένως και η θέση αποθήκευσης) κατά την λειτουργία αναζήτησης. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου ακρωθεί η λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **SCA**. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια σύντομης ακρόασης (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC”).

Σύντομη ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών με Preset Scan

Πατήστε το πλήκτρο **PS** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη “**PS SCAN**” εμφανίζεται στην οθόνη και μετά αναβοσβήνει η συχνότητα και η θέση αποθήκευσης. Η συσκευή αναπαράγει σύντομα τους αποθηκευμένους σταθμούς τον έναν μετά τον άλλον. Πατήστε το πλήκτρο **PS** ξανά για να σταματήσετε την σύντομη ακρόαση. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια σύντομης ακρόασης (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC”).

Υπόδειξη για ραδιοφωνική λήψη


Η ποιότητα αναπαραγωγής σταθμών μεσαίων κυμάτων με ασθενή λήψη αυξάνεται, εάν ρυθμίσετε τα πριμα στο ελάχιστο (-7).

Σύμβολο στερεοφωνικής απόδοσης


Το σύμβολο στερεοφωνικής απόδοσης εμφανίζεται στην οθόνη, μόλις λαμβάνεται ένας στερεοφωνικός σταθμός με αρκετά δυνατό σήμα. Όταν η λήψη δεν είναι καλή, η συσκευή επιλέγει αυτόματα μονοφωνική απόδοση.

Λειτουργία κασετόφωνου





Εισαγωγή και εξαγωγή κασέτας

Όταν τοποθετείτε μία κασέτα στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “LOADING”. Ακολουθεί η αναπαραγωγή κασέτας. Πατήστε το πλήκτρο  για να βγει αυτομάτως η κασέτα. Η ένδειξη “EJECT” εμφανίζεται στην οθόνη και η συσκευή επιλέγει την λειτουργία ραδιοφώνου.







Κατεύθυνση ταινίας / αλλαγή πλευράς

Η ένδειξη “TAPE 1” σημαίνει ότι αναπαράγεται η πλευρά 1 ή Α της κασέτας. Η ένδειξη “TAPE 2” σημαίνει ότι αναπαράγεται η πλευρά 2 ή Β. Για να αλλάξετε κατεύθυνση ταινίας πατήστε το πλήκτρο  κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής. Στο τέλος της ταινίας η συσκευή αλλάζει αυτόματα πλευρά.

Γρήγορη περιέλιξη

Ενεργοποιήστε την γρήγορη περιέλιξη προς τα πίσω, πατώντας το πλήκτρο  (η ένδειξη “FAST REW” εμφανίζεται στην οθόνη). Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε την γρήγορη περιέλιξη προς τα εμπρός (“FAST FWD”). Σταματήστε την γρήγορη περιέλιξη πατώντας το πλήκτρο  ή .

Επιλογή κομματιού με S-CPS (αναζήτηση Super - Cassetten - Programm)

Πατήστε το πλήκτρο  ή  για επανάληψη ή παράληψη κομματιών. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “SEARCH” και ο αριθμός κομματιών που θέλετε να παραλείψετε (π.χ. “SEARCH 4” ή “SEARCH- 4”). Εάν πατήσετε το πλήκτρο  περισσότερες φορές απ’ ότι είναι τα κομμάτια που έχουν ήδη παιχτεί, θα ακολουθήσει γρήγορη περιέλιξη προς τα πίσω, μέχρι να φτάσει η ταινία στην αρχή του πρώτου κομματιού. Εάν πατήσετε το πλήκτρο  περισσότερες φορές απ’ ότι τα κομμάτια που έχουν απομείνει στην κασέτα, θα ακολουθήσει περιέλιξη προς τα εμπρός, μέχρι να φτάσει η ταινία στο τέλος της. Η συσκευή μετά από αυτό θα αλλάξει πλευρά κασέτας και θα ακολουθήσει η αναπαραγωγή της. Η λειτουργία S-CPS διακόπτεται αν πατήσετε το πλήκτρο  ή .

Radio Monitor

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξης ταινίας. Η ένδειξη “RM” εμφανίζεται στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξης της ταινίας μπορείτε να καλέσετε τους σταθμούς που έχετε αποθηκεύσει στο επίπεδο αποθήκευσης που έχετε ρυθμίσει τελευταία. Διαβάστε στο κεφ. “Μενού DSC” πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία.

Επανάληψη κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο **RPT** για να παίξετε το τρέχον κομμάτι ξανά. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “RPT 1”. Κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξης στην αρχή του τρέχοντος κομματιού εμφανίζεται η ένδειξη “FAST REW” στην οθόνη. Η λειτουργία διακόπτεται αν πατήσετε το πλήκτρο **RPT** ξανά.

Scan κασέτας

Πατήστε το πλήκτρο **SCA** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία. Η ένδειξη “TRCKSCAN” αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια αναζήτησης. Η συσκευή αναπαράγει σύντομα την αρχή κάθε κομματιού. Ο χρόνος αναπαραγωγής αρχής κομματιού μπορεί να ρυθμιστεί (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC”). Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Radio Monitor, θα έχετε μετάδοση ραδιοφωνικού σταθμού κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξης ταινίας στο επόμενο κομμάτι. Στο τέλος της ταινίας η συσκευή επιλέγει την άλλη πλευρά και συνεχίζει την αναζήτηση. Η λειτουργία διακόπτεται, αν πατήσετε το πλήκτρο **SCA**.

Pause (προσωρινή διακοπή)

Πατήστε το πλήκτρο **||▶**, για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “PAUSE”. Πατήστε το πλήκτρο ξανά, για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Απομάκρυνση τροχαλιών

Για την προστασία της κασέτας και της κεφαλής οι τροχαλίες απομακρύνονται αυτόματα από την ταινία κατά την παύση αναπαραγωγής, αλλαγής ακουστικής πηγής ή όταν κλείνετε την συσκευή.

Αυτόματη παράληψη κενών σημείων της κασέτας με Blank Skip

Μόλις εμφανιστεί ένα κενό σημείο στην κασέτα, η ταινία θα προχωρήσει αυτομάτως μέχρι το επόμενο κομμάτι. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια κενού σημείου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC”).

Λειτουργία CD-Changer

(αν έχει συνδεθεί Changer)

Το ραδιόφωνό σας έχει την δυνατότητα να ελέγχει μέσω συστήματος Disc Management το CD-Changer CDC-A 05 της Blaupunkt. Το CD-Changer CDC-A 05 δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία, μπορείτε όμως να το προμηθευτείτε από ειδικά καταστήματα.

Πρέπει να έχετε τοποθετήσει μια θήκη, η οποία περιέχει τουλάχιστον 1 CD. Πατήστε το πλήκτρο **SRC** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “CHANGER” στην οθόνη.

Επιλογή κομματιού επάνω / κάτω

Με το πλήκτρο « ή » μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Στην οθόνη εμφανίζονται ο αριθμός CD και ο αριθμός κομματιού. Αν πατήσετε το πλήκτρο «, θα παιχτεί το κομμάτι ξανά αν έχει παιχτεί ήδη περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Αν το κομμάτι δεν έχει παιχτεί ήδη περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, θα ακουστεί το προηγούμενο κομμάτι. Αν πατήσετε το πλήκτρο » κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του τελευταίου κομματιού, θα επιλεγεί το επόμενο CD.

Γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός και προς τα πίσω (Review και Cue)

Για να γίνει γρήγορη ανάγνωση με συναρκόαση, πατήστε το πλήκτρο « ή » και κρατήστε το πατημένο.

Ονομασία των CDs

Τα CDs επιλέγονται πολύ πιο εύκολα αν τα ονομάσετε. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC”, το οποίο περιγράφει πως μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ονομασίες των CDs.

Επιλογή CD με το όνομά τους

Πατήστε το πλήκτρο Λ ή V για να επιλέξετε ένα CD. Για άμεση αναγνώριση του CD εμφανίζεται το όνομά του στην οθόνη (ο αριθμός του CD εμφανίζεται αν το CD δεν έχει ονομαστεί και αναγνωρίζεται από την στιγμή που το έχετε τοποθετήσει την θήκη).

Λίστα ονομάτων CD

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να βλέπετε τα ονόματα των CDs του Changer χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος CD. Η λίστα ονομάτων CD είναι διαθέσιμη μόνο αν το Changer μπορεί να αναγνωρίσει τα CDs μετά την τοποθέτηση της νέας θήκης.

1. Πατήστε το πλήκτρο **LIST** για περισσότερο από 1/2 δευτερόλεπτο, για να φτάσετε στην λίστα. Τελείως αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “L”.
2. Με το πλήκτρο Λ ή V μπορείτε να ξεφυλλίσετε αυτή την λίστα. (Ο αριθμός του CD εμφανίζεται εάν το CD δεν έχει ονομαστεί και αναγνωρίζεται από την στιγμή που έχετε τοποθετήσει την θήκη).
3. Μόλις εντοπίσετε το όνομα του CD, το οποίο θέλετε να ακούσετε, πατήστε το πλήκτρο « ή » και το Changer θα επιλέξει αυτό το CD. Αν δεν επιλεγεί νέο CD, θα διακοπεί η λειτουργία μετά από 5 δευτερόλεπτα αυτόματα.

Επανάληψη κομματιών

Πατήστε το πλήκτρο **RPT** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη “RPT I” στην οθόνη, για να παίξετε το τρέχον κομμάτι ξανά. Για να σταματήσετε την λειτουργία επανάληψης, πατήστε το πλήκτρο **RPT** όσες φορές χρειάζεται, για να σβήσει η ένδειξη “RPT” από την οθόνη.

Επανάληψη CD

Πατήστε το πλήκτρο **RPT** όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί η ένδειξη “RPT II” στην οθόνη. Στο τέλος της αναπαραγωγής όλων των κομματιών, θα επαναληφθεί η αναπαραγωγή του τρέχοντος CD. Για να σταματήσετε την λειτουργία επανάληψης, πατήστε το πλήκτρο **RPT** όσες φορές χρειάζεται, για να σβήσει η ένδειξη “RPT” από την οθόνη.

Λειτουργία CD-Changer

(αν έχει συνδεθεί Changer)

Mix κομματιών

Πατήστε το πλήκτρο **MIX** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη “MIX I” στην οθόνη. Αυτή η διαδικασία απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις λειτουργίες επανάληψης αναπαραγωγής, αναπαραγωγής αρχής κομματιών και τις λειτουργίες TPM. Όλα τα κομμάτια του CD αναπαράγονται σε τυχαία σειρά και μετά επιλέγεται το επόμενο CD. Για να σταματήσετε την λειτουργία MIX κομματιών, πατήστε το πλήκτρο **MIX** όσες φορές χρειάζεται, για να σβήσει η ένδειξη “MIX” από την οθόνη.

CD-Mix

Πατήστε το πλήκτρο **MIX** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη “MIX II” στην οθόνη. Όλα τα κομμάτια του CD αναπαράγονται μία φορά σε τυχαία σειρά και μετά επιλέγεται το επόμενο CD σε τυχαία σειρά κ.λπ. Για να σταματήσετε την λειτουργία CD-Mix, πατήστε το πλήκτρο **MIX** όσες φορές χρειάζεται, για να σβήσει η ένδειξη “MIX” από την οθόνη.

Συνδιασμός των λειτουργιών MIX και επανάληψης

Εάν πατάτε το πλήκτρο **MIX** κατά τη λειτουργία “επανάληψη του CD”, αναπαράγονται σε τυχαία σειρά όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD. Για να αποενεργοποιείτε το συνδιασμό, να πατάτε μία φορά το πλήκτρο **RPT** και στη συνέχεια δύο φορές το πλήκτρο **MIX**.

Pause (προσωρινή διακοπή)

Πατήστε το πλήκτρο **||▶**, για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “PAUSE”. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή πατήστε το πλήκτρο **||▶** ξανά.

Αναπαραγωγή αρχής κομματιών

Πατήστε το πλήκτρο **SCA**, για την αναπαραγωγή αρχής κομματιών. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “TRCKSCAN” και μετά αναβοσβήνει ο αριθμός κομματιού και ο χρόνος της πραγματοποιημένης αναπαραγωγής. Η συσκευή αναπαράγει την αρχή κάθε κομματιού. Η διάρκεια αναπαραγωγής αρχής κομματιού μπορεί να ρυθμιστεί (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Μενού DSC”). Όταν έχουν παιχτεί οι αρχές όλων των κομματιών, η συσκευή επιλέγει το επόμενο CD. Η αναζήτηση συνεχίζεται έως ότου πατήσετε το πλήκτρο **SCA** ξανά.

Σύντομη αναπαραγωγή CD

Πατήστε το πλήκτρο **SCA** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, για να αναπαράγετε σύντομα τα CD. Στο Display εμφανίζεται η ένδειξη “DISCSCAN”, στη συνέχεια αναβοσβήνει η ονομασία του CD (ή ο αριθμός του CD). Η συσκευή αναπαράγει για σύντομο χρονικό διάστημα κάθε CD. Το χρονικό διάστημα αναπαραγωγής μπορεί να διαφοροποιείται (βλέπε κεφάλαιο “DSC-μενού”). Η διαδικασία αναζήτησης συνεχίζει μέχρι να πατηθεί και πάλι το πλήκτρο **SCA**.

Changer Reset

Σε περίπτωση που θα εμφανιστούν δυσλειτουργίες στην λειτουργία CD-Changer, κλείστε την συσκευή και ανοίξτε την ξανά.

Αποθήκευση κομματιών με την λειτουργία TPM (Track Program Memory)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την αποθήκευση των κομματιών που θέλετε να ακούσετε.

1. Στην λειτουργία CD-Changer επιλέξτε ένα CD από το οποίο θέλετε να επιλέξετε κομμάτια προς αποθήκευση.
2. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να αποθηκεύσετε αποκλειστικά κατά την λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής (η λειτουργία TPM πρέπει να είναι απενεργοποιημένη).
3. Πατήστε το πλήκτρο **TPM** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “TPMSTORE” στην οθόνη. Αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “+”. Αυτό δείχνει ότι έχει αποθηκευτεί το κομμάτι.
4. Επιλέξτε με το πλήκτρο **<<** ή **>>** το επόμενο κομμάτι που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Λειτουργία CD-Changer

(αν έχει συνδεθεί Changer)

Πατήστε το πλήκτρο **TPM** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “TPMSTORE” στην οθόνη.

5. Επιλέξτε τα επόμενα CDs με το πλήκτρο **Λ** ή **∨** και επαναλάβετε τα βήματα 2 - 4, για να αποθηκεύσετε κομμάτια των άλλων CDs.

Αναπαραγωγή αποθηκευμένων κομματιών

Πατήστε το πλήκτρο **TPM**, για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “TPM”. Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα κομμάτια TPM στην οθόνη, θα εμφανιστεί η ένδειξη “NO PROG”. Για να σταματήσετε την λειτουργία TPM, πατήστε το πλήκτρο **TPM** ξανά. Η ένδειξη “TPM” δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη.

Επιλογή κομματιών TPM προς τα επάνω / κάτω

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο κομμάτι με το πλήκτρο **<<** ή **>>**.

Επιλογή CD TPM προς τα επάνω / κάτω

Πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **∨**, για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο αποθηκευμένο CD.

TPM Scan

Πατήστε το πλήκτρο **TPM** για την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων κομματιών. Πατήστε το πλήκτρο **SCA**. Στην οθόνη εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη “TRCKSCAN”. Πατά τη διάκριση αναπαραγωγής αρχής κομματιών στην οθόνη αναβοσβήνει ο αριθμός κομματιού και ο ήδη πραγματοποιημένος χρόνος αναπαραγωγής. Τα κομμάτια αναπαράγονται με την σειρά που έχουν αποθηκευτεί. Πατήστε το πλήκτρο **SCA**, για να σταματήσετε την αναζήτηση και να ακούσετε το επιθυμητό κομμάτι.

Διαγραφή αποθήκευσης TPM

Διαγραφή ενός κομματιού:

1. Πατήστε κατ’ αρχήν το πλήκτρο **TPM** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία TPM.
2. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο **TPM** και κρατήστε το πατημένο. Μετά από 2 δευτερόλεπτα θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Αν αφήσετε το πλήκτρο μέσα σε 2-4 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η ένδειξη “TPM CLR” στην οθόνη και το κομμάτι θα έχει διαγραφεί από την μνήμη.

Διαγραφή όλων των κομματιών ενός CD:

1. Πατήστε κατ’ αρχήν το πλήκτρο **TPM** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία TPM.
2. Επιλέξτε το CD το οποίο θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο **TPM** και κρατήστε το πατημένο. Μετά από κάθε 2 και 4 δευτερόλεπτα θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Αν αφήσετε το πλήκτρο, μέσα σε 4-8 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη “TPM CLR” στην οθόνη και όλα τα κομμάτια των CDs θα έχουν διαγραφεί από την μνήμη. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ξανά το όνομα του CD δεν θα εμφανιστεί πλέον η ένδειξη “+”.

Διαγραφή όλων των κομματιών απ’ όλα τα CDs (ανεξάρτητα αν αυτά βρίσκονται στην θήκη ή όχι):

1. Πατήστε κατ’ αρχήν το πλήκτρο **TPM** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία TPM.
2. Πατήστε το πλήκτρο **TPM** και κρατήστε το πατημένο. Μετά από κάθε 2, 4 και 8 δευτερόλεπτα θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Αν αφήσετε το πλήκτρο, μέσα σε 8 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη “TPM CLR” στην οθόνη και όλα τα κομμάτια όλων των CDs θα έχουν διαγραφεί από την μνήμη. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ξανά το όνομα του CD δεν θα εμφανιστεί πλέον η ένδειξη “+”.

Μενού DSC (Direct Software Control)

Το μενού DSC της Blaupunkt διαθέτει πολλές λειτουργίες οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την συσκευή στις προσωπικές σας επιθυμίες.

Χρήση του μενού DSC:

1. Για να μπειτε στο μενού DSC, πατήστε το πλήκτρο **MENU** για 2 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **∇** για να επιλέξετε τα σημεία του μενού.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μενού.
4. Αν πατήσετε το πλήκτρο **MENU** ή αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα, το μενού εγκαταλείπεται. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται, άσχετα αν η εγκατάλειψη του μενού γίνει αυτόματα ή χειροκίνητα.

Ενεργοποίηση μηνύματος εκκίνησης (“MSG ON” / “MSG OFF”)

Πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μήνυμα.

Καταχώριση μηνύματος εκκίνησης (“MSG ENTR”)

Η συσκευή σας μπορεί, κάθε φορά που την ανοίγετε, να εμφανίσει στην οθόνη ένα μήνυμα 40 χαρακτήρων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταχωρίσετε το δικό σας μήνυμα:

1. Πατήστε το πλήκτρο **▶**. Στην οθόνη εμφανίζονται 8 παύλες, από τις οποίες η πρώτη αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **∇** για να απεικονίσετε τον επιθυμητό χαρακτήρα. Με το “_” μπορείτε να εισάγετε ένα κενό.
3. Πατήστε το πλήκτρο **▶** για να προχωρήσετε στο επόμενο σημείο καταχώρισης.
4. Μετά από τον 8. χαρακτήρα θα αρχίζει να αναβοσβήνει η πρώτη θέση καταχώρισης της επόμενης οκτάδας. Μετά από την 8.μητη οκτάδα, η συσκευή επιστρέφει στην πρώτη οκτάδα, αν πατήσετε το πλήκτρο **▶**.
5. Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO**, για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Ρύθμιση ώρας (“CLOCKSET”)

Πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶** για να αρχίζει να αναβοσβήνει η ώρα. Πατήστε το πλήκτρο **◀** για να ρυθμίσετε τις ώρες και το πλήκτρο **▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για να βάλετε την ένδειξη των λεπτών στο :00. Η συσκευή αρχίζει να εμφανίζει την ώρα, αν πατήσετε το πλήκτρο **Λ** ή **∇** ή μόλις εγκαταλείψετε το μενού DSC.

Radio Timer (“TMR ON” / “TMR OFF”)

Με το Radio Timer μπορείτε να προγραμματίζετε μία συγκεκριμένη συχνότητα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανεξάρτητα από τη ρυθμισμένη ακουστική πηγή. Σε περίπτωση που έχει τεθεί σε λειτουργία η μίξα, ενώ η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, το Timer θέτει το ραδιόφωνο σε λειτουργία και αναζητεί τη ρυθμισμένη συχνότητα. Πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶**, για να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το Radio Timer.

Χρονοδιακόπτης ραδιοφώνου (“TMR SET”)

1. Πριν καλέσετε το μενού DSC, επιλέξτε στο ραδιόφωνο την συχνότητα, η οποία θέλετε να ενεργοποιηθεί από τον χρονοδιακόπτη.
2. Καλέστε το μενού και επιλέξτε το σημείο “TMR SET” με το πλήκτρο **Λ** ή **∇**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
4. Ρυθμίστε την ώρα, στην οποία θέλετε το ραδιόφωνο να επιλέξει την επιθυμητή συχνότητα. Χρησιμοποιήστε για αυτό το σκοπό τα πλήκτρα **◀**, για να επιλέξετε τις ώρες και το πλήκτρο **▶** για να επιλέξετε τα λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για να βάλετε την ένδειξη των λεπτών στο :00.
5. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να αποθηκεύσετε την συχνότητα και την ώρα.

Μενού DSC (Direct Software Control)

Radio Monitor (“RM ON” / “RM OFF”)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει την ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξης κασέτας. Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη εμφανίζεται η ένδειξη “RM” στην οθόνη κατά τη λειτουργία κασετοφώνου. Πατήστε το πλήκτρο «< ή >», για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία Radio Monitor.

Blank Skip (= παράλειψη κενών σημείων) (“BSKPTIME”)

Μόλις εμφανιστεί ένα κενό σημείο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κασέτας, θα προχωρήσει η κασέτα αυτόματα μέχρι το επόμενο κομμάτι. Με το πλήκτρο «< ή >» μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του κενού από 4 έως 20 δευτερόλεπτα.

Σύσταση: Επιλέξτε κενό μεγαλύτερης (π.χ. 15 δευτερόλεπτα) διάρκειας για κλασική μουσική, ώστε τα σημεία με χαμηλή ένταση ήχου να μην προκαλέσουν γρήγορη περιέλιξη της ταινίας.

Blank Skip (παράλειψη κενών σημείων) (“BSKP ON” / “BSKP OFF”)

Πατήστε το πλήκτρο «< ή >» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία παράλειψης κενών σημείων.

Διάρκεια αναπαραγωγής αρχής κομματιού (χρόνοι Scan)

Για τις ηχητικές πηγές: ραδιόφωνο (“RD SCNTM”), κασετόφωνο (“TP SCNTM”) και Changer (“CD SCNTM”) μπορείτε να επιλέξετε την διάρκεια αναπαραγωγή αρχής κομματιού από 1 έως 16 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «< ή >» για την αλλαγή της διάρκειας.

BEEP (χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαίωσης) (“BTTNBEEP”)

Με το πλήκτρο «< ή >» μπορείτε να καθορίσετε, εάν θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) μετά το πάτημα ενός πλήκτρου. Αν χρειαστεί να πατηθεί ένα πλήκτρο για περισσότερες από 1/2 δευτερόλεπτο, θα ακούγεται πάντα ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP).

Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου Mute (“MUTE LVL”)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φίμωση ήχου σε οποιαδήποτε ένταση ήχου θέλετε. Αυτή η ένταση ισχύει και για την φίμωση ήχου στην λειτουργία τηλεφώνου. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “MUTE LVL” στην οθόνη, μπορεί να ακουστεί η ένταση ήχου Mute που έχει ρυθμιστεί.

Πατώντας το πλήκτρο «< ή >» μπορείτε να αλλάξετε αυτή την ένταση. Μην χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα + και -.

Υπόδειξη: Αν η ένδειξη που έχει ρυθμιστεί για το πλήκτρο M είναι χαμηλότερη από την ένταση φίμωσης ήχου, τότε αυτή η ένταση παραμένει, παρότι η ένδειξη “MUTE” εμφανίζεται στην οθόνη.

Μέγιστη ένταση εκκίνησης (“MAXONVOL”)

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε την μέγιστη ένταση ήχου, η οποία θα ακουστεί όταν ανοίγετε την συσκευή. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη “MAXONVOL” στην οθόνη, θα ακουστεί αυτή η ένταση.

Ρυθμίστε την ένταση αυτή με το πλήκτρο «< ή >». Μην χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα + και -. Υπόδειξη: Όταν κλείσετε την συσκευή και η ένταση είναι χαμηλότερη από την μέγιστη ένταση εκκίνησης, τότε όταν ανοίγετε ξανά την συσκευή η ένταση θα είναι ίδια με την ένταση που είχατε πριν κλείσετε την συσκευή.

Επίπεδα Loudness

Μπορείτε να επιλέξετε δύο επίπεδα Loudness για κάθε ακουστική πηγή: “LOUD AUX”(για εξωτερική συσκευή), “LOUD CD” (για CD-Changer), “LOUDTAPE” (για κασέτα), “LOUD AM” και “LOUD FM” (για ραδιόφωνο). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «< ή >» για την ρύθμιση των επιπέδων Loudness “LOUD 1” ή “LOUD 2” για τις διάφορες ακουστικές πηγές.

Μενού DSC (Direct Software Control)

Όνομασία ραδιοφωνικών σταθμών (“STN NAME”)

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για το ραδιόφωνο. Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα όνομα με 8 χαρακτήρες για κάθε συχνότητα. Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι 30 ονόματα, μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη “**FULL**”. Μπορείτε να αντικαταστήσετε ήδη υπάρχοντα ονόματα με καινούρια.

Για να αποθηκεύσετε τα ονόματα των σταθμών:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να καλέσετε το μενού DSC.
2. Επιλέξτε το σημείο “STN NAME” με το πλήκτρο **Λ** ή **∇**.
3. Για να έχετε πρόσβαση στους σταθμούς, πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
4. Επιλέξτε τον επιθυμητό σταθμό με το πλήκτρο **AM** ή **FM**, με κάποιο πλήκτρο σταθμού ή με το πλήκτρο **Λ** ή **∇**. Αν υπάρχει ήδη ένα όνομα για αυτό τον σταθμό, θα εμφανιστεί το όνομα αυτό στην οθόνη.
5. Επιλέξτε την λειτουργία καταχώρισης ονόματος σταθμού, πατώντας το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
6. Πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **∇** για να απεικονίσετε το επιθυμητό χαρακτήρα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κενό με το “_”.
7. Πατήστε το πλήκτρο **▶** για να προχωρήσετε στο επόμενο σημείο καταχώρισης.
8. Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για να αποθηκεύσετε το όνομα. Στην οθόνη αναβοσβήνει δύο φορές η ένδειξη “STORING” πριν επιστρέψει η συσκευή στην πρόσβαση σταθμών.
9. Επανάλαβετε τα βήματα 4 - 8, για να ονομάσετε και άλλους σταθμούς.
10. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να απενεργοποιήσετε το μενού DSC.

Διαγραφή ονόματος σταθμού

Πηγαίνετε στο σημείο πρόσβαση στους σταθμούς (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Όνομασία ραδιοφωνικών σταθμών”). Επιλέξτε τα ονόματα των σταθμών που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για δύο δευτερόλεπτα μόλις εμφανιστεί το όνομα στην οθόνη. ια ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Αφήστε το πλήκτρο για να διαγράψετε το όνομα. Στην οθόνη αναβοσβήνει εναλλάξ η ένδειξη “NAME” και “DELETED”. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να απενεργοποιήσετε το μενού DSC.

Διαγραφή όλων των ονομάτων σταθμών

Πηγαίνετε στο σημείο πρόσβαση στους σταθμούς (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Όνομασία ραδιοφωνικών σταθμών”). Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για 8 δευτερόλεπτα μόλις εμφανιστεί ένα όνομα σταθμού στην οθόνη. Η ένδειξη “ALLNAMES” εμφανίζεται για δύο δευτερόλεπτα στην οθόνη μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη “DELETED” έως ότου διαγραφτούν όλα τα ονόματα. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να απενεργοποιήσετε το μενού DSC.

Όνομασία CDs (“DISCNAME”)

Μπορείτε να επιλέξετε τα CDs πολύ πιο απλά, αν τους δώσετε ένα όνομα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ονομασίες για 99 CDs (ένα όνομα ανά CD, το πολύ 7 χαρακτήρες ανά όνομα), μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη “**FULL**”. Μπορείτε να αντικαταστήσετε ήδη υπάρχοντες ονομασίες με καινούριες.

Για να αποθηκεύσετε τα ονόματα των CDs:

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να καλέσετε το μενού DSC.
2. Επιλέξτε το σημείο “DISCNAME” με το πλήκτρο **Λ** ή **∇**.
3. Για να έχετε πρόσβαση στα CDs, πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
4. Επιλέξτε το επιθυμητό CD με το πλήκτρο **Λ** ή **∇**. Αν υπάρχει ήδη ένα όνομα για αυτό τον CD, θα εμφανιστεί αυτό το όνομα στην οθόνη.
5. Επιλέξτε την λειτουργία καταχώρισης ονόματος CD, πατώντας το πλήκτρο **◀** ή **▶**.
6. Πατήστε το πλήκτρο **Λ** ή **∇** για να απεικονίσετε το επιθυμητό χαρακτήρα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κενό με το “_”.
7. Πατήστε το πλήκτρο **▶** για να προχωρήσετε στο επόμενο σημείο καταχώρισης.

Μενού DSC (Direct Software Control)

8. Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για να αποθηκεύσετε το όνομα. Στην οθόνη αναβοσβήνει δύο φορές η ένδειξη “STORING” πριν επιστρέψει η συσκευή στην πρόσβαση CDs.
9. Επαναλάβετε τα βήματα 4 - 8, για να ονομάσετε και άλλα CDs.
10. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να απενεργοποιήσετε το μενού DSC.

Διαγραφή ονόματος ενός CD

Πηγαίνετε στο σημείο πρόσβαση στα CDs (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Ονομασία CDs”). Επιλέξτε τα ονόματα των CDs που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για δύο δευτερόλεπτα μόλις εμφανιστεί το όνομα στην οθόνη, ια ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Αφήστε το πλήκτρο για να διαγράψετε το όνομα. Στην οθόνη αναβοσβήνει εναλλάξ η ένδειξη “NAME” και “DELETED”. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** για να απενεργοποιήσετε το μενού DSC.

Διαγραφή όλων των ονομάτων CDs

Πηγαίνετε στο σημείο πρόσβαση στα CDs (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Ονομασία CDs”). Πατήστε το πλήκτρο **AUDIO** για 8 δευτερόλεπτα μόλις εμφανιστεί ένα όνομα CD στην οθόνη. Η ένδειξη “ALLNAMES” εμφανίζεται για δύο δευτερόλεπτα στην οθόνη, μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη “DELETED” έως ότου διαγραφτούν όλα τα ονόματα. Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, για να απενεργοποιήσετε το μενού DSC.

Αισθητήρας υπέρυθρων ακτινών για τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο της Blaupunkt διαθέτει τα εξής πλήκτρα, με τα οποία μπορεί να χειριστεί τις ίδιες λειτουργίες μέσω του αισθητήρα υπέρυθρων ακτινών:

SRC, SCA, V-, V+, V, Λ, << και >>.

Αριθμός παραγγελίας: 7 607 561 510. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να πάρετε από αντιπρόσωπο της Blaupunkt.

Είσοδος AUX (σύνδεση καλωδίου Chinch T 3,5 mm)

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές, όπως π.χ. ένα φορητό κασετόφωνο ή συσκευές DAT, με Chinch 3,5 mm. Πατήστε το πλήκτρο **SRC** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η ένδειξη "AUX IN" στην οθόνη. Ρυθμίστε την ένταση ήχου, τα πρίμα και τα μπάσα από το ραδιόφωνο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία ακουστικής απόδοσης

Ισχύς εξόδου: 23 Watt ανά κανάλι ελάχιστη συνεχή ισχύ μέσου όρου σε 4 Ω, σε λειτουργία 4 καναλιών από 35 - 16.000 Hz.

Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά

Δέκτης

FM

Εύρος συχνοτήτων:	87,5 - 108 MHz
Ευαισθησία FM (MONO):	1,0 μV
Λόγος σήματος προς θόρυβο:	65 dB (Stereo), 70 dB (Mono)
Απόκριση συχνότητας:	35 - 16.000 Hz

Μεσαίες συχνότητες (AM):

Εύρος συχνοτήτων:	531 - 1602 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο:	50 dB
Απόκριση συχνότητας:	30 - 5.000 Hz

Πασετόφωνο

Λόγος σήματος προς θόρυβο:	56 dB
Wow + Flutter:	0,2%
Απόκριση συχνότητας:	30 - 18.000 Hz

Audio

Αντίσταση (ηχεία):	4 - 8 Ohm
Μέγιστη ισχύς (ενισχυτής):	4 x 35 Watt (με 4 Ohm)
Ισχύς Sinus:	4 x 23 Watt (με 4 Ohm) σύμφωνα με DIN 45 324 στα 14,4 V Chinch 4 καναλιών
Εξόδους προενισχυτή:	2,0 V έξοδος προενισχυτή προενισχυτής
Τάση εξόδου προενισχυτή:	4 καναλιών, μικρή αντίσταση (150 Ω)

Είσοδος AUX: 2,0 V

Γενικά

Διαστάσεις (χωρίς τμήματα που προεξέχουν / ρυθμιστές):	179 x 50 x 150 mm
Βάρος:	περίπου 1,4 kg
Τάση λειτουργίας (αρνητικό πόλο στην γείωση):	Συνεχές ρεύμα 12 V από μπαταρία αυτοκινήτου (επιτρέπεται 11 - 16 V συνεχές ρεύμα)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20° C έως 60° C

Συμπεριλαμβάνει:

- Συσκευή
- Αποσπώμενη πρόσοψη
- Καλώδιο σύνδεσης
- Στήριγμα σύμφωνα με προδιαγραφές DIN
- Εξαρτήματα εγκατάστασης
- Οδηγίες χρήσεως

Διατηρούμε το δικαίωμα μετατροπών του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σαν κατασκευαστές ραδιοφωνικών συσκευών BLAUPUNKT, που διατίθενται στην ελληνική αγορά παρέχουμε στον τελικό καταναλωτή την εξής

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝ: Ραδιοκασετόφωνα, ηχεία και ενισχυτές αυτοκινήτων

1. Αίρουμε δωρεάν όλα τα ελαττώματα, που αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή διαδικασίες παραγωγής και εμφανίζονται κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης. Διατηρούμε το εκλεκτικό δικαίωμα να προβούμε σ' αυτή την άρση είτε επιδιορθώνοντας, είτε αντικαθιστώντας το προϊόν. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η εργασία της δωρεάν εξαγωγής και επανατοποθέτησης του προϊόντος. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται ελαττώματα, που οφείλονται σε ασυνήθη ή ακατάλληλη χρήση, σε εσωτερικές ή εξωτερικές μετατροπές του προϊόντος, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από εμάς, σε ακατάλληλη τοποθέτηση της ραδιοφωνικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου ή της κεραίας ή σε ανεπάρκεια απόσβεσης των παρασίτων.
2. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την ημέρα της αγοραπωλησίας.
3. Η όποια αξίωση από την εγγύηση πρέπει να γνωστοποιείται σε μας ή εξουσιοδοτημένο κατάστημα εξυπηρέτησης μέσα στη χρονική διάρκεια της εγγύησης με ταυτόχρονη επίδειξη της απόδειξης αγοράς.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει άλλες αξιώσεις πέραν αυτών, που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να απευθύνεστε στα αναγραφόμενα συνεργεία επισκευής. Η απόδειξη πώλησης αποτελεί το αποδεικτικό της εγγύησης. Φυλάξτε την επιμελώς, για να την παρουσιάσετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

BLAUPUNKT-WERKE GmbH

Hildesheim, Γερμανία

