


Acapulco RDM 168
Biarritz RDM 169
Montana RDM 169
Sevilla RDM 168

Οδηγίες χρήσεως



 **BLAUPUNKT**
Bosch Gruppe

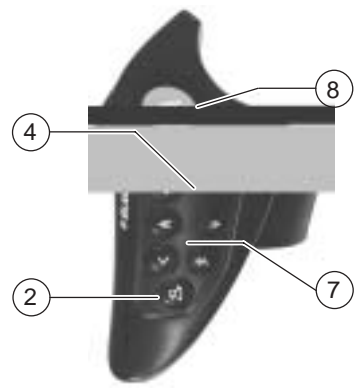

Τηλεχειριστήριο RC 08 (προαιρετικό)

Οθόνη ενδείξεων

Η οθόνη ενδείξεων έχει τρία πεδία ένδειξης. Οι ενδείξεις αλλάζουν ανάλογα με τον τρόπο χειρισμό και την λειτουργία.



Πεδίο ενδείξεων 1:

Λειτουργία ραδιοφώνου

Επίπεδα αποθήκευσης και μπάντες.

Σύντομη ένδειξη αποθηκευμένου σταθμού (π.χ. PS1).

Λειτουργία CD

Τρέχον πλευρά.

Λειτουργία CD - Changer (προαιρετικά)

Τρέχον πλευρά.

Audio

Αριθμητική και γραφική ένδειξη ρυθμίσεων έντασης ήχου και Audio.

DSC

Συνεχόμενη ένδειξη κατά τον προγραμματισμό DSC. Γραφική ένδειξη της ρυθμισμένης έντασης ήχου.



Πεδίο ενδείξεων 2:

Λειτουργία ραδιοφώνου

Συχνότητα σταθμού ή ονομασία σταθμού.

PTY - Είδος προγράμματος

Ένδειξη ώρας

Λειτουργία CD

CD - Time (διάρκεια πραγματοποιημένης αναπαραγωγής), CD - Name (ονομασία CD), αριθμός CD και σύντομη ένδειξη κατά την αλλαγή λειτουργίας.

Λειτουργία CD - Changer (προαιρετικά)

Τρέχον CD, CD-Time (διάρκεια πραγματοποιημένης αναπαραγωγής), CD - Name (ονομασία CD), αριθμός CD και σύντομη ένδειξη κατά την αλλαγή λειτουργίας. Ένδειξη ώρας.

DSC

Πεδίο ένδειξης και καταχώρισης κατά τον προγραμματισμό με DSC. Ένδειξη ώρας.

Λοιπά

Ένδειξη αλλαγής πηγής και ενεργοποιημένων λειτουργιών (π.χ. SCAN).



Πεδίο ενδείξεων 3:

Ένδειξη των ενεργοποιημένων λειτουργιών.

⊙ - Stereo

 - Τοποθετημένο CD

LD - Loudness (Φυσιολογική ανύψωση των χαμηλών βαθύτερων τόνων σε χαμηλή ένταση ήχου).

Λειτουργία ραδιοφώνου

AF - Εναλλακτική συχνότητα κατά τη λειτουργία RDS

PTY - Είδος προγράμματος RDS

TA - Προτεραιότητα μετάδοσης οδικών πληροφοριών

TP - Σταθμός μετάδοσης οδικών πληροφοριών

Io - Ευαισθησία ανίχνευσης

Λειτουργία CD

RPT - Λειτουργίες επανάληψης

MIX - Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά

Λειτουργία CD - Changer (προαιρετικά)

RPT - Λειτουργίες επανάληψης

MIX - Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά

Πίνακας περιεχομένων

Οθόνη ενδείξεων	3	(μόνο στα FM)	14	Λειτουργία CD.....	19
Περιγραφή συσκευής	5	Αλλαγή επιπέδου αποθήκευσης (FM)	14	Ενεργοποίηση λειτουργίας CD	19
Σύντομες οδηγίες χρήσεως	6	Αποθήκευση σταθμών	14	Τοποθέτηση CD	19
Τηλεχειριστήριο	10	Αυτόματη αποθήκευση σταθμών με το δυνατότερο σήμα με το Travelstore	15	Αφαίρεση CD	19
Σημαντικές υποδείξεις	11	Ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών	15	Επιλογή μουσικού κομματιού	19
Τί θα πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε	11	Σύντομη ακρόαση σταθμών με Radio Scan ..	15	Λειτουργία CD - MIX	19
Οδική ασφάλεια	11	Αλλαγή διάρκειας σύντομης ακρόασης(Scan) ..	15	CD-PAUSE (Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής)	20
Εγκατάσταση.....	11	Αλλαγή ευαισθησίας ανίχνευσης σταθμών ..	15	CD-Repeat (RPT-λειτουργία επανάληψης) ..	20
Telefon - Mute	11	Εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής απόδοσης (FM)	16	Λειτουργία CD - SCAN	20
Παρελκνόμενα (προαιρετικά)	11	PTY-Programm-Typ (Art) (Είδος προγράμματος)	16	Λειτουργία Changer	20
Πρόσθετος ενισχυτής (Amplifier).....	11	Είδος προγράμματος	16	Τοποθέτηση CD	20
CD - Changer	11	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση PTY	16	Αφαίρεση CD	20
Τηλεχειριστήριο	11	Ενημέρωση για είδος προγράμματος ενός σταθμού	16	Αναπαραγωγή CD	20
Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας /		Επιλογή είδους προγράμματος	16	Επιλογή κομματιού	20
Αποσπώμενη πρόσοψη	12	Αποθήκευση είδους προγράμματος	17	RPT	21
Αφαίρεση της πρόσοψης	12	Σύντομη ακρόαση σταθμών με PTY-Scan... ..	17	MIX	21
Τοποθέτηση της πρόσοψης	12	Προτεραιότητα PTY	17	CD - PAUSE (Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής)	21
Φροντίδα της αποσπώμενης πρόσοψης ..	12	Λήψη οδικών πληροφοριών με RDS-EON ..	18	Λειτουργία CD - SCAN	21
Σταθεροποίηση πρόσοψης	12	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών	18	Επιλογή τρόπου ένδειξης	21
Επιλογή λειτουργίας	13	Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα	18	Καταχώριση ονομασίας CD	22
Λειτουργία ραδιοφώνου με RDS ...	13	Απενεργοποίηση προειδοποιητικού ηχητικού σήματος	18	Έναρξη καταχώρισης ονομασίας:	22
AF-Alternativ-Frequenz (Εναλλακτική συχνότητα)	13	Αυτόματη ενεργοποίηση αναζήτησης (Λειτουργία CD)	18	Αλλαγή ονόματος CD	22
REG (Regional) (Τοπικό πρόγραμμα)	13	Ρύθμιση έντασης ήχου για μετάδοση οδικών πληροφοριών και προειδοποιητικό σήμα	19	Διαγραφή καταχωρημένων ονομάτων CD	22
Επιλογή μπάνας	14				
Συντονισμός σταθμών	14				
“Ξεφύλλισμα“ αρχείου σταθμών εκπομπής					

Περιγραφή συσκευής

Διαγραφή ενός ονόματος	23
Διαγραφή όλων των ονομάτων των CD's που είναι τοποθετημένα στην θήκη	23
Διαγραφή ολόκληρης λίστας ονομάτων του CD - Changer	23
Διαγραφή ολόκληρης λίστας ονομάτων του CD - Player	23

Clock - ώρα 24

Ρύθμιση ώρας	24
Ένδειξη ώρας	24
Διόρθωση ώρας μετά από διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος	24
Απενεργοποίηση διόρθωσης ώρας	24

Ρύθμιση ενισχυτή 25

Υποδείξεις ρύθμισης	25
Πρώτες βοήθειες για τον ενισχυτή	26

Προγραμματισμός με DSC 27

Εργοστασιακές ρυθμίσεις με DSC	29
--------------------------------------	----

Τεχνικά στοιχεία 29

Ενισχυτής	29
Δέκτης	29
CD	29
CD - CHANGER (προαιρετικά)	29

“Biarritz RDM 169, Montana RDM 169, Sevilla RDM 168”

Κοινός εξοπλισμός

- RDS (FM / MW / LW) EON.
- PTY (αναζήτηση σταθμών ανάλογα με το είδος προγράμματος)
- Σύστημα λήψης Codem D
- 30 θέσεις αποθήκευσης (μνήμης)
- Clock (το ρολόι ελέγχεται μέσω συστήματος RDS και αλλάζει αυτόματα από την καλοκαιρινή στην χειμερινή ώρα).
- Release Panel (ηλεκτρονική, αποσπώμενη πρόσοψη).
- Preamp Out 4 καναλιών, 3 V (έξοδος προενισχυτή 4 καναλιών).
- Μέγιστη ισχύς εξόδου 4 x 40 W.
- CD - Player.
- **DMS** Disc Management System (δυνατότητα σύνδεσης CD - Changer).
- AUX (δυνατότητα εξωτερικής πηγής).
- Τηλεχειριστήριο υπέρυθρων ακτινών (προαιρετικά).
- Telefon - Mute (φίμωση ήχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνήματος).
- Bass Logic για την αναπροσαρμογή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων.
- Ρύθμιση ήχου ξεχωριστά για κάθε πηγή σήματος (Source Tone Memory).

Acapulco RDM 168 με μπλε Multi Colour Display

- + Digital parametric Equalizer (ψηφιακό παραμετρικό ενισχυτή) για την αναπροσαρμογή των μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων.
- + Αυτόματη εναλλαγή ZF “SHARX“ για την μείωση παρασίτων από γειτονικούς σταθμούς.
- + Δυνατότητα ονομασίας των CD.

Σύντομες οδηγίες χρήσεως

① Αποσπώμενη πρόσοψη

Πατήστε το πλήκτρο REL για να απελευθερωθεί η πρόσοψη και αφαιρέστε την. Για να τοποθετήσετε την πρόσοψη, ακουμπήστε την κατ' αρχήν στην δεξιά μεριά της συσκευής και πιέστε την μετά στο αριστερό μέρος της έως κουμπωθεί. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πιέσετε την οθόνη ενδείξεων.

② Άνοιγμα / κλείσιμο της συσκευής

Με τοποθετημένη την πρόσοψη και αναμμένη μίξα πατήστε σύντομα το πλήκτρο ON στην μέση του ρυθμιστή έντασης ήχου ή τοποθετήστε ένα CD στην συσκευή. Η ένταση ήχου βρίσκεται στο προρυθμισμένο επίπεδο.

Άνοιγμα / κλείσιμο μέσω μίξας

Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί κατάλληλα, μπορείτε να την ανοίξετε και να την κλείσετε μέσω της μίξας. Η συσκευή θα επιλέξει μετά το άνοιγμά της τη λειτουργία που είχατε επιλέξει πριν την κλείσετε.

Άνοιγμα συσκευής με κλειστή μίξα

Όταν η μίξα είναι κλειστή (με τοποθετημένη πρόσοψη), μπορείτε να θέσετε την συσκευή με τον εξής τρόπο σε λειτουργία:


Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ON στην μέση του ρυθμιστή έντασης ήχου.

Μετά από μία ώρα λειτουργίας η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας για την προστασία της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

③ Eject

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να βγει το CD.

④ Αλλαγή έντασης ήχου

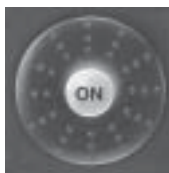

Μόλις ανοίξετε την συσκευή, η ένταση ήχου θα είναι στο προρυθμισμένο επίπεδο. Για να αλλάξετε την ένταση ήχου (μείωση / αύξηση), γυρίστε το ρυθμιστή έντασης ήχου. Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, γυρίστε το ρυθμιστή προς τα δεξιά. Για να μειώσετε την ένταση του ήχου, γυρίστε το ρυθμιστή προς τα αριστερά. Για να μειώσετε γρήγορα την ένταση του ήχου με το πάτημα ενός πλήκτρου, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ON. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη “Mute” (φίμωση ήχου) και η ένταση του

ήχου θα βρίσκεται στο επίπεδο που έχετε ρυθμίσει στο μενού “DSC”. Για να ακυρώσετε την λειτουργία “Mute” (φίμωση ήχου) πατήστε το πλήκτρο ξανά ή γυρίστε το ρυθμιστή έντασης ήχου. Η μείωση έντασης ήχου Mute και η “ένταση ήχου κατά το άνοιγμα της συσκευής” μπορεί να ρυθμιστεί (βλ. Κεφ. “Προγραμματισμός με DSC”).

⑤ Υποδοχή CD

Τοποθετήστε το CD με την ετικέτα να δείχνει προς τα επάνω. Το CD μπαίνει αυτόματα σε θέση λειτουργίας και θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή του τοποθετημένου CD.

⑥ Οθόνη ενδείξεων

Ένδειξη όλων των ρυθμίσεων, τρόπων χειρισμών και λειτουργιών.

⑦ Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών \wedge / \vee <</>>



Λειτουργία ραδιοφώνων

Λ/∨ **Αυτόματη αναζήτηση σταθμών**

Λ προς τα επάνω

∨ προς τα κάτω

<< >> **Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών**

<</> βαθμιαία προς τα επάνω / προς τα κάτω (στα FM μόνο όταν το AF βρίσκεται εκτός λειτουργίας)

μόνο στα FM:

<</> “ξεφύλλισμα“ αρχείου σταθμών εκπομπής, όταν το AF λειτουργεί π.χ. NDR 1, 2, 3,4 N-Joy.

Λειτουργία CD

Λ/∨ **Επιλογή κομματιού**

Λ προς τα επάνω

∨ προς τα κάτω

αν πατήσετε το πλήκτρο ∨ μόνο μία φορά, θα ξεκινήσει από την αρχή η αναπαραγωγή του κομματιού που ακούτε.

>> **CUE γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός**, (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

<< **REVIEW - γρήγορη ανάγνωση προς τα πίσω**, (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

Λειτουργία Changer

Λ/∨ **Επιλογή CD**

Λ προς τα πάνω

∨ προς τα κάτω

<< >> **Επιλογή κομματιού**

>> **προς τα πάνω**: πατήστε σύντομα. **CUE - γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός**, (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

<< **προς τα κάτω**: πατήστε σύντομα μία ή δύο διαδοχικές φορές. **Επανεκκίνηση του κομματιού από την αρχή**: πατήστε σύντομα. **REVIEW - γρήγορη ανάγνωση προς τα πίσω**, (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

Πρόσθετες λειτουργίες του πλήκτρου

Έχετε επιπλέον δυνατότητες ρύθμισης με

AUD

9

DSC-Mode

8

PTY

4

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη λειτουργία.

8 **SC-Scan/SRC**

Λειτουργία ραδιοφώνων

Κρατήστε το πλήκτρο “SC” πατημένο για 2 περίπου δευτερόλεπτα. Ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP)

ακούγεται ενώ στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “SCAN” εναλλάξ με τη συντομογραφία του επιλεγμένου σταθμού. Όλοι οι σταθμοί FM που λαμβάνονται αναπαράγονται σύντομα.

PTY-Scan

Η λειτουργία PTY - Scan γίνεται μόνο με ενεργοποιημένο PTY (η ένδειξη “PTY” ανάβει στην οθόνη). Κρατήστε το πλήκτρο “SC” πατημένο για 2 περίπου δευτερόλεπτα. Ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) ακούγεται και η ένδειξη “PTY SCAN” ανάβει εναλλάξ με τη συντομογραφία του επιλεγμένου σταθμού. Οι σταθμοί του επιλεγμένου τύπου προγράμματος αναπαράγονται σύντομα. Απενεργοποίηση λειτουργίας PTY SCAN: Πατήστε το πλήκτρο “SC” ή το πλήκτρο αναζήτησης σταθμών.

Λειτουργία CD

Πατήστε το πλήκτρο “SC” για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) ακούγεται και η ένδειξη “SCAN” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Η αρχή των κομματιών του CD αναπαράγονται. Απενεργοποίηση λειτουργίας CD - Scan: Πατήστε το πλήκτρο “SC”.

Λειτουργία Changer

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο “SC”. Η αρχή όλων των κομματιών του CD αναπαράγονται. Η ένδειξη “SCAN” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Απενεργοποίηση CD - Scan: Πατήστε το πλήκτρο “SC” ξανά.

9 AUD

Με το πλήκτρο αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού για τη ρύθμιση του ήχου.

Ρύθμιση για oreble (πρίμα) και μπάσα

Πατήστε το πλήκτρο “AUD” σύντομα μία φορά. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “BASS”. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τα μπάσα πατώντας το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών αριστερά ή δεξιά. Πατώντας το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών επάνω ή κάτω, μπορείτε να ρυθμίσετε τα πρίμα. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “TREBLE”.

Ρύθμιση Balance (αριστερά / δεξιά) και Fader (εμπρός / πίσω)

Πατήστε το πλήκτρο “AUD” σύντομα δύο φορές. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία έντασης ήχου μεταξύ των

ηχείων μπροστά και πίσω, πατώντας το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών επάνω ή κάτω. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “FADER”. Για να ρυθμίσετε την αναλογία έντασης ήχου αριστερά και δεξιά, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών αριστερά ή δεξιά. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “BALANCE”. Οι ρυθμισμένες τιμές εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων. Η τελευταία ρύθμιση αποθηκεύεται. Απενεργοποίηση λειτουργίας AUD: πατήστε σύντομα το πλήκτρο “AUD”. Αν δεν κάνετε καμία αλλαγή μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση AUD θα τελειώσει αυτόματα.

LD - Loudness

Loudness - Φυσιολογική ανύψωση των μπάσων σε χαμηλή ένταση ήχου. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας Loudness: πατήστε το πλήκτρο “AUD” έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP).

10 DSC (Direct Software Control)

Με το πλήκτρο “DSC” μπορείτε να αλλάξετε τις προγραμματιζόμενες βασικές ρυθμίσεις και να τις αναπροσαρμόσετε στις προσωπικές σας απαιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο Κεφ. “Προγραμματισμός με DSC”.

11 Ένδειξη ώρας

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο “DIS” ενώ βρίσκεται σε λειτουργία η συσκευή. Η ώρα θα εμφανιστεί για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Πρόσθετη λειτουργία ένδειξης ώρας: Αν πατήσετε το πλήκτρο “DIS” και το κρατήσετε πατημένο, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) και η ώρα θα εμφανίζεται συνέχεια. Μόλις επιλέξετε άλλη λειτουργία, η ένδειξη ώρας θα σβήσει για 8 περίπου δευτερόλεπτα

12 Πλήκτρα σταθμών 1 έως 6 Λειτουργία ραδιοφώνου

Σε κάθε επίπεδο αποθήκευσης (I, II και “T”) μπορούν στα FM να αποθηκευτούν 6 σταθμοί. Στις μπάντες MW (μεσαία κύματα) και LW (μακρά κύματα) μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε από 6 σταθμούς.

Αποθήκευση σταθμού

Επιλέξτε τον σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε. Πατήστε το πλήκτρο σταθμού στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό (ο ήχος διακόπτεται) και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο, έως ότου ακουστεί και πάλι ο ήχος και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP)

Ανάκληση σταθμού

Επιλέξτε μπάντα και στα FM επιλέξτε επίπεδο αποθήκευσης (I, II ή “T”).

Πατήστε σύντομα ένα πλήκτρο σταθμών (1- 6) για να ακούσετε το σταθμό που έχετε αποθηκεύσει σε αυτό.

Πρόσθετη λειτουργία πλήκτρα σταθμών

Αποθήκευση και ανάκληση PTY (είδος προγράμματος)

Αν η λειτουργία PTY είναι ενεργοποιημένη (η ένδειξη “PTY” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων) μπορείτε στη λειτουργία FM σε κάθε πλήκτρο σταθμών να αποθηκεύσετε και να καλέσετε ένα είδος προγράμματος (π.χ. μουσική Rock, μουσική Pop, κλασική μουσική, ειδήσεις κ.λπ.).

Λειτουργία CD

3/▶-Pause (προσωρινή διακοπή)

Πατώντας το πλήκτρο σταθμού 3/▶ η αναπαραγωγή του CD θα διακοπεί προσωρινά. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “PAUSE”. Πατήστε το πλήκτρο σταθμού 3/▶ ξανά, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

4/RPT - Repeat

Πατώντας το πλήκτρο σταθμό 4/RPT θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία επανάληψης

κομματιού που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη “REPEAT - 0” και στο πεδίο ενδείξεων 3 εμφανίζεται η ένδειξη “RPT”. Το κομμάτι επαναλαμβάνεται έως ότου πατήσετε το πλήκτρο σταθμού 4/RPT ξανά ή έως ότου πατήσετε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε άλλο κομμάτι.

5/MIX

Πατώντας το πλήκτρο σταθμού 5/MIX μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MIX για το τοποθετημένο CD. Με την λειτουργία MIX τα κομμάτια του CD αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγος η ένδειξη “MIX CD” και στο πεδίο ενδείξεων 3 εμφανίζεται η ένδειξη “MIX”. Απενεργοποίηση λειτουργίας MIX: πατήστε το πλήκτρο 5/MIX ξανά.

Λειτουργία CD - Changer

3/▶-Pause (προσωρινή διακοπή)

Πατώντας το πλήκτρο σταθμού 3/▶ η αναπαραγωγή του CD θα διακοπεί προσωρινά. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “PAUSE”. Πατήστε το πλήκτρο σταθμού 3/▶ ξανά, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

4/RPT-Repeat

Πατώντας το πλήκτρο σταθμό 4/RPT θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία επανάληψης κομματιού που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη “REPEAT - T”. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης για το τρέχον CD, κρατήστε το πλήκτρο σταθμού 4/RPT πατημένο έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται λίγο η ένδειξη “REPEAT - D”. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάληψης πατώντας το πλήκτρο σταθμού 4/RPT σύντομα.

5/Λειτουργία MIX

Πατώντας σύντομα το πλήκτρο σταθμού 5/MIX μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MIX για το τοποθετημένο CD. Με την λειτουργία MIX τα κομμάτια του CD αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγος η ένδειξη “MIX CD”. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mix για όλα τα κομμάτια της θήκης, κρατήστε το πλήκτρο σταθμού 5/MIX πατημένο έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Η ένδειξη “MIX ALL”

εμφανίζεται λίγο στην οθόνη ενδείξεων. Για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες MIX πατήστε το πλήκτρο **S/MIX** σύντομα.

13 **BA/TS**

Εναλλαγή μπάντας / επίπεδου αποθήκευσης FMI, FMII, TS (Travelstore), MW (μεσαία κύματα) κι LW (μακρά κύματα).

Πρόσθετη λειτουργία Travelstore

Αποθήκευση των 6 σταθμών με το δυνατότερο σήμα με Travelstore: Πατήστε το πλήκτρο "BA/TS" έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) ή έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "T-STORE" στην οθόνη ενδείξεων.

14 **PTY**

Programme Type = είδος προγράμματος. Με την λειτουργία PTY τα πλήκτρα σταθμών αλλάζουν σε πλήκτρα είδους προγράμματος.

Με κάθε πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε ένα είδος προγράμματος, όπως π.χ. ειδήσεις, αθλητικά, μουσική Rock, μουσική Pop, γνώσεις. Με το πλήκτρο <<>> μπορείτε να καλέσετε όλους τους τύπους προγραμμάτων αν η λειτουργία PTY είναι ενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PTY

πατήστε σύντομα το πλήκτρο "PTY" για εμφανιστεί η ένδειξη "PTY" στην οθόνη ενδείξεων. Απενεργοποίηση λειτουργίας PTY: πατήστε το πλήκτρο "PTY" ξανά.

15 **AF•TA**

Alternativ Frequenz κατά την λειτουργία RDS.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση AF: Πατήστε το πλήκτρο "AF" για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "AF". Η συσκευή αναζητά αυτόματα, με τη βοήθεια του RDS, μία συχνότητα με καλύτερη λήψη για το ίδιο πρόγραμμα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF: πατήστε το πλήκτρο "AF" για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο (BEEP) η ένδειξη "AF" σβήνει από την οθόνη ενδείξεων.

TP

Όταν λαμβάνεται σταθμός μετάδοσης οδικών πληροφοριών, η ένδειξη "TP" εμφανίζεται.

TA (Traffic Announcement = προτεραιότητα μετάδοσης οδικών πληροφοριών)

Αναπαράγονται μόνο σταθμοί μετάδοσης οδικών πληροφοριών. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

προτεραιότητας: Πατήστε σύντομα το πλήκτρο "AF / TA". Η ένδειξη "TA" εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

Τηλεχειριστήριο

Γενικά

SRC σύντομο πάτημα: αλλαγή πηγής

↻ σύντομο πάτημα: φίμωση ήχου

V+ αύξηση έντασης ήχου

V- μείωση έντασης ήχου

Λειτουργία ραδιοφώνου

Λ αναζήτηση προς τα επάνω

∨ αναζήτηση προς τα κάτω

>> επόμενη θέση αποθήκευσης FM προς τα επάνω

<< σύντομο πάτημα: επιλογή μπάντας όταν το κρατάτε πατημένο: Travel store

CD - Changer

Λ επόμενο CD

∨ προηγούμενο CD

>> σύντομο πάτημα: επόμενο κομμάτι όταν το κρατάτε πατημένο: γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός

<< σύντομο πάτημα: προηγούμενο κομμάτι όταν το κρατάτε πατημένο: γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω

SRC όταν το κρατάτε πατημένο: λειτουργία List

Σημαντικές υποδείξεις

Τί θα πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε

Παρακαλούμε πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις.

Οδική ασφάλεια

Η οδική ασφάλεια είναι πρώτος κανόνας. Χρησιμοποιήστε λοιπόν το ηχοσύνολο του αυτοκινήτου πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίσετε τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες καταστάσεις στην οδική κυκλοφορία. Σκεφτείτε, ότι με ταχύτητα 50 χιλ. / ώρα το αυτοκίνητό σας διανύει κάθε δευτερόλεπτο 14 μέτρα. Σε κρίσιμες καταστάσεις σας συμβουλεύουμε να μην κάνετε χρήση του ραδιοφώνου σας. Τα ακουστικά προειδοποιητικά σήματα π.χ. της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας πρέπει να γίνονται αντιληπτά εντός του αυτοκινήτου έγκαιρα και με ασφάλεια. Γι' αυτό τον λόγο να ακούτε το πρόγραμμα της αρεσκείας σας κατά τη διάρκεια της διαδρομής μόνο στην κατάλληλη ένταση ήχου.

Εγκατάσταση

Αν θέλετε να τοποθετήσετε ή να επεκτείνετε την εγκατάσταση μέσα στο αυτοκίνητο μόνοι σας, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε οπωσδήποτε τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης.

Για την άψογη λειτουργία της συσκευής πρέπει να συνδεθεί το θετικό μέσω της μίζας και της συνεχής τάσης.

Μην συνδέετε τις εξόδους των ηχείων με γείωση, διαφορετικά θα προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή.

Telefon-Mute

Αν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο αυτοκινήτου στο όχημά σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόματα τον ήχο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από ραδιόφωνο και CD (Telefon - Mute).

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "PHONE".

Η μετάδοση οδικών πληροφοριών έχει προτεραιότητα αν η λειτουργία "TA" είναι ενεργοποιημένη. Η μετάδοση διακόπτεται αν πατήσετε το πλήκτρο "TA".

Παρεκλυόμενα (προαιρετικά)

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που εγκρίνονται από την Blaupunkt.

Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να λειτουργήσετε τα εξής προϊόντα της Blaupunkt:

Πρόσθετος ενισχυτής (Amplifier)

Όλους τους ενισχυτές της Blaupunkt.

CD - Changer

Blaupunkt CDC - A 08 και
Blaupunkt CDC - A 072.

Τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο υπέρυθρων ακτινών RC 08 της Blaupunkt.

Το τηλεχειριστήριο υπέρυθρων ακτινών RC 08 σας επιτρέπει τον χειρισμό των σημαντικότερων λειτουργιών από το τιμόνι.



Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας / Αποσπώμενη πρόσοψη

Η συσκευή σας διαθέτει αποσπώμενη πρόσοψη για αποτελεσματική αντικλεπτική προστασία.

Αφαίρεση της πρόσοψης

Για να αφαιρέσετε την αποσπώμενη πρόσοψη πατήστε το πλήκτρο “REL” στο επάνω αριστερό μέρος της συσκευής. Η αποσπώμενη πρόσοψη απασφαλίζεται και μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή. Μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη και όταν λειτουργεί η συσκευή και όταν δεν λειτουργεί.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

Τοποθετήστε την πρόσοψη στα προβλεπόμενα σημεία στο δεξί μέρος της συσκευής και πιέστε την ελαφρά στο αριστερό μέρος της συσκευής έως ότου κομπωθεί. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πιέσετε την οθόνη ενδείξεων. Μόλις τοποθετήσετε την πρόσοψη, η συσκευή θα επιλέξει τη λειτουργία που είχατε επιλέξει τελευταία πριν αφαιρέσετε την πρόσοψη.


Φροντίδα της αποσπώμενης πρόσοψης

Προφυλάξτε την αποσπώμενη πρόσοψη από πτώσεις και κραδασμούς. Προσέξτε ώστε να μην έρθει σε επαφή με υγρά. Μην εκθέσετε την αποσπώμενη πρόσοψη στις άμεσες ακτίνες του ηλίου και σε πηγές θερμότητας. Οι επαφές που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της αποσπώμενης πρόσοψης πρέπει να βρίσκονται πάντα σε άψογη κατάσταση ώστε να εξασφαλιστεί η άψογη λειτουργία της συσκευής.

Για αυτό τον λόγο σας συνιστούμε να φυλάξετε την αποσπώμενη πρόσοψη στην ειδική θήκη που συμπεριλαμβάνεται.

Σταθεροποίηση πρόσοψης

Για να μη μπορεί να αφαιρέσει κάποιος άσχετος την πρόσοψη (π.χ. σε μία έκθεση ή παρουσίαση της συσκευής) μπορείτε να αποκλείσετε τη δυνατότητα αφαίρεσης. Για να γίνει αυτό, βιδώστε την βίδα που συμπεριλαμβάνεται στο αριστερό μέρος της συσκευής (βλ. το βέλος της εικόνας).

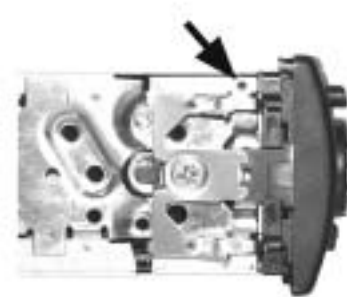

Επιλογή λειτουργίας

Με το πλήκτρο SRC (Source = πηγή) μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία ραδιοφώνου, CD ή CD - Changer.

Η λειτουργία CD μπορεί να επιλεγεί μόνο αν έχετε τοποθετήσει ένα CD.

Η λειτουργία CD - Changer μπορεί να επιλεγεί μόνο αν έχετε συνδέσει CD - Changer και έχετε τοποθετήσει την ειδική θήκη. Διαφορετικά η ένδειξη “NO CD” θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων.

Εναλλαγή λειτουργίας:

πατήστε το πλήκτρο SRC.

Λειτουργία ραδιοφώνου με RDS (Radio Data System)

Το Radio Data System σας παρέχει στα FM μεγαλύτερη άνεση κατά την λειτουργία του ραδιοφώνου.

Όλο και περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν εκτός από το κανονικό τους πρόγραμμα και πληροφορίες RDS.

Μόλις μπορεί να αναγνωριστεί ένα πρόγραμμα σταθμού, εμφανίζεται στην οθόνη η χαρακτηριστική συντομογραφία του σταθμού και ενδεχομένως και η τοπική ένδειξη, π.χ. NDR1 NDS (Κάτω Σαξωνία). Τα πλήκτρα σταθμών μετατρέπονται με την λειτουργία RDS σε πλήκτρα προγραμμάτων. Έτσι γνωρίζετε ακριβώς ποιο πρόγραμμα λαμβάνετε και μπορείτε πλέον ανά πάσα

στιγμή να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

Το RDS σας παρέχει και άλλα πλεονεκτήματα:

AF - Alternativ-Frequenz (Εναλλακτική συχνότητα)

Η λειτουργία AF (Alternativ Frequenz) φροντίζει ώστε να ρυθμιστεί αυτόματα η συχνότητα με την καλύτερη δυνατή λήψη για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη όταν στην οθόνη ανάβει η ένδειξη “AF”.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση AF:

Κρατήστε το πλήκτρο “AF - TA” για περίπου 2 δευτερόλεπτα πατημένο έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) και έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη “AF” στο πεδίο ενδείξεων 3.

Η ραδιοφωνική μετάδοση μπορεί να παύσει για λίγο κατά τη διάρκεια αναζήτησης του προγράμματος με την καλύτερη λήψη.

Εάν, όταν ανοίγετε την συσκευή ή όταν επιλέγετε μία αποθηκευμένη συχνότητα εμφανιστεί η ένδειξη “SEARCH” στη οθόνη ενδείξεων, η συσκευή αναζητά αυτόματα εναλλακτική συχνότητα.

Η ένδειξη “SEARCH” σβήνει όταν έχει εντοπιστεί μία εναλλακτική συχνότητα ή όταν η αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί στην μπάντα συχνοτήτων.

Εάν η λήψη αυτού του προγράμματος δεν είναι ικανοποιητική πια, επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα.

REG (Regional) (Τοπικό πρόγραμμα)

Ορισμένα προγράμματα των ραδιοφωνικών σταθμών μοιράζονται σε τοπικά προγράμματα σε συγκεκριμένες ώρες. Για παράδειγμα, το 1ο πρόγραμμα του NDR (βορειογερμανικός ραδιοφωνικός σταθμός) εξυπηρετεί περιοχές των βορείων κρατιδίων της Γερμανίας (Schleswig Holstein, Hamburg και Niedersachsen) και εκπέμπει ενδιάμεσα τοπικά προγράμματα ποικίλου περιεχομένου.

Εάν λαμβάνετε ένα τοπικό πρόγραμμα και θέλετε να συνεχίσετε να το ακούτε, επιλέξτε “REG ON” στην κατάσταση DSC.

Εάν απομακρύνετε από την περιοχή λήψης του τοπικού προγράμματος ή εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του RDS, επιλέξτε “REG OFF”.

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία “AF” η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει για λίγο αν έχει επιλεγεί “REG ON” ή “REG - OFF”.

Επιλογή μπάντας

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:
Υπερβραχεία (FM) 87.5 - 108 MHz,

Μεσαία (MW) 531 - 1602 Hz και
Μακρά (LW) 153 - 279 Hz.
Πατήστε το πλήκτρο “BA / TS“ για να
επιλέξετε την επιθυμητή μπάνα.

Συντονισμός σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών \wedge/\vee

- Πατήστε τα πλήκτρα \wedge/\vee . Η συσκευή αναζητά αυτομάτως τον επόμενο σταθμό.
- Εάν κρατήσετε το πλήκτρο \wedge/\vee πατημένο επάνω ή κάτω, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.



Αναζήτηση σταθμών

- \wedge προς τα επάνω
- \vee προς τα κάτω
- \ll/\gg βαθμιαία προς τα κάτω / προς τα επάνω (στα FM μόνο αν το AF είναι απενεργοποιημένο)

Χειροκίνητος συντονισμός σταθμών με $\ll \gg$

Μπορείτε να κάνετε και χειροκίνητο συντονισμό.

Προϋπόθεση:

Οι λειτουργίες AF και PTY είναι απενεργοποιημένες (τα αντίστοιχα σύμβολα

δεν εμφανίζονται στην οθόνη).

Εάν χρειαστεί, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες αυτές, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο “AF - TA“ ή πατώντας το πλήκτρο “PTY“.

Χειροκίνητος συντονισμός

- Πατήστε τα πλήκτρα $\ll \gg$, η συχνότητα αλλάζει βαθμιαία προς τα κάτω / προς τα επάνω.

Εάν κρατήσετε το πλήκτρο $\ll \gg$ πατημένο δεξιά ή αριστερά, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση συχνοτήτων.

“Ξεφύλλισμα“ αρχείου σταθμών εκπομπής (μόνο στα FM)

Μπορείτε να επιλέξετε σταθμούς από την περιοχή λήψης με το πλήκτρο $\ll \gg$. Αν λαμβάνονται περισσότερα προγράμματα του αρχείου σταθμών εκπομπής, μπορείτε να “ξεφυλλίσετε“ το αρχείο με το πλήκτρο \gg (προς τα εμπρός) ή με το πλήκτρο \ll (προς τα πίσω), π.χ. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, ότι θα πρέπει να έχετε συντονιστεί στους σταθμούς αυτούς τουλάχιστον μία φορά και ότι η λειτουργία “AF“ είναι ενεργοποιημένη (η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει στην οθόνη).

Γι' αυτό ενεργοποιήστε π.χ. την λειτουργία Travelstore:

- Πατήστε το πλήκτρο “BA / TS“ για 2 δευτερόλεπτα. Η αναζήτηση συχνοτήτων ξεκινά.

Σε περίπτωση που δεν ανάβει η ένδειξη “AF“ στην οθόνη,

- κρατήστε το πλήκτρο “AF - TA“ πατημένο έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Οι προϋποθέσεις για την επιλογή σταθμών με τα πλήκτρα $\ll \gg$ πληρούνται τώρα.

Αλλαγή επιπέδου αποθήκευσης (FM)

Μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα αποθήκευσης I, II και T για την αποθήκευση και την ανάκληση των αποθηκευμένων σταθμών. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το επιλεγμένο επίπεδο αποθήκευσης.

- Πατήστε το πλήκτρο “BA/TS“ όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο αποθήκευσης στην οθόνη ενδείξεων.

Αποθήκευση σταθμών

Στα FM μπορείτε να αποθηκεύσετε έξι σταθμούς σε κάθε επίπεδο αποθήκευσης (I, II και T), με την βοήθεια των πλήκτρων σταθμών 1 έως 6. Στα μεσαία (MW) και στα μακρά κύματα (LW) έχετε επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης έξι σταθμών σε κάθε μπάνα.

- Επιλέξτε μπάνα με το πλήκτρο “BA/TS“.
- Συντονιστείτε σε ένα σταθμό με το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (αυτόματα ή χειροκίνητα).

- Πατήστε το πλήκτρο σταθμού στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον συγκεκριμένο σταθμό, μέχρι να ακουστεί και πάλι το πρόγραμμα (περίπου 2 δευτερόλεπτα) ή μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (Beep).

Ο σταθμός έχει πλέον αποθηκευτεί.

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τον αποθηκευμένο σταθμό.

Υπόδειξη:

Αν ρυθμίσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό θα αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων για λίγο το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμού και το επίπεδο αποθήκευσης αν βρίσκατε σε άλλο επίπεδο αποθήκευσης.

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών με το δυνατότερο σήμα με το Travelstore

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτόματα έξι σταθμούς FM που έχουν το δυνατότερο σήμα στην εκάστοτε περιοχή λήψης. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερη χρήσιμη όταν ταξιδεύετε.

- Πατήστε το πλήκτρο “BA / TS” για 2 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη “T-STORE” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Οι έξι σταθμοί FM με το δυνατότερο σήμα αποθηκεύονται αυτομάτως στο επίπεδο αποθήκευσης “T” (Travelsto-

re). Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η συσκευή επιλέγει και αναπαράγει τον σταθμό με το δυνατότερο σήμα. Η αποθήκευση σταθμών στο επίπεδο Travelstore μπορεί να γίνει και χειροκίνητα, εάν επιθυμείτε (βλ. Κεφ. “Αποθήκευση σταθμών”).

Ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών

Μπορείτε να καλέσετε αποθηκευμένους σταθμούς με το πάτημα ενός πλήκτρου.

- Επιλέξτε μπάνα με το πλήκτρο “BA / TS” και στα FM επιλέξτε επίπεδο αποθήκευσης. Για να γίνει αυτό πατήστε το πλήκτρο “BA / TS” όσες φορές χρειαστεί για να εμφανιστεί το επίπεδο αποθήκευσης στη οθόνη ενδείξεων.
- Πατήστε σύντομα το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμού.

Σύντομη ακρόαση σταθμών με Radio Scan

Μπορείτε να ακούσετε σύντομα όλους τους σταθμούς που λαμβάνονται.

Ενεργοποίηση Scan:

- Πατήστε το πλήκτρο “SC” για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη αναβοσβήνει η επιλεγμένη συχνότητα ή η συντομογραφία του σταθμού. Κατά τη διάρκεια αναζήτηση εμφανίζεται η ένδειξη “FM - SCAN” ή “AM - SCAN”.

Αν θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε ένα σταθμό,

- πατήστε σύντομα το πλήκτρο “SC”.

Η λειτουργία Radio - Scan απενεργοποιείται. Αν δεν επιλέξετε κάποιο σταθμό, η λειτουργία Scan απενεργοποιείται μετά την αναζήτηση της μπάνας και θα ακούσετε τον σταθμό που είχατε επιλέξει πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Scan.

Αλλαγή διάρκειας σύντομης ακρόασης (Scan)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια σύντομης ακρόασης από 5 έως 20 δευτερόλεπτα. Περισσότερες πληροφορίες στο Κεφ. “Προγραμματισμός με DSC”.

Αλλαγή ευαισθησίας ανίχνευσης σταθμών

Μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία της αυτόματης ανίχνευσης σταθμών. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Io”, αναζητούνται μόνο οι σταθμοί με καλή λήψη (χαμηλή ευαισθησία). Όταν στην οθόνη δεν εμφανίζεται η ένδειξη “Io”, αναζητούνται και σταθμοί με λιγότεροι καλή λήψη. Το κεφάλαιο. “Προγραμματισμός με DSC” περιγράφει πως μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία ανίχνευσης και πως μπορείτε να προγραμματίσετε την ευαισθησία.

Εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής απόδοσης (FM)

Στο μενού DSC μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής απόδοσης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου επικρατούν δυσμενείς συνθήκες λήψης. Όταν ανοίγετε την συσκευή η αναπαγωγή θα είναι αυτόματα στερεοφωνική. Αν η λήψη ενός σταθμού δεν είναι καλή, η απόδοση από στερεοφωνική θα γίνει σιγά-σιγά μονοφωνική. Αν θέλετε να επιλέξετε μονοφωνική αναπαγωγή ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγραμματισμός με DSC - Stereo / Mono. Η επιλεγμένη κατάσταση εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη ενδείξεων.

PTY - Programm-Typ (Art) (Είδος προγράμματος)

Η λειτουργία αυτή είναι μία υπηρεσία RDS η οποία προσφέρεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε άμεσα σταθμούς ενός συγκεκριμένου είδους προγράμματος. Επιλέξτε ένα είδος προγράμματος, η επιλογή του σταθμού μπορεί να γίνει με αναζήτηση σταθμών ή με λειτουργία Scan.

Είδος προγράμματος

Ανοίξτε το “PTY” πατώντας το πλήκτρο “PTY”. Με το πλήκτρο << >> μπορείτε να εμφανίζετε

το είδος προγράμματος που έχετε επιλέξει την τελευταία φορά και να επιλέξετε ένα άλλο είδος προγράμματος. Τα είδη προγράμματος που έχετε αποθηκεύσει επιλέγονται με την βοήθεια των πλήκτρων σταθμών 1-6. Στη συνέχεια αναφέρονται μερικά είδη προγράμματος που βρίσκονται στη διάθεσή σας.

POP	Μουσική Pop
ROCK	Μουσική Rock
WEATHER	Καιρός
KINDER	Παιδιά
REISE	Ταξίδια
HOBBIES	Hobby
JAZZ	Μουσική Jazz
OLDIES	Παλιές επιτυχίες
NACHRICHTEN	Νέα - ειδήσεις
SPORT	Αθλητικά
KULTUR	Πολιτισμός

Τα είδη προγράμματος εμφανίζονται ή στα γερμανική ή στα αγγλικά. Το κεφ. “Προγραμματισμός με DSC” περιγράφει πως μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ γερμανικής και αγγλικής γλώσσας.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση PTY

- Πατήστε το πλήκτρο “PTY”.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη η οθόνη ενδείξεων δείχνει σύντομα το τελευταίο είδος προγράμματος που είχατε επιλέξει και η ένδειξη “PTY” ανάβει συνέχεια.

Ενημέρωση για είδος προγράμματος ενός σταθμού

- Πατήστε το πλήκτρο “PTY” για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μετά τον χαρακτηριστικό ήχο εμφανίζεται στην οθόνη το είδος προγράμματος που εκπέμπει ο σταθμός που λαμβάνει η συσκευή σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη “NONE”, ο σταθμός αυτός δεν έχει χαρακτηρισμό είδους προγράμματος.

Επιλογή είδους προγράμματος

- a) Με τα πλήκτρα σταθμών Εάν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία “PTY”, μπορείτε να επιλέξετε με τα πλήκτρα 1-6 τα είδη προγράμματος που έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή.
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 1-6. Η οθόνη εμφανίζει για 2 δευτερόλεπτα το επιλεγμένο είδος προγράμματος.
- Σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε ένα σταθμό με το συγκεκριμένο είδος προγράμματος, ξεκινήστε την αναζήτηση με τα πλήκτρα λ / ν. Αν δεν βρεθεί σταθμός με το επιλεγμένο είδος προγράμματος, εμφανίζεται στην οθόνη σύντομα η ένδειξη “NO PTY”, ενώ ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος. Η συσκευή επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως.

Μπορείτε σε κάθε θέση αποθήκευσης να καταχωρίσετε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο είδος προγράμματος. Διαβάστε την επόμενη παράγραφο "Αποθήκευση είδους προγράμματος.

- β) Εάν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία "PTY" μπορείτε να επιλέξετε με τα πλήκτρα << >> ένα είδος προγράμματος.
- Πατήστε το πλήκτρο << ή >>. Το είδος προγράμματος που έχετε επιλέξει τελευταία παρουσιάζεται για τρία δευτερόλεπτα.
 - Στο διάστημα αυτό επιλέξτε με τα πλήκτρα >> (προς τα εμπρός) ή << (προς τα πίσω) το επιθυμητό είδος προγράμματος
 - Πατήστε τα πλήκτρα << ή >> όσες φορές είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε ένα σταθμό με το συγκεκριμένο είδος προγράμματος,

- Ξεκινήστε την αναζήτηση σταθμών με τα πλήκτρα λ / ν.

Αν δεν βρεθεί σταθμός με το επιλεγμένο είδος προγράμματος, εμφανίζεται στην οθόνη σύντομα η ένδειξη "NO PTY", ενώ ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος. Η συσκευή επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως.

Αποθήκευση είδους προγράμματος

Το εργοστάσιο κατασκευής έχει αποθηκεύσει σε κάθε πλήκτρο 1-6 ένα είδος προγράμματος. Μπορείτε ωστόσο να αποθηκεύσετε και διαφορετικά είδη προγράμματος που είναι διαθέσιμα. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε άλλα είδη προγράμματος θα πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη "PTY" στην οθόνη.

- Ενεργοποιήστε, αν είναι απαραίτητο, την λειτουργία "PTY" με το πλήκτρο "PTY".
- Επιλέξτε είδος προγράμματος με τα πλήκτρα << >> και πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο (1-6), έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Μπορείτε να καλέσετε αυτό το είδος προγράμματος πατώντας αυτό το πλήκτρο, αν παρουσιάζεται η ένδειξη "PTY" στην οθόνη.

Σύντομη ακρόαση σταθμών με PTY-Scan

Προϋπόθεση: Η ένδειξη "PTY" πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη.

- Πατήστε το πλήκτρο "SC".

Οι σταθμοί που λαμβάνονται με αυτό το είδος προγράμματος ακούγονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

Απενεργοποίηση Scan:

- Πατήστε το πλήκτρο "SC" ή το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ξανά.

Προτεραιότητα PTY

Κατάσταση

Η λειτουργία PTY έχει ενεργοποιηθεί, η ανάλογη ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη.

Αυτή την στιγμή δεν λαμβάνεται κανένας σταθμός του επιλεγμένου είδους προγράμματος (ούτε με τη λειτουργία αναζήτησης ούτε με τη λειτουργία Scan). Η συσκευή επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως. Μόλις μπορεί να γίνει λήψη ενός σταθμού από το αρχείο σταθμών εκπομπής με το επιλεγμένο είδος προγράμματος, η συσκευή επιλέγει αυτό τον σταθμό και μεταδίδει την εκπομπή αυτή όση ώρα διαρκέσει.

Παράδειγμα:

- Σταθμός που ακούγατε: NDR 3.
- Ένδειξη οθόνης "PTY"
- Επιλέξατε "POP"
- Η αναζήτηση σταθμών έχει ενεργοποιηθεί, δεν βρέθηκε σταθμός με "PTY-POP"
- Η οθόνη δείχνει "NO PTY" και επιστρέφει αυτομάτως στον σταθμό NDR3
- Ο σταθμός NDR 2 εκπέμπει "PTY-POP" η συσκευή αλλάζει μέσα στο αρχείο σταθμών εκπομπής και συντονίζεται στον σταθμό NDR 2, για όσο διάστημα εκπέμπει "POP" ο σταθμός.

Η συσκευή συντονίζεται αυτόματα σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό με το είδος προγράμματος που έχετε επιλέξει, ακόμα και κατά τη λειτουργία CD.

Υπόδειξη

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι λειτουργίες αυτές δεν είναι προς στιγμή διαθέσιμες με όλους τους σταθμούς RDS.

Λήψη οδικών πληροφοριών με RDS-EON

EON σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών σε ένα αρχείο σταθμών εκπομπής. Πολλά προγράμματα FM μεταδίδουν συχνά επίκαιρες οδικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη περιοχή μετάδοσης. Τα προγράμματα με οδικές πληροφορίες εκπέμπουν ένα αναγνωριστικό σήμα, το οποίο αξιολογείται από την συσκευή σας. Όταν αναγνωριστεί ένα τέτοιο σήμα, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “TP” (Traffic Programm - πρόγραμμα οδικών πληροφοριών).

Εκτός αυτού υπάρχουν προγράμματα σταθμών, τα οποία, αν και δεν μεταδίδουν οδικές πληροφορίες, παρέχουν μέσω της λειτουργίας RDS-EON τη δυνατότητα λήψης οδικών πληροφοριών ενός προγράμματος που εκπέμπει τέτοιες πληροφορίες από το ίδιο αρχείο σταθμών εκπομπής. Εάν θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προτεραιότητας οδικών πληροφοριών κατά τη λήψη ενός τέτοιου σταθμού (π.χ. NDR 3), θα πρέπει στην οθόνη να εμφανίζεται η ένδειξη “TA”. Σε περίπτωση μετάδοσης οδικών πληροφοριών, η συσκευή συντονίζεται αυτομάτως στον σταθμό εκπομπής τους (στην συγκεκριμένη

περίπτωση στο NDR 2). Ακολουθεί η μετάδοση οδικών πληροφοριών και στην συνέχεια η συσκευή επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως (NDR3).

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη TA, εάν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προτεραιότητας:

- Πατήστε το πλήκτρο “AF-TA”.

Εάν πατήσετε το πλήκτρο “AF-TA” κατά τη διάρκεια μετάδοσης οδικών πληροφοριών, η προτεραιότητα διακόπτεται μόνο για την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση ενώ η λειτουργία προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών παραμένει ενεργοποιημένη. Διάφορα πλήκτρα δεν έχουν καμία λειτουργία κατά τη μετάδοση οδικών πληροφοριών.

Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα

Όταν απομακρυνθείτε από την περιοχή λήψης του προγράμματος μετάδοσης οδικών πληροφοριών, ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα μετά από 30 περίπου δευτερόλεπτα. Εάν πατήσετε ένα πλήκτρο σταθμού, στο οποίο έχει αποθηκευτεί σταθμός χωρίς σήμα TP, θα ακουστεί και πάλι ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση προειδοποιητικού ηχητικού σήματος

- a) Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό με πρόγραμμα μετάδοσης οδικών πληροφοριών:
- Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή ένα πλήκτρο σταθμού, στο οποίο έχετε αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα μετάδοσης οδικών πληροφοριών.

Η

- β) Απενεργοποιήστε την λειτουργία προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών:

- Πατήστε το πλήκτρο “TA”.

Η ένδειξη “TA” σβήνει.

Αυτόματη ενεργοποίηση αναζήτησης (Λειτουργία CD)

Όταν ακούτε ένα CD και απομακρυνθείτε από την περιοχή μετάδοσης του επιλεγμένου προγράμματος οδικών πληροφοριών, το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα ένα καινούριο πρόγραμμα που μεταδίδει οδικές πληροφορίες. Αν δεν βρεθεί πρόγραμμα μετάδοσης οδικών πληροφοριών μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό σήμα κάθε 30 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιήστε το προειδοποιητικό σήμα όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ρύθμιση έντασης ήχου για μετάδοση οδικών πληροφοριών και προειδοποιητικό σήμα

Η ρύθμιση αυτή έχει γίνει ήδη από τον κατασκευαστή. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση με την λειτουργία DSC (βλ. Κεφ. "Προγραμματισμός με DSC - TA VOL"). Diese Lautstärke ist werkseitig eingestellt. Sie können jedoch eine Veränderung mit "DSC" vornehmen (siehe "Programmierung mit "DSC - TA VOL").

Λειτουργία CD

Μπορείτε να αναπαράγετε CD's με αυτή την συσκευή.

Υπόδειξη:

Χρησιμοποιήστε μόνο τελείως στρογγυλά και κανονικά CD's διαμέτρου 12 cm.

CD τα οποία έχουν σχήματα (π.χ. σχήμα πεταλούδας κ.λπ.) ή διάμετρος 8 cm δεν είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή.

Υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταστροφής του CD και του μηχανισμού της συσκευής.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί από ακατάλληλα CD's.

Ενεργοποίηση λειτουργίας CD

Τοποθετήστε ένα CD. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "CD".

Η εναλλαγή πηγής ήχου επιτυγχάνεται με το πλήκτρο "SRC".

- Πατήστε το πλήκτρο "SRC" όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστούν στην οθόνη οι λειτουργίες CD (αριθμός κομματιού και διάρκεια αναπαραγωγής).

Τοποθέτηση CD

- Ανοίξτε την συσκευή.
- Σπρώξτε το CD χωρίς βία (η επιγραφή να δείχνει προς τα επάνω).

Το CD μεταφέρεται αυτόματα στην θέση αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή του CD ξεκινά.

Αφαίρεση CD

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Eject.

Το CD βγαίνει.

Για την προστασία του μηχανισμού δεν επιτρέπεται να επηρεάσετε την αυτόματη εισαγωγή ή εξαγωγή του CD.

Αν δεν αφαιρέσετε το CD ο μηχανισμός θα τραβήξει το CD μετά από 30 δευτερόλεπτα και πάλι.

Επιλογή μουσικού κομματιού

Μόλις τοποθετήσετε ένα CD θα εμφανιστούν οι ενεργοποιημένες λειτουργίες του CD στην οθόνη ενδείξεων.



Λ/∨ Επιλογή κομματιού

Λ προς τα επάνω

∨ προς τα κάτω

Αν πατήσετε το πλήκτρο ∨ μόνο μία φορά, το κομμάτι που αναπαράγεται θα ξεκινήσει από την αρχή.

>> **Γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός**, (με ήχο) (CUE), κρατήστε το πλήκτρο >> πατημένο

<< **Γρήγορη ανάγνωση προς τα πίσω**, (με ήχο) (REVIEW), κρατήστε το πλήκτρο << πατημένο.

Πατώντας το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να παραλείψετε μερικά μουσικά κομμάτια. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη «T» (Track) και δίπλα ο αντίστοιχος αριθμός του μουσικού κομματιού που επιλέξατε.

Λειτουργία CD - MIX

Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά. Για ενεργοποίηση και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το πλήκτρο σταθμού "5 / MIX". Η λειτουργία "MIX" είναι ενεργοποιημένη αν μετά από κάθε εναλλαγή και μετά από κάθε αλλαγή

κομματιού εμφανιστεί σύντομα η ένδειξη «MIX CD» στην οθόνη ενδείξεων.

CD - PAUSE (Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής)

Πατήστε το πλήκτρο σταθμών “3/P” κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του CD. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “CD - PAUSE”. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που την σταματήσατε, πατήστε αυτό το πλήκτρο ξανά.

CD - Repeat (RPT - λειτουργία επανάληψης)

Πατήστε το πλήκτρο σταθμών “4” κατά την αναπαραγωγή CD για να επαναλάβετε το κομμάτι που ακούτε εκείνη τη στιγμή. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη “REPEAT” και το κομμάτι επαναλαμβάνεται έως ότου πατήσετε το πλήκτρο σταθμών 4 / RPT ξανά ή έως ότου επιλέξετε κάποιο άλλο κομμάτι πατώντας το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Λειτουργία CD - SCAN

Σύντομη αναπαραγωγή αρχής κομματιών του CD.

Εκκίνηση SCAN:

- Πατήστε το πλήκτρο “SC” για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη ενδείξεων

εμφανίζει την ένδειξη «CD-SCAN».

Οι αρχές των κομματιών αναπαράγονται διαδοχικά με αύξουσα σειρά.

Απενεργοποίηση SCAN:

- Πατήστε το πλήκτρο “SC” για 2 δευτερόλεπτα.

Το κομμάτι που ακούγατε τελευταίο αναπαράγεται.

Λειτουργία Changer

Το CD - Changer διαθέτει θήκη για 10 CD's. Υπόδειξη:

Χρησιμοποιήστε μόνο τελείως στρογγυλά και κανονικά CD διάμετρος 12εκ. CD τα οποία έχουν σχήματα (π.χ. σχήμα πεταλούδας κ.λπ.) και CD διαμέτρου 8 εκ. δεν είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταστροφής του CD και του μηχανισμού της συσκευής. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί από ακατάλληλα CD. Μόλις τοποθετήσετε την θήκη με τα CD, η πόρτα του CD - Changer πρέπει να μείνει κλειστή ώστε να προστατέψετε το Changer από βρομιά.

Τοποθέτηση CD

Τοποθετήστε στην ειδική θήκη ένα ή περισσότερα CD (η ετικέτα να δείχνει προς τα επάνω). Βάλτε τη θήκη στο CD - Changer, όπως δείχνει το βέλος. Το μέτρομα

των CD's γίνεται από κάτω προς τα επάνω.

Αφαίρεση CD

Ανοίξτε την πόρτα του CD - Changer και πατήστε το πλήκτρο “Eject”.

Αναπαραγωγή CD

Επιλέξτε τη λειτουργία CD - Changer με την βοήθεια του πλήκτρου “SRC”.

- Πατήστε το πλήκτρο “SRC” όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί η ένδειξη “CHANGER” στην οθόνη ενδείξεων.

Η αναπαραγωγή του CD αρχίζει από το πρώτο CD που αναγνωρίζει το Changer.

Επιλογή κομματιού

Μετά την εκκίνηση της αναπαραγωγής στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστούν οι ενεργοποιημένες λειτουργίες CD (π.χ. αριθμός, όνομα ή διάρκεια αναπαραγωγής). Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τον αριθμό ή το όνομα του CD που αναπαράγεται.



>> **Γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός**, (με ήχο) (CUE)

<< **Γρήγορη ανάγνωση προς τα πίσω**, (με ήχο) (REVIEW)

Πατώντας το πλήκτρο περισσότερες φορές, μπορείτε να παραλείψετε κομμάτια.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “T” (Track) και δίπλα ο αντίστοιχος αριθμός του κομματιού που επιλέξατε.

RPT

Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή κομματιών.

Έχετε τις δυνατότητες:

- να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι (REPEAT - T), ή
- να επαναλάβετε το CD, δηλαδή όλα τα κομμάτια του τρέχον CD (“REPEAT-D”).

Όταν η λειτουργία “RPT” είναι ενεργοποιημένη, στο πεδίο ενδείξεων 3 εμφανίζεται η ένδειξη “RPT”. Μετά την επιλογή της λειτουργίας επανάληψης και μετά από κάθε αλλαγή κομματιού η ένδειξη “REPEAT - T” ή “REPEAT - D” εμφανίζεται σύντομα στο πεδίο ενδείξεων 2.

Ενεργοποίηση λειτουργίας REPEAT - T:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **4/RPT**.

Ενεργοποίηση REPEAT - D:

- Κρατήστε το πλήκτρο **4/RPT** για πολλή ώρα πατημένο.

Απενεργοποίηση “RPT”:

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **4/RPT**.

MIX

Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά. Έχετε τη δυνατότητα να αναπαράγετε σε τυχαία σειρά:

όλα τα κομμάτια ενός CD (MIX-CD) ή όλα τα κομμάτια όλων των τοποθετημένων CD’s (MIX ALL).

Όταν η λειτουργία MIX είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη “MIX” εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων 3.

Μετά την εναλλαγή και μετά από κάθε αλλαγή κομματιού η ένδειξη “MIX-CD” ή “MIX - ALL” εμφανίζεται σύντομα στο πεδίο ενδείξεων 2.

Ενεργοποίηση λειτουργίας MIX - CD:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο 5/MIX.

Ενεργοποίηση λειτουργία MIX - ALL:

- Κρατήστε το πλήκτρο **5/MIX** για πολλή ώρα πατημένο.

Απενεργοποίηση MIX:

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **5/MIX**.

CD - PAUSE (Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής)

Πατήστε το πλήκτρο σταθμών **3/ID** κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή του CD. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “CD - PAUSE”.

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που την σταματήσατε, πατήστε αυτό το πλήκτρο ξανά.

Λειτουργία CD - SCAN

Σύντομη αναπαραγωγή αρχής κομματιών του CD.

Εκκίνηση SCAN:

- Πατήστε το πλήκτρο “SC” για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει την ένδειξη “SCAN”.

Οι αρχές των κομματιών όλων των τοποθετημένων CD’s αναπαράγονται διαδοχικά με αύξουσα σειρά.

Απενεργοποίηση SCAN:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο “SC”.

Το κομμάτι που ακούγατε τελευταίο αναπαράγεται.

Επιλογή τρόπου ένδειξης

Κατά την αναπαραγωγή CD μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο ένδειξης.

“DISC NO” - εμφανίζεται ο αριθμός του CD που αναπαράγεται

“NAME” - εμφανίζεται η ονομασία όπως π.χ. “MADONNA” (μόνο στο Acapulco RDM 168).

“TIME” - Ο χρόνος ήδη πραγματοποιημένης διάρκειας αναπαραγωγής κομματιού, π.χ. “2:32”, εμφανίζεται σε λεπτά.

Εναλλαγή τρόπου ένδειξης:

Ο τρόπος ένδειξης μπορεί να αλλαχτεί από το μενού DSC (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Προγραμματισμός με DSC - CD DISP”).

Από το εργοστάσιο κατασκευής έχει ρυθμιστεί “TIME”.

Ο τρόπος ένδειξης εμφανίζεται για λίγο και μετά εμφανίζονται οι ανάλογες τιμές, όπως π.χ. “TIME”, “2:32”. Αν έχετε επιλέξει “NAME” χωρίζεται να έχετε ονομάσει το CD, θα εμφανιστεί η ένδειξη όπως στο “TIME”.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Καταχώριση ονομασίας CD”.

Καταχώριση ονομασίας CD

Υπόδειξη: οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν μόνο για την συσκευή Acapulco RDM 168.

Μπορείτε να ονομάσετε τα CD’s. Η ονομασία αυτή (π.χ. MADONNA) εμφανίζεται στην οθόνη αν έχετε επιλέξει τρόπο ένδειξης “CD - NAME” στο μενού DSC.

Για το CD - Player της συσκευής σας μπορείτε να ονομάζετε έως 30 CD’s. Μόλις τοποθετήσετε ένα τέτοιο CD η συσκευή το αναγνωρίζει και εμφανίζει το όνομά του αν έχετε ρυθμίσει το μενού DSC ανάλογα.

Για το CD-Changer μπορείτε να ονομάσετε έως 99 CD’s. Στην αναπαραγωγή των CD’s από το CD - Changer η συσκευή αναγνωρίζει το CD και εμφανίζει το όνομά του στην οθόνη ενδείξεων αν έχετε ρυθμίσει το μενού DSC ανάλογα.

Έναρξη καταχώρισης ονομασίας:

Τοποθετήστε ένα CD και επιλέξτε CD - Player ή CD - Changer με την βοήθεια του πλήκτρο “SRC”.

- Πατήστε το πλήκτρο “DSC” μία φορά και το πλήκτρο \wedge / \vee όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “CD / CDC NAME” στην οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο \ll \gg για να μπείτε σε κατάσταση “CD NAMING” (ονομασία CD).

Εμφανίζεται ένας αριθμός ή μία ονομασία CD.

- Επιλέξτε το επιθυμητό CD με το πλήκτρο \wedge / \vee .

- Πατήστε το πλήκτρο \ll \gg για να μπείτε σε κατάσταση “CD NAME EDIT MODE” (ονομασία CD, καταχώριση ονόματος).

Αν δεν έχει ονομαστεί ήδη το CD, θα εμφανιστούν 8 κενά σημεία στην οθόνη ενδείξεων.

Το πρώτο κενό αναβοσβήνει.

- Πατήστε το πλήκτρο \ll ή το πλήκτρο \gg και επιλέξτε ένα γράμμα, έναν αριθμό ή κενό σημείο.

Για να επιλέξετε κενό σημείο πατήστε το σύμβολο “-”.

- Πατήστε το πλήκτρο \ll ή το πλήκτρο \gg για να καταχωρίσετε το επόμενο σύμβολο.

- Πατήστε το πλήκτρο “DSC” για να αποθηκεύσετε το όνομα.

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει ξανά τη κατάσταση “CDC NAME”.

- Για να ονομάσετε και άλλα CD’s επαναλάβετε τη διαδικασία.

- Για να εγκαταλείψετε εντελώς αυτή τη διαδικασία πατήστε το πλήκτρο “DSC”.

Αλλαγή ονόματος CD

Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα ενός CD, επαναλάβετε τη διαδικασία “Έναρξη καταχώρισης ονομασίας”.

Διαγραφή καταχωρημένων ονομάτων CD

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένο όνομα, τα ονόματα των CD's που είναι τοποθετημένα στη θήκη ή ολόκληρη τη λίστα ονομάτων του CD - Player ή του CD - Changer.

Διαγραφή ενός ονόματος

- Επιλέξτε το “CD NAMING MODE”.
- Επιλέξτε το CD του οποίου θέλετε να διαγράψετε το όνομα.
- Επιλέξτε την κατάσταση “CD NAME EDIT”.
- Πατήστε το πλήκτρο “DSC” και κρατήστε το πατημένο.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP) (και μετά από 8 και 12 δευτερόλεπτα). Μετά από 2 δευτερόλεπτα θα έχει διαγραφεί ένα όνομα. Αν θέλετε λοιπόν να διαγράψετε μόνο ένα όνομα, πατήστε το πλήκτρο “DSC” για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον αλλά αφήστε το πλήκτρο πριν περάσουν 8 δευτερόλεπτα. Μόλις διαγραφεί το όνομα, η ένδειξη “DELETED” (διαγράφει) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μετά η κατάσταση “CDC NAME”

Διαγραφή όλων των ονομάτων των CD's που είναι τοποθετημένα στην θήκη

- Επιλέξτε το “CD NAMING MODE”.
- Επιλέξτε την κατάσταση “CD NAME EDIT”.
- Πατήστε το πλήκτρο “DSC” και κρατήστε το πατημένο.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα, 8 δευτερόλεπτα και 12 δευτερόλεπτα ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Το ονόματα μίας θήκης διαγράφονται μετά από 8 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό πατήστε το πλήκτρο “DSC” για 8 δευτερόλεπτα τουλάχιστον αλλά αφήστε το πλήκτρο πριν περάσουν 12 δευτερόλεπτα.

Μόλις διαγραφούν τα ονόματα, η ένδειξη “DELETED” (διαγράφει) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μετά η κατάσταση “CDC NAME”.

Διαγραφή ολόκληρης λίστας ονομάτων του CD - Changer

- Επιλέξτε το “CD NAMING MODE”.
- Επιλέξτε την κατάσταση “CD NAME EDIT”.
- Πατήστε το πλήκτρο “DSC” και κρατήστε το πατημένο.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα, 8 δευτερόλεπτα και 12 δευτερόλεπτα ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP). Το ονόματα όλων των CD's του CD-Changer διαγράφονται μετά από 12 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό πατήστε το πλήκτρο “DSC” για 12 δευτερόλεπτα.

Μόλις διαγραφούν τα ονόματα, η ένδειξη “DELETED” (διαγράφει) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται μετά η κατάσταση “CDC NAME”.

Διαγραφή ολόκληρης λίστας ονομάτων του CD - Player

Η διαδικασία είναι ίδια όπως περιγράφεται για το CD - Changer, με τη διαφορά ότι η μνήμη ονομάτων διαγράφεται μετά από 8 δευτερόλεπτα.

Clock - ώρα

Η συσκευή διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι, το οποίο ρυθμίζεται με ακρίβεια (ώρες και λεπτά) αυτόματα μέσω RDS.

Προϋπόθεση για τον έλεγχο μέσω RDS: ένας σταθμός RDS λαμβάνεται με την λειτουργία CT (CT - Clocktime).

Η αυτόματη διόρθωση της ώρας μπορεί να απενεργοποιηθεί. παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι προς στιγμή δεν εκπέμπουν όλοι οι σταθμοί RDS σήμα ώρας.

Ρύθμιση ώρας

α) Αυτόματα

Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα όταν λαμβάνεται σταθμός RDS με την λειτουργία “CT” (Clocktime).

β) Χειροκίνητα μέσω DSC - CLOCKSET

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο “DSC”. Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει το μενού. Πατήστε το πλήκτρο \wedge / \vee όσες φορές χρειαστεί για να εμφανιστεί η ένδειξη “CLOCKSET”.
- Πατήστε τα πλήκτρα \ll \gg για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά. Το σημείο που αναβοσβήνει μπορεί να αλλάξει με τα πλήκτρα \wedge / \vee .
- Μετά το τέλος της καταχώρισης πατήστε σύντομα το πλήκτρο “DSC” για αποθήκευση.

Ένδειξη ώρας

Στην λειτουργία ραδιοφώνου και CD μπορείτε να εμφανίζετε μόνιμα την ώρα.

Αν επιλέξετε άλλη λειτουργία, η ένδειξη ώρας σβήνει για περίπου 8 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί π.χ. ο επιλεγμένος σταθμός.

Εναλλαγή ένδειξης:

- Πατήστε περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο “DIS” έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (BEEP).

Διόρθωση ώρας μετά από διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος

Αν διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα η τροφοδοσία ρεύματος προς την συσκευή, θα εμφανιστεί η ένδειξη “0:00” μόλις θα θέσετε την συσκευή και πάλι σε λειτουργία. Η ώρα θα ρυθμιστεί αυτόματα μέσω RDS - CT. Μπορείτε ωστόσο να κάνετε και χειροκίνητη ρύθμιση.

Η χειροκίνητη διόρθωση ώρας είναι απαραίτητη μόνο αν δεν λαμβάνεται σταθμός RDS με CT (Clocktime).

Απενεργοποίηση διόρθωσης ώρας

Στο μενού DSC μπορείτε με την βοήθεια του “CLK MAN / CLK AUTO” να απενεργοποιήσετε την διόρθωση της ώρας

(μόνο για τις ώρες, τα λεπτά μπορούν να διορθωθούν).

Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε για παράδειγμα να έχετε ένδειξη από άλλο ζώνη ώρας.

Αν χρειαστεί

- πατήστε σύντομα το πλήκτρο “DSC” και πατήστε το πλήκτρο \wedge / \vee όσες φορές χρειαστεί για να εμφανιστεί η ένδειξη “CLK MAN / CLK AUTO”.
- Επιλέξτε “CLK MAN” με την βοήθεια του πλήκτρου \ll \gg .
- Πατήστε το πλήκτρο \ll \gg για να ρυθμίσετε τις ώρες / τα λεπτά.

Ρύθμιση ενισχυτή

Ο ήχος σε όχημα εξαρτάται περισσότερο από τις ιδιότητες το εσωτερικού χώρου του οχήματος απ' ό τι από τα ηχεία. Σημαντικό ρόλο παίζει η θέση, η εγκατάσταση και τα πίσω στοιχεία, όπως π.χ. πόρτα κ.λπ. Ακόμα και με ηχεία καλής επιλογής τα οποία είναι άφογα τοποθετημένα, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση του ήχου από παραμέτρους του εσωτερικού χώρου.

Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να απουσιάζουν τα μπάσα, τα μεσαία να ακούγονται πολύ δυνατά, να αλλοιωθεί η αναπαραγωγή οργάνων ή φωνών ή και να έχουμε εντελώς άχρωμο, υπόκωφο ήχο.

Η απόδοση ήχου μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά αν μειώσουμε ή αυξήσουμε συγκεκριμένες συχνότητες του ραδιοφώνου. Αυτή η συσκευή διαθέτει 1 παραμετρικό φίλτρο (Biarritz RDM 169, Montana RDM 169, Sevilla RDM 168) ή 2 παραμετρικά φίλτρα (Acapulco RDM 168). Το πρώτο φίλτρο "LOW EQ" μπορεί να ρυθμιστεί από 32 έως 500 Hz, ενώ το δεύτερο φίλτρο "HIGH EQ" από 630 έως 10 000 Hz. Παραμετρικά σημαίνει σε αυτή την περίπτωση ότι η συχνότητα και η αύξηση / μείωση (+ 10 έως - 20 dB) μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε φίλτρο.

Αυτά τα παραμετρικά φίλτρα μπορεί να ρυθμιστούν και χωρίς όργανα μέτρησης.

Γι' αυτό τον λόγο αναφέρονται τα απαραίτητα βήματα ρύθμισης στον παρακάτω πίνακα.

Υποδείξεις ρύθμισης

Οι υποδείξεις που ακολουθούν είναι μόνο ενδεικτικές. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προτιμήσεις ήχου.

Για την ρύθμιση των φίλτρων σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα CD με γνωστή μουσική. Το CD που θα χρησιμοποιείτε να περιέχει κομμάτια με διάφορα όργανα και τραγούδια. Τα CD που περιέχουν καθαρά ηλεκτρονική μουσική δεν είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση διότι δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ο αυθεντικός ήχος.

Βάλτε τα μπάσα, το Treble, το Balance και το Fader στο 0 πριν την ρύθμιση του ενισχυτή.

Αυτή η ρύθμιση περιγράφεται στις σύντομες οδηγίες στο σημείο **AUD**.

Ακούστε τώρα το γνωστό σας CD.

Αξιολογήστε την απόδοση ήχου σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Διαβάστε τώρα στον πίνακα το σημείο "Απόδοση ήχου/προβλήματα" και αντιμετωπίστε το πρόβλημα όπως περιγράφεται.

Κάντε την ρύθμιση για τα μπάσα και το εύρος χαμηλών τόνων με το φίλτρο LOW EQ, και τις ρυθμίσεις για τα πρίμα και το εύρος μεσαίων τόνων με το φίλτρο HIGH EQ (μόνο στο μοντέλο Acapulco RDM 168). Τα φίλτρα "HIGH EQ" και "LOW EQ"

μπορεί να ρυθμιστούν στο μενού DSC.

- Πατήστε το πλήκτρο "DSC". Πατήστε το πλήκτρο \wedge / \vee έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "HIGH EQ" ή "LOW EQ" στην οθόνη ενδείξεων.
- Πατήστε το πλήκτρο \ll ή το πλήκτρο \gg . μία φορά και ρυθμίστε την στάθμη που αναφέρεται στον πίνακα με την βοήθεια του πλήκτρου \wedge / \vee .
- Αλλάξτε εύρος συχνότητας με τα πλήκτρα \ll \gg .
- Πατήστε το πλήκτρο "DSC" για αποθήκευση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ενισχυτή στο μενού DSC στο σημείο "EQ ON" (ενεργοποιημένο) ή "EQ OFF" (απενεργοποιημένο).

Έτσι μπορείτε να συγκρίνετε την απόδοση ήχου με και χωρίς ενισχυτή.

Πρώτες βοήθειες για τον ενισχυτή

Εξεινήστε την ρύθμιση με τα πρίμα και τελειώστε με τα μπάσα.

Εύρη συχνότητας	Απόδοση ήχου / πρόβλημα	Αντιμετώπιση	Υπόδειξη
Μπάσα 30 έως 100 Hz	Ασθενές απόδοση μπάσων	Ανυψωση μπάσων με φίλτρο LOW EQ». Συχνότητα: 50 - 100 Hz Στάθμη: +4 έως +6 dB	Αποφύγετε παραμόρφωση. Ανυψώστε προσεκτικά την στάθμη αν η διάμετρος των ηχείων είναι μικρή.
Εύρος χαμηλών τόνων 100 έως 400 Hz	Τα μπάσα δεν είναι καθαρά. «Τρέμολο» στην αναπαραγωγή. Δυσάρεστη πίεση στα αυτιά.	Χαμηλώστε το εύρος χαμηλών τόνων με φίλτρο: «LOW EQ» Συχνότητα: 125 - 400 Hz Στάθμη: ~ -4 dB	Ο ήχος μπορεί να γίνει πολύ αδύνατος και επιθετικός. Προσέξτε το βασικό εύρος της μουσικής.
Εύρος μεσαίων τόνων 400 έως 4 000 Hz	Ο ήχος είναι στο προσκήνιο, επιθετικός, δεν υπάρχει στερεοφωνική απόδοση	Χαμηλώστε τα εύρος μεσαίων τόνων με φίλτρο «HIGH EQ». Συχνότητα: 1000 έως 2500 Hz Στάθμη: -4 έως -6 dB	Προσέξτε να μην γίνει πολύ σιγανή αναπαραγωγή. Ο ήχος δεν είναι δυναμικός.
Πρίμα 4 000 έως 20 000 Hz	Υπόκωφη αναπαραγωγή, λίγη διαφάνεια, δεν υπάρχει λάμψη των οργάνων.	Ανυψώστε τα πρίμα με φίλτρο «HIGH EQ». Συχνότητα: ~ 10 kHz Στάθμη: +2 έως +4 dB	Αποφύγετε την πολύ δυνατή απόδοση ήχου. Το δυνατό βούισμα ενοχλεί.

Προγραμματισμός με DSC

Αυτό το ραδιόφωνο αυτοκινήτου σας παρέχει την δυνατότητα να προσαρμόσετε, μέσω της λειτουργίας DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol), ορισμένες ρυθμίσεις και λειτουργίες στις απαιτήσεις σας και να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις αυτές.

Οι συσκευές έχουν ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή. Στην συνέχεια αναφέρονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε την συσκευή σας στις βασικές αυτές ρυθμίσεις. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιο προγραμματισμό,

- Πατήστε το πλήκτρο “DSC”.

Με το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να κάνετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις των λειτουργιών που αναφέρονται πάρα κάτω. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη κατάσταση.

Με τα πλήκτρα \wedge / \vee μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία.

με τα πλήκτρα \ll \gg μπορείτε να ρυθμίσετε και να καλέσετε την τιμή.

Η παρουσία των δυνατοτήτων ρύθμισης που αναφέρονται παρακάτω εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής.

Βασικά ισχύει ότι οι λειτουργίες οι οποίες δεν μπορείτε να επιλέξετε δεν μπορούν και να ρυθμιστούν (βλ. κεφ. “Περιγραφή συσκευής”.

AM ON/OFF Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε μία ή και τις δύο περιοχές AM (μακρά και μεσαία κύματα). Έτσι με το πλήκτρο **BND** επιλέγονται μόνο οι περιοχές γμ που επιθυμείτε. AM ON - όλες οι περιοχές MW OFF - LW (μακρά), UKW (FM) LW OFF - MW (μεσαία), UKW (FM) AM OFF - UKW (FM)

AUX IN Εάν θέλετε να συνδέσετε μία άλλη πηγή σήματος μέσω του CD - Changer, θα πρέπει να βάλετε το AUX στη θέση ON.

Το “AUX” επιλέγεται με το πλήκτρο “SCR”. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “AUX”.

BEEP Χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαίωσης λειτουργιών, οι οποίες απαιτούν πάτημα του πλήκτρου περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Η ένταση ήχου BEEP μπορεί να ρυθμιστεί σε διαβάθμιση 0-9 (0 = εκτός λειτουργίας).

CLOCKSET Για χειροκίνητη ρύθμιση ώρας. Διαβάστε το κεφ. “CLOCK - ώρα”.

CLK. MAN. Απενεργοποίηση διόρθωσης ώρας. Διαβάστε το κεφ. “Clock - ώρα”.

CLK. AUTO Αυτόματη διόρθωση ώρας μέσω σήματος RDS / CT. Διαβάστε το κεφ. “Clock - ώρα”.

CLK. 12/24 Επιλογή 12ωρης ή 24ωρης ένδειξης ώρας.

CD DISP. Επιλογή ένδειξης NAME, TIME (χρόνος) ή CD - NUMBER (αριθμός CD). Διαβάστε το κεφ. “Επιλογή τρόπου ένδειξης”. Διαβάστε τις λεπτομερείς υποδείξεις στο κεφ. “Επιλογή ένδειξης”.

CDC DISP Επιλογή ένδειξης NAME, TIME (χρόνος) ή CD - NUMBER (αριθμός CD) στο CD - Changer. Διαβάστε τις λεπτομερείς υποδείξεις στο κεφ. “Επιλογή ένδειξης”.

CD NAME Εμφανίζεται μόνο στην αναπαραγωγή από CD. Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να καταχωρίσετε

	στα Cds ονομασίες της αρεσκείας σας (βλ. “Καταχώριση ονομασίας CD”).		θέλετε να λαμβάνετε δυνατούς τοπικούς σταθμούς. Επιλέξτε “DX1” εάν θέλετε να λαμβάνετε ασθενές σταθμούς ευρείας λήψης.		προγράμματος: Επιλέξτε ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ή ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα.
DISP.	ON / OFF. Εδώ μπορείτε να προγραμματίσετε τη συνεχή ένδειξη ώρας όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Η ώρα εμφανίζεται έως ότου κλείσετε την μίξα.	LOW EQ	Ρύθμιση ενισχυτή: Για ανάκληση συχνότητας και ρύθμιση της στάθμης στο εύρος χαμηλών συχνοτήτων. Διαβάστε τις λεπτομερείς υποδείξεις στο κεφ. “Ρυθμίσεις ενισχυτή”.	REG	Για να ακούσετε ένα τοπικό πρόγραμμα πέρα από τα σύνορα RDS επιλέξτε “REG ON”. Για να εκμεταλλευτείτε όλες τις υπηρεσίες του RDS, επιλέξτε “REG OFF”.
EQ ON/OFF	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας ενισχυτή.	LOUDNESS	Φυσιολογική ανύψωση των χαμηλών βαθύτερων τόνων σε χαμηλή ένταση ήχου. LOUD 1-Μικρή ανύψωση LOUD 6-Μέγιστη ανύψωση	SCANTIME	Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να ορίζετε τον χρόνο (5 έως 20 δευτερόλεπτα) σύντομης ακρόασης για ραδιόφωνο και CD.XXX
HIGH EQ	Ρύθμιση ενισχυτή: Για ανάκληση συχνότητας και ρύθμιση της στάθμης στο εύρος υψηλών συχνοτήτων. Διαβάστε τις λεπτομερείς υποδείξεις στο κεφ. “Ρυθμίσεις ενισχυτή”.	MUTE	Δραστική μείωση έντασης ήχου με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να προγραμματίσετε την ένταση ήχου που θέλετε να υπάρχει μετά τη μείωση.	SHARX	Αυτόματη αλλαγή εύρους φάσματος στα FM. Επιλέξτε “SHARX ON” αν υπάρχουν πολλοί σταθμοί. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται κατά πολύ τα παράσιτα που δημιουργούνται από γειτονικούς σταθμούς.
HICUT	Μείωση θορύβων σε δυσμενές συνθήκες λήψης. Ρύθμιση “NO HI - CUT” ή “HICUT 1, 2 ή 3”.	PEAK	PEAK ON: ένδειξη έντασης μουσικού σήματος. PEAK OFF: σταθερή ένδειξη έντασης ήχου.	STEREO/MO	Χειροκίνητη επιλογή στερεοφωνικής / μονοφωνικής ακρόασης. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει σύντομα την επιλεγμένη κατάσταση. Κάθε φορά που
LO-DX	Αλλαγή ευαισθησίας αναζήτησης σταθμών. Η ένδειξη “LO” είναι για τοπική λήψη ενώ η ένδειξη “DX” είναι για ευρεία λήψη. Επιλέξτε “LO3” αν	PTY LANG	Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα αναφοράς είδους		

Τεχνικά στοιχεία

TA. VOL ανοίγετε την συσκευή θα γίνει αυτόματα στερεοφωνική αναπαραγωγή. Ένταση ήχου για τη μετάδοση οδικών πληροφοριών και για το προειδοποιητικό σήμα. Η οδική πληροφορία μεταδίδεται σε αυτή την ένταση ήχου, εάν η κανονική ένταση είναι μικρότερη. Εάν η κανονική ένταση ήχου είναι μεγαλύτερη από την ένταση TA VOL, η ανακοίνωση οδικών πληροφοριών θα γίνει με κάπως μεγαλύτερη ένταση από την κανονική.

ON VOL Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει την ρύθμιση έντασης ήχου κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Αν έχετε ρυθμίσει την ένταση στο "VOL 0", μόλις ενεργοποιήσετε την συσκευή, η ένταση ήχου θα βρίσκεται στο επίπεδο που είχατε ρυθμίσει την τελευταία φορά.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγμένες τιμές και να εγκαταλείψετε τα μενού "DSC" πατήστε το πλήκτρο "DSC".

Εργοστασιακές ρυθμίσεις με DSC:

AM ON / OFF	ON
AUX IN	OFF
BEEP	4
CLK MAN / AUTO	AUTO
CLK 12 / 24	24
CD DISP	Time
CDC DISP	TIME
DISP ON / OFF	OFF
EQ. ON / OFF	OFF
HICUT	2
HIGH EQ	630 Hz / 0 dB
LO - DX	SENS DX 1
LOW EQ	32 Hz / 0 dB
LOUDNESS	3
MUTE LEVEL	15
PEAK ON / OFF	ON
PTY LANG	English
REG. ON / OFF	OFF
SCANTIME	10
SHARX	ON
STEREO / MONO	Stereo
TA. VOL	30
T. ON VOL	0

νισχυτής

Ισχύς εξόδου: 4 χ 25 Watt Sinus (σύμφωνα με DIN 45 324) στα 14,4 V Μέγιστη ισχύς 4 χ 40 Watt

Δέκτης

Εύρος μπάντας:
UKW (FM): 87,5 - 108 MHz
MW (μεσαία): 531 - 1602 kHz
LW (μακρά): 153 - 279 kHz

Απόκριση συχνότητας στα FM:

20 - 16 000 Hz

CD

Απόκριση συχνότητας:
20 - 20 000 Hz

CD Changer

Απόκριση συχνότητας:
20 - 20 000 Hz

Με επιφύλαξη τεχνικών μετατροπών

Σαν κατασκευαστές ραδιοφωνικών συσκευών BLAUPUNKT, που διατίθενται στην ελληνική αγορά παρέχουμε στον τελικό καταναλωτή την εξής

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝ: Ραδιοκασετόφωνα, ηχεία και ενισχυτές αυτοκινήτων

1. Αίρουμε δωρεάν όλα τα ελαττώματα, που αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή διαδικασίες παραγωγής και εμφανίζονται κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης. Διατηρούμε το εκλεκτικό δικαίωμα να προβούμε σ' αυτή την άρση είτε επιδιορθώνοντας, είτε αντικαθιστώντας το προϊόν. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η εργασία της δωρεάν εξαγωγής και επανατοποθέτησης του προϊόντος. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται ελαττώματα, που οφείλονται σε ασυνήθη ή ακατάλληλη χρήση, σε εσωτερικές ή εξωτερικές μετατροπές του προϊόντος, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από εμάς, σε ακατάλληλη τοποθέτηση της ραδιοφωνικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου ή της κεραιάς ή σε ανεπάρκεια απόσβεσης των παρασίτων.
2. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την ημέρα της αγοραπωλησίας.
3. Η όποια αξίωση από την εγγύηση πρέπει να γνωστοποιείται σε μας ή εξουσιοδοτημένο κατάστημα εξυπηρέτησης μέσα στη χρονική διάρκεια της εγγύησης με ταυτόχρονη επίδειξη της απόδειξης αγοράς.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει άλλες αξιώσεις πέραν αυτών, που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να απευθύνεστε στα αναγραφόμενα συνεργεία επισκευής. Η απόδειξη πώλησης αποτελεί το αποδεικτικό της εγγύησης. Φυλάξτε την επιμελώς, για να την παρουσιάσετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

BLAUPUNKT-WERKE GmbH
Hildesheim, Γερμανία

ROBERT BOSCH A.E.

Τμήμα MCA

Κηφισού 162, 121 31 Περιστέρι

ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 57.70.081 - 089, Fax: 57.70.080

K7/VKD 8 622 402 304 (GR)

