


Ραδιόφωνο/κασετόφωνο

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Οδηγίες χρήσεως



 **BLAUPUNKT**
Bosch Gruppe

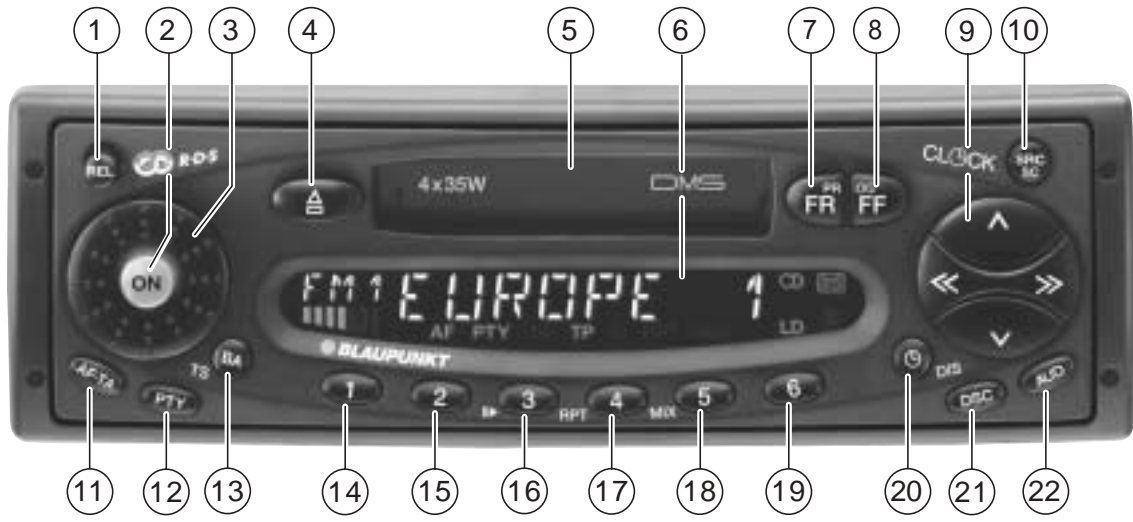

Οθόνη ενδείξεων

Η οθόνη ενδείξεων έχει τρία πεδία ένδειξης. Οι ενδείξεις αλλάζουν ανάλογα με τον τρόπο χειρισμό και την λειτουργία.



Πεδίο ενδείξεων 1:

Κατά τον προγραμματισμό με DSC ("DSC"), γραμμικές τιμές για ένταση ήχου και ακουστικές λειτουργίες (κατά τη ρύθμιση). Γραφική αναπαράσταση έντασης ήχου και ακουστικές τιμές.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Επίπεδα αποθήκευσης και μπάντες. Σύντομη ένδειξη αποθηκευμένου σταθμού (π.χ. PS1).

Λειτουργία κασετοφώνου

CAS - υπάρχει τοποθετημένη κασέτα.

Λειτουργία Changer

ορέχον πλευρά

Audio

Ψηφιακή και γραφική παράσταση της ηχητικής έντασης και των ρυθμίσεων Audio.

DSC

Διαρκής ένδειξη κατά τον προγραμματισμό DSC. Γραφική παράσταση της ρυθμισμένης ηχητικής έντασης.



Πεδίο ενδείξεων 2:

Ένδειξη αλλαγής πηγής (π.χ. ραδιόφωνο / κασετόφωνο). Ένδειξη ώρας. Κατά την διάρκεια προγραμματισμού με DSC αυτό το πεδίο χρησιμεύει σαν πεδίο ένδειξης και καταχώρισης.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Συχνότητα σταθμού ή ονομασία σταθμού. PTY - Είδος προγράμματος

Λειτουργία κασετοφώνου

TAPE1 / TAPE2 - πλευρά κασέτας που παίχτηκε. Ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας.

Λειτουργία Changer

Εμφάνιση αριθμού CD που βρίσκεται στο Changer. CD - Time (χρόνος ήδη πραγματοποιημένης αναπαραγωγής). Σύντομη ένδειξη κατά την αλλαγή λειτουργίας.

DSC

Πεδίο ενδείξεων και καταχωρήσεων κατά τον προγραμματισμό DSC. Ένδειξη της ώρας.




Πεδίο ενδείξεων 3:

Ένδειξη των ενεργοποιημένων λειτουργιών.

 - Stereo

 - οσοθετημένη κασέτα

 - Συνδεδεμένο CD - Changer

LD - Loudness (Φυσιολογική ανύψωση των χαμηλών βαθύτερων τόνων σε χαμηλή ένταση ήχου).

Λειτουργία ραδιοφώνου

AF - Εναλλακτική συχνότητα κατά τη λειτουργία RDS

PTY - Είδος προγράμματος RDS

TA - Προτεραιότητα μετάδοσης οδικών πληροφοριών

TP - Σταθμός μετάδοσης οδικών πληροφοριών

Io - Ευαισθησία ανίχνευσης

Λειτουργία Changer

RPT - Λειτουργίες επανάληψης

MIX - Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά

Πίνακας περιεχομένων

Οθόνη ενδείξεων	3	Αυτόματη αποθήκευση σταθμών με το δυνατότερο σήμα με το Travelstore	13	Αυτόματη εκκίνηση ανίχνευσης (λειτουργία κασετοφώνου και Changer) ..	17
Πίνακας περιεχομένων	4	Ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών	13	Ρύθμιση έντασης ήχου για μετάδοση οδικών πληροφοριών και προειδοποιητικό σήμα	17
Σύντομες οδηγίες χρήσεως	5	Σύντομη ακρόαση σταθμών με Radio Scan	13	Λειτουργία κασετόφωνου.....	17
Σημαντικές υποδείξεις	9	Αλλαγή διάρκειας σύντομης ακρόασης (Scan)	13	Αναπαραγωγή κασέτας	17
Τι θα πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε ..	9	Αλλαγή ευαισθησίας ανίχνευσης σταθμών	13	Αφαίρεση κασέτας	17
Οδική ασφάλεια	9	PTY-Programm-Typ (Είδος προγράμματος)	13	Γρήγορη περιέλιξη της ταινίας	17
Εγκατάσταση	9	Είδη προγράμματος	14	Αλλαγή κατεύθυνσης (πλευράς)	17
Υπόδειξη προειδοποίησης	9	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση PTY ..	14	Μετάδοση οδικών πληροφοριών κατά την αναπαραγωγή κασέτας	17
Clock - ώρα	9	Ένδειξη είδους προγράμματος σταθμού	14	Λειτουργία Changer	18
Ρύθμιση ώρας	9	Ένδειξη επιλεγμένου είδους προγράμματος	14	Ενεργοποίηση λειτουργίας CD	18
Αποσπώμενη πρόσωση	10	Επιλογή είδους προγράμματος	14	Τοποθέτηση CD	18
Αντικλεπτική προστασία	10	Αποθήκευση είδους προγράμματος	15	Αφαίρεση CD	18
Στήριξη πρόσωσης	10	Σύντομη ακρόαση σταθμών με PTY-SCAN	15	Αναπαραγωγή CD	18
Επιλογή είδους λειτουργίας	10	Προτεραιότητα PTY	15	Επιλογή CD	18
Λειτουργία ραδιοφώνου με RDS	11	Λήψη οδικών πληροφοριών με RDS-EON.....	16	Επιλογή κομματιού	18
AF - Alternative - Frequenz (Εναλλακτική συχνότητα)	11	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προτεραιότητας οδικών πληροφοριών ..	16	SCAN	19
REG-Regional (Τοπικό πρόγραμμα)	11	Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα	16	RPT	19
Επιλογή μπάνας	11	Απενεργοποίηση προειδοποιητικού σήματος	16	MIX	19
Συντονισμός σταθμών	11			Προγραμματισμός με DSC	20
Ανίχνευση σταθμών Λ/V	11			Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις DSC	21
Χειροκίνητος συντονισμός με << >> ..	12			Παράρτημα	22
“Ξεφύλλισμα“ αρχείου σταθμών εκπομπής (μόνο FM)	12			Τεχνικά χαρακτηριστικά	22
Αλλαγή επίπεδου αποθήκευσης (FM)	12				
Αποθήκευση σταθμών	12				

Σύντομες οδηγίες χρήσεως

① REL

Απελευθέρωση της αποσπώμενης πρόσοψης (αντικλεπτική προστασία). Πατήστε αυτό το πλήκτρο και αφαιρέστε την πρόσοψη.

② Άνοιγμα / κλείσιμο με ON

Ανοίξτε την συσκευή πατώντας το πλήκτρο.

Η ένταση ήχου βρίσκεται στο προρυθμισμένο επίπεδο.

Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο σύντομα κατά την λήψη, η ένταση του ήχου θα μειωθεί δραστικά (Mute - φίμωση ήχου).

Πατώντας το πλήκτρο ON ξανά η λειτουργία αυτή ακυρώνεται.

Μπορείτε να προγραμματίσετε την ένταση ήχου mute (βλ. κεφ.

“Προγραμματισμός με DSC”.

Για να κλείσετε την συσκευή πατήστε το πλήκτρο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Άνοιγμα / κλείσιμο μέσω μίζας:

Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί κατάλληλα, μπορείτε να την ανοίξετε και να την κλείσετε μέσω της μίζας.

Μετά από μία ώρα λειτουργίας η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας για την προστασία της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.

Μετά από λειτουργία μίας ώρας η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας, για να προστατευτεί η μπαταρία του οχήματος.

③ Δακτύλιος

Ρύθμιση έντασης ήχου.

Γυρίστε το δακτύλιο.

④ ≡ Eject

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να βγει η κασέτα.

⑤ Άποδοχή κασέτας

Τοποθετήστε μία κασέτα με το άνοιγμα να δείχνει προς τα δεξιά. Η κασέτα αναπαράγεται από το σημείο που έχει σταματήσει την τελευταία φορά που την ακούγατε.

⑥ Οθόνη ενδείξεων

Ένδειξη όλων των ρυθμίσεων, τρόπων χειρισμών και λειτουργιών.

⑦ FR Fast Rewind (γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα πίσω)

Γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα πίσω.

⑧ FF Fast Forward (γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα εμπρός)

Γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα εμπρός.

⑦+⑧ Αλλαγή κατεύθυνσης (PROG)

Για να αλλάξετε κατεύθυνση (πλευρά) αναπαραγωγής πατήστε και τα δύο πλήκτρα συγχρόνως.

⑨ Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Λ / √ <</>>



Λειτουργία ραδιοφώνου

Λ / √

Αναζήτηση σταθμών

Λ

προς τα επάνω

∇

προς τα κάτω

<</>>

βαθμιαία προς τα επάνω / προς τα κάτω (στα FM μόνο όταν το AF βρίσκεται εκτός λειτουργίας)

μόνο στα FM:

<</>>

Ξεφύλλισμα“ αρχείου σταθμών εκπομπής, όταν το AF λειτουργεί π.χ. NDR 1, 2, 3, N-JOY, FFM ...

Λειτουργία Changer

Προαιρετικά:

Albertville RCM 149,

Zermatt RCM 149

Συμπεριλαμβάνεται:
Aspen DJ

Επιλογή CD

- ▲ προς τα πάνω
- ▼ προς τα κάτω

Επιλογή κομματιού

- >> **προς τα πάνω:** πατήστε σύντομα. **CUE - γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός**, (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.
- << **προς τα εμπρός:** πατήστε σύντομα μία ή δύο διαδοχικές φορές. **Επανεκκίνηση του κομματιού από την αρχή:** πατήστε σύντομα. **REVIEW - γρήγορη ανάγνωση προς τα πίσω**, (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

Πρόσθετες λειτουργίες του πλήκτρου

Έχετε επιπλέον δυνατότητες ρύθμισης με

- AUD** (22)
- DSC-MODE** (21)
- PTY** (12)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη λειτουργία.

10 SRC/SC

(**Source** = πηγή, **SC** = **SCAN**)

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών ραδιοφώνου,

κασετόφωνου ή Changer, πατώντας σύντομα αυτό το πλήκτρο. Η επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Εάν πατήσετε το πλήκτρο για πολλή ώρα, μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία **SCAN** (σύντομη ακρόαση σταθμών ή κομματιών). Η διάρκεια σύντομης ακρόασης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του προγραμματισμού με **DSC**.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Πατήστε για πολλή ώρα το πλήκτρο **SRC/SC**.

Η συσκευή αναπαράγει σύντομα όλους τους σταθμούς FM που λαμβάνει κι η ένδειξη “SCAN” αναβοσβήνει εναλλάξ με την συντομογραφία του σταθμού που αναπαράγεται.

PTY-Scan

Η λειτουργία **PTY SCAN** μπορεί να ξεκινήσει μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **PTY** (η ένδειξη “PTY” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων). Οι σταθμοί του επιλεγμένου είδους προγράμματος αναπαράγονται σύντομα.

Λειτουργία Changer

Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC** πολλή ώρα πατημένο.

Οι αρχές όλων των κομματιών του

CD αναπαράγονται σύντομα. Η ένδειξη “SCAN” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Απενεργοποίηση λειτουργίας **CD - Scan**: Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC** ξανά.

11 AF·TA

Alternativ Frequenz κατά την λειτουργία **RDS. TA (Traffic Announcement** = προτεραιότητα μετάδοσης οδικών πληροφοριών)

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “AF” το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα, με τη βοήθεια του **RDS**, μία συχνότητα με καλύτερη λήψη για το ίδιο πρόγραμμα.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση **AF**:

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **AF·TA**.

Η ένδειξη “TA” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και η λειτουργία

προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών ενεργοποιείται. Πατήστε το πλήκτρο **AF·TA** σύντομα. Η

λειτουργία προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών έχει

απενεργοποιηθεί και η ένδειξη “TP” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων όταν λαμβάνεται σταθμός μετάδοσης οδικών πληροφοριών.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας **AF** (εναλλακτικής συχνότητας):

Πατήστε για πολλή ώρα το πλήκτρο **AF·TA**:ο χαρακτηριστικός ήχος ακούγεται και η ένδειξη “AF” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Πατήστε το πλήκτρο **AF·TA** για πολλή ώρα:ο χαρακτηριστικός ήχος ακούγεται και η ένδειξη “AF” σβήνει από την οθόνη ενδείξεων.

12 PTY

Programme Type = είδος προγράμματος

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από δύο διαφορετικά είδη προγράμματος.

Με το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (<< >>) μπορείτε να καλέσετε όλα τα είδη προγράμματος PTY, αν η λειτουργία PTY είναι ενεργοποιημένη (η ένδειξη PTY εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων).

13 BA/TS

Εναλλαγή μπάντας / επίπεδο αποθήκευσης FM1, FM2, FMT (TRAVELSTORE), MW (μεσαία κύματα) και LW (μακρά κύματα) (Zermatt RCM 149 χωρίς MW και LW).

Πρόσθετη λειτουργία Travelstore

Αποθήκευση των 6 σταθμών με το δυνατότερο σήμα με Travelstore: Πατήστε το πλήκτρο **BA/TS** έως ότου

ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος και εμφανιστεί η ένδειξη “T- STORE” στην οθόνη ενδείξεων.

14...19 - Πλήκτρα σταθμών 1 έως 6

Λειτουργία ραδιοφώνου

Σε κάθε επίπεδο αποθήκευσης (1, 2 και “T”) μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί.

Στις μπάντες MW (μεσαία κύματα) και LW (μακρά κύματα) μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε από 6 σταθμούς (όχι στο Zermatt RCM 149).

Αποθήκευση σταθμού - πατήστε ένα πλήκτρο σταθμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ραδιοφώνου, έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικός ήχος.

Ανάκληση σταθμού - επιλέξτε μπάντα.

Στα FM επιλέξτε επίπεδο αποθήκευσης και πατήστε σύντομα το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμού. Ο επιλεγμένος σταθμός εμφανίζεται σύντομα στο πεδίο ενδείξεων 1 (π.χ. PS1).

Λειτουργία Changer

3/III - Pause

Διακοπή αναπαραγωγής CD. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη

“PAUSE”. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

4/RPT

Επανάληψη αναπαραγωγής κομματιού: πατήστε το πλήκτρο **4/RPT**. Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει σύντομα την ένδειξη “REPEAT-T” ή “REPEAT-D”. Το κομμάτι ή το CD αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πατήσετε το πλήκτρο **4/RPT** ξανά. Η οθόνη ενδείξεων θα δείξει “RPT OFF”.

Κρατήστε το πλήκτρο **4/RPT** πατημένο για να αλλάξετε μεταξύ “REPEAT-T” και “REPEAT-D”. Ο χαρακτηριστικός ήχος ακούγεται και η επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

5/MIX

Με την λειτουργία MIX μπορείτε να αναπαράγετε τα κομμάτια του CD σε τυχαία σειρά.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας MIX:

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **5/MIX**. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει σύντομα την ενεργοποιημένη κατάσταση “MIX CD” ή “MIX ALL”.

Κρατήστε το πλήκτρο **5/MIX** πατημένο για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών “MIX CD” ή “MIX ALL”.

Κρατήστε το πλήκτρο **5/MIX** πατημένο για να εμφανιστεί η επιλεγμένη λειτουργία στην οθόνη ενδείξεων.

②0 **DIS** ένδειξη ώρας

Λειτουργία ραδιοφώνων

Πατήστε αυτό το πλήκτρο σύντομα για να εμφανιστεί για λίγο η ώρα στην οθόνη ενδείξεων.

Αν κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για πολλή ώρα: συνεχής ένδειξη.

Λειτουργία Changer

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε εμφανιστεί η ένδειξη αριθμού CD ή διάρκειας αναπαραγωγής.

Λειτουργία κασετών

Να πατάτε αυτό το πλήκτρο, για να μεταρρυθμίζετε μεταξύ της ένδειξης της διεύθυνσης περιστροφής και της ένδειξης της ώρας.

②1 **DSC** Direct Software Control

Με το πλήκτρο DSC μπορείτε να αλλάξετε τις προγραμματιζόμενες βασικές ρυθμίσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο Κεφ. “Προγραμματισμός με DSC”.

②2 **AUD**

Ρύθμιση για oreble (πρίμα) και μπάσα

Για τις λειτουργίες FM, MW, LW, κασετοφώνου και Changer μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικές ρυθμίσεις (*Zermatt RCM 149 χωρίς MW, LW*).

Διαδικασία ρύθμισης:

Επιλέξτε λειτουργία.

Πατήστε το πλήκτρο **AUD** μία φορά και αλλάξτε τις τιμές με το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

▲ Treble +

▼ Treble –

<< μπάσα –

>> μπάσα +

Πατήστε το πλήκτρο **AUD** δύο φορές και αλλάξτε τις τιμές με το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

▲ Fader μπροστά

▼ Fader πίσω

<< Balance αριστερά

>> Balance δεξιά

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τις ρυθμισμένες τιμές. Η τελευταία ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Απενεργοποίηση λειτουργίας AUD

Πατήστε το πλήκτρο σύντομα.

Αν δεν κάνετε καμία αλλαγή μέσα σε

8 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση AUD θα τελειώσει αυτόματα.

Πρόσθετη λειτουργία LD

Loudness - Φυσιολογική ανύψωση των μπάσων σε χαμηλή ένταση ήχου.

Πατήστε το πλήκτρο **AUD**

περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την ρύθμιση Loudness.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “LD”.

Σημαντικές υποδείξεις

Τι θα πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε

Παρακαλούμε πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις.

Οδική ασφάλεια

Η οδική ασφάλεια είναι πρώτος κανόνας. Χρησιμοποιήστε λοιπόν το ηχοσύνολο του αυτοκινήτου πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίσετε τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες καταστάσεις στην οδική κυκλοφορία.

Σκεφτείτε, ότι με ταχύτητα 50 χιλ. / ώρα το αυτοκίνητό σας διανύει κάθε δευτερόλεπτο 14 μέτρα.

Σε κρίσιμες καταστάσεις σας συμβουλεύουμε να μην κάνετε χρήση του ραδιοφώνου σας.

οα ακουστικά προειδοποιητικά σήματα π.χ. της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας πρέπει να γίνονται αντιληπτά εντός του αυτοκινήτου έγκαιρα και με ασφάλεια. Γι' αυτό τον λόγο να ακούτε το πρόγραμμα της αρεσκείας σας κατά τη διάρκεια της διαδρομής μόνο στην κατάλληλη ένταση ήχου.

Εγκατάσταση

Αν θέλετε να τοποθετήσετε ή να επεκτείνετε την εγκατάσταση μέσα στο αυτοκίνητο μόνοι σας, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε οπωσδήποτε τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης.

Για την άφρογη λειτουργία της συσκευής πρέπει να συνδεθεί το θετικό μέσω της μίζας και της συνεχής τάσης.

Μην συνδέετε τις εξόδους των ηχείων με γείωση!

Υπόδειξη προειδοποίησης

Άπαρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς της αυτόματης κεραίας όταν μπαίνετε με το αυτοκίνητο σε πλυντήριο οχημάτων

Πριν πάτε σε πλυντήριο οχημάτων

- κλείστε το ραδιόφωνο με το πλήκτρο ON. Η κεραία μαζεύεται αυτόματα. Σε περίπτωση που η κεραία δεν μαζευτεί, πατήστε το πλήκτρο ON ξανά.

Μην μπαίνετε ποτέ σε πλυντήριο οχημάτων αν δεν έχει μαζευτεί η κεραία!

Clock - ώρα

Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό ρολόι.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Πατήστε το πλήκτρο ⊖ σύντομα για να εμφανιστεί η ώρα. Αν πατήσετε το πλήκτρο ⊕ πολλή ώρα, θα εμφανίζεται η ώρα συνεχώς στην οθόνη ενδείξεων.

Λειτουργία ραδιοφώνου

Πατώντας για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο ⊖, εμφανίζεται βραχυπρόθεσμα η ώρα.

Λειτουργία κασετών

Να πατάτε αυτό το πλήκτρο, για να μεταρρυθμίσετε μεταξύ της ένδειξης της διεύθυνσης περιστροφής και της ένδειξης της ώρας.

Λειτουργία Changer

Πατήστε το πλήκτρο ⊖ σύντομα για να αλλάζετε μεταξύ των ενδείξεων αριθμού CD και διάρκεια αναπαραγωγής.

Ρύθμιση ώρας

Η ώρα ρυθμίζεται από την κατάσταση DSC.

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **DSC**.
- Επιλέξτε την λειτουργία “CLOCKSET” πατώντας τα πλήκτρα **Λ/Ν**.
- Πατήστε το πλήκτρο << >> για να ενεργοποιήσετε τις ώρες ή τα λεπτά.

Η επιλογή προς ρύθμιση αναβοσβήνει.

- Με το **Λ/Ν** μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή που δίνει διαλείπον φωτεινό σήμα.
- Για την αποθήκευση πατήστε το πλήκτρο **DSC** μετά την ρύθμιση.

Αποσπώμενη πρόσοψη

Αντικλεπτική προστασία

Η συσκευή σας διαθέτει αποσπώμενη πρόσοψη για αντικλεπτική προστασία.

Χωρίς την πρόσοψη η συσκευή δεν έχει καμία αξία για τον κλέφτη.

Για να προφυλάξετε την συσκευή σας από κλοπή, αφαιρέστε την πρόσοψη όταν εγκαταλείπετε το όχημα. Η άφογη κατασκευή σας επιτρέπει πολύ εύκολη αφαίρεση και τοποθέτηση της πρόσοψης.

Υπόδειξη:


Μην αφαιρείτε την πρόσοψη ευθεία, αλλά προς τα αριστερά. Προσέξτε να μην σας πέσει η πρόσοψη.

Μην εκθέσετε την πρόσοψη στις άμεσες ακτίνες του ηλίου και σε άλλες πηγές θερμότητας.

Μην φυλάτε την πρόσοψη σε μέρος με αυξημένη υγρασία.

Αφαίρεση της πρόσοψης

Ανοίξτε την ασφάλεια της πρόσοψης πατώντας το πλήκτρο **REL**. Αφαιρέστε την πρόσοψη.

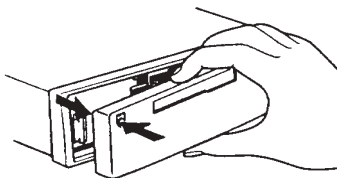

Αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, θα κλείσει μόλις αφαιρέσετε την πρόσοψη.


Οι ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες.

Αν υπήρχε κασέτα ή CD στην συσκευή, θα παραμείνει εκεί. Η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία μόλις τοποθετήσετε και πάλι την πρόσοψη.

Τοποθέτηση της πρόσοψης


Σπρώξτε την πρόσοψη (B) από αριστερά στον οδηγό του περιβλήματος (A) δεξιά.

Πατήστε ελαφρά το αριστερό μέρος της πρόσοψης προς την συσκευή, έως όπου κουμπωθεί.

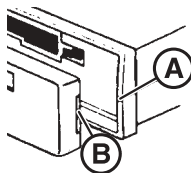

Στήριξη πρόσοψης

Αν θέλετε να σταθεροποιήσετε την πρόσοψη μόνιμα στην συσκευή, βιδώστε την βίδα που συνοδεύει την συσκευή στο αριστερό μέρος του περιβλήματος από την οπή (C) (βλ. εικονίδιο).

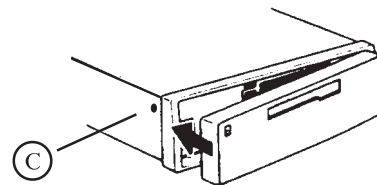

Επιλογή είδους λειτουργίας

Με το πλήκτρο **SRC / SC** (Source = πηγή) μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία ραδιοφώνου, κασετοφώνου ή CD.

Η λειτουργία CD μπορεί να επιλεγεί μόνο αν έχετε συνδέσει CD - Changer.

Εναλλαγή λειτουργίας:

- πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC**.

Λειτουργία ραδιοφώνου με RDS (Radio Data System)

Το **Radio Data System** σας παρέχει στα FM μεγαλύτερη άνεση κατά την λειτουργία του ραδιοφώνου.

Όλο και περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν εκτός από το κανονικό τους πρόγραμμα και πληροφορίες RDS.

Μόλις μπορεί να αναγνωριστεί ένα πρόγραμμα σταθμού, εμφανίζεται στην οθόνη η χαρακτηριστική συντομογραφία του σταθμού και ενδεχομένως και η τοπική ένδειξη, π.χ. NDR1 NDS (φάτω Σαξωνία).

οι πλήκτρα σταθμών μετατρέπονται με την λειτουργία RDS σε πλήκτρα προγραμμάτων. Έτσι γνωρίζετε ακριβώς ποιό πρόγραμμα λαμβάνετε και μπορείτε πλέον ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

Το RDS σας παρέχει και άλλα πλεονεκτήματα:

AF - Alternativ-Frequenz (Εναλλακτική συχνότητα)

Η λειτουργία **AF (Alternativ Frequenz)** φροντίζει ώστε να ρυθμιστεί αυτόματα η συχνότητα με την καλύτερη δυνατή λήψη για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη όταν στην οθόνη ανάβει η ένδειξη “AF”.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση AF:

- Πατήστε το πλήκτρο **AF/TA** για πολλή ώρα.

Η ραδιοφωνική μετάδοση μπορεί να παύσει για λίγο κατά τη διάρκεια αναζήτησης του προγράμματος με την καλύτερη λήψη.

Εάν, όταν ανοίγετε την συσκευή ή όταν επιλέγετε μία αποθηκευμένη συχνότητα εμφανιστεί η ένδειξη “SEARCH” στη οθόνη, η συσκευή αναζητά αυτόματα εναλλακτική συχνότητα.

Η ένδειξη “SEARCH” σβήνει όταν έχει εντοπιστεί μία εναλλακτική συχνότητα ή όταν η αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί στην μπάντα συχνοτήτων.

Εάν η λήψη αυτού του προγράμματος δεν είναι ικανοποιητική πια,

- επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα.

REG (Regional) (Τοπικό πρόγραμμα)

Ορισμένα προγράμματα των ραδιοφωνικών σταθμών μοιράζονται σε τοπικά προγράμματα σε συγκεκριμένες ώρες. Για παράδειγμα, το 1ο πρόγραμμα του NDR (βορειογερμανικός ραδιοφωνικός σταθμός) εξυπηρετεί περιοχές των βορείων κρατιδίων της Γερμανίας (Schleswig Holstein, Hamburg και Niedersachsen) και εκπέμπει

ενδιάμεσα τοπικά προγράμματα ποικίλου περιεχομένου.

Εάν λαμβάνετε ένα τοπικό πρόγραμμα και θέλετε να συνεχίσετε να το ακούτε, επιλέξτε “REG ON” στην κατάσταση DSC. Εάν απομακρύνετε από την περιοχή λήψης του τοπικού προγράμματος ή εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του RDS, επιλέξτε “REG OFF”.

Επιλογή μπάντας

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:

Υπερβραχέα (FM) 87,5 - 108 Mhz,
Μεσαία (MW) 531 - 1602 Hz και
Μακρά (LW) 153 - 279 Hz.
(Zermatt RCM 149 χωρίς MW και LW).

- Πατήστε το πλήκτρο **BA/TS** για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα.

Συντονισμός σταθμών

Αναζήτηση σταθμών Λ/Ν

- Πατήστε τα πλήκτρα **Λ/Ν**. Η συσκευή αναζητά αυτομάτως τον επόμενο σταθμό.

Εάν κρατήσετε το πλήκτρο **Λ/Ν** πατημένο επάνω ή κάτω, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.



Αναζήτηση σταθμών

▲ προς τα επάνω

▼ προς τα κάτω

<</>> βαθμιαία προς τα κάτω / προς τα επάνω (στα FM μόνο αν το AF είναι απενεργοποιημένο)

Χειροκίνητος συντονισμός σταθμών με

<< >>

Μπορείτε να κάνετε και χειροκίνητο συντονισμό.

Προϋπόθεση:

Οι λειτουργίες AF και PTY είναι απενεργοποιημένες (τα αντίστοιχα σύμβολα δεν εμφανίζονται στην οθόνη). Εάν χρειαστεί, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες αυτές.

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **AF**TA ή **PTY**.

Χειροκίνητος συντονισμός

- Πατήστε τα πλήκτρα << >>, η συχνότητα αλλάζει βαθμιαία προς τα κάτω / προς τα επάνω.

Εάν κρατήσετε το πλήκτρο << >> πατημένο δεξιά ή αριστερά, θα γίνει γρήγορη αναζήτηση συχνοτήτων.

“Ξεφύλλισμα“ αρχείου σταθμών εκπομπής (μόνο στα FM)

Μπορείτε να επιλέξετε σταθμούς από την περιοχή λήψης με το πλήκτρο << >>.

Αν λαμβάνονται περισσότερα προγράμματα του αρχείου σταθμών εκπομπής, μπορείτε να “ξεφύλλισετε“ το αρχείο με το πλήκτρο >> (προς τα εμπρός) ή με το πλήκτρο << (προς τα πίσω), π.χ. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY.... Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, ότι θα πρέπει να έχετε συντονιστεί στους σταθμούς αυτούς τουλάχιστον μία φορά και ότι η λειτουργία “AF“ είναι ενεργοποιημένη (η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει στην οθόνη).

Γι’ αυτό ενεργοποιήστε π.χ. την λειτουργία Travelstore:

- Πατήστε το πλήκτρο **BA**TS για 2 δευτερόλεπτα. Η αναζήτηση συχνοτήτων ξεκινά.

Σε περίπτωση που δεν ανάβει η ένδειξη “AF“ στην οθόνη,

- κρατήστε το πλήκτρο **AF**TA πατημένο. Ο χαρακτηριστικός ήχος ακούγεται και η ένδειξη “AF“ εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Οι προϋποθέσεις για την επιλογή σταθμών με τα πλήκτρα << >> πληρούνται τώρα.

Αλλαγή επιπέδου αποθήκευσης (FM)

Μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα αποθήκευσης FM 1, 2 και T για την αποθήκευση και την ανάκληση των αποθηκευμένων σταθμών.

Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο επίπεδο αποθήκευσης.

- Πατήστε το πλήκτρο **BA**TS έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο αποθήκευσης στην οθόνη.

Αποθήκευση σταθμών

Στα FM μπορείτε να αποθηκεύσετε έξι σταθμούς σε κάθε επίπεδο αποθήκευσης (1, 2 και 0), με την βοήθεια των πλήκτρων σταθμών **1, 2, 3, 4, 5, 6**.

Στα μεσαία (MW) και στα μακριά κύματα (LW) (*Zermatt RCM 149* χωρίς MW και LW) έχετε επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης έξι σταθμών σε κάθε μάντα.

- Επιλέξτε μάντα με το πλήκτρο **BA**TS.
- Συντονιστείτε σε ένα σταθμό με το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (αυτόματα **Λ**V ή χειροκίνητα << >>).
- Πατήστε το πλήκτρο σταθμού στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον συγκεκριμένο σταθμό, μέχρι να

ακουστεί και πάλι το πρόγραμμα (περίπου 2 δευτερόλεπτα) ή μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (Beep).

Ο σταθμός έχει πλέον αποθηκευτεί. Η οθόνη δείχνει τον αποθηκευμένο σταθμό.

Υπόδειξη:

Εάν συντονιστείτε σε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, στην οθόνη αναβοσβήνει για λίγο το αντίστοιχο πλήκτρο του σταθμού και το επίπεδο αποθήκευσης αν βρικόσσετε σε άλλο επίπεδο αποθήκευσης.

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών με το δυνατότερο σήμα με το Travelstore

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτόματα έξι σταθμούς FM που έχουν το δυνατότερο σήμα στην εκάστοτε περιοχή λήψης. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερη χρήσιμη όταν ταξιδεύετε.

- Πατήστε το πλήκτρο **BA/TS** για 2 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη “T-STORE” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Οι έξι σταθμοί FM με το δυνατότερο σήμα αποθηκεύονται αυτομάτως στο επίπεδο αποθήκευσης “T” (Travelstore).

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η συσκευή επιλέγει τον σταθμό με το δυνατότερο σήμα.

Η αποθήκευση σταθμών στο επίπεδο Travelstore μπορεί να γίνει και χειροκίνητα, εάν επιθυμείτε (βλ. Κεφ. “Αποθήκευση σταθμών”).

Ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών

Μπορείτε να καλέσετε αποθηκευμένους σταθμούς με το πάτημα ενός πλήκτρου.

- Επιλέξτε μπάντα με το πλήκτρο **BA/TS** και στα FM επιλέξτε επίπεδο αποθήκευσης. Για να γίνει αυτό πατήστε το πλήκτρο **BA/TS** όσες φορές χρειαστεί για να εμφανιστεί το επίπεδο αποθήκευσης στη οθόνη ενδείξεων.
- Πατήστε σύντομα το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμού.

Σύντομη ακρόαση σταθμών με Radio Scan

Μπορείτε να ακούσετε σύντομα όλους τους σταθμούς που λαμβάνονται.

Ενεργοποίηση Scan:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **SRC/SC**.

Στην οθόνη αναβοσβήνει η επιλεγμένη συχνότητα ή η συντομογραφία του σταθμού. Κατά τη διάρκεια αναζήτησης εμφανίζεται η ένδειξη “SCAN” στην οθόνη ενδείξεων.

Ακρόαση σταθμού / απενεργοποίηση Scan

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **SRC/SC** ή το πλήκτρο αναζήτησης σταθμών.

Εάν δεν επιλέξετε κάποιο σταθμό, η λειτουργία Scan θα επαναληφθεί.

Αλλαγή διάρκειας σύντομης ακρόασης (Scan)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια σύντομης ακρόασης από 5 έως 30 δευτερόλεπτα.

Αν θέλετε να αλλάξετε τη διάρκεια σύντομης ακρόασης, ανατρέξτε στο Κεφ. “Προγραμματισμός με DSC - SCANTI-ME”.

Αλλαγή ευαισθησίας ανίχνευσης σταθμών

Μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία της αυτόματης ανίχνευσης σταθμών.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Io”, αναζητούνται μόνο οι σταθμοί με καλή λήψη (χαμηλή ευαισθησία).

Όταν στην οθόνη δεν εμφανίζεται η ένδειξη “Iο”, αναζητούνται και σταθμοί με λιγότεροι καλή λήψη.

Αν θέλετε να αλλάξετε την ευαισθησία αναζήτησης, ανατρέξτε στο Κεφ. “Προγραμματισμός με DSC - SENS”.

PTY - Programm-Typ (Art) (Είδος προγράμματος)

Η λειτουργία αυτή είναι μία υπηρεσία RDS η οποία προσφέρεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε άμεσα σταθμούς FM ενός συγκεκριμένου είδους προγράμματος. Όταν έχετε επιλέξει ένα είδος προγράμματος, η επιλογή του σταθμού μπορεί να γίνει με αναζήτηση σταθμών ή με λειτουργία Scan.

Είδη προγράμματος

Ανοίξτε το PTY.

Με το πλήκτρο << >> μπορείτε να εμφανίζετε το είδος προγράμματος που έχετε επιλέξει την τελευταία φορά και να επιλέξετε ένα άλλο είδος προγράμματος. Τα είδη προγράμματος που έχετε αποθηκεύσει επιλέγονται με την βοήθεια των πλήκτρων σταθμών 1-6. Τα ακόλουθα είδη προγράμματος βρίσκονται στη διάθεσή σας.

WEATHER
FINANCE
TRAVEL
HOBBIES
JAZZ
COUNTRY
NEWS
INFO
SPORT
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP MUSIC
ROCK MUSIC
CLASSICS

Καιρός
Οικονομικά
Ταξίδια
Hobby
Μουσική Jazz
Μουσική Country
Νέα - ειδήσεις
Πληροφορίες
Αθλητικά
Μολιτισμός
Επιστήμη
Διάφορα
Μουσική Pop
Μουσική Rock
Κλασική μουσική

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση PTY

- Πατήστε το πλήκτρο **PTY**.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη η οθόνη ενδείξεων δείχνει σύντομα το τελευταίο είδος προγράμματος και η ένδειξη “PTY“ ανάβει συνέχεια.

Ένδειξη είδους προγράμματος σταθμού

- Πατήστε το πλήκτρο **PTY** για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Μετά τον χαρακτηριστικό ήχο εμφανίζεται στην οθόνη το είδος προγράμματος που εκπέμπει ο σταθμός που λαμβάνει η συσκευή σας.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη “NONE“, ο σταθμός αυτός δεν έχει χαρακτηρισμό είδους προγράμματος.

Ένδειξη επιλεγμένου είδους προγράμματος

- Πατήστε το πλήκτρο << ή >>.

Το είδος προγράμματος που επιλέξατε την τελευταία φορά εμφανίζεται σύντομα.

Επιλογή είδους προγράμματος

- α) Με τα πλήκτρα σταθμών
Εάν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία PTY, μπορείτε να επιλέξετε με τα πλήκτρα 1-6 τα είδη προγράμματος που έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή.
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 1-6. Η οθόνη εμφανίζει για 2 δευτερόλεπτα το επιλεγμένο είδος προγράμματος. Σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε ένα σταθμό με το συγκεκριμένο είδος προγράμματος,
 - Ξεκινήστε την αναζήτηση σταθμών με τα πλήκτρα **Λ/Ν**. Αν δεν βρεθεί σταθμός με το επιλεγμένο είδος προγράμματος, εμφανίζεται στην οθόνη σύντομα η ένδειξη “NO PTY“, ενώ ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος. Η συσκευή

επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως.

Μπορείτε σε κάθε θέση αποθήκευσης να καταχωρίσετε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο είδος προγράμματος.

Διαβάστε την επόμενη παράγραφο “Αποθήκευση είδους προγράμματος.

- b) Με τα πλήκτρα αναζήτησης << >> Εάν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία PTY μπορείτε να επιλέξετε με τα πλήκτρα << >> ένα είδος προγράμματος.
- Πατήστε το πλήκτρο << ή >>. Το είδος προγράμματος που έχετε επιλέξει τελευταία παρουσιάζεται για τρία δευτερόλεπτα.
 - Στο διάστημα αυτό επιλέξτε με τα πλήκτρα >> (προς τα εμπρός) ή << (προς τα πίσω) το επιθυμητό είδος προγράμματος
 - Πατήστε τα πλήκτρα << ή >> όσες φορές είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε ένα σταθμό με το συγκεκριμένο είδος προγράμματος,
 - Ξεκινήστε την αναζήτηση σταθμών με τα πλήκτρα **ΛV**.

Αν δεν βρεθεί σταθμός με το επιλεγμένο είδος προγράμματος, εμφανίζεται στην οθόνη σύντομα η ένδειξη “NO PTY“, ενώ ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος. Η συσκευή επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως.

Αποθήκευση είδους προγράμματος

Το εργοστάσιο κατασκευής έχει αποθηκεύσει σε κάθε πλήκτρο 1-6 ένα είδος προγράμματος. Μπορείτε ωστόσο να αποθηκεύσετε και διαφορετικά είδη προγράμματος που είναι διαθέσιμα.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε άλλα είδη προγράμματος θα πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη “PTY“ στην οθόνη.

- Ενεργοποιήστε, αν είναι απαραίτητο, την λειτουργία “PTY“ με το πλήκτρο **PTY**.
- Επιλέξτε είδος προγράμματος με τα πλήκτρα << >> και
- πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο (1-6), έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Μπορείτε να καλέσετε αυτό το είδος προγράμματος πατώντας αυτό το πλήκτρο, αν παρουσιάζεται η ένδειξη “PTY“ στην οθόνη

Σύντομη ακρόαση σταθμών με PTY-Scan

Προϋπόθεση: Η ένδειξη PTY πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη.

- Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC**.

Οι σταθμοί που λαμβάνονται με αυτό το είδος προγράμματος ακούγονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

Απενεργοποίηση Scan:

- Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC** ή το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ξανά.

Προτεραιότητα PTY

Κατάσταση

Η λειτουργία PTY έχει ενεργοποιηθεί, η ανάλογη ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη. Αυτή την στιγμή δεν λαμβάνεται κανένας σταθμός του επιλεγμένου είδους προγράμματος (ούτε με τη λειτουργία αναζήτησης ούτε με τη λειτουργία Scan). Η συσκευή επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως. Μόλις μπορεί να γίνει λήψη ενός σταθμού από το αρχείο σταθμών εκπομπής με το επιλεγμένο είδος προγράμματος, η συσκευή επιλέγει αυτό τον σταθμό και μεταδίδει την εκπομπή αυτή όση ώρα διαρκέσει.

Λήψη οδικών πληροφοριών με RDS-EON

Παράδειγμα:

- Σταθμός που ακούγατε: NDR 3.
- Ένδειξη οθόνης “PTY”
- Επιλέξατε “POP”
- Η αναζήτηση σταθμών έχει ενεργοποιηθεί
- Δεν βρέθηκε σταθμός με “PTY-POP”
- Η οθόνη δείχνει “NO PTY” και επιστρέφει αυτομάτως στον σταθμό NDR 3
- Ο σταθμός NDR 2 εκπέμπει “PTY-POP”
- Η συσκευή αλλάζει μέσα στο αρχείο σταθμών εκπομπής και συντονίζεται στον σταθμό NDR 2, για όσο διάστημα εκπέμπει “POP” ο σταθμός.

Η συσκευή συντονίζεται αυτόματα σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό με το είδος προγράμματος που έχετε επιλέξει, ακόμα και κατά τη λειτουργία κασετόφωνου ή Changer.

Μετά το τέλος της εκπομπής PTY η συσκευή επιλέγει την προηγούμενη πηγή (ραδιόφωνο, κασετόφωνο ή CD).

Υπόδειξη

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι λειτουργίες αυτές δεν είναι προς στιγμή διαθέσιμες με όλους τους σταθμούς RDS.

EON σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών σε ένα αρχείο σταθμών εκπομπής. Πολλά προγράμματα FM μεταδίδουν συχνά επίκαιρες οδικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη περιοχή μετάδοσης. Τα προγράμματα με οδικές πληροφορίες εκπέμπουν ένα αναγνωριστικό σήμα, το οποίο αξιολογείται από την συσκευή σας. Όταν αναγνωριστεί ένα τέτοιο σήμα, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “TP” (Traffic Programm - πρόγραμμα οδικών πληροφοριών). Εκτός αυτού υπάρχουν προγράμματα σταθμών, τα οποία, αν και δεν μεταδίδουν οδικές πληροφορίες, παρέχουν μέσω της λειτουργίας RDS-EON τη δυνατότητα λήψης οδικών πληροφοριών ενός προγράμματος που εκπέμπει τέτοιες πληροφορίες από το ίδιο αρχείο σταθμών εκπομπής. Εάν θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προτεραιότητας οδικών πληροφοριών κατά τη λήψη ενός τέτοιου σταθμού (π.χ. NDR 4), θα πρέπει στην οθόνη να εμφανίζεται η ένδειξη “TA”. Σε περίπτωση μετάδοσης οδικών πληροφοριών, η συσκευή συντονίζεται αυτομάτως στον σταθμό εκπομπής τους (στην συγκεκριμένη περίπτωση στο NDR 2). Ακολουθεί η μετάδοση οδικών πληροφοριών και στην συνέχεια η συσκευή επιστρέφει στον σταθμό που ακούγατε προηγουμένως (NDR 4).

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “TA”, εάν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προτεραιότητας:

- Πατήστε το πλήκτρο **AF TA**. Η ένδειξη “TA” ανάβει.

Εάν πατήσετε το πλήκτρο **AF TA** κατά τη διάρκεια μετάδοσης οδικών πληροφοριών, η προτεραιότητα διακόπτεται μόνο για την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση ενώ η λειτουργία προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών παραμένει ενεργοποιημένη. Διάφορα πλήκτρα δεν έχουν καμία λειτουργία κατά τη μετάδοση οδικών πληροφοριών.

Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα

Όταν απομακρυνθείτε από την περιοχή λήψης του προγράμματος μετάδοσης οδικών πληροφοριών, ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα μετά από 30 περίπου δευτερόλεπτα. Εάν πατήσετε ένα πλήκτρο σταθμού, στο οποίο έχει αποθηκευτεί σταθμός χωρίς σήμα TP, θα ακουστεί και πάλι ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση προειδοποιητικού ηχητικού σήματος

α) Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό με πρόγραμμα μετάδοσης οδικών πληροφοριών:

- Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή
- πατήστε ένα πλήκτρο σταθμού, στο οποίο έχετε αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα μετάδοσης οδικών πληροφοριών.

Η

β) Απενεργοποιήστε την λειτουργία προτεραιότητας μετάδοσης οδικών πληροφοριών:

- Πατήστε το πλήκτρο **TA**. Η ένδειξη "TA" σβήνει.

Αυτόματη ενεργοποίηση αναζήτησης (Λειτουργία κασετόφωνου και Changer)

Όταν ακούτε μία κασέτα ή ένα CD και απομακρυνθείτε από την περιοχή μετάδοσης του επιλεγμένου προγράμματος οδικών πληροφοριών, το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα ένα καινούριο πρόγραμμα που μεταδίδει οδικές πληροφορίες.

Αν δεν βρεθεί πρόγραμμα μετάδοσης οδικών πληροφοριών μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό σήμα κάθε 30 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιήστε το προειδοποιητικό σήμα όπως περιγράφεται παρα πάνω.

Ρύθμιση έντασης ήχου για μετάδοση οδικών πληροφοριών και προειδοποιητικό σήμα

Η ρύθμιση αυτή έχει γίνει ήδη από τον κατασκευαστή. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση με την λειτουργία DSC (βλ. Κεφ. "Προγραμματισμός με DSC - TA VOL"). Εάν αλλάξετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης, η αλλαγή θα ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Λειτουργία κασετόφωνου

Αναπαραγωγή κασέτας

Τοποθετήστε μία κασέτα στην υποδοχή της με την ανοιχτή πλευρά να δείχνει προς τα δεξιά. Επιλέξτε λειτουργία κασετοφώνου με την βοήθεια του πλήκτρου **SRC/SC**. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “TAPE1” ή “TAPE2”. Η κασέτα αναπαράγεται στην από την πλευρά που έχετε επιλέξει τελευταία.

Εξαγωγή κασέτας

Πατήστε το πλήκτρο **⏏** για να βγει η κασέτα από την υποδοχή της.

Γρήγορη περιέλιξη ταινίας προς τα εμπρός / προς τα πίσω

Για την γρήγορη περιέλιξη της ταινίας προς τα εμπρός (FF) ή προς τα πίσω (FR) πατήστε το πλήκτρο **FF** ή **FR** κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της κασέτας. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “FORWARD” ή “REWIND”. Αν η ταινία φτάσει στο τέλος της κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξη προς τα εμπρός, η συσκευή αλλάζει αυτόματα πλευρά και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει. Στην λειτουργία “Radio Monitor ON” η συσκευή κατά τη διάρκεια γρήγορης

περιέλιξη ταινίας επιλέγει το ραδιοφωνικό πρόγραμμα που ακούγατε τελευταία. Μπορείτε να αλλάξετε την ρύθμιση Radio Monitor με την βοήθεια του DSC (βλ. Κεφ. “Προγραμματισμός με DSC - RM”).

Αλλαγή κατεύθυνσης (πλευράς)

Για να αλλάξετε κατεύθυνση (πλευρά) της κασέτας,

- πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα **FR/FF**.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “TAPE1” πλευρά 1 ή “TR2” για την πλευρά 2.

Μετάδοση οδικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κασέτας

Η λειτουργία **Traffic Announcement** (προτεραιότητα μετάδοσης οδικών πληροφοριών) φροντίζει ώστε η συσκευή σας να μεταδώσει οδικές πληροφορίες ακόμα και κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κασέτας. Σε περίπτωση ανακοίνωσης οδικής πληροφορίας η αναπαραγωγή της κασέτας θα σταματήσει και θα ακουστεί η οδική πληροφορία. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όταν

η ένδειξη “TA” εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Για να γίνει αυτό, πατήστε σύντομα το πλήκτρο **AF/TA**.

Λειτουργία Changer


Προαιρετικά:

Albertville RCM 149, Zermatt RCM 149

Συμπεριλαμβάνεται:

Aspen DJ

Μπορείτε να χειριστείτε άνετα την αναπαραγωγή CD μέσω CDC-A 08 ή CDC A 072.

Αν έχετε συνδέσει CD - Changer, το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

Υπόδειξη:

Χρησιμοποιήστε μόνο τελείως στρογγυλά και κανονικά CD διάμετρος 12εκ. CD τα οποία έχουν σχήματα (π.χ. σχήμα πεταλούδας κ.λπ.) και CD διαμέτρου 8 εκ. δεν είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή.

Υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταστροφής του CD και του μηχανισμού της συσκευής.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί από ακατάλληλα CD.

Μόλις τοποθετήσετε την θήκη με τα CD, η πόρτα του CD - Changer πρέπει να μείνει κλειστή ώστε να προστατέψετε το Changer από βρωμιά.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Changer

Θα πρέπει να έχετε τοποθετήσει στην ειδική θήκη τουλάχιστον 1 CD.

Η εναλλαγή πηγής ήχου επιτυγχάνεται με το πλήκτρο **SRC/SC**.

- Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC** όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστούν στην οθόνη οι λειτουργίες CD.

Τοποθέτηση CD

Τοποθετήστε στην ειδική θήκη ένα ή περισσότερα CD (η ετικέτα να δείχνει προς τα επάνω).

Βάλτε τη θήκη στο CD - Changer, όπως δείχνει το βέλος. Το μέτρημα των CD's γίνεται από κάτω προς τα επάνω.

Αφαίρεση CD

Ανοίξτε την πόρτα του CD - Changer και πατήστε το πλήκτρο Eject.

Αναπαραγωγή CD

Επιλέξτε τη λειτουργία CD - Changer με την βοήθεια του πλήκτρου **SRC/SC**.

- Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC** όσες φορές χρειάζεται για να εμφανιστεί η ένδειξη "CHANGER" στην οθόνη ενδείξεων.

Επιλογή CD

Μετά την εκκίνηση της αναπαραγωγής στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο αριθμός του CD και οι ενεργοποιημένες λειτουργίες του CD.

Για την εναλλαγή ένδειξης αριθμού CD και χρόνου αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο \ominus κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.



ΛV πλοήγηση CD

Λ προς τα επάνω

V προς τα κάτω

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τους αριθμούς CD.

Επιλογή κομματιού



>> **προς τα επάνω:** πατήστε σύντομα.
CUE - γρήγορη ανάγνωση προς τα εμπρός (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

<< **προς τα κάτω:** πατήστε σύντομα και διαδοχικά δύο ή περισσότερες φορές.
Επανάραξη κομματιού: πατήστε σύντομα.

REVIEW - γρήγορη ανάγνωση προς τα πίσω (με ήχο): κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

Πατώντας το πλήκτρο περισσότερες φορές, μπορείτε να παραλείψετε κομμάτια.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "T" (Track) και δίπλα ο αντίστοιχος αριθμός του κομματιού.

SCAN

Σύντομη αναπαραγωγή αρχής όλων των κομματιών.

Εκκίνηση λειτουργίας SCAN:

- Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "SCAN" στην οθόνη ενδείξεων.

Η αρχή των κομματιών όλων των τοποθετημένων CD's αναπαραγονται διαδοχικά κατά αύξοντα αριθμό.

Παύση λειτουργίας SCAN:

- Πατήστε το πλήκτρο **SRC/SC** για πολύ ώρα.

Αναπαράγεται το τελευταίο κομμάτι που ακούγατε. Η λειτουργία SCAN απενεργοποιείται με οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρου ρύθμισης έντασης ήχου.

RPT

Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή κομματιών.

Έχετε τις δυνατότητες

- να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι (REPEAT-T), ή
- να επαναλάβετε το CD, δηλαδή όλα τα κομμάτια του τρέχον CD (REPEAT-D").

Όταν η λειτουργία RPT είναι ενεργοποιημένη, στο πεδίο ενδείξεων 3 εμφανίζεται η ένδειξη "RPT". Μετά την επιλογή της λειτουργίας επανάληψης και μετά από κάθε αλλαγή κομματιού η ένδειξη "REPEAT-T" ή "REPEAT-D" εμφανίζεται σύντομα στο πεδίο ενδείξεων 2.

Ενεργοποίηση λειτουργίας REPEAT-T:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **4/RPT**.

Ενεργοποίηση REPEAT-D:

- Κρατήστε το πλήκτρο **4/RPT** πατημένο έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

MIX

Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.

Έχετε τη δυνατότητα να αναπαράγετε σε τυχαία σειρά:

- όλα τα κομμάτια ενός CD (MIX - CD) ή
- όλα τα κομμάτια όλων των τοποθετημένων CD's (MIX ALL).

Όταν η λειτουργία μίξ είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη "MIX" εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων 3. Μετά την εναλλαγή και μετά από κάθε αλλαγή κομματιού η ένδειξη "MIX - CD" ή "MIX - ALL" εμφανίζεται σύντομα στο πεδίο ενδείξεων 2.

Ενεργοποίηση λειτουργίας MIX - CD:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **5/MIX**.

Ενεργοποίηση λειτουργία MIX - ALL:

- Κρατήστε το πλήκτρο **5/MIX** πατημένο έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Προγραμματισμός με DSC

Αυτό το ραδιόφωνο αυτοκινήτου σας παρέχει την δυνατότητα να προσαρμόσετε, μέσω της λειτουργίας DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol), ορισμένες ρυθμίσεις και λειτουργίες στις απαιτήσεις σας και να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις αυτές.

Οι συσκευές έχουν ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή. Στην συνέχεια αναφέρονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε την συσκευή σας στις βασικές αυτές ρυθμίσεις.

Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιο προγραμματισμό,

- Πατήστε το πλήκτρο **DSC**.

Η οθόνη ενδείξεων δείχνει: **MENU** **▲▼**.

Με τα πλήκτρα **▲▼** μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε να αλλάξετε. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την ρυθμισμένη κατάσταση. Με τα πλήκτρα **<< >>** μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές.

Πατήστε το πλήκτρο **DSC** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμισμένες τιμές.



▲▼ Επιλογή λειτουργίας
<< >> Ρύθμιση / εμφάνιση τιμής

LOUDNESS Φυσιολογική ανύψωση των χαμηλών βαθύτερων τόνων σε χαμηλή ένταση ήχου.

LOUD 1 - μικρή ανύψωση

LOUD 6 - μέγιστη ανύψωση

TA VOL

Ένταση ήχου για τη μετάδοση οδικών πληροφοριών και για το προειδοποιητικό σήμα, ρυθμιζόμενη σε διαβάθμιση 0-66.

Οι οδικές πληροφορίες μεταδίδονται με αυτή την ένταση ήχου, εάν η κανονική ένταση είναι μικρότερη. Εάν η κανονική ένταση ήχου είναι μεγαλύτερη από την ένταση TA VOL, η ανακοίνωση οδικών πληροφοριών θα γίνει στην συνηθισμένη ένταση.

REG

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας τοπικής λήψης.

SENS DX1 Ρύθμιση ευαισθησίας αναζήτησης σταθμού.

LO - Τοπική λήψη

DX 3 - ευρεία λήψη

Επιλέξτε “LO 3” αν θέλετε να λαμβάνετε δυνατούς τοπικούς σταθμούς.

Επιλέξτε “DX 1” αν θέλετε να λάβετε μακρινούς σταθμούς με αδύνατο σήμα.

CLOCK 24 Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη ένδειξη ώρας.

CLOCKSET Για χειροκίνητη ρύθμιση ώρας. Επιλέξτε ώρες / λεπτά με τα πλήκτρα **<< >>**. Το σημείο που αναβοσβήνει μπορεί να αλλαχτεί με τα πλήκτρα **▲▼**.

ON VOL Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει την ρύθμιση έντασης ήχου κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ήχου με τα πλήκτρα **<< >>**. Αν έχετε ρυθμίσει την ένταση στο “VOL 0”, μόλις ενεργοποιήσετε την

συσκευή, η ένταση ήχου θα βρίσκεται στο επίπεδο που είχατε ρυθμίσει την τελευταία φορά.

MUTE Αλλαγή ένταση MUTE.

BEEP - X Αλλαγή έντασης χαρακτηριστικού ήχου (BEEP). Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί από το 0 έως το 9 (0 = απενεργοποιημένο).

RM OFF (Radio Monitor)
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ακούτε ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια γρήγορης περιέλιξης της ταινίας στην λειτουργία κασετόφωνου.

SCANTIME Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίζετε τη διάρκεια σύντομης αναπαγωγής (5 - 30 δευτερόλεπτα) για ραδιόφωνο και CD.

AUX Αν θέλετε να συνδέσει ένα Walkman ή μία φορητή συσκευή CD αντί το CD - Changer, θα πρέπει να επιλέξετε AUX ON. Παρακαλούμε αποτανθείτε στον πωλητή σας.

DISPLAY ON / OFF
Οθόνη ενδείξεων ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι κλειστή.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις με DSC:

LOUDNESS	3
TA VOL	40
REG	OFF
SENS	DX 1
CLOCKTYPE	CLOCK 24
CLOCKSET	
ON VOL	20
MUTE	10
BEEP	3
RM	ON
SCANTIME	10 δευτερόλεπτα
AUX	OFF
DIS	OFF

Παράρτημα

Τεχνικά στοιχεία

Εισοχτής

Ισχύς εξόδου: 4 x 23 Watt Sinus
(σύμφωνα με DIN
45 324) στα 14,4 V
Μέγιστη ισχύς
4 x 35 Watt

Δέκτης

Εύρος μπάντας:
UKW (FM): 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
(Zermatt RCM 149 χωρίς MW, LW).

Απόκριση συχνότητας
στα FM: 35 - 16 000 Hz

Κασετόφωνο

Απόκριση συχνότητας:
35 - 16 000 Hz

Changer

Προαιρετικά:
Albertville RCM 149, Zermatt RCM 149.

Συμπεριλαμβάνεται:
Aspen DJ

Απόκριση συχνότητας: 20 - 20 000 Hz

Σαν κατασκευαστές ραδιοφωνικών συσκευών BLAUPUNKT, που διατίθενται στην ελληνική αγορά παρέχουμε στον τελικό καταναλωτή την εξής

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΟΙΟΝ: Ραδιοκασετόφωνα, ηχεία και ενισχυτές αυτοκινήτων

1. Αίρουμε δωρεάν όλα τα ελαττώματα, που αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή διαδικασίες παραγωγής και εμφανίζονται κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης. Διατηρούμε το εκλεκτικό δικαίωμα να προβούμε σ' αυτή την άρση είτε επιδιορθώνοντας, είτε αντικαθιστώντας το προϊόν. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η εργασία της δωρεάν εξαγωγής και επανατοποθέτησης του προϊόντος. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται ελαττώματα, που οφείλονται σε ασυνήθη ή ακατάλληλη χρήση, σε εσωτερικές ή εξωτερικές μετατροπές του προϊόντος, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από εμάς, σε ακατάλληλη τοποθέτηση της ραδιοφωνικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου ή της κεραίας ή σε ανεπάρκεια απόσβεσης των παρασίτων.
2. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την ημέρα της αγοραπωλησίας.
3. Η όποια αξίωση από την εγγύηση πρέπει να γνωστοποιείται σε μας ή εξουσιοδοτημένο κατάστημα εξυπηρέτησης μέσα στη χρονική διάρκεια της εγγύησης με ταυτόχρονη επίδειξη της απόδειξης αγοράς.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει άλλες αξιώσεις πέραν αυτών, που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να απευθύνεστε στα αναγραφόμενα συνεργεία επισκευής. Η απόδειξη πώλησης αποτελεί το αποδεικτικό της εγγύησης. Φυλάξτε την επιμελώς, για να την παρουσιάσετε σε περίπτωση που χρειαστεί.

BLAUPUNKT-WERKE GmbH
Hildesheim, Γερμανία

ROBERT BOSCH A.E.

Τμήμα MCA

Κηφισού 162, 121 31 Περιστέρι

ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 57.70.081 - 089, Fax: 57.70.080

K7/VKD 8 622 402 303 (GR)

