

Rádió/Kazettás magnó


Montreux RCM 45

Használati utasítás



Tartalomjegyzék

Rövid leírás	4	Valamennyi fogható adóállomás bejátszása Scan-el	12	Programozás DSC-vel	15
Fontos tudnivalók	7	Az állomáskereső érzékenységének beállítása	12	Áttekintés a gyári alapbeállításokról DSC-vel	16
Amit feltétlenül el kell olvasnia	7	Sztereo - mono átkapcsolás (FM - URH)	12	CD-cserélő vezérlése (opcióként)	17
Közlekedésbiztonság	7	Közlekedési adások vétele RDS-EON-el	13	A cserélő üzemmód bekapcsolása az autórádió az SRC-gombbal történik. ...	17
Beszerezés/Üzembe helyezés	7	A közlekedési adó elsőbbségének be-/kikapcsolása	13	Műsorszám kiválasztása a billenő kapcsolóval / CD-lemezek kiválasztása	17
Lopásvédelmi rendszer: kulcskártya (KeyCard)	8	Figyelmeztető hangjelzés	13	SCAN	17
A készülék üzembe helyezése	8	A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása	13	MIX (Keverés)	17
A kulcskártya kivétele	8	Az automatikus állomáskereső elindítása	13	Függelék	18
A második kulcskártya "betanítása" / a kulcskártya pótlása	8	A közlekedési információ és a figyelmeztető jelzés hangerejének beállítása	13	Műszaki adatok	18
Lopásvédelmi optikai jelzés	9	Kazetta lejátszás	14		
Rádió üzemmód RDS-el)	9	A kazetta behelyezése	14		
AF - Alternatív Frekvencia	9	A kazetta kivétele	14		
REG - Regional (Helyi adás)	9	Lejátszási irány megváltoztatása (Autoreverse)	14		
Hullámsáv kiválasztása	10	Gyors csévézés	14		
Állomáskereső	10	A szalag típusa szerint átkapcsolás az MTL-el	14		
Adóállomások kézi hangolása	10	A hangforrás átkapcsolása SRC-vel	14		
Lapozás a vételi láncban (csak URH-nál)	10	Karbantartási utasítás	15		
Tárolási szint megváltoztatása (csak URH-nál)	10				
Adóállomások tárolása	11				
Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val	11				
Tárolt adók lehívása	11				
Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el .	11				

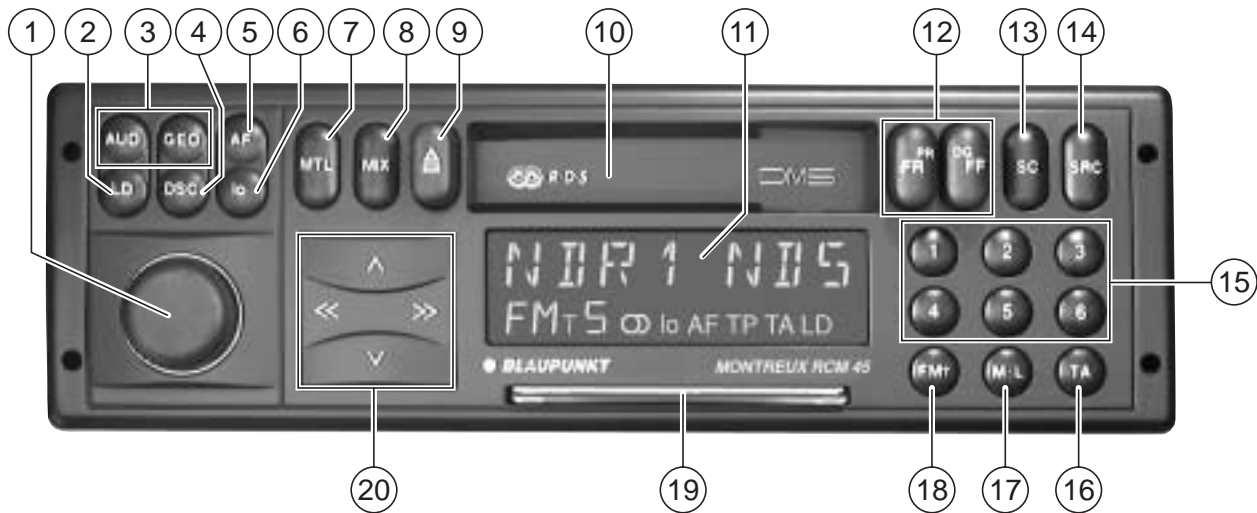

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

Rövid leírás

- ① **Bekapcsolás** ↻ **Kikapcsolás** ↻
Hangerő ↻



A készülék kulcskártya segítségével ⑱ is be-/kikapcsolható.

Előírás szerinti beszerelés esetén a készülék a gyújtáskapcsolóval is be-ill. kikapcsolható.

Ha a készüléket kikapcsolt gyújtás mellett akarja üzemeltetni, akkor a következő lehetőségei vannak:

- az ① gomb be-/kikapcsolása,
- a kulcskártya kivétele/behelyezése,
- AUD** ③ megnyomása.

Ha a készüléket a kulcskártya vagy az AUD-gomb segítségével kapcsolja be, akkor az az utoljára beállított hangerővel üzemel.

Ha a készüléket kikapcsolt gyújtás mellett üzemelteti, úgy az az akkumulátor kímélése érdekében egy óra múlva kikapcsol.

- ② **LD**
Loudness - a mély hangszín kiemelésére szolgál csekély hangerő mellett.
Loudness be-/kikapcsolása: nyomja meg az **LD**-gombot.
További információk a "Programozás DSC-vel" c. fejezetben található.

- ③ **AUD/GEO**
AUD –
A billenő kapcsolóval a magas (Treble) és a mély (Bassz) hangszínt lehet beállítani.



- | | | |
|----|----------------|---|
| ▲ | Magas hangszín | + |
| ▼ | Magas hangszín | - |
| << | Mély hangszín | - |
| >> | Mély hangszín | + |

GEO –
A balasz (balra/jobbra) és a fader (hangarány elől/hátul) beállítása a billenő kapcsolóval történik.



- | | |
|----|---------------|
| ▲ | Fader elől |
| ▼ | Fader hátul |
| << | Balasz balra |
| >> | Balasz jobbra |

Ha valamelyik beállítást meg akarja változtatni,

- nyomja meg az **AUD** ill. **GEO**-gombot és változtassa meg a beállítást a billenő kapcsolóval.
- A kijelzőn megjelenik az új beállítás. Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

A beállítás befejezése: nyomja meg az **AUD** ill. **GEO**-gombot.

Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a készülék visszakapcsol az előző kijelzésre.

④ **DSC (Direct Software Control** - közvetlen szoftver vezérlés)
A DSC-gomb segítségével programozható alapbeállításokat hajthat végre. További információk a "Programozás DSC-vel" c. fejezetben található.

⑤ **AF - Alternatív Frekvencia RDS**-üzemmódnál
Ha a kijelzőn az "AF" felirat jelenik meg, a rádió RDS-el automatikusan megkeresi ugyanannak a műsornak a jobb vételi frekvenciáját.
AF be-/kikapcsolása: nyomja meg a gombot.

Kiegészítő funkció:

REG ON / REG OFF - REG ON-nál csak akkor kapcsol a készülék jobb alternatív frekvenciára, ha ez az adó ugyanazt a helyi műsort sugározza (ld. "REG" - Helyi adás").

REG be-/kikapcsolása: nyomja meg az **AF**-gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a "REG ON" vagy REG OFF" felirat (felhangzik a Beep - sípoló hang).


⑥ **lo**
Az automatikus állomás kereső érzékenységének beállítására szolgál. Az **lo**-jelzés világít a kijelzőn - normál érzékenység (az állomás kereső a jól fogható adóknál áll meg). Az **lo**-jelzés nem világít - magas érzékenység (az állomás kereső megáll a kevésbé jól fogható adóknál is).
Átkapcsolás: könnyedén érintse meg az **lo**-gombot.
További információk a "Programozás DSC-vel" c. fejezetben található.

⑦ **MTL**
Ha a kijelzőn világít az "...-MTL"-felirat, akkor a készülék optimális minőségben játszik le króm-dioxid és színvas kazetákat.



A funkció be-/kikapcsolása: kazetta üzemmódnál nyomja meg a **MTL**-gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt állapot.

⑧ **MIX**
Cserélő üzemmód (opcióként)
Lásd "CD-cserélő vezérlése" c. fejezetet.


⑨ **Kazetta kiadás**
Nyomja meg a  gombot.

⑩ **Kazetta nyílás**
Helyezze be a kazettát (az "A" vagy 1-es oldal legyen felfelé, a nyílás pedig jobbra).

⑪ **Kijelző**
Rádió:



NDR1 NDS - Az adóállomás rövid jele/frekvenciája

- | | |
|---|------------------------------------|
| FM | - Hullámsáv |
| T | - Tárolási szint (I, II, T) |
| 5 | - Állomásjelző gombok (1 - 6) |
|  | - Sztereo |
| lo | - Állomás kereső érzékenység |
| AF | - Alternatív Frekvencia |
| TP | - Közlekedési rádióadó-felismerés |
| TA | - Közlekedési rádióadó-elsőbbesség |
| LD | - Loudness |

Kazetta:



TR1--PLAY - 1-es oldal (vagy 2-es)
MTL - Fém


CD-cserélő (opció):



CD 05 - CD száma
T 02 - Műsorszám száma

12 Lejátszási irány megváltoztatása / Gyors csévézés

nyomja meg az **FR** és **FF**-gombokat egyidejűleg
A kijelzőn TR1--... vagy TR2--... jelenik meg.



FR : gyors hátracsévézés, az FF-gombbal állítható meg.

FF : gyors előrecsévézés, az FR-gombbal állítható meg.

13 SC

Rádió üzemmód

Scan (valamennyi fogható adóállomás bejátszása); nyomja meg rövid ideig a **SC**-gombot.

Preset Scan (a tárolt adóállomások bejátszása); nyomja meg kb. 2 másodpercig a **SC**-gombot.

Cserélő üzemmód (opció)

Ld. "Cserélő vezérlése" c. fejezetet.

14 SRC (Source = forrás)

A hangforrások közötti átkapcsolásra szolgál, pl. kazetta, rádió, CD-cserélő (opció).

15 1, 2, 3, 4, 5, 6-os állomásjelző gombok

Tárolási szintenként (I, II és "T") 6 adóállomást tud beprogramozni.

Adóállomás tárolása: addig tartsa a gombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg a műsor ismét hallhatóvá válik.

Adóállomás lehívása: válassza ki a hullámsávot és az URH-nál a tárolási szintet az **FMT**-gomb segítségével (annyiszor nyomja meg könnyedén, ahányszor szükséges).

16 TA (Traffic Announcement = közlekedési közlemény elsőbbsége)

Ha a kijelzőn a "TA" felirat jelenik meg, a készülék csak közlekedési adást sugárzó adókat vesz.

TA be-/kikapcsolása: nyomja meg a gombot.

17 M•L

A középhullám és a hosszúhullám átkapcsolására szolgál.

Nyomja meg a gombot szükség szerint.

18 FMT - URH, Travelstore

Átkapcsoló az I, II, és "T" (Travelstore = utazási) tárolási szintekhez.

Tárolási szintek közötti átkapcsolás: nyomja meg könnyedén a gombot annyiszor, amíg a kívánt szint a kijelzőn megjelenik.

A hat legtisztábban fogható adó automatikus tárolása Travelstore-val:

Tárolás: nyomja meg az **FMT**-gombot, amíg a kijelzőn megindul a keresés.

Lehívás: nyomja meg az **FMT**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a "T". Azután nyomja meg rövid ideig az **1, 2, 3, 4, 5, 6**-os állomásjelző gombok valamelyikét.

19 **Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya (KeyCard)**

A készülék üzemeltetéséhez a kulcskártyát be kell tolni a helyére.



Ehhez helyezze be a **kulcskártyát** (az érintkező felület mutasson felfelé) kitölt kulcskártya-nyelv mellett felülről a nyílásba.

Feltétlenül olvassa el a "Kulcskártya" címszó alatti információkat.

Villogó kulcskártya-nyelv

A kikapcsolt rádiónál villog a kulcskártya-nyelv, amely lopás elleni optikai védelmet nyújt. Ehhez a a készüléket a DSC - LED szerint kell beállítania. További információk a "Programozás DSC-vel" c. fejezetben található.

20 **Billenő kapcsoló Állomáskereső**



^ felfelé

v lefelé

<< / >> fokozatosan lefelé / felfelé (ha az "AF"-gomb ki van kapcsolva)

<< / >> lapozás az vételi láncban, ha az "AF"-gomb be van kapcsolva (NDR1...NDR4).

Kiegészítő funkciók:

DSC-

üzemmódban: a funkciók kiválasztására és programozására szolgál

Fontos tudnivalók

Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt Ön autórádióját üzembe helyezi, kérjük olvassa el figyelmesen a "Közlekedésbiztonság"-ról szóló tudnivalókat és a "Lopásvédelem"-mel kapcsolatos információkat.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. Kérjük ezért, hogy az autórádió berendezését mindig az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelően használja.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz meg.

Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus helyzetekben ne használja a készüléket.

Fontos, hogy a vezető a figyelmeztető jelzéseket (pl. a rendőrségét és tűzoltóságát) kellő időben és biztonsággal észlelje.

Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben mérsékelt hangerővel hallgatni.

Beszerezés/Üzembe helyezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, kérjük előtte feltétlenül olvassa el a mellékelt szerelési és csatlakozási utasításokat.

A hangszóró kimeneteket ne földelje!

Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használjon!

Lopásvédelmi rendszer: kulcskártya (KeyCard)

A készülékhez egy kulcskártya tartozik.

Az autórádió azonban egy második kulcskártyával is működésbe helyezhető.

Ha a kulcskártya elveszett vagy megsérült, beszerezhet a szaküzletben egy pót-kulcskártyát.

Ha két kulcskártyát használ, úgy a következő funkciókat tudja egyénileg tárolni:

mély (Bass), magas (Treble), balansz és fader beállítások, állomásjelző gombok programozása, Loudness, TA (hírközlési hang-erő), a hangvisszajelzés (BEEP hang) hangereje.

Ezenkívül az utoljára beállított adatok, úgy mint hullámsáv, adóállomás beállítás, TA-elsőbbség, Loudness, AF, REG ON/OFF, állomás kereső érzékenysége letárolva maradnak.

Így kulcskártyája behelyezése után ismét az Ön által választott alapbeállítás jelentkezik.

A készülék üzembe helyezése

- Kapcsolja be a készüléket és helyezze be a kulcskártyát (az érintkezési felülettel felfelé) kitolt kulykártya-nyelv mellett fentről a nyílásba.

Az autórádió üzemképes.

Ha rossz kulcskártyát helyeznek a készülékbe, a kijelzőn a "CARD ERR" (hibás kártya) felirat jelenik meg. Kérjük, most ne használja a készüléket.

Kb. 10 másodperc múlva a kijelzőn a "TURN OFF" (kapcsolja ki) felirat jelenik meg.

Kapcsolja ki a készüléket.

Ha másfajta kártyát helyez a készülékbe (pl. telefonkártyát vagy hitelkártyát), a kijelzőn kb. 2 másodperc múlva a "WRONG KC" (rossz kulcskártya) felirat jelenik meg.

Vegye ki a rossz kártyát és kapcsolja ki a készüléket.

Csak akkor próbálja a készüléket ismét működésbe hozni, ha a megfelelő kártya rendelkezésére áll.

A kulcskártya kivétele

Soha ne húzza ki a kulcskártyát!

- Először nyomja meg a kulcskártyát. Ezzel a kulcskártya kivehető helyzetbe kerül.
- Vegye ki a kulcskártyát.

A második kulcskártya "betanítása" / a kulcskártya pótlása

Ha a készülék az első kulcskártyával működik, akkor lehetősége van arra, hogy egy további kulcskártyát "betanítsion".

Ha egy 2. kulcskártyát akar "betanítani", akkor

- helyezze be az első kulcskártyát és kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg a **DSC**-gombot és válassza a \wedge/\vee a "LEARN KC" (kulcskártya tanítás).

A kijelzőn a "CHANGE" (változtatás) felirat látható.

- Nyomja meg a kulcskártyát, ezzel az kivehető helyzetbe kerül.
- Vegye ki az első kulcskártyát és helyezze be addig az új kulcskártyát, amíg a kijelzőn a "CHANGE" felirat látható.

Most az új kulcskártyával is működtetheti a készüléket.

A készülékhez maximum két kulcskártya "tanítható be".

Ha egy harmadik kulcskártyát akar "betanítani", akkor automatikusan megszűnik a kulcskártyának az a jogosultsága, amelyet a "betanításnál" nem használt fel.

Rádió üzemmód RDS-el (Radio Data System)

Lopásvédelmi optikai jelzés

Leállított járműnél lehetséges a kulcskártya-nyelv villogóra állítása, ami lopás elleni védelemként szolgál.

Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

A pozitív oldalt a gyújtáson keresztül helyesen kell csatlakoztatni (ahogy a beszerelési utasításban le van írva).

A DSC módban a készüléket "LED 1" -re kell állítani.

Kérjük, olvassa el ehhez a "Programozás DSC LED-el" c. fejezetet.

A Radio Data System több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz.

Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítőleg RDS-információkat.

Amint az adott adó beazonosítása megtörtént, a kijelzőn megjelenik az adóállomás rövid jele, adott esetben a helyi jelzés, pl. "NDR1 NDS" (Alsó-Szászország).

Az állomásjelző gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik műsort fogja, így a kívánt műsort ennek megfelelően is kiválaszthatja.

Az RDS még további előnyöket is biztosít Önnek:

AF - Alternatív Frekvencia

Az AF-funkció (Alternatív Frekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott műsornál automatikusan mindig a legtisztábban fogható frekvenciára álljon be.

Ez a funkció be van kapcsolva, ha a kijelzőn világít az "AF" jelzés.

AF-funkció be-/kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **AF**-gombot.

Előfordulhat, hogy a rádióvétel az adás legtisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid időre megszakad (némítás).

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia előhívásakor a "SEARCH" (keresés) felirat jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan alternatív frekvenciát keres.

A "SEARCH" jelzés kialszik, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpásztázta a frekvenciasávot.

Ha ez program továbbra sem fogható élvezhető minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

REG - Regional (Helyi adás)

A rádiótársaságok bizonyos műsorai meghatározott időpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország)

számára időnként különböző tartalmú helyi adásokat sugároz.

Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy

- nyomja meg az **AF**-gombot kb. 2 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a "REG ON" felirat.

Ha kiér a helyi adás vételi körzetéből vagy a teljes RDS-szolgáltatást kívánja igénybe

venni, akkor kapcsoljon "REG OFF" állásra.

- Nyomja meg az **AF**-gombot kb. 2 másodpercig, amíg a "REG OFF" felirat megjelenik.

Ha a "REG ON" be van kapcsolva, akkor a készülék minden egyes bekapcsolása után megjelenik a "REG ON" a kijelzőn.

Hullámsáv kiválasztása

A következő hullámsávok között választhat:
URH (UKW - FM) 87,5 - 108 MHz,
Középhullám (MW) 531 - 1602 kHz és
Hosszúhullám (LW) 153 - 279 kHz.

- Kapcsolja be a kívánt hullámsávot az **FMT** vagy **M•L**-gombbal.

Átkapcsolás a középhullám (MW) és a hosszúhullám (LW) között:

- nyomja meg az **M•L**-gombot.

Állomáskereső \wedge/\vee

- Ha megnyomja a \wedge/\vee gombot, az autórádió automatikusan megkeresi a következő adóállomást.

Ha a billenő kapcsolót \wedge/\vee fent vagy lent benyomva tartja, a keresés gyorsan folyik tovább előre vagy hátra.

Állomáskereső



\wedge felfelé

\vee lefelé

\ll / \gg fokozatosan lefelé / felfelé (ha az "AF" ki van kapcsolva)

\ll / \gg lapozás az adóláncban, ha az "AF" be van kapcsolva (NDR1...NDR4).

Adóállomások kézi hangolása $\ll \gg$

Feltétele: az **AF**-funkció ki van kapcsolva!

- Az a $\ll \gg$ gomb megnyomásával a frekvencia váltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik.

Ha a $\ll \gg$ billenő kapcsolót jobbra vagy balra megnyomva tartja, a frekvencia pásztázás gyorsan folyik.

Lapozás a vételi láncban (csak URH-nál)

A $??!$ gombbal a vételi körzetből adóállomások hívhatók le.

Ha egy vételi lánc több programja is fogható, akkor a \gg (előre) vagy \ll (visszafelé) gomb segítségével lapozhat az adóláncban, például NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY.

Ennek az a feltétele, hogy ezt az adót Ön már legalább egyszer fogta és az "AF" be van kapcsolva (világít a kijelzőn).

Ehhez indítsa el pl. a Travelstore-t:

- Nyomja meg az **FMT**-gombot 2 másodpercig, a készülék végigpásztázza a frekvenciát.

Ha az "AF" felirat nem világít,

- nyomja meg az **AF**-gombot.

Ezzel a $\ll \gg$ segítségével történő adóválasztás előfeltételei teljesültek.

Tárolási szint megváltoztatása (csak URH-nál)

Az adók tárolásához és a beprogramozott adók lehívásához az I, II és T-tárolási szintek között választhat.

A kijelzőn láthatóvá válik a választott tárolási szint.

- Nyomja meg az **FMT**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt tárolási szint.

Adóállomások tárolása

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6-os állomásjelző gombok segítségével tárolási szintenként (I, II, T) hat adóállomást tud az URH-tartományban beprogramozni.

Középhullámon és hosszúhullámon hat-hat adó programozása lehetséges.

- Válassza ki az **FMT** vagy az **M•L**-gombbal a hullámsávot, az URH-nál pedig az **FMT**-gombbal a tárolási szintet.
- Állítson be egy adóállomást a billenő kapcsoló segítségével (automatikusan vagy manuálisan).
- Nyomja addig a kívánt állomásjelző gombot, amíg rövid némitás után az adás ismét hallhatóvá válik (kb. 2 másodperc) ill. hangjelzés (BEEP hang) szólal meg.

Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént. A kijelző megmutatja, hogy melyik gombot tartja benyomva.

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha egy már beprogramozott adót állít be újra, akkor az ehhez tartozó állomásjelző és a tárolási szint rövid időre felvillan a kijelzőn, ha Ön egy másik tárolási szinten van.

Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val

Lehetősége van arra, hogy a mindenkori vételi körzetében térerősség szerint legtisztábban fogható hat URH-adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Tartsa az **FMT**-gombot legalább 2 másodpercig megnyomva.

A készülék megkeresi a hat legtisztábban fogható URH-rádióállomást és letárolja a "T" (Travelstore - utazási) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ért, a készülék beállítja a legtisztábban fogható adóállomást.

Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. "Adóállomások tárolása" c. fejezetet).

Tárolt adók lehívása

Szükség esetén a letárolt (programozott) adóállomások gombnyomással is lehívhatók.

- Válassza ki a hullámsávot az **FMT** vagy **M•L**-gombbal, az URH-nál pedig a tárolási szintet. Ehhez nyomja meg az **FMT**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt szint.
- Nyomja meg rövid ideig a megfelelő állomásjelző gombot.

Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el

Lehetősége van arra, hogy a tárolt adókat valamennyi hullámsávban rövid időre bejátsza.

Ha éppen az URH-sávban van, akkor vagy a Travelstore-szint vagy a két másik tárolási szint adóit tudja bejátszani.

- Válassza ki a hullámsávot
- URH-nál válassza a Travelstore-t vagy egy tárolási szintet az **FMT**-gombbal.

A Preset Scan elindítása:

- Nyomja meg az **SC**-gombot kb. 2 másodpercig.

A készülék kb. 8 másodpercig játsza be az adót.

A kijelzőn felvillan a bejátszott adó tárolási szintje és tárolási helye.

A bejátszott adó továbbhallgatása/ Preset Scan befejezése:

- Nyomja meg az **SC**-gombot rövid ideig.

Valamennyi fogható adóállomás bejátszása Scan-el

A következő adókat be tudja 8 másodpercig játszani.

A Scan-üzemmód bekapcsolása:

- Nyomja meg az **SC**-gombot rövid ideig. A kijelzőn felvillan a bejátszott frekvencia vagy az adóállomás rövid jele. Keresés közben a "SCAN" felirat világít.

A bejátszott adó kiválasztása/Scan ki- kapcsolása:

- Nyomja meg az **SC**-gombot rövid ideig. Ha egy adót sem választott ki, a Scan-funkció automatikusan kikapcsol az adott frekvencia végigpásztázása után. Ön az előzőleg beállított adót hallgatja tovább.

Az állomás kereső érzékenységének beállítása

Megváltoztathatja az automatikus állomás kereső érzékenységét.

Ha az "lo"- jelzés jelenik meg, akkor a készülék csak jó vételi lehetőséggel rendelkező adót keres a (alacsony érzékenység).

Ha az "lo" ki van kapcsolva, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék (magasabb érzékenység).


Átkapcsolás

- könnyedén érintse meg az **lo**-gombot.

Az érzékenységi szint minden fokozaton belül megváltoztatható (ld. ehhez a "Programozás DSC-vel" c. fejezetet).

Sztereo - mono átkapcsolás (FM - URH)

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék mono-vételre kapcsolható:

- Nyomja meg az **lo**-gombot kb. 2 másodpercig. Mono-vételnél kialszik a  sztereo-jelzés a kijelzőn.

Minden egyes alkalommal, ha bekapcsolja a készüléket, az sztereo-vételre van állítva. Rossz vételi viszonyok esetén a készülék automatikusan mono-lejátszásra kapcsol.

Közlekedési adások vétele RDS-EON-el

Sok URH-műsor sugároz rendszeresen a saját vételi körzetében aktuális közlekedési jelentéseket.

Azok a műsorok, amelyek közlekedési jelentéseket közvetítenek, ennek a felismeréséhez jelzést sugároznak, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha a készülék ilyen jelzést ismer fel, akkor a kijelzőn megjelenik a "TP" (Traffic Program - Közlekedési műsor) felirat. Emellett vannak olyan adások is, amelyek ugyan nem közvetítenek közlekedési információkat, de az RDS-EON-funkció segítségével lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon vételi lánc közlekedési műsorainak közlekedési híreit foghassa. Ilyen adóállomás vételénél (p.. NDR3), ha a közlekedési információ-elsőbbesség aktiválva van, a kijelzőn a "TP" felirat világít. Ebben az esetben a kijelzőn a "TA" jelzésnek kell világítania. Közlekedési jelentés esetén a készülék automatikusan a közlekedési adóra kapcsol (itt NDR2). Ezt követi a közlekedési közlemény, majd annak befejezése után a készülék automatikusan visszakapcsol az előtte hallgatott műsorra (NDR3).

A közlekedési adó elsőbbességének be-/kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióadás-elsőbbesség be van kapcsolva, a kijelzőn világít a "TA" jelzés. Az elsőbbesség be-/kikapcsolása:

- nyomja meg a **TA**-gombot.

Ha a **TA**-gombot egy közlekedési jelentés sugárzása alatt nyomja meg, a készülék csak ennek a jelentésnek az idejére szakítja meg az elsőbbeséget. A készülék visszakapcsol az előző állapotra. A további közlekedési közlemények elsőbbesége megmarad.

Figyelmeztető hangjelzés

A beállított közlekedési információs adó vételi körzetének elhagyására egy kb. 30 másodpercig tartó hangjelzés figyelmezteti. Ugyancsak figyelmeztető jelzést hall, ha olyan állomásjelző gombot nyom meg, amelyen TP-jel nélküli adóállomás került letárolásra.

A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

- a) Állítson be egy másik olyan adót, amelyen van közlekedési információs adás:
 - nyomja meg a billenő kapcsolót vagy
 - nyomjon meg egy olyan állomásjelző gombot, amelyre közlekedési információs adás lett programozva.

vagy

- b) Kapcsolja ki a közlekedési információ elsőbbeséget:

- nyomja meg a **TA**-gombot.
A kijelzőn kialszik a "TA" felirat.

Az automatikus állomáskeresés elindítása (Kazetta üzemmódban)

Ha Ön kazettát hallgat és a beállított közlekedési információs adó vételi körzetét elhagyja, az autórádió automatikusan elkezd egy új közlekedési információs adót keresni. Amennyiben a készülék kb. 30 másodperccel az állomáskeresés indítása után nem talál ilyen adót, megállítja a kazettát és Ön figyelmeztető hangjelzést hall. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása az előbbieken leírtak szerint történik.

A közlekedési információ és a figyelmeztető jelzés hangerejének beállítása

A hangerő beállítása gyárilag megtörtént, Önnek azonban a DSC-funkció segítségével módja van a változtatásra (ld. "Programozás DSC-vel TA VOL-al" c. fejezetet).

Kazetta lejátszás

A kazetta behelyezése

- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze be a kazettát.

A kazettát az "A" vagy 1-es oldallal felfelé úgy kell behelyezni, hogy a nyitott oldal jobbra mutasson.



⏏ = Kazetta kiadó gomb

A kazetta lejátszása az utoljára üzemeltetett lejátszási irányban folytatódik. A "TR1--..." felirat a kijelzőn azt jelenti, hogy az 1-es vagy "A" oldal lejátszása folyik.

A kazetta kivétele

- Nyomja meg a ⏏ gombot.
A készülék kiadja a kazettát.

Lejátszási irány megváltoztatása (Autoreverse)

(A szalag forgási irányának megváltoztatása a lejátszás alatt)

- Nyomja meg az **FR** és az **FF**-gombokat egyszerre.

A szalag végén a készülék automatikusan a másik oldalra kapcsol. A kijelzőn megjelenik a "TR1--..." az 1-es vagy "A" oldal, ill. a "TR2"--..." felirat a 2-es vagy "B" oldal jelzésére.

Megjegyzés:

Lassú menetű kazettáknál előfordulhat, hogy a kazetta túl korán vált a másik sávra. Ellenőrizze a kazetta tekeréscselését. Gyakran már a kazetta áttekeréscselése is segít.

Gyors csévéelés

Gyors előre csévéelés

- Nyomja meg az **FF**-gombot (Fast forward - gyors előre).
A készülék a szalag végén átkapcsol a másik oldalra és megkezdí a lejátszást.

A gyors előre csévéelés befejezése

- Nyomja meg az **FR**-gombot.

Gyors hátracsévéelés

- Nyomja meg az **FR**-gombot (Fast rewind - gyors hátra).
A készülék a szalag elején lejátszásra kapcsol.

A gyors hátracsévéelés befejezése

- Nyomja meg az **FF**-gombot.


A szalag típusa szerint átkapcsolás az MTL-el

Ha a kijelzőn világít az "...-MTL" felirat, a készülék a fém és a króm-dioxid kazettákat optimális minőségben játsza le.



MTL-funkció be-/kikapcsolása:

- Nyomja meg a **MTL**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn láthatóvá válik a kívánt beállítás ("MTL ON" vagy "MTL OFF").



A hangforrás átkapcsolása SRC-vel (Source = forrás)

Ennek a gombnak a segítségével lehetséges nyílik arra, hogy rádió üzemmód, kazetta lejátszás vagy CD-lejátszás (opció) között, vagy egy másik csatlakoztatott készülék között válasszon.

Az átkapcsolás a

- **SRC**-gomb megnyomásával történik.

Programozás DSC-vel

Karbantartási utasítás

Csak C60/C90-es magnetofonkazettát használjon az autóban. Védje kazettáit szennyeződéstől, portól és 50 C fok feletti melegtől. Hagyja, hogy hideg kazettái lejátszás előtt egy kicsit felmelegedjenek, így elkerülhető, hogy a lejátszásnál szabálytalanságok lépjenek fel. A szalagmenetben kb. 100 órai használat után zavarok léphetnek fel, illetve előfordulhat, hogy a lejátszás hangja torzzá válik, ha por rakódik le a gumigörgőkre vagy a lejátszó fejekre.

Normál szennyeződés esetén magnetofon készülékét megtisztíthatja tisztító kazetta segítségével, erősebb szennyeződés esetén spirituszba mártott fültisztító pálcikával. Soha ne használjon éles szerszámot!

Az autórádió lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy a DSC-vel (**D**irect **S**oftware **C**ontrol - közvetlen szoftver vezérlés) néhány beállítást és funkciót egyéni igényeihez igazítson és ezeket a változtatásokat tárolja.

A készülékek gyárilag be vannak állítva.

Áttekintést a gyári alapbeállításokról a fejzet végén talál, így Ön bármikor utána tud nézni az alapbeállításoknak.

Ha valamelyik programozást meg akarja változtatni,

- nyomja meg a **DSC**-gombot.

A kijelző megmutatja az utoljára beállított állapotot.

A billenő kapcsoló segítségével végrehajthatja a következőkben leírt funkciók kiválasztását és beállítását.



- ▲ / ▼ Funkció kiválasztása
- << Érték beállítása -
- >> Érték beállítása +

LOCAL

(lo)

Az állomáskereső érzékenységének beállítására szolgál közeli vételnél

LOCAL 1 - magas érzékenység

LOCAL 3 - nem érzékeny

DIS

(lo-funkció ki van kapcsolva)

Az állomáskereső érzékenységének beállítására szolgál távoli vételnél

DIS. 1 - magas érzékenység

DIS. 3 - nem érzékeny

TIME ON/OFF

A kijelzés fajtáját lehet vele a CD-cserélő üzemmódban (opcióként) kiválasztani.

TIME ON - műsorszám és lejátszási ideje

TIME OFF - CD- és a műsorszám száma

Ha a SCAN- vagy a MIX-funkció be van kapcsolva, akkor mindig a CD-jelzés jelenik meg.

LEARN KC	Egy második kulcskártya "betanításához" szolgál. Kérjük, olvassa el a "Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya" (KeyCard) címszó alatti információkat.	LED (kód)	A világító dióda ¹⁹ optikai figyelmeztető jelzésként villoghat.	A DSC-programozás befejezése/beállítások tárolása:
			LED 1 - mindig villog, ha az autórádiót a gyújtáson keresztül kapcsolta ki és a kulcskártya ki van véve.	• nyomja meg a DSC -gombot. Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a készülék tárolja az utolsó beállítást. A kijelző visszakapcsol az előző állapotra.
TA VOL	A közlekedési információk hangerejét lehet beállítani vele 1 és 9 között. A közlekedési információkat ezen a hangerőn fogja sugározni a készülék (1 = halk).		LED 0 - a villogás ki van kapcsolva.	Áttekintés a gyári alapbeállításokról DSC-vel
		LOUD	Loudness - A halk, mély hangok hangerejének beállításához.	LOCAL : 1 DIS : 1 TIME : OFF TA VOL : 4 BEEP : 3 LED (kód) : 1 LOUD : 4 RM : OFF
BEEP	Hangvisszajelzés azoknál a funkcióknál, amelyeknél a gombot több mint 2 másodpercig kell benyomva tartani. A hangerő 0-tól 9-ig állítható be (0 = ki). Minden változtatásnál a hangvisszajelzés a beállított hangerővel hallható.		LOUD 1 - csekély felerősítés	
		RM	LOUD 6 - maximális emelés	
			RM-ON (R adio M onitor) - lehetővé teszi a gyors csévézés alatti rádióhallgatást kazetta üzemmódban.	
			RM-OFF - azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva.	

CD-cserélő vezérlése (opcióként)



A következő Blaupunkt-CD-cserélőt tudja ezzel az autórádióval üzemeltetni: CDC-A05.

A cserélő üzemmód bekapcsolása

az autórádión az **SRC**-gombbal történik.

Helyezzen be egy lemeztartót.

Az **SRC**-gomb segítségével kapcsolja át a hangforrást (rádió - cserélő - kazetta). Nyomja meg az **SRC**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelennek a cserélő-funkciók.



CD = Disk, **T** = TRACK (műsorszám).
0:24 = aktuális műsorszám lejátszási idő

Műsorszám kiválasztása a bilenő kapcsolóval / CD-lemezek kiválasztása



- ▲ **Műsorszám kiválasztása (felfelé):** rövid ideig nyomja meg a gombot
CUE - gyors előrecsévélés (hallható): tartsa a gombot benyomva
- ▼ **Műsorszám újbóli indítása:** nyomja meg rövid ideig a gombot
Műsorszám kiválasztása (lefelé): egymás után kétszer vagy többször nyomja meg a gombot
REVIEW - gyors hátracsévélés (hallható): tartsa a gombot benyomva
- << **CD-lemez kiválasztása (lefelé)**
- >> **CD-lemez kiválasztása (felfelé)**

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott állapot.

SCAN

A CD-lemez műsorszámainak rövid ideig tartó bejátszására szolgál.

A **SCAN**-funkció elindítása:

- nyomja meg rövid ideig az **SC**-gombot.

A műsorszámokat a készülék felfelé növekvő sorrendben egymás után bejátsza rövid időre. A kijelzőn villog a bejátszott műsorszám.

A **SCAN**-funkció befejezése:

- nyomja meg rövid ideig az **SC**-gombot. Az utoljára bejátszott műsorszám lejátszása folytatódik.

MIX (Keverés)

A MIX-funkciónál az egyes CD-lemezek műsorszámait nem meghatározott sorrendben kerülnek lejátszásra. A CD-lemezeket számszerű sorrendben választja ki a készülék.

A **MIX**-funkció elindítása:

- nyomja meg a **MIX**-gombot kb. 4 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a CD-lemez száma és a MIX-felirat.

A **MIX**-funkció befejezése:

- nyomja meg rövid ideig a **MIX**-gombot.

Megjegyzés:

Szórványosan előfordulhat, hogy a cserélő feszültség megszakítás miatt (pl. a motor megindítása) hibás funkciót mutat. Ilyen esetben kapcsolja ki rövid időre az autórádiót, majd kapcsolja ismét be.

A CD-cserélő ismét a megszokott módon működik.

Függelék

Műszaki adatok

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében előírtak szerint, mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék az alábbi műszaki jellemzőknek megfelel.

Erősítők

Kimenőtjeljesítmény: 4 x 6 W szinusz
45 324/3.1 DIN
szerint
vagy
4 x 8 W zene
45 324/3.2 DIN
szerint

FM (URH)

Érzékenység: 1,0 μ V 26 dB-nél
Jel/zaj viszony

Frekvencia átvitel: 35 - 16 000 Hz

Kazetta

Frekvencia átvitel: 35 - 16 000 Hz

A változtatások jogát fenntartjuk!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 021 (H)