


# Nashville DJ A

Használati utasítás



# Tartalomjegyzék

<b>Rövid leírás .....</b>	<b>4</b>	<b>Rádió üzemmód RDS-el .....</b>	<b>9</b>	<b>Kazetta lejátszás .....</b>	<b>12</b>
<b>Fontos tudnivalók .....</b>	<b>6</b>	AF - Alternatív Frekvencia .....	9	A kazetta behelyezése .....	12
Amit feltétlenül el kell olvasnia .....	6	REG - Regional (Helyi adás) .....	9	A kazetta kivétele .....	12
Közlekedésbiztonság .....	6	Hullámsáv kiválasztása .....	9	Gyors csévéelés .....	12
QuickOut .....	7	Adóállomás választás .....	9	Lejátszási irány megváltoztatása (Autoreverse) .....	13
Beszerezés/Üzembe helyezés .....	7	Adóállomások kézi (manuális) hangolása .....	10	<b>Az A 05-ös CD-cserélő vezérlése 14</b>	
<b>Lopásvédelem .....</b>	<b>7</b>	Az állomáskereső érzékenységének beállítása .....	10	A cserélő üzemmód bekapcsolása az autórádióan az SRC-gombbal történik. ...	14
Rossz kódszám beadása .....	7	Sztereo - mono átkapcsolás (URH) .....	10	CD-lemezek kiválasztása .....	14
A lopásgátló bekapcsolása .....	8	Tárolási szint megváltoztatása .....	10	Műsorszám kiválasztása .....	14
Újbóli üzembe helyezés az áramellátás megszakítása után .....	8	Adóállomások tárolása .....	10	<b>Függelék .....</b>	<b>14</b>
A lopásgátló kikapcsolása .....	8	Legtisztabban fogható adók auto- matikus tárolása Travelstore-val .....	11	Meghajtó/Kazetták .....	14
CODE LED .....	8	Tárolt adók lehívása .....	11	Műszaki adatok .....	15
		<b>Közlekedési adások vétele RDS-EON-nel .....</b>	<b>11</b>		
		A közlekedési adó elsőbbségének be-/kikapcsolása .....	11		
		Figyelmeztető hangjelzés .....	11		
		A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása .....	11		
		Az automatikus állomáskereső elindítása .....	12		
		A közlekedési információ és a figyelmeztető jelzés hangerejének beállítása .....	12		

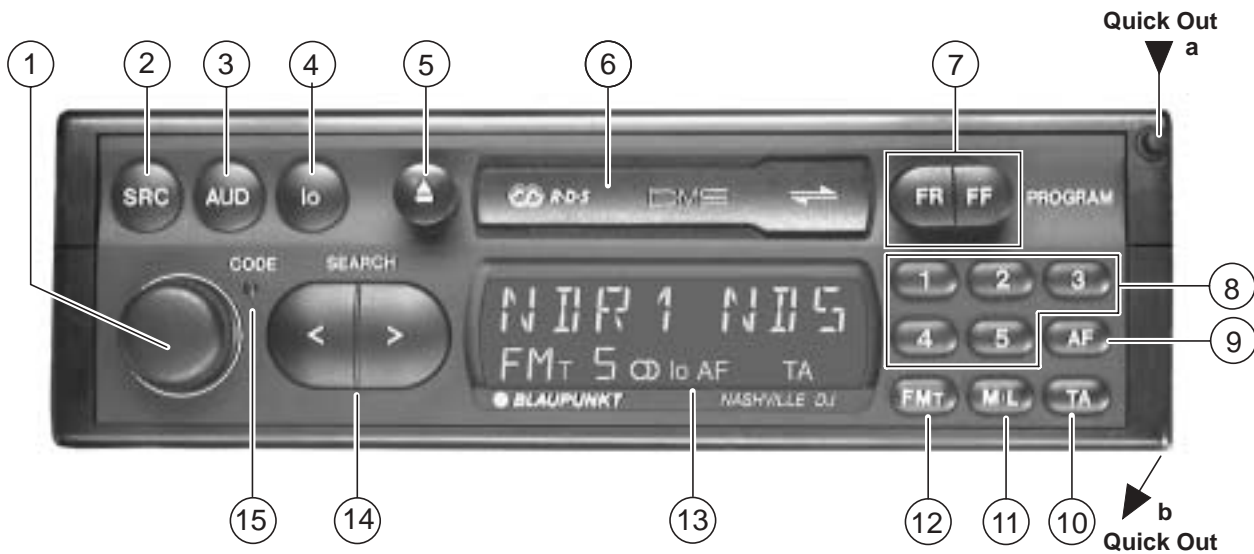

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

# Rövid leírás

## 1 Be-/kikapcsolás:

A gomb forgatásával történik.

Bekapcsolás ↻

Kikapcsolás ↻

Hangerő beállítása:

A gomb forgatásával.

## 2 SRC (Source = forrás)

A hangforrások közötti átkapcsolásra szolgál, pl. kazetta, rádió, AUX ill. CD-cserélő

## 3 AUD – Audio

A gomb megnyomásával a következő funkciókat állíthatja be:

**BASS** (mély hangszín)

**TREBLE** (magas hangszín)

**BALANCE** (bal/jobb oldali  
hangsugárzók  
hangerőaránya)

**FADER** (hátsó/első hangsugárzók  
hangerőaránya).

### A beállítások megváltoztatása:

Nyomja meg az **AUD**-gombot rövid ideig annyiszor, amíg a megfelelő rövid jelzés és a beállított érték a kijelzőn megjelenik.



A < > gombbal megváltoztathatja a kiválasztott beállítást. A kijelzőn megjelenik az új beállítás. Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a készülék visszakapcsol az előző kijelzésre.

## 4 lo

**lo** (local - helyi) - Az állomáskereső érzékenysége rádió üzemmódnál  
Az "lo"-jelzés világít a kijelzőn - az állomáskereső normál érzékenységre van állítva. A készülék csak jól fogható helyi adókat keres.  
Az "lo"-jelzés nem világít - az állomáskereső magas érzékenységre van állítva. A készülék kevésbé jól fogható adókat is keres.  
Az "m"-jelzés világít - kézi (manuális) hangolás

**Átkapcsolás:** nyomja meg rövid ideig az **lo**-gombot rádió üzemmódban.

Kiegészítő funkció:

### Sztereo/mono átkapcsolás

Nyomja meg 2 másodpercig a gombot. Sztereo-vételnél megjelenik a kijelzőn a "∞" jelzés.

## 5 Kazetta kiadás

Nyomja meg a ▲ gombot.

## 6 Kazetta nyílás

Helyezze be a kazettát (az "A" vagy 1-es oldal legyen felfelé, a nyílás pedig jobbra).

## 7 Lejátszás irányának megváltoztatása / Gyors csévéelés

### Lejátszás irányának megváltoztatása

Nyomja meg a gombokat egyidejűleg  
A kijelzőn "TR1 PLAY" vagy "TR2 PLAY" jelenik meg.



### Gyors csévéelés

FR: gyors hátracsévéelés, az FF-gombbal állítható meg.

FF: gyors előrecsévéelés, az FR-gombbal állítható meg.

⑧ **1, 2, 3, 4, 5-ös állomásjelző gombok**

Tárolási szintenként (I, II és "T") 5 adóállomást tud az URH-tartományban beprogramozni.

**Adóállomás tárolása:** addig tartsa a gombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg a műsor ismét hallhatóvá válik ill. felhangzik a sípoló hang (BEEP).

**Adóállomás lehívása:** válassza ki a hullámsávot az **FMT**-gomb segítségével és nyomja meg a megfelelő állomásjelző gombot.

Kiegészítő funkció:

**Kódolás** - Olvassa el először a "Lopásvédelem" c. fejezetet.

**1, 2, 3, 4-es gombok:** a négyjegyű kód beadására szolgáló gombok.

Minden egyes gombot annyiszor kell megnyomni, amíg a kijelzőn megjelenik az autórádió-igazolványban szereplő négyjegyű kód.

⑨ **AF**

(**A**lternatív **F**rekvencia **R**DS-üzemmódnál)

Ha a kijelzőn az "AF" felirat jelenik meg, a rádió RDS-el automatikusan megkeresi ugyanakkor a műsornak a jobb vételi frekvenciáját.

AF be-/kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az **AF**-gombot.

Kiegészítő funkció:

**REG ON / REG OFF** - REG ON-nál csak akkor kapcsol a készülék jobb alternatív frekvenciára, ha ez az adó ugyanazt a helyi műsort sugározza (ld. "REG" - Helyi adás).

⑩ **TA** (Traffic Announcement =

közlekedési közlemény elsőbbsége)  
Ha a kijelzőn a "TA" felirat jelenik meg, a készülék csak közlekedési adást sugárzó adókat vesz.

TA be-/kikapcsolása: nyomja meg a **TA**-gombot.

⑪ **M•L**

A középhullám és a hosszúhullám közötti átkapcsolásra szolgál.

⑫ **FMT** - URH, Travelstore

Átkapcsoló az I, II, és "T" (Travelstore = utazási) URH tárolási szintekhez.

**Tárolási szintek közötti átkapcsolás:** nyomja meg könnyedén a gombot annyiszor, amíg a kívánt szint a kijelzőn megjelenik.

Az öt legtisztábban fogható adó automatikus tárolása Travelstore-val:

**Tárolás:** nyomja meg az **FMT**-gombot, amíg a kijelzőn megindul a keresés.

**Lehívás:** nyomja meg az **FMT**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a "T". Azután nyomja meg rövid ideig az **1, 2, 3, 4, 5-ös állomásjelző gombok** valamelyikét.

### 13 Kijelző

#### Rádió üzemmód



- NDR2 - az adóállomás rövid jele/  
frekvenciája
- FM - Hullámsáv
- I, II, T - Tárolási szint (I, II vagy  
Travelstore)
- 5 - Állomásjelző gombok (1 - 5)
- CD - Sztereo
- lo - Állomás kereső érzékenysége
- AF - Alternatív Frekvencia RDS-nél
- TP - Közlekedési információs  
adás-vétel
- TA - Közlekedési információs  
adás-elsőbbség

#### Kazetta üzemmód



- TR 1 PLAY - 1-es oldal (vagy 2-es)
- CASS << >> - gyors előre-/hátracsévézés

#### CD-cserélő üzemmód



- CD 6 - CD-lemez száma
- T 3 - Műsorszám száma

### 14 < >

- Adóállomás  
választás – állomás keresés, ha az  
“m” kialszik  
– kézi hangolás, ha az “m”  
megjelenik a kijelzőn

Az átkapcsolás az **lo**-gombbal történik.

### 15 CODE LED

Kikapcsolt gyújtásnál villog, amely  
további lopás elleni biztonságot nyújt.

## Fontos tudnivalók

### Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt Ön autórádióját üzembe helyezi,  
kérjük olvassa el figyelmesen a  
“Közlekedésbiztonság”-ról szóló  
tudnivalókat és a “Lopásvédelem”-mel  
kapcsolatos információkat.

### Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság a legfontosabb  
szempont. Kérjük ezért, hogy az autórádió  
berendezését mindig az aktuális forgalmi  
helyzetnek megfelelően használja.  
Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél  
az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz  
meg.  
Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus  
helyzetekben ne használja a készüléket.  
Fontos, hogy a vezető a figyelmeztető  
jelzéseket (pl. a rendőrségét, tűzoltóságét)  
kellő időben és biztonsággal észlelje.  
Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben  
mérsékelt hangerővel hallgatni.

## QuickOut

Ez a készülék QuickOuttal vagy anélkül kerül a kereskedelembé.

A QuickOut fogantyú segítségével probléma nélkül kihúzhatja az autórádióját a beépítési nyílásból és magával viheti. Az állomásjelző gombok programozása hosszabb ideig sem kerül törlésre.

Ha ki akarja venni a készüléket, akkor

- nyomja meg az ("a") gombot és húzza meg a fogantyút ("b").

Ha ismét szeretne rádiót vagy kazettát hallgatni, akkor

- tolja be a készüléket ütközésig és hajtsa a fogantyút az előlapra.

A készülék akkor üzemképes, ha a kódolási rendszer ki van kapcsolva.

Ha kódolási rendszer aktiválva van, akkor a használatba vétel a készülék minden egyes behelyezése előtt az "Újbóli üzembe helyezés az áramellátás megszakítása után" c. fejezet szerint kell történnjen.

## Beszerezés/Üzembe helyezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, kérjük előtte feltétlenül olvassa el a mellékelt szerelési és csatlakozási utasításokat. A hangszóró kimeneteket ne földelje! Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja!

## Lopásvédelem

A készülék aktív lopásgátló nélkül kerül forgalomba. Ha a lopásgátlót be akarja kapcsolni, akkor az alábbiakban leírtak szerint járjon el.

Ha a lopásgátló aktiválva van és a készülék áramellátása megszakad (pl. lopás vagy az akkumulátorról való leválasztás miatt), akkor a készülék elektromosan el van zárva. Csak akkor vehető ismét használatba, ha a megfelelő kódszámot (az autórádió-igazolványban szerepel) beadja.

## Rossz kódszám beadása

Fontos, hogy tolvajok ne tudják a kódszámot próbálgatással kitalálni. Rossz kódszám beadása esetén ezért a készülék egy bizonyos várakozási időre blokkolva van. A kijelzőn megjelenik a "- - -" jelzés. A várakozási idő az első 3 kísérlet után 10 másodpercig tart, minden egyes további próbálgatás után 1 óráig.

A 19. hibás kísérlet után a kijelzőn megjelenik a "OFF" felirat. Ön már nem tudja az autórádiót üzembe helyezni.

### Megjegyzés:

Tartsa az autórádió-igazolványt, amelyben a kódszám is fel van tüntetve, biztonságos helyen, nehogy a kódszámot illetéktelen személy meglássa.

Ha a lopásgátló be van kapcsolva, akkor a feszültség megszakítása után feltétlenül szüksége van a kódszámra.

A kódszám pontos beadása után üzembe helyezheti a készüléket.

Ha elfelejtette a kódszámot és az autórádió-igazolványát elvesztette, akkor csak az általunk megbízott szervizállomások valamelyikében tudja a készüléket saját költségére üzembe helyezni.

### A lopásgátló bekapcsolása

Ha be akarja a lopásgátlót kapcsolni, akkor

- Kapcsolja ki a rádiót,
- tartsa egyidejűleg benyomva az **1-es és 4-es** állomásjelző gombot,
- kapcsolja be a készüléket.  
Rövid időre megjelenik a "CODE" jelzés, azután a készülék bekapcsol.
- Engedje el az **1-es és a 4-es** állomásjelző gombokat.

A lopásgátló aktiválva van.

Bekapcsolás után most mindig megjelenik majd rövid időre a "CODE" felirat.

### Újbóli üzembe helyezés az áramellátás megszakítása után

(A lopásgátló be van kapcsolva.)

- Kapcsolja be a készüléket.  
A kijelzőn megjelenik a "CODE" felirat.
- Nyomja meg rövid ideig az **1-es** állomásjelző gombot: megjelenik a "0000" jelzés.
- Adja be a Blaupunkt autórádió okmányában szereplő kódszámot:  
**Példa:** a kódszám 2521.
  - Nyomja meg az **1-es** állomásjelző gombot kétszer, a kijelzőn megjelenik a "2000",
  - nyomja meg a **2-es** állomásjelző gombot ötször, a kijelzőn "2500" látható,
  - nyomja meg a **3-as** állomásjelző gombot kétszer, a kijelzőn "2520" látható,
  - nyomja meg a **4-es** állomásjelző gombot egyszer, a kijelzőn "2521" jelenik meg.
- Véglegesítse a kódszámot:  
nyomja meg a > billenő kapcsolót.

Az autórádió üzempépes.

Amennyiben ismét négy vonal jelenik meg, az azt jelenti, hogy rossz kódszámot adott be. A várakozási idő után (a kijelzőn a CODE felirat látható) feltétlenül adja be a helyes kódszámot.

Ha a készüléket a várakozási idő alatt kikapcsolja, akkor a várakozási idő az újbóli bekapcsolás után ismét elkezdődik.

### A lopásgátló kikapcsolása

- Kapcsolja ki a rádiót,
- tartsa egyszerre megnyomva az **1-es és 4-es** állomásjelző gombot,
- kapcsolja be a készüléket.  
A kijelzőn megjelenik a "CODE" felirat.
- Adja be a Blaupunkt autórádió-igazolványban feltüntetett kódszámot és véglegesítse a beadást: ld. az "Újbóli üzembe helyezés..." c. fejezetet.

A lopásgátló most ki van kapcsolva.

### CODE LED

Leállított járműnél lopásvédelemként villog a LED.



# Rádió üzemmód RDS-el (Radio Data System)

A Radio Data System több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz.

Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítőleg RDS-információkat.

Amint az adott adó beazonosítása megtörtént, a kijelzőn megjelenik az adóállomás rövid jele, adott esetben a helyi jelzés, pl. "NDR1 NDS" (Alsó-Szászország).

Az állomásjelző gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik műsort fogja, így a kívánt műsort ennek megfelelően is kiválaszthatja.

Az RDS még további előnyöket is biztosít Önnek:

## AF - Alternatív Frekvencia

Az AF-funkció (Alternatív Frekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott műsornál automatikusan mindig a legtisztábban fogható frekvenciára álljon be.

Ez a funkció be van kapcsolva, ha a kijelzőn világít az "AF" jelzés.

AF-funkció be-/kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **AF**-gombot.

A rádióvétel az adás legtisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid időre megszakad (némítás).

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia előhívásakor a "SEARCH" (keresés) felirat jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan alternatív frekvenciát keres. A "SEARCH" jelzés kialszik, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpásztázta a frekvenciasávot.

Ha ez program továbbra sem fogható élvezhető minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

## REG - Regional (Helyi adás)

A rádiótársaságok bizonyos műsorai meghatározott időpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok - Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország - számára időnként különböző tartalmú helyi adásokat sugároz.

Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy

- nyomja meg az **AF**-gombot kb. 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a "REG ON" felirat.

Ha kiér a helyi adás vételi körzetéből vagy a teljes RDS-szolgáltatást kívánja igénybe venni, akkor kapcsoljon "REG OFF" állásra.

- Nyomja meg az **AF**-gombot kb. 2 másodpercig, amíg a "REG OFF" felirat megjelenik.

Ha a "REG ON" be van kapcsolva, akkor a készülék minden egyes bekapcsolása után megjelenik a "REG ON" a kijelzőn.

## Hullámsáv kiválasztása

A következő hullámsávok között választhat:

URH (UKW - FM) 87,5 - 108 MHz,  
Középhullám (MW) 531 - 1602 kHz és  
Hosszúhullám (LW) 153 - 279 kHz.

- Kapcsolja be a kívánt hullámsávot az **FMT** vagy **M•L**-gombbal.

Átkapcsolás a középhullám (MW) és a hosszúhullám (LW) között:

- nyomja meg az **M•L**-gombot.

## Adóállomás választás

A < > gombokkal lehetősége van arra, hogy adóállomásokat különböző módon válasszon ki.

## Állomáskereső < >

Feltétele, hogy az "AF" és az "m" jelzés nem világít a kijelzőn, vagyis az **Alternatív Frekvencia** és a kézi (**manuális**) hangolás funkciók ki vannak kapcsolva. Ezek a funkciók az **AF** és **lo**-gombbal (lo, m, -, lo) átkapcsolhatók.

- Ha megnyomja a < > gombot, az autórádió automatikusan megkeresi a következő adóállomást.

Ha a < > gomb egyikét benyomva tartja, a keresés gyorsan folyik tovább előre vagy hátra.

## Adóállomások kézi (manuális) hangolása < >

Feltétele: az "m" jelzés világít a kijelzőn. Az "m" funkciót az lo-gombbal tudja bekapcsolni.

- A < > gomb megnyomásával a frekvenciaváltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik.

Ha az egyik gombot (< vagy >) megnyomva tartja, a frekvencia pásztázás gyorsan folyik.

## Az állomáskereső érzékenységének beállítása

Az automatikus állomáskereső érzékenységét meg tudja változtatni. Ehhez:


- nyomja meg rövid ideig az **lo**-gombot.


Ha az "lo" jelzés jelenik meg, akkor a készülék csak jó vételi lehetőséggel rendelkező helyi adókat keres (alacsony érzékenység).

Ha nem jelenik meg az "lo" jelzés, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék (magasabb érzékenység). Ezalatt nem világíthat az "m" jelzés a kijelzőn.

## Sztereo - mono átkapcsolás (URH)

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék mono-vételre kapcsolható:

- tartsa megnyomva az **lo**-gombot, amíg a sípoló (Beep) hang felhangzik és a  jelzés kialszik.

Minden egyes alkalommal, ha bekapcsolja a készüléket, az sztereo-vételre van állítva ( világít).

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék automatikusan mono-vételre kapcsol.

## Tárolási szint megváltoztatása

Az adók tárolásához és a beprogramozott adók lehívásához az I, II és T-tárolási szintek között választhat.

A kijelzőn láthatóvá válik a választott tárolási szint.

- Nyomja meg az **FMT**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt tárolási szint.

## Adóállomások tárolása

Az **1, 2, 3, 4, 5**-ös állomásjelző gombok segítségével tárolási szintenként (I, II, T) öt adóállomást tud az URH-tartományban beprogramozni.

- Válassza ki az **FMT**-gombbal a tárolási szintet.
- Állítson be egy adóállomást az állomáskeresővel vagy kézi hangolással.
- Nyomja a kívánt állomásjelző gombot addig, amíg rövid némítás után az adás ismét hallhatóvá válik ill. a sípoló hangjelzés (BEEP hang) szólal meg.

Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént.

A kijelző megmutatja, hogy melyik gombot tartja benyomva.

## Közlekedési adások vétele RDS-EON-nel

### Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val

Lehetősége van arra, hogy a mindenkori vételi körzetében térerősség szerint legtisztábban fogható öt URH-adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Tartsa az **FMT**-gombot legalább 2 másodpercig megnyomva.

A készülék megkeresi az öt legtisztábban fogható URH-adóállomást és letárolja a "T" (Travelstore - utazási) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ért, a készülék beállítja a legtisztábban fogható adóállomást. Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. "Adóállomások tárolása" c. fejezetet).

### Tárolt adók lehívása

Szükség esetén a letárolt (programozott) adóállomások gombnyomással is lehívhatók.

- Válassza ki az **FMT** -gombbal a tárolási szintet. Ehhez nyomja meg az **FMT**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt szint.
- Nyomja meg rövid ideig a megfelelő állomásjelző gombot.

Sok URH-műsor sugároz rendszeresen a saját vételi körzetében aktuális közlekedési jelentéseket.

Azok a műsorok, amelyek közlekedési jelentéseket közvetítenek, ennek a felismeréséhez egy jelzést sugároznak, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha ilyen jelzést ismer fel a készülék, akkor a kijelzőn megjelenik a "TP" (Traffic Program - Közlekedési műsor) felirat.

Emellett vannak olyan adások is, amelyek ugyan nem közvetítenek közlekedési információkat, de az RDS-EON-funkció segítségével lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon vételi lánc közlekedési műsorainak közlekedési híreit foghassa. Ilyen adóállomás vételénél (p. NDR3), mielőtt a közlekedési információ-elsőbbség aktiválva van, a kijelzőn a "TP" felirat világít. Ebben az esetben a kijelzőn a "TA" jelzésnek kell világítania. Közlekedési jelentés esetén a készülék automatikusan a közlekedési adóra kapcsol (itt NDR2). Ezt követi a közlekedési közlemény, majd annak befejezése után a készülék automatikusan visszakapcsol az előtte hallgatott műsorra (NDR3).

### A közlekedési adó elsőbbségének be-/kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióadás-elsőbbség be van kapcsolva, a kijelzőn világít a "TA" jelzés.

Az elsőbbség be-/kikapcsolása:

- nyomja meg a **TA**-gombot.

Ha a **TA**-gombot egy közlekedési jelentés sugárzása alatt nyomja meg, a készülék csak ennek a jelentésnek az idejére szakítja meg az elsőbbséget. A készülék visszakapcsol az előző állapotra. A további közlekedési közlemények elsőbbsege megmarad.

### Figyelmeztető hangjelzés

A beállított közlekedési információs adó vételi körzetének elhagyására egy kb. 30 másodpercig tartó hangjelzés figyelmezteti. Ugyancsak figyelmeztető jelzést hall, ha olyan állomásjelző gombot nyom meg, amelyen TA-jel nélküli adóállomás került letárolásra.

### A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

- a) Állítson be egy másik olyan adót, amelyen van közlekedési információs adás:

- nyomja meg a < > gombot vagy
- nyomjon meg egy olyan állomásjelző gombot, amelyre közlekedési információs adás lett programozva.

vagy

- b) Kapcsolja ki a közlekedési információ elsőbbséget:
- nyomja meg a **TA**-gombot.  
A kijelzőn kialszik a "TA" felirat.

## Az automatikus állomáskeresés elindítása

Feltétele:

A közlekedési adó elsőbbség-funkció be van kapcsolva.

Ha Ön kazettát vagy CD-lemezt hallgat vagy a hangerőt "0"-ra állította és a beállított közlekedési információs adó vételi körzetét elhagyja, az autórádió automatikusan elkezd egy új közlekedési információs adót keresni.

Amennyiben a készülék kb. 30 másodperccel az állomáskeresés indítása után nem talál ilyen adót, megállítja a kazettát ill. a CD-lemezt, és Ön figyelmeztető hangjelzést hall. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása az előbbiekben leírtak szerint történik.

## A közlekedési információ és a figyelmeztető jelzés hangerejének beállítása

A hangerő beállítása gyárilag megtörtént.

## Kazetta lejátszás

### A kazetta behelyezése

- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze be a kazettát.

A kazettát az "A" vagy 1-es oldallal felfelé úgy kell behelyezni, hogy a nyitott oldal jobbra mutasson.



☰ = Kazetta kiadó gomb

A kazetta lejátszása az utoljára üzemeltetett lejátszási irányban folytatódik. Ha a "TR1-PLAY" felirat világít a kijelzőn, az azt jelenti, hogy az 1-es vagy "A"-oldal lejátszása folyik.

### A kazetta kivétele

- Nyomja meg a ☰ gombot.  
A készülék kiadja a kazettát.

## Gyors csévélés

### Gyors előre csévélés

- Nyomja meg az **FF**-gombot (Fast forward - gyors előre).  
A készülék a szalag végén átkapcsol a másik oldalra és megkezd a lejátszást.

### **A gyors előrecsévélés befejezése**

- Nyomja meg az **FR**-gombot.

### **Gyors hátracsévélés**

- Nyomja meg az **FR**-gombot (Fast rewind - gyors hátra).  
A készülék a szalag elején lejátszásra kapcsol.

### **A gyors hátracsévélés befejezése**

- Nyomja meg az **FF**-gombot.

#### **Gyors csévélés**

FR : gyors hátracsévélés; megállítás FF-el

FF : gyors előrecsévélés; megállítás FR-el



#### **Lejátszási irány megváltoztatása**

nyomja meg egyszerre a két gombot.

A kijelzőn a "TR1-PLAY" vagy a "TR2-PLAY" felirat jelenik meg.

### **Lejátszási irány megváltoztatása (Autoreverse)**

(A szalag forgási irányának megváltoztatása a lejátszás alatt)

- Nyomja meg az **FR** és az **FF**-gombot egyszerre.

A szalag végén a készülék automatikusan a másik oldalra kapcsol. A kijelzőn megjelenik a "TR1-PLAY" az 1-es vagy "A" oldal, ill. a "TR2"-PLAY" felirat a 2-es vagy "B"oldal jelzésére.

#### **Megjegyzés:**

Lassú menetű kazettáknál előfordulhat, hogy a kazetta túl korán vált a másik oldalra. Ellenőrizze a kazetta tekerceselését. Gyakran már a kazetta áttekeresése is segít.

# Az A 05-ös CD-cserélő vezérlése

## A cserélő üzemmód bekapcsolása

az autórádió az **SRC**-gombbal történik.

Helyezzen be egy lemeztartót.

Az **SRC**-gomb segítségével kapcsolja át a hangforrást (rádió - cserélő - kazetta).

Nyomja meg az **SRC**-gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelennek a cserélő-funkciók.



**CD** = Disk, **T** = TRACK (műsorszám).

## CD-lemezek kiválasztása

CD-választás felfelé:

- tartsa a > gombot kb. 2 másodpercig benyomva.

CD-választás lefelé:

- tartsa a < gombot kb. 2 másodpercig benyomva.

## Műsorszám kiválasztása

Műsorszám-választás felfelé:

- rövid ideig nyomja meg a > gombot.

Műsorszám újbóli indítása:

- nyomja meg egyszer rövid ideig a < gombot.

Műsorszám kiválasztása lefelé:

- nyomja meg rövid ideig kétszer vagy többször egymás után a < gombot.

## Megjegyzés:

Szórványosan előfordulhat, hogy a cserélő feszültség megszakítás miatt (pl. a motor megindítása) hibás funkciót mutat. Ebben az esetben kapcsolja ki rövid időre az autórádiót, majd kapcsolja ismét be.

A CD-cserélő ismét a megszokott módon működik.

# Függelék

## Meghajtó/Kazetták

Csak C60/C90-es magnetofonkazettát használjon az autóban. Védje kazettáit szennyeződéstől, portól és 50 C fok feletti melegtől. Hagyja, hogy hideg kazettái lejátszás előtt egy kicsit felmelegedjenek, így elkerülhető, hogy a lejátszásnál szabálytalanságok lépjenek fel. A szalagmenetben kb. 100 órai használat után zavarok léphetnek fel, illetve előfordulhat, hogy a lejátszás hangja torzzá válik, ha por rakódik le a gumigörgőkre vagy a lejátszó fejekre. Normál szennyeződés esetén magnetofon készülékét megtisztíthatja tisztító kazetta segítségével, erősebb szennyeződés esetén spirituszba mártott fültisztító pálcikával. Soha ne használjon éles szerszámot!

## Műszaki adatok

### MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében előírtak szerint, mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék az alábbi műszaki jellemzőknek megfelel.

### Erősítők

Kimenőteljesítmény: 4 x 6 W szinusz  
45 324/3.1 DIN  
szerint 4 Ohmnál  
vagy  
4 x 8 W zene  
45 324/3.2 DIN  
szerint

### FM (URH)

Érzékenység: 1,3  $\mu$ V 26 dB-nél  
Jel/zaj viszony

Frekvencia átvitel: 35 - 15 000 Hz

### Kazetta

Frekvencia átvitel: 40 - 14 000 Hz

A változtatások jogát fenntartjuk!

**Blaupunkt-Werke GmbH**  
**Bosch Gruppe**

K7/VKD 8 622 400 096 (H)