

Valencia CM 127

Használati utasítás



Tartalomjegyzék

Funkciók áttekintése	3
Közlekedésbiztonság és óvórendszabályok	4
Fontos tudnivaló	4
Levehető kezelőréssz (Release Panel)	5
A kezelőelemek elrendezése	6
Eligazítás - általános kezelés	8
Audio-funkciók	9
Rádió üzemmód	10
Kazetta üzemmód	11
CD-váltó üzemmód (ha CD-váltó csatlakoztatva van)	12
DSC-menü (Direct Software Control)	15
Infravörös-vevőkészülék távműködtetés számára	18
AUX-bemenet (kábelcsatlakozás, 3,5 mm ø hüvelycsatlakozóval)	18
Műszaki adatok	19

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

Funkciók áttekintése

Nagy teljesítményű erősítők és 4-csatornás előerősítő-kimenet gondoskodnak a rendszerkonfigurációjánál a legnagyobb fokú rugalmasságról. A járulékos AUX-bemeneten át hordozható audio-készülékeket, mint kazettás magnót vagy DAT-készülékeket lehet könnyűszerrel az Ön járművének zenekészülékével egyesíteni.

- **A rádió-rész ismertető jegyei**
 - Codem III-elv, azaz új tuner, többutas vétel kiértékelése, ASU (automatikus zavarelnyomás), csúsztatott mono / sztereo átkapcsolás, térerősségtől függő hangerő-szabályozás
 - Jobb AM-frekvencia-jelleggörbe
 - 18 FM/6AM-tárhely, beleértve / FM és / AM-tárhelyet Travelstore számára
 - Rádió Scan és Preset Scan
 - Adóállomás megnevezése
 - Rádió Timer
 - Keresőmenet közeli és távoli vételre és kézi behangolás
- **A kazetta-deck ismertető jegyei**
 - Full-Logic Autoreserve kazetta-meghajtás
 - S-CPS (Super-kazetta-műsor-keresőmenet)
 - Gyors szalagcsévézés előre és hátra
 - Rádió-monitor
 - Kazetta Scan
 - Beállítható üreskihagyás
- **A CD-váltó ismertető jegyei (bővítési lehetőség)**
 - CD-váltó vezérlés CDC-A 05
 - CD megnevezés / CD-k jegyzéke
 - CD/műsorcím fölfelé / lefelé
 - CD/műsorcím-Scan / ismételés / Mix
 - Track Program Memory (TPM)
 - Cue / Review, szünet / lejátszás
- **Az audio-rész ismertető jegyei**
 - Beépített erősítő 4 x 35 watt teljesítménnyel
 - Négycsatornás előerősítő-kimenet
 - Basszus, treble, balance, fader beállítása
 - Az utolsó audio-beállítás tárolása
 - Programozható loudness
 - Némára kapcsolás, telefon üzemmódban is
 - AUX-bemenet
- **További ismertető jegyek**
 - DSC-menü (Direct Software Control)
 - Beépített infravörös vevő az RC 06 H típusú infravörös távvezérlőhöz (opcionálisan)
 - Levehető kezelőrésszel kemény tartótokkal
 - Készülék-megvilágítás
 - Óraidő-kijelzés
 - 179 x 50 x 150 mm-es DIN/ISO-doboz
 - Kihúzható kábelköteg-csatlakozás
 - Bekattintható DIN-foglalat és cserélhető alkatrészek

A kezelőrésszel lopás elleni védelmül levehető.


Kifejlesztve, szerkesztve és gyártva Blaupunkt által.

Közlekedésbiztonság és óvórendszabályok

- Ne kezelje a készüléket, ha a közlekedés folyamata az Ön teljes figyelmét igénybe veszi.
- Ön mint járművezető köteles mindenkor figyelni a forgalomra.
Ne hagyja, hogy ettől a rádió bármikor is elvonja.
- A megkülönböztető hangjelzéseket, pl. a rendőrségét és tűzoltóságát a járműben mindenkor meg kell hallania.
- Ha járműve közvetlenül a napon állt és ennek következményeként a belső hőmérséklet jelentős mértékben megemelkedett, hagyja a készüléket bekapcsolás előtt lehűlni.

Fontos tudnivaló

Ehhez a készülékhez egy öntapadó matrica van mellékelve, amit Ön a levehető kezelőréssz (Release Panel) mögött lévő felületre tud felragasztani. A matrica a kezelőréssz levétele után láthatóvá válik és jelzi a szemlélőnek, hogy ez a készülék ellopás ellen biztonsági kóddal védve van.

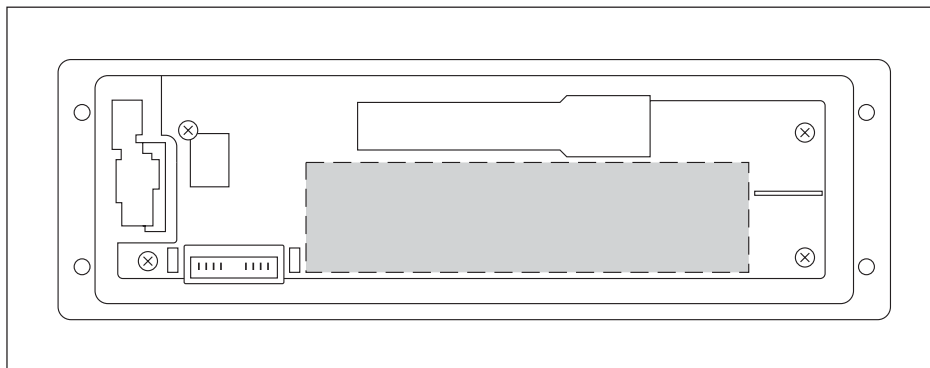

Levehető kezelőrész (Release Panel)

A kezelőrész levétele és felhelyezése:

A kezelőrész lopás elleni védelem céljából levehető.

A kezelőrész levétele:

A kezelőrész levételéhez nyomja meg a **REL** (kioldás) nyomógombot és a lent ábrázolt módon óvatosan húzza le a kezelőelemet.

Tanács: A kezelőrészt ne egyenesen kifelé húzza. Ügyeljen arra, hogy a kezelőrész levételkor ne essen le. Tárolja a levett kezelőrészt mindig a kemény tartótokban. Ne tegye ki a kezelőrészt közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásnak, mint a forró-levegő-csatornák, sem pedig nedves helyiségben ne tárolja.

A kezelőrész felhelyezése:

A kezelőrész jobboldalát (**B**-rész) elől helyezze a dobozra (**A**-rész) és óvatosan tolja be. A kezelőrészt a baloldalon könnyedén nyomja a dobozhoz, amíg be nem kattann.

Tanács: Ne nyomja a kijelzőt. A kezelőrészt ne erőteljes nyomással helyezze be, könnyed nyomással is nehézség nélkül felrakható.

Az érintkezők tisztítása

Előfordulhat, hogy a készülék nem működik rendesen, ha a készülék és a kezelőrész közötti érintkezők piszkosak. Ennek megelőzése érdekében a kezelőrészt a **REL** nyomógomb megnyomásával időnként válassza le a készülékről és vegye le. Az érintkezőket tisztítsa meg. Erre a célra használjon vattás pálcikát és (legalább 90%-os) izopropil-alkoholt.

Az érintkezőket függőleges irányban tisztítsa. Soha ne tisztítsa vízszintes irányban, mivel ez az érintkezők rongálódását okozhatja.


A kezelőrész rögzítése kiállítási célokra:

A kezelőrész a készülék dobozához hozzácsavarozható, ha a készüléket a kereskedő kiállítja.


A kezelőrész csavarozással való rögzítése így történik:

A fekete csavart csavarja be a készülék felső oldalán lévő bal első furatba.

Lásd *-ot lent.

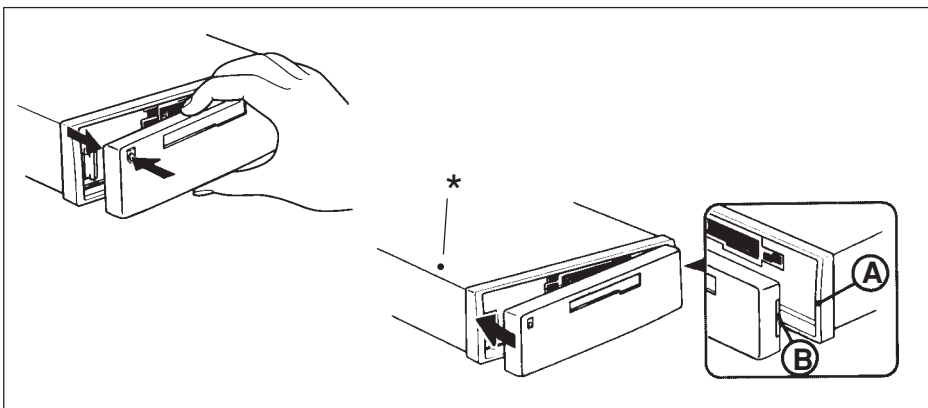

A kezelőelemek elrendezése

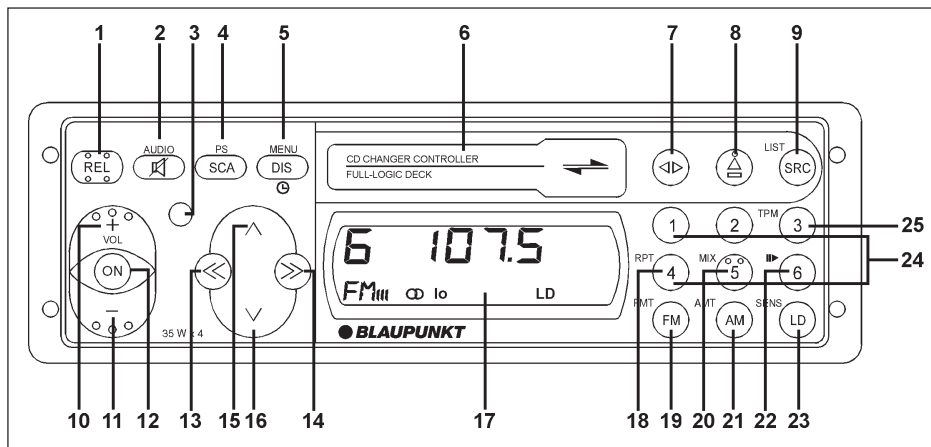

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | REL (Release) | – kezelőrész levétele |
| 2 | MUTE (Mute) | – némára kapcsolás |
| | AUDIO | – basszus, treble, balance, fader |
| | | – Nevek tárolása és törlése a DSC-menüben |
| | | – Perc-kijelző nullázása |
| 3 | Infravörös-vevő RC 06 H távműködtetőhöz (választható) | |
| 4 | SCA (Scan) | – adóállomás bejátszása Radio Scan-nal |
| | | – Kazetta-műsorcím bejátszás |
| | | – CD-műsorcím bejátszás |
| | | – CD-k bejátszása |
| | PS | – Tárolt adó bejátszása Preset Scan-nal |
| 5 | DIS (Display) | – A kijelző átkapcsolása |
| | | – Demo-Mode-kijelző be/ki |
| | MENU | – DSC-menü be- és kikapcsolása |
| 6 | Kazettanyílás | |
| 7 | ◀▶ | – Sáv-átváltás |
| 8 | ⏏ | – Kazetta-kiadás |
| 9 | SRC (Source) | – Audio-forrás kiválasztása |
| | LIST | – CD-nevek jegyzéke |
| 10 | + | – Hangerősség módosítása (hangosítás) |
| 11 | - | – Hangerősség módosítás (halkítás) |
| 12 | ON (Power) | – Készülék be- és kikapcsolása |
| 13 | ◀◀ | – Kézi adó-keresőmenet lefelé |
| | | – Mély - / magas - / balance balra |
| | | – Menü-beállítások |
| | | – Beviteli helyzet jelek kiválasztásához |
| | | – Gyors visszacsévézés |
| | | – CD-műsorcím kiválasztás lefelé |
| | | – Review |
| | | – CD kiválasztás a jegyzékből |

A kezelőelemek elrendezése

- 14 >>
- Kézi-adó-keresőmenet fölfelé
 - Mély + / magas + / balance jobbra
 - Menü-beállítások
 - Beviteli helyzet jelek kiválasztásához
 - Gyors előrecsévélés
 - CD-műsorcím kiválasztása fölfelé
 - Cue
 - CD kiválasztása a jegyzékből
- 15 ^
- Automatikus keresőmenet fölfelé
 - Fader elől
 - Menüpontok kiválasztása
 - Nevek számára jelek kiválasztása
 - S-CPS fölfelé
 - CD kiválasztás fölfelé
- 16 v
- Automatikus adóállomás-keresőmenet lefelé
 - Fader hátul
 - Menüpontok kiválasztása
 - Nevek számára jelek kiválasztása
 - S-CPS lefelé
 - CD kiválasztás lefelé
- 17 **Kijelző**
- Kijelzés
- 18 **RPT** (Repeat)
- Műsorcímek és CD-k ismétlése
- 19 **FM**
- FM-hullámsáv
 - Átváltó az I, II és III. FM-társíkok számára
- FMT**
- FM-Travelstore
- 20 **MIX**
- Műsorcím-lejátszás véletlen sorrendben
- 21 **AM**
- AM-hullámsáv
- AMT**
- AM-Travelstore
- 22 **II▶**
- Szünet
- 23 **LD**
- Loudness
- SENS** (Sensitivity)
- Keresőmenet érzékenységének beállítása
- 24 **1, 2, 3, 4, 5, 6**
- FM/AM állomás-nyomógombok
- 25 **TPM** (Track Program Memory)
- TPM-műsorcímek tárolása
 - TPM-műsorcímek lejátszása
 - TPM-műsorcímek törlése

Eligazítás - Általános kezelés

Lásd a 4. oldalt, Közlekedésbiztonság és óvintézkedések

"Megnyomni" azt jelenti, hogy egy billentyűt kevesebb, mint 1/2 másodperc ideig tartson lenyomva. Minden olyan funkciót, amelynél egy billentyűt 1/2 másodpercnél hosszabb ideig kell működtetni, automatikusan egy BEEP figyelmeztető hangjelzés erősít meg.

"Timeout (időtúllépés)" - Ha egy művelet további billentyűk megnyomását igényli, a művelet 4 másodperc (DSC-menüben 8 másodperc) után automatikusan befejeződik, amennyiben nem nyom meg további billentyűt.

Gyújtás bekapcsolása

A készülék megvilágítása bekapcsol és az óraidő-kijelző világít, ha már be lett állítva. Egyébként "12:00" jelenik meg. Az óraidő beállítását a "DSC-menü" c. fejezetben találja meg.

Demo-Mode

A készülék úgy van programozva, hogy egyes főfunkciók a kijelzőn futólépésben kijelzésre kerülnek, amennyiben egy percen keresztül egy billentyűt sem nyom meg. Ez a funkció kikapcsol, amennyiben Ön a készüléket bekapcsolja és a **DIS** billentyűt 8 másodpercig nyomja, amíg "DEMO OFF" a kijelzőn meg nem jelenik. Ha Ön a **DIS** billentyűt újból 8 másodpercig megnyomja, ez a funkció ismét aktívává válik.

A készülék bekapcsolása

Bekapcsolt gyújtásnál nyomja meg az **ON** billentyűt vagy toljon be egy kazettát. Az utoljára kiválasztott audio-forrás aktivizálódik, kivéve, ha a készüléket egy kazetta betolásával kapcsolja be. Ebben az esetben a készülék kazetta üzemmódba kapcsol.

Audio-forrás kiválasztása

Az **SRC** billentyűvel a következő audio-források között választhat: rádió, kazetta (amennyiben kazettát behelyezett), CD-váltó (amennyiben csatlakoztatva van) vagy külső készülék ("AUX IN" kijelzés).

Kijelzés megválasztása

Ha Ön bekapcsol egy audio-forrást, egymás után több kijelzés jelenik meg.

Rádió üzemmódban: adó neve (ha be van adva) → frekvencia → óraidő

Kazetta üzemmódban: "TAPE 1" vagy "TAPE 2" (1. vagy 2. oldal) → óraidő

CD-váltó üzemmódban: CD-név (ha be van adva) vagy CD-sz. → CD- és műsorcím-sz.
→ műsorcím-sz. és lejátszott idő → óraidő

Üzemmód külső készülékkel: "AUX IN" → óraidő

Amelyik kijelzést Ön állandó beállításként látni akarja, azt a **DIS** billentyű ismételt megnyomása révén válassza ki.

A készülék kikapcsolása

Az **ON** billentyűt több, mint 1/2 másodpercig nyomja meg, hogy a készüléket kikapcsolja.

A lehető kezelőrésszel kioldása

Nyomja meg a **REL** (release = oldás) billentyűt ahhoz, hogy le tudja venni a kezelőrészt. Egy már behelyezett kazetta a készülékben marad. Az aktuális beállítások és a kiválasztott audio-forrás tárolva maradnak. Ha a készüléket a kezelőrésszel levétele előtt nem kapcsolta ki, a visszahelyezéskor automatikusan bekapcsol.

Audio-funkciók

Hangerő beállítása

A - és + billentyűkkel a hangerő 0 és 63 között fokonként beállítható.

Némára kapcsolás

Nyomja meg a M billentyűt és a hang elhalkul. A kijelzőn "MUTE" jelenik meg. A M billentyű újbóli megnyomásával viszont a hang ismét az előbbi hangerővel hallható.

A hang automatikusan elhalkul, ha telefon van a készülékhez csatlakoztatva és Ön telefonál. A kijelzőn "TEL MUTE" jelenik meg. A beszélgetés végeztével a hang ismét az előbbi hangerővel hallható.

Azt, hogy némára kapcsoláskor milyen halk legyen a hang, Ön állíthatja be. Lásd erre vonatkozóan a "DSC-menü" c. fejezetet.

Mély hangszín (Bass), magas hangszín (Treble), Balance és Fader

- Mély hangszín (Bass) beállítása
Addig nyomja az **AUDIO** billentyűt, amíg a kijelzőn "BASS" nem jelenik meg és ezután rögtön a << vagy >> billentyűt a mély hangszín visszaadásának -7 és +7 közötti fokonkénti növelésére vagy csökkentésére.
- Magas hangszín (Treble) beállítása
Addig nyomja az **AUDIO** billentyűt, amíg a kijelzőn "BASS" nem jelenik meg és ezután még egyszer, hogy "TREB" jelenjen meg és ezt követően rögtön a << vagy >> billentyűt a magas hangszín visszaadásának -7 és +7 közötti fokonkénti növelésére vagy csökkentésére.
- Balance beállítása
Addig nyomja az **AUDIO** billentyűt, amíg a kijelzőn "BASS" nem jelenik meg és ezután még kétszer, hogy "BAL/FADE" jelenjen meg és ezt követően rögtön a << vagy >> billentyűt a bal/jobbs csatornák hangerő-megoszlásának L9 (egészen baloldalra) és R9 (egészen jobboldalra) közötti beállítására.
- Fader beállítása
Addig nyomja az **AUDIO** billentyűt, amíg a kijelzőn "BASS" nem jelenik meg és ezután még kétszer, hogy "BAL/FADE" jelenjen meg és ezt követően rögtön a \wedge vagy \vee billentyűt az elől/hátul csatornák hangerő-megoszlásának F9 (egészen előre) és R9 (csak hátra) közötti beállítására.

A hangszín-beállítás eltérő tárolása minden egyes audio-forrás számára

A mély és magas hangszínek minden egyes audio-forrásra (rádió, kazetta, CD-váltó és / vagy külső készülék) eltérő módon állíthatók be.

Loudness

Az **LD** billentyű megnyomásával a mély és magas hangok megemelése következik be. A kijelzőn "LD" jelenik meg. A megemelés az **LD** billentyű újbóli megnyomásával megszűnik. Loudness minden egyes audio-forrásra, (rádió, kazetta, CD-váltó és / vagy külső készülék) elkülönítetten állítható be. Erre vonatkozóan lásd "DSC-menü" c. fejezetet.

Rádió üzemmód

Hullámsáv és társík kiválasztása

Ön választhat az FM (UKW = URH) és az AM (MW = középhullám) hullámsávok között. Ehhez nyomja meg az **FM** vagy az **AM** billentyűt. Az FM-hez 3 társík tartozik. Az **FM** billentyű ismételt megnyomása révén a készülék az FM I, FM II vagy FM III/FM T (Travelstore) FM-tárolási szintekbe kapcsol.

Keresőmenet érzékenységének beállítása

A **SENS** billentyűt több, mint 2 másodpercig tartsa lenyomva ahhoz, hogy 10 és dx (közeli és távoli vétel) között átkapcsoljon. Városi környezetben, ahol főként erős adók vannak, a "10" (lokális) beállítás előnyös. Vidéki területeken ill. túlnyomóan gyenge vételnél a keresőmenet érzékenységét "dx"-re (distant = távoli) célszerű beállítani.

Automatikus adóállomás-keresőmenet

Nyomja meg a **^** vagy **v** billentyűt egy fogható frekvencia megkeresése céljából. A keresőmenet a legközelebbi fogható frekvenciánál áll meg.

Kézi adóállomás-keresőmenet

A **<<** vagy **>>** billentyű megnyomásával a frekvencia frekvencia-lépésenként változik mindenkor a kívánt irányban. A billentyű tartós lenyomása révén a frekvencia folyamatosan változik.

Adó tárolása

A kiválasztott hullámsávban a beállított adót Ön tárolni tudja, ha az állomás-billentyűt legalább 2 másodpercig lenyomva tartja.

A tárolási művelet végén a rádió rövid időre némára kapcsol és BEEP jelzőhang megerősíti a tárolás megtörténtét. Megjelenik a kiválasztott állomás-billentyű száma.

Tárolt adó lehívása

Tárolt adót a megfelelő állomás-billentyű megnyomásával aktivizálhatja.

Travelstore

Ön a mindenkori vételi körzetéből a vételi erősség szerint osztályozott hat legerősebb FM- vagy AM-adót automatikusan be tudja tárolni. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

Nyomja meg 2 másodpercig az **FMT**-billentyűt az FM-Travelstore, vagy 2 másodpercig az **AMT** billentyűt az AM-Travelstore aktivizálása céljából. A kijelzőn rövid időre "T STORE" jelenik meg. A sáv elején kezdve Travelstore betárolja a hat legerősebb adót és azután visszaáll az 1. tárhelyre.

Adó bejátszása Radio Scan-nal

Ön az összes fogható adót röviden be tudja játszani. Nyomja meg az **SCA** billentyűt, a kijelzőn "STA SCAN" jelenik meg és ezt követően villog a frekvencia (esetleg a tárhellyel) a keresőmenet folyamán. A készülék mindaddig tovább keres és bejátszik, amíg az **SCA** billentyűt újból meg nem nyomja. A bejátszási időt meg lehet változtatni (lásd "DSC-menü" c. fejezetet).

Tárolt adó bejátszása Preset Scan-nal

Nyomja meg a **PS** billentyűt 2 másodpercnél hosszabb ideig. "PS SCAN" jelenik meg a kijelzőn, azután a frekvencia és a tárhely villog. A készülék egymás után bejátszsa az összes tárolt adót. A **PS** billentyű újbóli megnyomásával a bejátszás befejeződik. A bejátszási időt meg lehet változtatni (lásd "DSC-menü" c. fejezetet).

Tanács a rádióvételhez

Gyenge középhullámú adók vételi minősége javulni fog, ha a magas hangszínt a minimumra (-7) állítja be.

Sztereo-jel

A sztereo-jel a kijelzőben megjelenik, mihelyt egy kielégítő jel-erősségű sztereo-adót fog a készülék. Rossz vétel esetén a készülék automatikusan mono lejátszásra kapcsol át.

Kazetta üzemmód

Kazetták behelyezése és kiadása

Kazetta behelyezésekor a kijelzőn "LOADING" jelenik meg. Ezután a kazetta lejátszása következik. Nyomja meg a **⏮** billentyűt és a kazetta automatikusan kiadásra kerül. A kijelzőn "EJECT" jelenik meg és a készülék rádiólejátszásra kapcsol át.

Mozgásirány-/sávátváltás

"TAPE 1" azt jelenti, hogy az 1. vagy A-oldal lejátszása történik. "TAPE 2" a 2. vagy B-oldalra vonatkozik. A mozgásiránynak lejátszás közben történő átváltásához nyomja meg a **<D>** billentyűt. A szalag végén a készülék automatikusan a másik sávra vált át.

Gyors szalagcsévéelés

A **<<** billentyűvel a gyors hátracsévélést aktivizálja ("FAST REW" a kijelzőn).

A **>>** billentyűvel a gyors előrcsévélést kapcsolja be ("FAST FWD"). A gyors szalagcsévélést a **<<** vagy **>>** billentyű megnyomásával tudja befejezni.

Műsorcím kiválasztása S-CPS-sel (Szuper-kazetta-műsor-keresőmenet)

Kazetta-műsorcímek ismétléséhez vagy átugrásához nyomja meg a **^** vagy **v** billentyűt. A kijelzőn "SEARCH" jelenik meg, továbbá az átugrandó műsorcímek száma (pl. "SEARCH 4" vagy "SEARCH-4"). Ha a **v** billentyűt többször nyomja meg, mint a már lejátszott műsorcímek száma, úgy gyors hátracsévéelés következik az első műsorcím kezdetéig. Ha a **^** billentyűt többször nyomja meg, mint ahány műsorcím még a kazettán hátravan, úgy a készülék a szalagvégig csévéel előre. Ezután átvált a másik oldalra és szalaglejátszás következik. A S-CPS funkció a **^** ill. **v** billentyű megnyomásával fejeződik be.

Rádió Monitor

Ez a funkció lehetővé teszi a rádióvételt a gyors szalagcsévéelés alatt.

A kijelzőn "RM" jelenik meg. A gyors szalagcsévéelés alatt az utoljára beállított társikon tárolt adók hívhatók le. A funkció kikapcsolásának módját a "DSC-menü" c. fejezetben olvashatja.

Műsorcím megismétlése

Nyomja meg az **RPT** billentyűt az aktuális műsorcím megismételt lejátszásához. A kijelzőn "RPT 1" jelenik meg. Az aktuális műsorcím kezdetéhez történő gyors szalagcsévéelés alatt a kijelzőn "FAST REW" jelenik meg. A **RPT** billentyű újbóli megnyomásával a funkciót félbeszakítja.

Kazetta-Scan

A funkciót az **SCA** billentyű megnyomásával kapcsolja be. "TRCKSCAN" villog a keresőmenet alatt. A készülék minden műsorcímet röviden bejátszik. A bejátszási idő megváltoztatható (lásd "DSC-menü" c. fejezetet). Ha a Rádió Monitor funkció be van kapcsolva, a következő műsorcímhez történő gyors szalagcsévéelés alatt rádióvétel történik. A szalag végén a készülék a másik sávra vált át és folytatja a keresőmenetet. A kazetta-Scan a **SCA** billentyű megnyomásával fejezhető be.

Szünet

A lejátszás megszakításához nyomja meg a **||▶** billentyűt, a kijelzőn "PAUSE" jelenik meg. Ezt a funkciót a **||▶** billentyű újbóli megnyomásával tudja befejezni.

A szorítógörgők leemelése

A kazetták és a lejátszófej védelméül a lejátszás szünetében, az audio-forrás váltásakor és a készülék kikapcsolásakor a szorítógörgők automatikusan leemelődnek a szalagról.

Üres szalaghelyek automatikus átugrása Blank Skip-pel

Mihelyt a kazetta lejátszása közben szünet következik, a következő műsorcímig gyors előrcsévéelés következik be. A szünet hosszát Ön állíthatja be, erre vonatkozóan olvassa el a "DSC-menü" c. fejezetet.

CD-váltó üzemmód (ha CD-váltó csatlakoztatva van)

Az Ön rádiója alkalmas arra, hogy a Blaupunkt CDC-A 05 típusú CD-váltóját a Disc Management System-en keresztül vezérelje. A CDC-A 05 nem szállítási tartozék és a szakkereskedelemben szerezhető be.

Egy legalább egy CD-t tartalmazó tárat kell betolni. Annyiszor nyomja meg az **SRC** billentyűt, hogy a kijelzőn "CHANGER" jelenjen meg.

Műsorcím kiválasztása felfelé / lefelé

A << vagy >> billentyűvel Ön egy meghatározott műsorcímet tud kiválasztani. A kijelzőn megjelenik a CD és a műsorcím száma. A << billentyű megnyomásával a műsorcím újból indul, amennyiben már több, mint 1 másodpercig lejátszásra került. Ha ez az eset nem áll fenn, az előző műsorcím kerül lejátszásra. Ha a >> billentyűt az utolsó műsorcím folyamán nyomja meg, a soron következő CD-t választja a készülék.

Gyors hátra- és előrefutás (Review és Cue)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a << vagy >> billentyűt hallhatóan gyors hátra- vagy előrefutás céljából.

Név adása CD-k számára

A CD-k lényegesen egyszerűbben választhatók ki, ha azokhoz neveket rendel hozzá. Hogyan tudja a neveket tárolni, olvassa el a "DSC-menü" c. fejezetben.

CD kiválasztása a név alapján

Nyomja meg a \wedge vagy \vee billentyűt egy CD kiválasztásához. A CD gyors azonosítására megjelenik azonnal a CD neve a kijelzőn. (Amennyiben a CD a tár behelyezése óta még nem lett elnevezve és azonosítva, úgy a CD száma jelenik meg.)

A CD-nevek jegyzéke

Ezzel a funkcióval Ön meg tudja nézni a váltóban lévő CD-k neveit anélkül, hogy az aktuális CD lejátszását félbeszakítaná. A CD-nevek jegyzéke csak akkor áll rendelkezésre, ha a váltó egy új tár behelyezése után a CD-ket azonosítani tudta.

1. Nyomja meg 1/2 másodpercnél hosszabb ideig a **LIST** billentyűt, hogy a jegyzékhez hozzáférhessen. A kijelzőn egészen baloldalt "L" jelenik meg.
2. A \wedge vagy \vee billentyűvel Ön a jegyzékben lapozhat. (A CD száma jelenik meg, amennyiben a CD a tár behelyezése óta még nem lett elnevezve és azonosítva.)
3. Mihelyt Ön megtalálja annak a CD-nek a nevét, amelyet hallgatni szeretne, nyomja meg a << vagy >> billentyűt és a váltó ezt a CD-t kiválasztja. Ha nem választ ki új CD-t, ez a funkció 5 másodperc után automatikusan befejeződik.

Műsorcím ismétlése

Nyomja meg annyiszor az **RPT** billentyűt, amíg a kijelzőn "RPT I" jelenik meg, az aktuális műsorcím újbóli lejátszása céljából. Az ismétlő funkció befejezéséhez annyiszor nyomja meg az **RPT** billentyűt, amíg a kijelzőn az "RPT" már nem látható.

CD ismétlése

Nyomja meg annyiszor az **RPT** billentyűt, amíg a kijelzőn "RPT II" jelenik meg. Amint a CD-n lévő összes műsorcím lejátszásra került, az aktuális CD megismételt lejátszásra kerül. Az ismétlő funkció befejezéséhez annyiszor nyomja meg az **RPT** billentyűt, amíg a kijelzőn az "RPT" már nem látható.

Műsorcím-Mix

Nyomja meg annyiszor a **MIX** billentyűt, amíg a kijelzőn "MIX I" jelenik meg. Ez a művelet automatikusan kikapcsol minden ismétlő, bejátszó és TPM-funkciót. Miután egy CD összes műsorcíme véletlen sorrendben egyszer lejátszásra került, a következő CD-t választja a készülék. A műsorcím-mix funkció befejezéséhez annyiszor nyomja meg a **MIX** billentyűt, amíg a kijelzőn "MIX" már nem látható.

CD-váltó üzemmód (ha CD-váltó csatlakoztatva van)

CD-Mix

Nyomja meg annyiszor a **MIX**-billentyűt, amíg a kijelzőn "MIX II" jelenik meg. Miután egy CD összes műsorcíme véletlen sorrendben egyszer lejátszásra került, ezt követően véletlen sorrendben a következő CD kerül kiválasztásra és így tovább. A CD-Mix funkció befejezéséhez annyiszor nyomja meg a **MIX** billentyűt, amíg a kijelzőn "MIX" már nem látható.

MIX- és ismétlő funkció kombinációja

Ha "CD ismétlése" funkció közben megnyomja a **MIX** billentyűt, úgy a CD-n lévő összes műsorcím véletlen sorrendben kerül lejátszásra. A kombináció befejezéséhez nyomja meg egyszer az **RPT** és azután kétszer a **MIX** billentyűt.

Szünet

Nyomja meg a **II**▶ billentyűt a lejátszás megszakítása céljából. A kijelzőn "PAUSE" jelenik meg. A folytatáshoz újból a **II**▶ billentyűt nyomja meg.

CD-műsorcím bejátszása

Nyomja meg **SCA** billentyűt a műsorcímek bejátszása céljából. A kijelzőn "TRCKSAN" jelenik meg, majd a műsorcím és a már lejátszott idő villog. A készülék röviden bejátszik minden műsorcímet. A bejátszási idő megváltoztatható (lásd a "DSC-menü" c. fejezetet). Ha a CD valamennyi műsorcíme bejátszásra került, a készülék a következő CD-re tér át. A keresőmenet mindaddig folytatódik, amíg a **SCA** billentyűt újból le nem nyomja.

CD-k bejátszása

Nyomja meg 2 másodpercnél hosszabban a **SCA** billentyűt, a CD-k bejátszása céljából. A kijelzőben "DISCSKAN" jelenik meg, azután villog a CD neve (ill. a CD száma). A készülék minden CD-t röviden bejátszik. A bejátszási idő megváltoztatható (lásd a "DSC-menü" c. fejezetet.). A keresőmenet mindaddig folytatódik, amíg a **SCA** billentyűt újból le nem nyomja.

Changer Reset

Ha CD-váltó üzemmódban a várakozás ellenére üzemzavarok lépnek fel, kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.

CD-műsorcím TPM-funkcióval (Track Program Memory) történő tárolása

Ezzel Ön tárolni tudja azokat a műsorcímekeket, amelyeket hallgatni szeretne.

1. Válassza ki CD-váltó üzemmódban azt a CD-t, amelyről műsorcímet szeretne tárolni.
2. Válassza ki a tárolandó műsorcímet kizárólag normál lejátszási módban. (A TPM-funkciónak kikapcsolva kell lenni.)
3. Nyomja mindaddig a **TPM** billentyűt, amíg a kijelzőn "TPMSTORE" jelenik meg. A kijelzőn baloldalon "+" jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy a CD-műsorcím tárolva van.
4. Válassza ki a következő tárolandó műsorcímet a << vagy >> billentyűvel. Nyomja mindaddig a **TPM** billentyűt, amíg a kijelzőn "TPMSTORE" jelenik meg.
5. Válasszon ki további CD-eket a ^ vagy v billentyűvel és ismételje meg a 2-4. lépéseket, további CD-k tárolása céljából.

Tárolt műsorcímekek lejátszása

Nyomja meg a **TPM** billentyűt a program aktivizálása céljából. A kijelzőn "TPM" jelenik meg. Ha nincsenek TPM-műsorcímekek tárolva, a kijelzőn "NO PROC" jelenik meg. A TPM-funkció befejezéséhez nyomja meg ismét a **TPM** billentyűt. A kijelzőn eltűnik a "TPM".

TPM-műsorcím kiválasztása felfelé / lefelé

A << vagy >> billentyűvel egy tárolt műsorcímet tud kiválasztani.

TPM-CD kiválasztása felfelé / lefelé

A ^ vagy v billentyű megnyomásával a soron következő ill. a megelőző tárolt CD kerül kiválasztásra.

CD-váltó üzemmód (ha CD-váltó csatlakoztatva van)

TPM-Scan

Nyomja meg a **TPM** billentyűt a tárolt műsorcímet lejátszása céljából. Nyomja meg a **SCA** billentyűt. A kijelzőn röviden "TRCKSCAN" jelenik meg. A műsorcímet bejátszása alatt a kijelzőn a műsorcím száma és a már lejátszott idő villog. A műsorcímet abban a sorrendben kerülnek lejátszásra, amilyen sorrendben tárolva lettek. Nyomja meg a **SCA** billentyűt a keresőmenet befejezése és a kívánt műsorcím hallgatása céljából.

TPM-tárolás törlése

Egyetlen műsorcím törlése:

1. Először nyomja meg a **TPM** billentyűt a TPM indítása céljából.
2. Válassza ki a törlendő műsorcímet.
3. Nyomja meg a **TPM** billentyűt és tartsa lenyomva. 2 másodperc múlva felhangzik a sípoló hangjelzés. Ha a billentyűt 2 - 4 másodpercen belül ismét elengedi, úgy a kijelzőn "TPM CLR" jelenik meg és a műsorcím a tárból ki van törölve.

Egy CD összes műsorcímének törlése:

1. Először nyomja meg a **TPM** billentyűt a TPM indítása céljából.
2. Válassza ki a törlendő CD-t.
3. Nyomja meg a **TPM** billentyűt és tartsa benyomva. 2 és 4 másodperc múlva felhangzik a sípoló hangjelzés. Ha a billentyűt 4 - 8 másodpercen belül ismét elengedi, úgy a kijelzőn "TPM CLR" jelenik meg és ennek a CD-nek minden műsorcíme ki van törölve a tárból. Ha a CD neve újból megjelenik a kijelzőn, "+" már nem kerül kijelzésre.

Az összes CD összes műsorcímének törlése (függetlenül attól, hogy ezek a tárban vannak-e vagy sem):

1. Először nyomja meg a **TPM** billentyűt a TPM indítása céljából.
2. Nyomja meg a **TPM** billentyűt és tartsa benyomva. 2, 4 és 8 másodperc múlva felhangzik a sípoló hangjelzés. Ha 8 másodperc múlva elengedi a billentyűt, úgy a kijelzőn "TPM CLR" jelenik meg és az összes CD valamennyi műsorcíme ki van törölve a tárból. Ha a CD neve újból megjelenik a kijelzőn, "+" már nem kerül kijelzésre.

DSC-Menü (Direct Software Control)

A Blaupunkt DSC-menüje számos olyan funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy a készüléket saját igényeihez és kívánságaihoz hozzá tudja igazítani.

A DSC-menü alkalmazása:

1. Nyomja meg 2 másodpercig a **MENU** billentyűt, hogy hozzáférjen a DSC-menühöz.
2. Nyomja meg a **Λ** vagy **∇** billentyűt a menüpont kiválasztása céljából.
3. Használja a **◀** vagy **▶** billentyűt a menü-beállítás módosítására.
4. A **MENU** billentyű megnyomásával, ill. 8 másodperc után automatikusan kilép a menüből. A menüből való manuális vagy automatikus kilépéskor valamennyi módosítás tárolásra kerül.

Bekapcsolási közlemény aktivizálása: ("MSG ON" / "MSG OFF")

Nyomja meg a **◀** vagy **▶** billentyűt a közlemény aktivizálása ill. hatálytalanítása céljából.

Bekapcsolási közlemény bevitel: ("MSG ENTR")

A készülék képes bekapcsoláskor egy 40 jel hosszúságú közleménynek a megjelenítésére a kijelzőn. Saját közleményének a beviteléhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **▶** billentyűt. A kijelzőn 8 vonás jelenik meg, ezek közül az első villog.
2. Nyomja meg a **Λ** vagy **∇** billentyűt a kívánt jelek megjelenítése céljából. " _"-vel üresjelet tud képezni.
3. Nyomja meg a **▶** billentyűt, hogy a következő beadási helyre lépjen.
4. A nyolcadik jel után a következő nyolcas csoport első beadási helye kezd villogni. Az ötödik csoport után a készülék a **▶** billentyű megnyomásával az első csoporthoz tér vissza.
5. Nyomja meg az **AUDIO** billentyűt a közlemény tárolása céljából.

Óraidő beállítása ("CLOCKSET")

A **◀** vagy **▶** billentyű megnyomására az óraidő villogni kezd. A **◀** billentyű ezt követő megnyomásával az órákat előréállítja, a **▶** billentyű megnyomásával a percekét állítja előre. A perckijelzés :00-ra állításához az **AUDIO** billentyűt nyomja meg. A készülék a **Λ** vagy **∇** billentyű megnyomása után kezdi az időt kijelezni, vagy mihelyt kilépett a DSC-menüből.

Radio Timer ("TMR ON" / "TMR OFF")

A Radio Timer-rel Ön beprogramozhatja, hogy - függetlenül a beállított audio-forrástól - egy meghatározott frekvenciát egy meghatározott időpontban beállítson a készülék. Ha a gyújtás be van kapcsolva, a készülék pedig ki van kapcsolva, a Timer a rádiót is bekapcsolja és megkeresi a beállított frekvenciát. Nyomja meg a **◀** vagy **▶** billentyűt a Radio Timer be- ill. kikapcsolása céljából.

Radio Timer beállítása ("TMR SET")

1. Állítsa be a rádiót a DSC-menü meghívása előtt arra a frekvenciára, amelyet a Timer-rel aktivizálni kíván.
2. Kapcsolja a menüt és válassza a **Λ** vagy **∇** billentyűvel a "TMR SET" menüpontot.
3. Nyomja meg a **◀** vagy **▶** billentyűt.
4. Állítsa be azt az időpontot, amelynél a rádiónak a kívánt frekvenciára kell ugrania. Alkalmazza ennek során a **◀** billentyűt az órák és a **▶** billentyűt a percek beállításához. Nyomja meg az **AUDIO** billentyűt a percek :00-ra állításához.
5. Nyomja meg a **MENU** billentyűt a frekvencia és az időpont tárolásához.

Rádió Monitor ("RM ON" / "RM OFF")

Lehetővé teszi a rádióbejátszást a gyors szalagcsévézés közben. Ha a funkció be van kapcsolva, a kijelzőn "RM" jelenik meg kazetta üzemmódban.

Nyomja meg a **◀** vagy **▶** billentyűt a Rádió Monitor be- ill. kikapcsolása céljából.

Blank Skip ("BSKPTIME")

Mihelyt kazetta lejátszás közben szünet lép fel, a következő számig automatikusan gyors előrecsévézés történik. A **◀** vagy **▶** billentyűvel Ön a szünethosszt 4 és 20 másodperc közé tudja igazítani.

DSC-Menü (Direct Software Control)

Javaslat: Klasszikus zenénél hosszabb szünet-időtartamot válasszon, nehogy az igen halk futamok gyors előrecsévélést váltsanak ki.

Blank Skip ("BSKP ON" / "BSKP OFF")

A << vagy >> billentyű megnyomásával a Blank Skip-et be- ill. kikapcsolja.

Bejátszási idők (Scan-idők)

Őn a rádió ("RD SCNTM"), kazetta ("TP SCNTM") és CD-váltó ("CD SCNTM") audio-forrásokhoz 1 és 18 másodperc közötti bejátszási időket tud beállítani. Használja az idők módosításához a << vagy >> billentyűt.

Sípoló hang (Megerősítő hangjelzés) ("BTTNBEEP")

A << vagy >> billentyűvel meg tudja határozni, hogy egy billentyű megnyomása után következzen-e sípoló hangjelzés. Ha egy billentyűt 1/2 másodpercnél tovább kell nyomni, mindig következik a sípoló hangjelzés.

Beállítható Mute-hangerősség ("MUTE LVL")

A némára kapcsolás minden tetszés szerinti hangerősségre beállítható. Ez a hangerősség érvényes a telefonbeszélgetés közbeni némára kapcsolásra is. Mihelyt a kijelzőn "MUTE LVL" jelenik meg, hallhatóvá válik az ezidőszerint beállított Mute-hangerősség. A << vagy >> billentyű megnyomásával ez a hangerősség módosítható. Ehhez ne használja a + és - billentyűket.

Utalás: Ha az a hangerő, amely a ↵ billentyű megnyomásakor be van állítva kisebb, mint a Mute-hangerősség, úgy ez a hangerő marad megtartva, jöllehet a kijelzőn "MUTE" jelenik meg

Maximális bekapcsolási hangerősség ("MAXONVOL")

Itt az a maximális hangerősség kerül meghatározásra, amely a készülék bekapcsolásakor be van állítva. Mihelyt a kijelzőn "MAXONVOL" jelenik meg, ez a hangerősség hallható. Állítsa be a << vagy >> billentyűvel ezt a hangerősséget. Ehhez ne használja a + és - billentyűket.

Utalás: ha a hangerősség a készülék kikapcsolásakor kisebb, mint a maximális bekapcsolási hangerősség, úgy az újbóli bekapcsoláskor a hangerősség megegyezik a kikapcsolás időpontjában volt hangerősséggel.

Loudness-fokozatok

Őn valamennyi audio-forrás számára két loudness-fokozat közül választhat. "LOUD AUX" (külső készülék számára), "LOUD CD" (CD-váltóhoz), "LOUDTAPE" (kazettához), "LOUD AM" és "LOUD FM" (rádióhoz).

A "LOUD 1" vagy "LOUD 2" loudness-fokozatok beállításához használja a különböző audio-források számára a << vagy >> billentyűket.

Rádióadó elnevezése ("STN NAME")

Ez a funkció csak rádió üzemmódban áll rendelkezésre. Őn frekvenciánként egy 8 jelből álló nevet tud bevinni. Őn max. 30 nevet vihet be, ezután a kijelzőn "***FULL***" jelenik meg. Őn a neveket más nevekkal is helyettesítheti.

Az adók neveinek tárolásához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg 2 másodpercnél hosszabb ideig a **MENU** billentyűt a DSC-menü meghívása céljából.
2. Válassza a \wedge vagy \vee billentyűvel a "STN NAME" menüpontot.
3. Menjen a << vagy >> billentyűvel az adó-hozzáférési módba.
4. Állítsa be a kívánt adót az **AM**, **FM** billentyűkkel, egy állomásbillentyűvel vagy \wedge -vel ill. \vee -vel. Ha ehhez az adóhoz már van név hozzárendelve, ez a kijelzőn megjelenik.
5. Menjen a << vagy >> billentyűvel az adónév-beviteli módba.
6. Nyomja meg a \wedge vagy \vee billentyűt a kívánt jelek megjelenítéséhez. " _"-vel üres helyet képezhet.
7. Nyomja meg >> billentyűt, hogy a következő beviteli helyre jusson.

DSC-Menü (Direct Software Control)

8. Nyomja meg az **AUDIO** billentyűt a név tárolásához. A kijelzőn kétszer felvillog "STORING", mielőtt a készülék visszatér az adó-hozzáférési módba.
9. Ismétlje meg a 4 - 8. lépéseket, további adók elnevezéséhez.
10. Nyomja meg a **MENU** billentyűt a DSC-menü kikapcsolásához.

Egy adó nevének törlése

Menjen a DSC-menüben az adó-hozzáférési módba (a "Rádióadó elnevezése") alatt leírtak szerint. Válassza ki a törlendő adónevet. Nyomja meg 2 másodpercig az **AUDIO** billentyűt, mielőtt a név a kijelzőn megjelenik. sípoló hangjelzés hallatszik. Ekkor engedje el a billentyűt a név törlése céljából. A kijelzőn felváltva villog "NAME" és "DELETED". Nyomja meg a **MENU** billentyűt a DSC-menü kikapcsolásához.

Az összes adónév törlése

Menjen a DSC-menüben az adó-hozzáférési módba (a font "Rádióadó elnevezése" alatt leírtak szerint). Nyomja meg 8 másodpercig az **AUDIO** billentyűt, mielőtt a kijelzőn egy adónév megjelenik. Két másodpercig a kijelzőn "ALLNAMES" jelenik meg, azután "DELETED" jelenik meg, amíg az összes név törlésre nem kerül. Nyomja meg a **MENU** billentyűt a DSC-menü kikapcsolásához.

CD-k elnevezése ("DISCNAME")

A CD-ket lényegesen egyszerűbben tudja kiválasztani, ha neveket rendel hozzájuk. Ön max. 99 CD számára tud nevet tárolni (egy nevet CD-nként, nevenként max. 7 jellel), ezután a kijelzőn "***FULL***" jelenik meg. Ön a neveket más nevekkel is helyettesítheti..

A CD-k neveinek tárolásához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg 2 másodpercnél hosszabb ideig a **MENU** billentyűt a DSC-menü meghívása céljából.
2. Válassza a \wedge vagy \vee billentyűvel a "DISCNAME" menüpontot.
3. Menjen a \ll vagy \gg billentyűvel a CD-hozzáférési módba.
4. Válassza ki a kívánt CD-t a \wedge vagy \vee billentyűvel. Ha ehhez a CD-hez már van név hozzárendelve, ez a kijelzőn megjelenik.
5. Menjen a \ll vagy \gg billentyűvel a CD-név-beviteli módba.
6. Nyomja meg a \wedge vagy \vee billentyűt a kívánt jelek megjelenítéséhez. " _ " -vel üres helyet képezhet.
7. Nyomja meg a \gg billentyűt, hogy a következő beviteli helyre jusson.
8. Nyomja meg az **AUDIO** billentyűt a név tárolásához. A kijelzőn kétszer felvillog "STORING", mielőtt a készülék visszatér a CD-hozzáférési módba.
9. Ismétlje meg a 4 - 8. lépéseket további CD-k elnevezéséhez.
10. Nyomja meg a **MENU** billentyűt a DSC-menü kikapcsolásához.

Egy CD nevének törlése.

Menjen a DSC-menüben a CD-hozzáférési módba (a "CD-k elnevezése" alatt leírtak szerint). Válassza ki a törlendő CD-nevet. Nyomja meg 2 másodpercig az **AUDIO** billentyűt, mielőtt a név a kijelzőn megjelenik. Sípoló hangjelzés hallatszik. Ekkor engedje el a billentyűt a név törlése céljából. A kijelzőn felváltva villog "NAME" és "DELETED". Nyomja meg a **MENU** billentyűt a DSC-menü kikapcsolásához.

Az összes CD-név törlése

Figyelmeztetés: az összes CD összes neve törlésre kerül, azoknál a CD-knél is, amelyek nincsenek a tárban.

Menjen a DSC-menüben a CD-hozzáférési módba (a "CD-k elnevezése" alatt leírtak szerint). Nyomja meg 8 másodpercig az **AUDIO** billentyűt, mielőtt a kijelzőn egy CD-név megjelenik. Két másodpercig a kijelzőn "ALLNAMES" jelenik meg, azután "DELETED" jelenik meg, amíg az összes név törlésre nem kerül.

Nyomja meg a **MENU** billentyűt a DSC-menü kikapcsolásához.

Infravörös-vevőkészülék távműködtetés számára

Az RC 06 H típusú Blaupunkt-távvezérlő az alábbi gombokkal rendelkezik, és ezekkel az autórádió beépített infravörös vevőjén keresztül ugyanazok a funkciók végezhetőek el, mint a rádión lévő megfelelő gombokkal:

SRC, SCA, V-, V+, V, ^, << és >>.

Rendelési szám: 7 607 565 510 (kézi távvezérlő csatolóegység nélkül). Közelebbi felvilágosítást az Ön legközelebbi Blaupunkt-szaküzletében kaphat.

AUX-bemenet (kábelcsatlakozás 3,5 Ø hüvelycsatlakozóval)

További audio-készülékek, mint pl. hordozható kazettás magnó vagy DAT-készülékek egy 3,5 mm-es hüvelycsatlakozó dugóval csatlakoztathatók a készülékhez. Annyiszor nyomja meg az **SRC** billentyűt, amíg a kijelzőn "AUX IN" jelenik meg. A hangerősséget, valamint a magas és mély hangszíneket az autórádió át állítsa be.

Műszaki adatok

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében előírtak szerint, mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék az alábbi műszaki jellemzőknek megfelel.

Audio-teljesítményadatok

Kimenő teljesítmény: 23 watt csatornánként minimális átlagos tartós teljesítmény 4 Ohmon, 4 vezértelt csatorna, 35 - 16000 Hz.

További műszaki adatok

Tuner

URH (FM)

Frekvencia-tartomány: 87,5 - 108 MHz
FM-érzékenység (mono): 1,0 μ V
Jel / zaj-viszony: 65 dB (sztereo), 70 dB (mono)
Átviteli tartomány: 35-16000 Hz

Középhullám (AM)

Frekvencia-tartomány: 531 - 1602 kHz
Jel / zaj-viszony: 50 dB
Átviteli tartomány: 30-5000 Hz

Kazetta-deck

Jel / zaj-viszony: 56 dB
Wow + Flutter: 0,2 %
Átviteli tartomány: 30-18000 Hz

Audio

Impedancia (hangszóró): 4-8 Ohm
Maximális teljesítmény (erősítő): 4 x 35 watt (4 Ohmon)
Színuszos teljesítmény: 4 x 23 watt (4 Ohmon) DIN 45 325 szerint 14,4 V mellett
Előerősítő-kimenetek: 4-csatornás
Előerősítő-kimenő feszültség: 2,0 Volt Vorverstärkerausgang
2,0 V előerősítő-kimenet 4-csatornás előerősítő, csekély impedancia (150 Ω)
2,0 volt

AUX-bemenet:

Általánosságok

Méreték (kiálló részek nélkül): 179 x 50 x 150 mm
Súly: kb. 1,4 kg
Áramfelvétel (minusz-pólus a testen): 12 V egyenáram a jármű akkumulátoráról (11-16 V feszültségű egyenáram megengedhető)
-20°C-tól 60°C-ig
• készülék
• kezelőrész (Releasa Panel) kemény tartókkal
• csatlakozó kábel
• DIN-foglalat
• cserélhető részek
• használati utasítás
• autórádió-okmány
• öntapadó matrica

A design és a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

