


Rádió/Kazettás magnó

Malaga RCR 127 Granada RCR 127

Használati utasítás



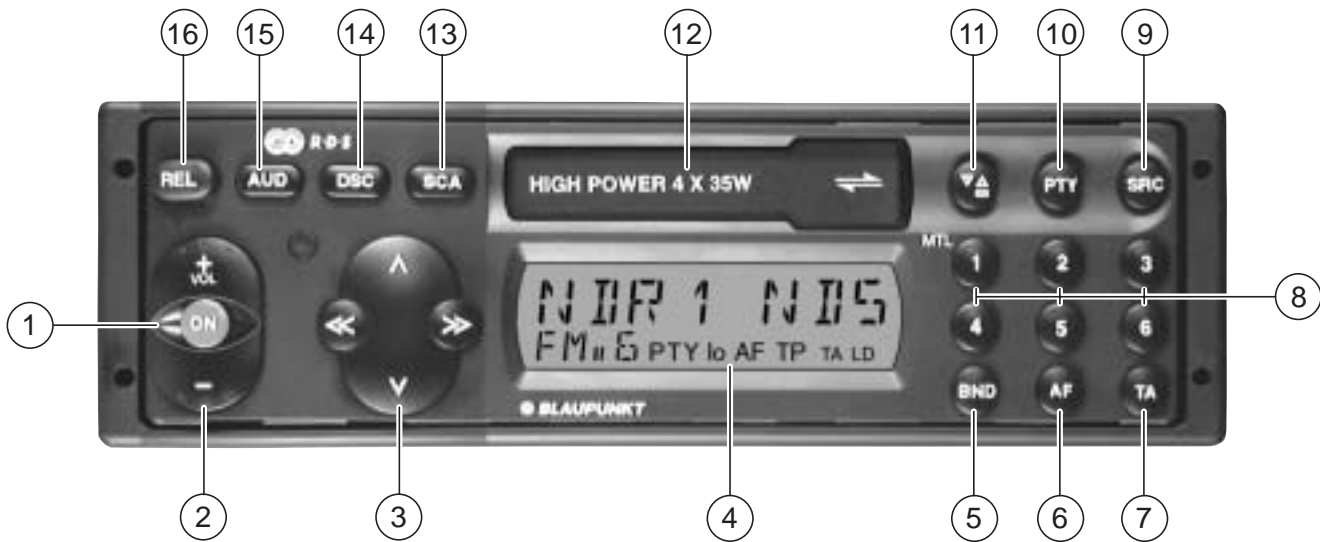

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

Tartalomjegyzék

Rövid leírás	4	Tárolási szint megváltoztatása	13	A közlekedési információs adás és a figyelmeztető hangjelzés hangerejének beállítása	19
Fontos tudnivalók	9	Adóállomások tárolása	13	Kazetta üzemmód	20
Amit feltétlenül el kell olvasnia	9	Legtisztabban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val	14	A kazetta behelyezése	20
Közlekedésbiztonság	9	Tárolt adók lehívása	14	A kazetta kivétele	20
Beszerezés	9	Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el	14	Gyors előre- és hátracsévézés	20
Tartozékok	9	Adóállomások bejátszása Radio Scan-nel	14	Műsorszám választása CPS-sel	20
Lopásvédelem	10	Az állomáskeresés érzékenységének beállítása	15	Lejátszási irány megváltoztatása (Autoreverse)	20
Rossz kódszám beadása	10	Sztereo - mono átkapcsolás	15	A szalag típusa szerinti átkapcsolás	20
A lopásvédelem bekapcsolása	10	Loudness	15	A kazettán levő műsorszám bejátszása SCAN-nel	21
Újbóli üzembe helyezés az áramellátás megszakítása után	10	PTY – Program-Typ (műsorfajta)	15	Rádióhallgatás gyorscsévézés alatt RM-mel (Rádió Monitor)	21
A lopásvédelem kikapcsolása	11	PTY be- és kikapcsolása	15	Karbantartási utasítás	21
Levehető előlap (Release Panel)	11	Műsorfajta	15	Programozás DSC-vel	22
Az előlap (Release Panel) levétele	11	Az adó műsorfajtáinak lekérdezése ...	16	Áttekintés a gyári alapbeállításról a DSC menüvel	23
Az előlap visszahelyezése	11	A kiválasztott műsorfajta kijelzése	16	Függelék	23
Üzemmód választás	11	Műsorfajta kiválasztása	16	Műszaki adatok	23
Rádió üzemmód RDS-el	12	Műsorfajta tárolása	17		
AF - Alternatív Frekvencia	12	Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-el	17		
REG - Regional (helyi adás)	12	A PTY funkció elsőbbsége	17		
Hullámsáv kiválasztása	12	Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-nel	18		
Rádióadók hangolása	13	Közlekedési információs adó elsőbbségének be- és kikapcsolása	18		
Állomáskeresés \wedge/\vee	13	Figyelmeztető hangjelzés	18		
Adóállomás kézi hangolása a << >> kapcsolóval	13	A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása	19		
Lapozás a vételi láncban (csak URH-nál)	13	Az automatikus állomáskeresés indítása (Kazetta üzemmódban)	19		

Rövid leírás

① Be-és kikapcsolás az ON gombbal

Nyomja meg az **ON** gombot.

A készülék az előzőleg beállított hangerővel működik.



Megjegyzés:

Feltétlenül olvassa el a "Lopásvédelem" címszó alatti információkat.

Ki- és bekapcsolás a gyújtáskapcsoló útján:

Ha a készülék megfelelően lett bekötve, akkor azt a jármű gyújtáskapcsolójának segítségével is ki ill. be lehet kapcsolni.

A gyújtás kikapcsolása után kettős sípoló hang (Beep hang) emlékezteti arra, hogy a jármű elhagyása előtt vegye le az előlapot (Release Panel).

Bekapcsolás kikapcsolt gyújtás mellett:

Kikapcsolt gyújtás mellett következőképpen tudja a készüléket tovább üzemeltetni:

A kettős sípoló hang után nyomja meg az **ON** gombot. A készülék bekapcsol. Egy óras játékidő után a készülék a jármű elemének kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.

Az ON gomb kiegészítő funkciója

Az **ON** gomb megnyomásával a hangerő gyorsan némítható.

A kijelzőn megjelenik a "MUTE" (némítés) felirat.

A hangerő szintje megfelel a "VOL 0" szintnek. Ezt a funkciót ismét hatálytalanítani tudja, ha megnyomja az **ON** - vagy + gombot.

Ha a - gombot tartja megnyomva, a készülék átveszi a némítés hangerőt.

② + / - (VOL)

A hangerő megváltoztatására szolgál. Bekapcsolás után a készülék az előzőleg beállított hangerővel üzemel (VOL FIX).

A VOL FIX megváltoztatható (ld. "Programozás DSC-vel c. fejezetet).

③ Billenőkapcsoló

Rádió üzemmód



▲ / ▼ Állomáskereső (hangolás)

▲ felfelé

▼ lefelé


Kézi hangolás

<</>> fokozatosan lefelé/felfelé (URH-nál csak akkor, ha az AF funkció ki van kapcsolva)

csak URH-nál:

<</>> lapozás a vételi láncban bekapcsolt AF gomb mellett
pl.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY..

Kazetta üzemmód

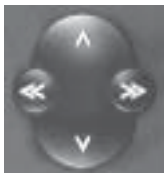

Műsorszám választás (CPS)

- ▲ előre (a kijelzőn a "CPS FF 1" jelzés látható)
- ▼ hátra (a kijelzőn a "CPS FR 1" jelzés látható)

Gyorscsévélés

- ⇒ előre
- ⇐ hátra

A CPS és a gyorscsévélés funkció megállítása:
nyomja meg az ellenkező irányú gombot.



A billenőkapcsoló kiegészítő funkciói:

További beállítások lehetségesek a következő gombokkal

- AUD** (15)
- DSC-Mode** (14)
- PTY** (10)

A beállítás feltétele, hogy a megfelelő funkció aktivizálva legyen.

4 Kijelző



- a) NDR1 NDS - Adóállomás neve
- b) TR 1 - Track (oldal) a kazettánál
- c) FM - Hullámsáv
- d) I, II, T - Tárolási szint I, II vagy Travelstore
- e) 6 - Állomásjelző gomb (1 - 6)
- f) PTY - Programfajta aktivizálva van
- g) lo - Az állomáskeresés érzékenysége
- h) AF - Alternatív Frekvencia RDS-nél
- i) TP - Közlekedési információs adó (a készülék ilyen adót fogott)
- j) TA - Közlekedési információs adók elsőbbsége
- k) LD - Loudness be van kapcsolva
- l) MTL - Fém vagy krómoxid kazetta lejátszása folyik

5 BND

Átkapcsoló gomb az URH (FM), középhullám (AM), hosszuhullám (L) és az I, II, T (Travelstore) URH tárolási szintekhez.

Átkapcsolás

Nyomja meg a gombot ahányszor szükséges.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott helyzet.

A BND gomb kiegészítő funkciója

Travelstore (utazásra tárolt)

A hat legutóbbban fogható adó tárolása és lehívása Travelstoreval.

Tárolás: nyomja meg a gombot kb. 1 másodpercig, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés és a kijelzőn megjelenik a "T-STORE" felirat.

Lehívás: Válassza ki a "T" tárolási szintet, és nyomja meg rövid ideig a megfelelő állomásjelző gombot (1-6).

Megjegyzés

A közép- és hosszuhullám csak akkor választható, ha a DSC menüben az "AM ON" pozíció van beállítva.

- ⑥ **AF**
Alternatív Frekvencia az RDS üzemmódban
Ha a kijelzőn megjelenik az “AF” jelzés, akkor az RDS-el rendelkező rádió automatikusan megkeresi ugyanannak a műsornak jobban fogható frekvenciáját.
Az AF funkció be- és kikapcsolása: nyomja megrövid ideig az **AF** gombot.

A helyi adás-funkció be- és kikapcsolása:

Az **AF** gomb kb. 1 másodpercig tartó nyomva tartására (sípoló hang) a kijelzőn a “REG-ON” vagy a “REG-OFF” felirat jelenik meg (ld. REG - helyi adók).

- ⑦ **TA (Traffic Announcement = közlekedési információk elsőbbsége)**
Ha a kijelzőn megjelenik a “TA” jelzés, akkor a készülék csak közlekedési híreket közvetítő adóállomásokat fog.
Az elsőbbségi funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg a **TA** gombot.

- ⑧ **1, 2, 3, 4, 5, 6-os állomásjelző gombok**

Tárolási szintenként (I, II, és “T”) 6 adóállomást tud beprogramozni.

Adóállomás tárolása - tartson egy állomásjelző gombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg a műsor ismét hallhatóvá válik (Beep hangjelzés).

Adóállomás lehívása - válassza ki a tárolási szintet, és nyomja meg a megfelelő állomásjelző gombot.

Az állomásjelző gombok kiegészítő funkciója

Kódolás: Olvassa el először a “Lopásvédelem” címszó alatt leírtakat.

1, 2, 3, 4-es gombok - beviteli gombok a négyjegyű kódszámhoz.

Minden egyes gombot nyomjon meg annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik az autórádió-igazolványban szereplő négyjegyű kódszám.

A PTY műsorfajta tárolása és lehívása
Ha a PTY funkció aktivizálva van (a kijelzőn világít a “PTY” jelzés), akkor URH üzemmódban minden állomásjelző gomb alá lehet egy programfajta tárolni és lehívni.

Kazetta lejátszásnál a 1-es állomásjelző gombbal át tud a szalag fajtája szerint kapcsolni.

- ⑨ **SRC**
(**Source = forrás**)
Ha egy kazetta be van helyezve, Ön átkapcsolhat a rádió és kazetta üzemmód között.

Az SCR gomb kiegészítő funkciója **lo**

Az állomáskereső érzékenységének átkapcsolása:

nyomja meg rövid ideig a gombot.

Ha világít a “lo” jelzés, a készülék normál érzékenységre van állítva. Az állomáskereső csak a jól fogható adóknál áll meg.

Ha az “lo” jelzés nem világít, a készülék magas érzékenységre van állítva. Az állomáskereső megáll kevésbé jól fogható adóknál is.

⑩ **PTY**

Programme Type = műsorfajta

A PTY funkció segítségével az állomásjelző gombok a különböző műsorfajták gombjaivá válnak. Minden állomásjelző gombbal kiválasztható egy műsorfajta, mint pl. NEWS (hírek), SPORT, POP, SCIENCE (tudomány).

⑪ ▽ / ≡

A lejátszási irány megváltoztatása: nyomja meg rövid ideig a gombot. Kazetta kiadás: nyomja meg a gombot kb. 1 másodpercig.

A ▽ / ≡ gomb kiegészítő funkciója

Rádió üzemmódban frekvenciakijelzés: nyomja meg rövid ideig a gombot. Rövid időre megjelenik a frekvencia.

⑫ **Kazettanyílás**

A kazetta behelyezésére szolgál (az A vagy 1-es oldallal felfelé, nyílás jobb oldalon).

⑬ **SCA**

Rádió üzemmód

Scan (pásztázás)

Nyomja meg rövid ideig az **SCA** gombot -

a kijelzőn villog a bejátszott adó frekvenciája vagy rövid jele.

A keresés alatt az "FM-SCAN" ill.

"AM-SCAN" felirat látható.

A készülék rövid ideig bejátsza az összes fogható URH adót.

Preset Scan

Nyomja meg kb. 1 másodpercig az **SCA** gombot -

felhangzik a sípoló hangjelzés, és váltakozva felvillan a "SCAN" felirat és a bejátszott adó rövid jele vagy frekvenciája.

A készülék rövid ideig bejátsza az arra az állomásjelző gombra tárolt adóállomásokat.

A Scan / Preset Scan funkció megállítása:

Nyomja meg újból az **SCA** gombot.

Kazetta üzemmód

Kazetta-pásztázás

Nyomja meg az **SCA** gombot - a kijelzőn megjelenik a "CC-SCAN" felirat.

A készülék rövid ideig bejátsza a kazettán lévő műsorszámokat.

A kazetta-pásztázás megállítása:

Nyomja meg ismét az **SCA** gombot.

⑭ **DSC** (**D**irect **S**oftware **C**ontrol = közvetlen szoftver irányítás)

A DSC funkció segítségével programozható alapbeállítások megváltoztathatók.

További információkat a "Programozás DSC"-vel c. fejezetben talál.

Kiegészítő funkció lo

Mono/sztereo átkapcsolás:

Nyomja meg a gombot kb. 1 másodpercig (sípoló hangjelzés).

A kiválasztott helyzet megjelenik rövid ideig a kijelzőn.

15 AUD

A magas (Treble) és a mély (Bass) hangszín, valamint a balansz és fader beállítására szolgál.

Ha a kijelzőn a "TRE" vagy a "BAS" felirat látható, akkor a billenőkapcsoló segítségével meg tudja a hangszínt változtatni.

Ha a kijelzőn a "BAL" vagy "FAD" felirat látható, akkor a balansz (balra/jobbra) és a fader (elől/hátul) beállítások változtathatóak meg.

Nyomja meg az **AUD** gombot annyiszor, ahányszor szükséges és hajtsa végre a billenőkapcsolóval a kívánt beállításokat.



▲ Magas hangszín + / fader elől
▼ Magas hangszín – / fader hátul

◀ Mély hangszín – / balansz balra
▶ Mély hangszín + / balansz jobbra

Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

Az AUD funkció kikapcsolása: nyomja meg a gombot még egyszer.

Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a kijelző visszakapcsol az előző helyzetre.

Az AUD gomb kiegészítő funkciója

Loudness - a mély hangszín kiemelésére szolgál csekély hangerő mellett.

Loudness be- és kikapcsolása:

nyomja meg az **AUD** gombot kb. 1 másodpercig.

Ha a Loudness funkció be van kapcsolva, a kijelzőn világít az "LD" jelzés. További információ a Loudness beállításához a "Programozás DSC"-vel c. fejezetben található.

16 REL

Release Panel (leveshető előlap) - leveshető kezelőrész

A járműből való kiszálláskor vigye magával a leveshető előlapot, ez további lopás elleni védelmet jelent.

Az előlap kivétele:

Nyomja meg a **REL** (kioldó) gombot.

Az előlap visszahelyezése:

Helyezze be az előlapot a kazettanyílással először fent balra. Utána nyomja meg a bal oldalt, amíg az előlap bekatant a helyére.



Fontos tudnivalók

Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt az autórádióját üzembe helyezi, kérjük olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. Kérjük ezért, hogy az autórádió készülékét mindig az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelően használja.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz meg.

Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus helyzetekben ne használja a készüléket.

Fontos, hogy a vezető a figyelmeztető jelzéseket (pl. a rendőrségét, tűzoltóságát) kellő időben és biztonsággal észlelje.

Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben mérsékelt hangerővel hallgatni.

Beszerezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, kérjük előtte feltétlenül olvassa el a mellékelt szerelési és kapcsolási utasításokat.

A kifogástalan működéshez szükséges, hogy a pozitív vezeték a gyújtáskapcsolón keresztül legyen bekötve.

A hangszóró kimeneteket ne földelje!

Tartozékok

Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja!

Lopásvédelem

A készülék aktivizált lopásvédelem nélkül kerül forgalomba. Ha a lopásvédelmi rendszer be akarja kapcsolni, akkor az alábbiak szerint járjon el.

Ha a lopásvédelem aktivizálva van és a készülék áramellátása megszakad (pl. lopás vagy az akkumulátorról való leválasztás miatt), akkor a készülék elektromosan el van zárva. Csak akkor vehető ismét használatba, ha a megfelelő kódszámot (az autórádió-igazolványban szerepel) beadja.

Rossz kódszám beadása

Fontos, hogy tolvajok ne tudják a kódszámot próbálgatással kitalálni. Rossz kódszám beadása esetén ezért a készülék egy bizonyos várakozási időre blokkolva van. A kijelzőn megjelenik

a "CODE ERR" (rossz kódszám), majd a "WAIT" (várjon) felirat.

A várakozási idő az első 3 kísérlet után 10 másodpercig tart, minden egyes további próbálgatás után 1 óráig.

A 19. hibás kísérlet után a kijelzőn megjelenik az "OFF" felirat. Ön már nem tudja az autórádiót üzembe helyezni.

Megjegyzés:

Tartsa az autórádió-igazolványát, amelyben a kódszám is fel van tüntetve, biztonságos helyen, nehogy a kódszámot illetéktelen személy meglássa.

Ha a lopásvédelem be van kapcsolva, akkor a feszültség megszakítása után feltétlenül szüksége van a kódszámra.

A kódszám pontos beadása után üzembe helyezheti a készüléket.

Ha elfelejtette a kódszámot és az autórádió-igazolványát elvesztette, akkor csak az általunk megbízott szervizállomások valamelyikében tudja a készüléket saját költségére üzembe helyeztetni.

A lopásvédelem bekapcsolása

Ha be akarja a lopásvédelmet kapcsolni, akkor

- kapcsolja ki a rádiót,
- tartsa benyomva egyszerre az **1-es és 4-es** állomásjelző gombot,
- kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn megjelenik a "CODE" jelzés.
- Engedje el az **1-es és 4-es** állomásjelző gombot.
- Adja be a Blaupunkt autórádió-igazolványban szereplő kódszámot, és járjon el "Újbóli üzembe helyezés..." címszó alatt leírt példa szerint.

A lopásvédelem aktivizálva van.

Bekapcsolás után most mindig megjelenik majd rövid időre a "CODE" felirat.

Újbóli üzembe helyezés az áramellátás megszakítása után

(A lopásvédelem be van kapcsolva.)

- Kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn megjelenik a "CODE" felirat.
- Nyomja meg rövid ideig az **1-es** állomásjelző gombot, megjelenik a "0000" jelzés.
- Adja be a Blaupunkt autórádió-igazolványban szereplő kódszámot:
Példa: a kódszám 2521.
 - Nyomja meg az **1-es** állomásjelző gombot kétszer, a kijelzőn megjelenik a "2000",
 - nyomja meg a **2-es** állomásjelző gombot ötször, a kijelzőn "2500" látható,
 - nyomja meg a **3-as** állomásjelző gombot kétszer, a kijelzőn "2520" látható,
 - nyomja meg a **4-es** állomásjelző gombot egyszer, a kijelzőn "2521" jelenik meg.
- Véglegesítse a kódszámot: nyomja meg a billenőkapcsolót >.

Üzem mód választás

Az autórádió üzemképes.

Ha ennek ellenére a "CODE ERR" (hibás kódszám) és azután a "WAIT" (várjon) felirat jelenik meg, akkor Ön rossz kódszámot adott be. A várakozási idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be ismét a készüléket, és most feltétlenül a helyes kódszámot adja be.

Ha a készüléket a várakozási idő alatt kikapcsolja, akkor a várakozási idő az újbóli bekapcsolás után ismét elkezdődik.

A lopásvédelem kikapcsolása

- Kapcsolja ki a rádiót,
- nyomja meg egyidejűleg az 1-es és 4-es állomásjelző gombot, és tartsa megnyomva.
- Kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn megjelenik a "CODE" felirat.
- Engedje el az 1-es és a 4-es állomásjelző gombot.
- Adja be a Blaupunkt autórádió-igazolványban feltüntetett kódszámot és véglegesítse a beadást: ld. az "Újbóli üzembe helyezés..." címszót.

A lopásvédelem most ki van kapcsolva.

Levehető előlap (Release Panel)

Ez a készülék levehető előlappal rendelkezik (levehető kezelő rész).

A kezelő rész egyetlen gombnyomással eltávolítható a készülékről.

Javasoljuk, hogy a járműből való kiszálláskor a biztonság kedvéért vigye magával az előlapot.

Ha az előlapot kiveszi, helyezze mindig a mellékelt előlap tartó dobozba.

Szükség esetén az előlap ismét könnyen visszahelyezhető a készülékre. Ezt követően a készülék az utolsó beállított állapotnak megfelelően azonnal üzemképes.

Az előlap (Release Panel) levétele

- Nyomja meg a REL (kioldó) gombot.

A készülék automatikusan kikapcsol, és az előlap levehető helyzetbe kerül.

Az előlap visszahelyezése

- Az előlapot helyezze be először jobb oldalt, aztán
- nyomja meg a bal oldalon, amíg az előlap bekattan a helyére.

A készülék az utolsó beállított állapotnak megfelelően ismét üzemképes.

Az SRC (Source = forrás) gomb segítségével rádió és kazetta üzemmód között választhat.

A kazetta üzemmód csak behelyezett kazetta mellett választható.

Ha másik üzemmódra akar kapcsolni:

- nyomja meg rövid ideig az SRC gombot.

Rádió üzemmód RDS-el (Radio Data System)

A **Radio Data System** több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítő RDS információkat.

Amint az adó azonosítása megtörtént, a kijelzőn megjelenik az állomás rövid jele, adott esetben a regionális jelzés, pl. "NDR1 NDS" (Alsó-Szászország).

Az állomásjelző gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik műsort fogja, így a kívánt műsort ennek megfelelően is kiválaszthatja.

Az RDS funkció még további előnyöket biztosít Önnek:

AF - Alternatív Frekvencia

Az AF funkció (Alternatív Frekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott műsornál automatikusan mindig a leg-tisztábban fogható frekvenciára álljon be.

Ez a funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzőn világít az "AF"-felirat.

AF funkció be- és kikapcsolása:

- Nyomja meg rövid ideig az **AF** gombot.

A rádióvétel az adás leg-tisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid időre némára kapcsol.

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia előhívásakor a "SEARCH" (keresés) felirat jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan egy alternatív frekvenciát keres.

A "SEARCH" jelzés akkor alszik ki, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpáztázta a frekvenciasávot. Ha ez a műsor továbbra sem fogható élvezhető minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

REG - Regional (helyi adás)

A rádiótársaságok bizonyos műsorai meghatározott időpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország) számára időnként különböző tartalmú helyi adásokat sugároz.

Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy

- nyomja meg az **AF** gombot kb. 1 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a "REG ON" felirat.

Ha kiér a helyi adás vételi körzetéből vagy a teljes RDS szolgáltatást igényli, akkor kapcsoljon a "REG OFF" állásra.

- Nyomja meg az **AF** gombot kb. 1 másodpercig, amíg a "REG OFF" felirat megjelenik.

Ha a REG funkció be van kapcsolva, akkor a készülék minden egyes bekapcsolása után rövid időre megjelenik a "REG ON" felirat a kijelzőn.

Hullámsáv kiválasztása

A következő hullámsávok között választhat: URH (UKW-FM) 87,5 - 108 MHz, középhullám (MW) 531 - 1602 kHz és hosszúhullám (LW) 153 -279 kHz.

- Nyomja meg a **BND** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt hullámsáv.

Megjegyzés:

A DSC menüben a közép- vagy a hosszúhullám, vagy mindkét hullámsáv zárható az adóválasztás számára.

Ennek az az előnye, hogy csak a szükséges sávok választhatók, és így Önnek a BND gombot kevesebb-szer kell megnyomnia. Szükség esetén olvassa el a "Programozás DSC-vel - AM ON ill. AM OFF" címszó alatt leírtakat.

Rádióadók hangolása

Állomáskeresés \wedge/\vee

- Ha megnyomja a \wedge/\vee , az autórádió automatikusan megkeresi a következő adóállomást.

Ha a billenő kapcsolót \wedge/\vee fent vagy lent benyomva tartja, a keresés gyorsan folyik tovább előre vagy hátra.



Állomáskeresés

- \wedge felfelé
- \vee lefelé
- \ll fokozatosan lefelé
(ha az AF ki van kapcsolva)
- \gg fokozatosan felfelé
(ha az AF ki van kapcsolva)

Adóállomás kézi hangolása a $\ll \gg$ kapcsolóval

A készüléket manuálisan is behangolhatja.

Ehhez:

az AF és a PTY funkciók ki vannak kapcsolva (a kijelzőn nem világítanak ezek a jelzések).

Ha ezeket a funkciókat ki akarja kapcsolni, akkor:

- nyomja meg rövid ideig az **AF** ill. **PTY** gombot.

A kézi hangolás menete:

- $\ll \gg$ megnyomásával a frekvencia váltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik.

Ha a billenőkapcsolót $\ll \gg$ jobbra vagy balra megnyomva tartja, a frekvencia pásztázás gyorsan folyik.

Lapozás a vételi láncban

(csak URH-nál)

A $\ll \gg$ kapcsolóval a vételi körzetéből adóállomásokat hívhat le.

Ha egy vételi lánc több programja is fogható, akkor a \gg (előre) vagy \ll (vissza) kapcsoló segítségével lapozhat az adóláncban, például NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY...

Ennek az a feltétele, hogy ezt az adót Ön már legalább egyszer befogta és az "AF" be van kapcsolva (világít a kijelzőn).

Ehhez indítsa el a frekvencia pásztázást, pl. a Travelstoreval:

- Nyomja meg a **BND** gombot 1 másodpercig. Frekvencia pásztázás következik az FMT szinten. A kijelzőn a "T-STORE" felirat látható.

Ha az "AF" nem világít a kijelzőn,

- nyomja meg az **AF** gombot.

Ezzel a $\ll \gg$ segítségével történő adóválasztás előfeltételei teljesültek.

Tárolási szint megváltoztatása

Az adók tárolásához és a beprogramozott adók lehívásához az I, II és T-tárolási szintek között választhat.

A kijelzőn megjelenik a választott tárolási szint.

- Nyomja meg a **BND** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt tárolási szint.

Adóállomások tárolása

Az **1, 2, 3, 4, 5, 6**-os állomásjelző gombok segítségével tárolási szintenként (I, II, T) hat adóállomást tud az URH-sávban beprogramozni.

Középhullám (MW-AM) és hosszuhullám (LW-L) tartományban szintén hat-hat adót tud tárolni.

- Válassza ki a tárolási szintet.
- Állítson be egy adót a billenőkapcsoló segítségével (automatikusan vagy manuálisan).

- A kívánt állomásjelző gombot addig nyomja, amíg rövid némítás után az adás ismét hallhatóvá válik (kb. 1 másodperc), ill. felhangzik a sípoló hangjelzés.

Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént.

A kijelző megmutatja, hogy melyik gombot tartja benyomva.

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha egy már beprogramozott adót állít be újra, akkor az ehhez tartozó állomásjelző és a tárolási szint rövid időre felvillan a kijelzőn, ha Ön egy másik tárolási szinten van.

Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val

Lehetősége van arra, hogy a mindenkor vételi körzetében térerősség szerint legtisztábban fogható hat URH adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Tartsa a **BND** gombot 1 másodpercig megnyomva.

A kijelzőn megjelenik a "T-STORE" felirat.

A készülék a hat legtisztábban fogható URH adóállomást automatikusan tárolja a "T" (Travelstore - utazási) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ér, a készülék a legtisztábban fogható adóállomást az 1-es állomásjelző gombbal fogja.

Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. "Adóállomások tárolása" c. fejezetet).

Tárolt adók lehívása

Kívánság esetén a tárolt (programozott) adóállomások gombnyomással is lehívhatók.

- Válassza ki a **BND** gomb segítségével a tárolási szintet.
- Nyomja meg rövid időre a megfelelő állomásjelző gombot.

Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el

Lehetősége van arra, hogy az összes hullámsáv tárolt adóit a Present Scan segítségével rövid időre bejátsza.

A Preset Scan elindítása:

- Nyomja meg az **SCA** gombot kb. 1 másodpercig.

A készülék egymás után rövid időre megszólaltatja az összes tárolt és fogható adóállomását.

Bejátszott adó továbbhallgatása / Preset Scan funkció befejezése:

- Nyomja meg rövid ideig az **SCA** gombot.

Megjegyzés:

Ha a kijelzőn a "TA" jelzés látható, a készülék csak a tárolt közlekedési adókat játsza be.

Adóállomások bejátszása Radio Scan-nel

Az összes fogható adót be tudja rövid ideig játszani.

A Scan funkció bekapcsolása:

- Nyomja meg az **SCA** gombot rövid ideig.

A kijelzőn felvillan a bejátszott adó frekvenciája vagy az adóállomás rövid jele. Keresés közben villog az "FM-SCAN" ill. az "AM-SCAN" felirat.

A bejátszott adó kiválasztása/Scan bekapcsolása:

- Nyomja meg rövid ideig az **SCA** gombot.

Ha egy adót sem választ ki, a Scan automatikusan kikapcsol az adott frekvencia végigpásztázása után. Ön az előzőleg beállított adót hallja.

Az állomáskeresés érzékenysége beállítása

Az automatikus állomáskeresés érzékenysége megváltoztatható.

Ha az "lo" jelzés jelenik meg, akkor csak jó vételi lehetőséggel rendelkező adóállomást keres a készülék.

Ha az "lo" ki van kapcsolva, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék

Az állomáskeresés érzékenysége átkapcsolása:

- Nyomja meg kb. 1 másodpercig az **SRC** gombot.

Az érzékenységi szint minden fokozaton belül megváltoztatható (ld. ehhez a "Programozás DSC"-vel S-LO, S-DX" c. fejezetet).

Sztereo - mono átkapcsolás

Ha Ön bekapcsolja a készüléket, az automatikusan sztereo vételre van állítva.

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék fokozatosan mono vételre kapcsol.

Ön manuálisan is át tud mono és sztereo vétel között kapcsolni:

- Nyomja meg a **DSC** gombot kb. 1 másodpercig.

A kiválasztott állapot rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Loudness

A halk, mély hangszín emelhető ki a segítségével.

A Loudness funkció be- és kikapcsolása:

- Nyomja meg az **AUD** gombot kb. 1 másodpercig.

Ha a Loudness funkció be van kapcsolva, a kijelzőn világít az "LD" jelzés.

További információ a "Programozás DSC-vel" címszó alatt található.

PTY – Programm-Typ (műsorfajta)

Ez egy olyan RDS szolgáltatás, amelyet a rádiótársaságok most vezetnek be fokozatosan. Ezzel lehetővé válik, hogy egy bizonyos műsorfajta URH adóját válassza ki. Ha kiválasztotta a műsorfajta, akkor az adóállomás kiválasztása az állomáskereső vagy a Scan segítségével történhet.

PTY be- és kikapcsolása

- Nyomja meg a **PTY** gombot.

Bekapcsolt funkció esetén a kijelző rövid ideig megmutatja az utoljára választott műsorfajta és jobbra, lent tartósan "PTY" jelez.

Műsorfajta

A << >> kapcsoló segítségével ellenőrizni tudja, hogy melyik műsorfajta választotta ki utoljára, ill. ki tud egy másikat választani.

Az 1 - 6-os állomásjelző gomb segítségével letárolt műsorfajta választhat ki.

Feltétele, hogy a PTY be legyen kapcsolva.

Ön a DSC menüben választhat a német és az angol nyelv között.

A következőkben felsorolt műsorfajta állnak rendelkezésre.

A kövérészedésű betűk azonosak a a kijelzőn megjelenő PTY-jelölésekkel.

NEWS

hírek

CURRENT AFFAIRS

politik

INFORMATION

speciális hozzászólások

SPORT

sport

EDUCATE

tanulás

DRAMA

rádiójáték + irodalom

CULTURE

kultúra

SCIENCE

tudomány

VARIED

szórakoztatás

POP MUSIC

popzene

ROCK MUSIC

rockzene

M.O.R. M

szórakoztató zene

LIGHT M

könnyű klasszikus zene

CLASSICS

komoly zene

OTHER M

speciális zene

WEATHER

időjárás

FINANCE

gazdaság

CHILDREN'S PROGRAMMES

gyerekek

SOCIAL AFFAIRS

társadalom

RELIGION

vallás

PHONE IN

az adás felhívása

TRAVEL

utazás

HOBBIES

szabadidő

JAZZ MUSIC

jazz

COUNTRY MUSIC

country

NATIONAL MUSIC

német zene

OLDIES MUSIC

régi slágerek

FOLK MUSIC

népzene

DOCUMENTARY

riport

ALARM TEST

teszt

Az adó műsorfajtáinak lekérdezése

- Nyomja meg kb. 1 másodpercig a **PTY** gombot.

A sípoló hangjelzés után megjelenik a kijelzőn, hogy a fogott adóállomás melyik műsorfajtáját sugározza a készülék.

Ha a kijelzőn a "NONE" (nincs) felirat jelenik meg, úgy ennek az adónak nincs PTY jelzése.

A kiválasztott műsorfajta kijelzése

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót. Az utoljára választott műsorfajta rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Műsorfajta kiválasztása

a) Az állomásjelző gombokkal

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor az 1 - 6-os gombok segítségével kiválaszthatja a gyárilag beállított műsorfajtákat.

- Nyomjon meg egyet az 1 - 6-os gomb közül.

A kijelzőn megjelenik két másodpercig a kiválasztott műsorfajta.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajtát sugározza, akkor

- indítsa el az állomáskeresést a \wedge / \vee kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajtahoz adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "NO PTY" felirat és megszólal a sípoló hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót fogja.

Ön minden tárolási helyre programozhat egy rendelkezésre álló műsorfajtát.

Szükség esetén olvassa el a következő bekezdésben a "Műsorfajta tárolása" címszó alatt írtakat.

b) Az állomáskereső billenőkapcsolóval << >>

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor a << >> kapcsolóval ki tud egy műsorfajta választani.

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót. Három másodpercre megjelenik az utoljára választott műsorfajta a kijelzőn.
- Ez alatt az idő alatt válassza ki a >> (előre) vagy << (vissza) kapcsolóval a kívánt műsorfajta.
- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót szükség szerint többször.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajta sugározza, akkor

- indítsa el az állomáskeresőt a \wedge/\vee kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajta adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "NO PTY" felirat, és megszólal a sípoló hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót fogja.

Műsorfajta tárolása

Az 1 - 6-os gombokra gyárilag egy-egy műsorfajta programoztak.

Őn azonban a rendelkezésre álló műsorfajta közül másikat is programozhat a gombokra.

Ha másik műsorfajta akar tárolni, úgy a "PTY" jelzésnek a kijelzőn világítania kell.

- Kapcsolja be a "PTY" funkciót a **PTY** gombbal.
- Válassza ki a << >> kapcsolóval a műsorfajta és
- tartsa megnyomva a kiválasztott állomásjelző gombot (1 - 6) addig, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés.

Ha a kijelzőn világít a "PTY" jelzés, akkor ezzel az állomásjelző gombbal lehívható a kiválasztott műsorfajta.

Adóállomás bejársása PTY-SCAN-el

Feltétele, hogy a PTY jelzés világítson a kijelzőn.

- Nyomja meg az **SCA** gombot.

A készülék rövid ideig bejárja azokat az adókat, amelyek ilyen műsorfajta sugároznak.

A SCAN funkció kikapcsolása:

- Nyomja meg még egyszer az **SCA** gombot.

A PTY funkció elsőbbsége

Egy képzeletbeli helyzet: a PTY be van kapcsolva, a jelzés világít a kijelzőn.

Jelenleg nem fogható (sem az állomáskezesével, sem a Scan segítségével) olyan rádióadó, amely a kiválasztott műsorfajta sugározza.

A készülék visszakapcsol az addig fogott adóra.

Amint egy, az adóláncon belüli rádióadó a választott műsorfajta sugárzását megkezd, a készülék rádió üzemmódban az adás idejére erre az adóállomásra kapcsol.

Példa:

- az addig fogott rádióadó: NDR 3
- a kijelzőn világít a "PTY" jelzés
- Őn a "POP" műsorfajta választotta
- elindul az állomáskereső
- a készülék egyetlen adót sem talál "PTY-POP"-al
- a kijelzőn megjelenik a "NO PTY" felirat és visszakapcsol
- automatikusan az NDR 3-ra
- az NDR 2 "PTY-POP" műsort sugároz
- a készülék az adóláncon belül átkapcsol az NDR 2-re, ameddig ez az adó "POP" műsorfajta sugároz.

Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-nel

A készülék kazetta üzemmódnál is automatikusan átkapcsol az adóláncon belül az Ön által választott műsorfajtat közvetítő rádióadóra.

A PTY adás befejezése után a készülék rádió üzemmódban marad.

Megjegyzés:

Mint az előbbiekben említettük, ez a funkció jelenleg még nem minden RDS adónál valósítható meg.

Az EON rádióadó információk cseréjét jelenti egy adóláncon belül.

Sok URH-műsor sugároz rendszeresen a saját vételi körzetében aktuális közlekedési jelentéseket.

Azok a műsorok, amelyek közlekedési híreket közvetítenek, ennek felismeréséhez egy jelzést sugároznak, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha egy ilyen jelzést ismer fel a készülék, akkor a kijelzőn megjelenik a "TP" (Traffic Programme - közlekedési műsor) felirat.

Emellett vannak olyan adások is, amelyek ugyan nem közvetítenek közlekedési híreket, de az RDS-EON funkció segítségével lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon vételi lánc közlekedési műsort sugárzó adójának közlekedési híreit foghassa. Ilyen adóállomás vételénél (pl. NDR3), ha a közlekedési híradás-elsőbbesség aktivizálva van, a kijelzőn a "TA" felirat világít.

Közlekedési jelentés esetén a készülék automatikusan a közlekedési adóra kapcsol (itt NDR2). Ezt követi a közlekedési közlemény, majd annak befejezése után a készülék automatikusan visszakapcsol az előtte hallgatott programra (NDR3).

Közlekedési információs adó elsőbbségének be- és kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióadás-elsőbbég be van kapcsolva, a kijelzőn világít a "TA" jelzés.

Az elsőbbség be- és kikapcsolása:

- Nyomja meg a **TA** gombot.

Ha a **TA** gombot egy közlekedési jelentés sugárzása alatt nyomja meg, akkor az elsőbbség csak ennek a jelentésnek az idejére szakad meg. A készülék visszakapcsol az előbbi állapotra. A további közlekedési közlemények elsőbbsege megmarad.

A közlekedési jelentés sugárzása alatt bizonyos gomboknak nincs funkciójuk.

Figyelmeztető hangjelzés

A beállított közlekedési rádióadó vételi körzetének elhagyására Önt egy kb. minden 30 másodpercben megszólaló hangjelzés figyelmezteti.

Ugyancsak figyelmeztető jelzést hall, ha egy olyan állomásjelző gombot nyom meg, amelyen TP jelzés nélküli adóállomás került letárolásra.

A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

- a) Állítson be egy másik olyan adót, amelyen van közlekedési információs adás:
- nyomja meg az állomáskereső billenőkapcsolót vagy
 - nyomjon meg egy olyan állomásjelző gombot, amelyre közlekedési rádióadás lett programozva.

Másik lehetőség:

- b) Kapcsolja ki a közlekedési rádióadó elsőbbségét:
- nyomja meg a **TA** gombot.
A kijelzőn kialszik a "TA" felirat.

Az automatikus állomáskereső indítása (Kazetta üzemmódban)

Ha Ön kazettát hallgat, és a beállított közlekedési rádióadó vételi körzetét elhagyja, az autórádió automatikusan elkezd egy új közlekedési információs adót keresni.

Amennyiben kb. 30 másodperccel az állomáskereső indítása után nem talál a készülék ilyen adót, Ön minden 30 másodpercben figyelmeztető hangjelzést hall. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása az előbbiekben leírtak szerint történik.

A közlekedési információs adás és a figyelmeztető hangjelzés hangerejének beállítása

A hangerő beállítása gyárilag megtörtént. Önnek azonban a DSC segítségével módja van a változtatásra (ld. "Programozás DSC-vel - TA VOL" címszót).

Ha Ön egy közlekedési híradás sugárzása alatt változtatja meg a hangerőt, akkor a változtatás csak ennek a híradásnak az idejére érvényes.

Kazetta üzemmód

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.

Miután behelyezte a kazettát, a készülék minden üzemmódból kazetta lejátszásra kapcsol.

A kazetta behelyezése

- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze be a kazettát.

A szalag automatikusan a végpozíció felé halad, és a készülék az "A" vagy az 1-es oldalt játsza le.

Kazetta lejátszásnál a kijelzőn a TR1 vagy TR2 (TRACK = sáv, oldal) felirat világít.

A kazettát az "A" vagy 1-es oldallal felfelé úgy kell behelyezni, hogy a nyitott oldal jobbra mutasson.



A kazetta kivétele

- Nyomja meg kb. 1 másodpercig a ∇ gombot.
A készülék kiadja a kazettát.

Gyors előre- és hátracsévézés



\gg **Gyors előre**csévézés

\ll **Gyors hátrac**sévézés

\wedge / \vee **Műsorszám választása (CPS)**

\wedge előre

\vee hátra

A funkció megállítása a ∇ gombbal történik.

Műsorszám választása CPS-sel

(Cassette Programme Search = kazetta-program keresés)

A kazettán levő műsorszámok megismételhetők vagy átugorhatóak a \wedge (előre) / \vee (hátra) kapcsoló segítségével.

A CPS funkció elindítása:

- Nyomja meg a \wedge / \vee kapcsolót.

A CPS funkció feltétele: a műsorszámok között legalább 3 másodperces szünetnek kell lennie.

Lejátszási irány megváltoztatása (Autoreverse)

A szalag forgási irányának megváltoztatása a lejátszás alatt:

- Nyomja meg a ∇ gombot.

A szalag végén a készülék automatikusan a másik oldalra kapcsol. A kijelzőn megjelenik a "TR1" az 1-es oldal ill. a "TR2" a 2-es oldal jelzésére.

Megjegyzés:

Lassú menetű kazettáknál előfordulhat, hogy a kazetta magától vált a másik oldalra. Ellenőrizze a szalag tekerceselését. Gyakran már a kazetta áttekerceselése is segít.

A szalag típusa szerinti átkapcsolás

Ön be tudja a készüléket a használt szalag típusának megfelelően állítani.

Krónoxid vagy fém kazetták lejátszásához

- nyomja meg az **1-es (MTL)** állomásjelző gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az "MTL" jelzés.

Vasoxid kazetták lejátszásánál

- tartsa az **1-es (MTL)** állomásjelző gombot megnyomva, amíg a kijelzőn kialszik az "MTL" jelzés.

A kazettán levő műsorszám bejátszása SCAN-nel

Ez a funkció a kazettán található műsorszámokba való rövid behallgatást teszi lehetővé. Ha az egyik műsorszám tetszik Önnek, akkor befejezheti a SCAN funkciót. A készülék az Ön által kiválasztott számot fogja továbbjátszani.

A Scan funkció indítása/befejezése:

- Nyomja meg az **SCA** gombot rövid ideig.

A Scan funkció feltétele: a műsorszámok között legalább 3 másodperces szünetnek kell lennie.

Rádióhallgatás gyorscsévézés alatt RM-mel (Rádió Monitor)

Önnek lehetősége van arra, hogy a gyorscsévézés alatt (CPS-nél is) a szokásos némítás helyett rádiót hallgasson.

Szükség esetén olvassa el a "Programozás DSC-vel RM ON ill. RM OFF" címszó alatt leírtakat.

Karbantartási utasítás

Csak C60/C90-es magnetofonkazettát használjon az autóban. Védje kazettáit szennyeződéstől, portól és 50° C fok feletti melegtől. Hagyja, hogy hideg kazettái lejátszás előtt egy kicsit felmelegedjenek, így elkerülhető, hogy a lejátszásnál rendellenességek lépjenek fel. A szalagmenetben kb. 100 órai használat után zavarok léphetnek fel, illetve előfordulhat, hogy a lejátszás hangja torzzá válik, ha por rakódik le a gumigörgőkre vagy a lejátszó fejekre.

Normál szennyeződés esetén magnetofonkészülékét megtisztíthatja egy tisztító-kazetta segítségével, erősebb szennyeződés esetén spirituszba mártott fültisztító pálcikával.

Soha ne használjon éles szerszámot!

Programozás DSC-vel

Az autórádió lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy DSC-vel (**D**irect **S**oftware **C**ontrol = közvetlen szoftver irányítás) néhány beállítást és funkciót egyéni igényeihez igazítson, és ezeket a változtatásokat tárolja.

A készülékek gyárilag be vannak állítva.

Áttekintést a gyári alapbeállításokról a a címszó végén talál, így Ön bármikor utána tud nézni az alapbeállításoknak.

Ha valamelyik programozást meg akarja változtatni,

- válassza ki az **SRC** gombbal a megfelelő üzemmódot (pl. a rádió üzemmódot, ha a PTY LANG-nál meg akarja a nyelvet változtatni).
- Nyomja meg a **DSC** gombot.

A billenőkapcsolóval válassza ki és állítsa be a következőkben leírt funkciókat. A jelző mindig az éppen beállított állapotot mutatja.



^/∨ Funkció választás
<< >> Érték beállítás/lehívás

AM ON / OFF Önnek lehetősége van arra, hogy az egyik vagy mindkét **AM** tartományt (középhullám / hosszúhullám) zárolja. Így csak a szükséges **AM** tartományok választhatók a **BND** gomb segítségével:

AM ON (bekapcsolva) – valamennyi sáv

MW OFF (középhullám kikapcsolva) –

LW (hosszúhullám), **UKW** (**URH-FM**)

LW OFF (hosszúhullám kikapcsolva) –

MW (középhullám), **UKW** (**URH-FM**)

AM OFF (kikapcsolva) – **UKW** (**URH-FM**)

RM ON / OFF (**R**ádió **M**onitor)

(Az **RM ON/OFF** jelzés csak kazetta lejátszásnál világít.)

Ez a funkció lehetővé teszi Önnek, hogy kazetta üzemmódban gyorscsévézés alatt rádiót hallgasson.

RM ON – rádióadás gyorscsévézés mellett.

RM OFF – A funkció ki van kapcsolva.

VOL FIX

A bekapcsoláskori hangerőt állíthatja be vele.

A << >> segítségével állítsa be a kívánt bekapcsolási hangerőt.

Ha a "VOL 0" pozíció lett beállítva, akkor a készülék bekapcsolása után a lejátszás az utoljára beállított hangerőn történik.

S-LO

A közeli vételek keresési érzékenységét állíthatja be vele.

LO 1 - magas érzékenység

LO 3 - normál érzékenység

A keresési érzékenység külön is beállítható az **AM** és az **FM** hullámsávhoz.

S-DX

A távoli vételek keresési érzékenységét állíthatja be vele.

DX 1 - magas érzékenység

DX 3 - normál érzékenység

PTY LANG

A műsorfelismerés nyelveként a **NÉMETET** vagy az **ANGOLT** választhatja.

BEEP Hangvisszajelzés azoknál a funkcióknál, amelyeknél a gombot több mint 1 másodpercig kell benyomva tartani.
A hangerő 0-9-ig állítható be (0 = kikapcsolva).

TA VOL A közlekedési hírek és a figyelmeztető hangjelzés hangerejét lehet 0 és 63 között beállítani.
A közlekedési híreket ezen a hangerőn sugározza a készülék, ha a sztandard hangerő kisebb.
Ha a sztandard hangerő nagyobb, mint a TA VOL, akkor a közlekedési jelentés sugárzása valamivel hangosabban történik, mint a sztandard hangerő.

LOUDNESS Alacsony hangerő mellett kiemelheti a mély hangszínt.
LOUD 1 - csekély emelés
LOUD 6 - maximális emelés

A DSC programozás befejezése/ beállított adatok tárolása:

- Nyomja meg a **DSC** gombot.

A DSC programozás 8 másodperccel az utolsó beállítás után automatikusan befejeződik.

Áttekintés a gyári alapbeállítás-ról a DSC menüvel

AM	ON
RM	OFF
VOL FIX	0
S - LO	1
S - DX	1
PTY LANG	ANGOL (English)
BEEP	4
TA VOL	35
LOUDNESS	3

Függelék

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében előírtak szerint, mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék az alábbi műszaki jellemzőknek megfelel.

Műszaki adatok

Erősítők:

Kimenőteljesítmény: 4 x 23 W szinusz
45 324 DIN szerint
14,4 V-nál
4 x 35 W max.
teljesítmény

Tuner

Hullámsávok:

URH (FM) : 87,5 – 108 MHz
MW (középhullám) 531 – 1602 kHz
LW (hosszúhullám) 153 – 279 kHz

FM (URH) érzékenység:

0,9 μ V 26 dB-nél
Jel/zaj viszony

FM (URH) átviteli sáv:

30 - 16 000 Hz

Kazetta

Átviteli sáv: 30 - 18 000 Hz

A változtatások jogát fenntartjuk!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 235 (H)

