

Rádió/Kazettás magnó

Heidelberg RCM 126


Használati utasítás



BLAUPUNKT
Bosch Gruppe

Tartalomjegyzék

Rövid leírás	4	tárolása Travelstore-val	15	Kazetta üzemmód	20
Fontos tudnivalók	10	Tárolt adók lehívása	15	A kazetta behelyezése	20
Amit feltétlenül el kell olvasnia	10	Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el .	15	A kazetta kivétele	20
Közlekedésbiztonság	10	Adóállomások bejátszása		Gyors előre- és hátracsévézés	20
Beszerezés	10	Radio Scan-nel	15	Műsorszám választása S-CPS-el	20
Telefon-Mute (némítás)	10	A bejátszási idő (Scan)		Sávátkapcsolás (Autoreverse)	21
Tartozékok	10	megváltoztatása	15	A szalag típusa szerinti átkapcsolás	21
A készülék üzembe helyezése	11	Az állomáskereső érzékenységének		A kazettán levő műsorszám bejátszása	
Lopásvédelmi rendszer:a kulcs-		beállítása	16	SCAN-el	21
kártya (KeyCard)	11	Sztereo - mono átkapcsolás	16	Dolby B NR*	21
A kulcskártya kivétele	11	PTY -Programm-Typ (műsorfajta)	16	Üres szalagrészek automatikus	
A második kulcskártya "betanítása" /		PTY be- és kikapcsolása	16	átugrása Blank Skip-el	21
a kulcskártya pótlása	11	Műsorfajta	16	Rádióhallgatás gyorscsévézés alatt	
Az autórádió-igazolványban szereplő		Az adó műsorfajtainak lekérdezése ...	17	RM-el (Rádió Monitor)	21
adatok kijelzése	12	A kiválasztott műsorfajta kijelzése	17	Karbantartási utasítás	22
Short Additional Memory (S.A.M.)	12	Műsorfajta kiválasztása	17	Cserélő üzemmód (opció)	22
Turn On Message (T.O.M.)	12	Műsorfajta tárolása	17	A cserélő üzemmód bekapcsolása	22
Fényjelzés mint lopásvédelem	12	Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-el	18	CD lemez és műsorszám kiválasztása .	22
A kulcskártya karbantartása	12	A PTY funkció elsőbbsége	18	MIX	23
Üzemmód választás	13	Közlekedési rádióadó vétele		A kijelzés módjának megválasztása	23
Rádió üzemmód RDS-el	13	RDS-EON-el	19	A kijelzési mód tárolása	23
AF - Alternatív Frekvencia	13	Közlekedési információs adó		SCAN	23
REG - Regional (helyi adás)	13	elsőbbségének be- és kikapcsolása	19	CD lemezek elnevezése	24
Rádióadók hangolása	14	Figyelmeztető hangjelzés	19	CD lemez nevének törlése DSC-	
Állomáskereső ^/v	14	A figyelmeztető hangjelzés		UPDATE funkcióval	24
Adóállomás kézi hangolása a << >>		kikapcsolása	19	Programozás DSC-vel	25
kapcsolóval	14	Az automatikus állomáskereső		Áttekintés a gyári alapbeállításról a	
Lapozás a vételi láncban	14	indítása	19	DSC menüvel	27
Tárolási szint megváltoztatása	14	A közlekedési információs adás és a		Függelék	27
Adóállomások tárolása	14	figyelmeztető hangjelzés hangerejének		Műszaki adatok	27
Legtisztábban fogható adók automatikus		beállítása	20		
		A GEO beállítása a közlekedési			
		információs adáshoz és a figyelmeztető			
		hangjelzéshez	20		

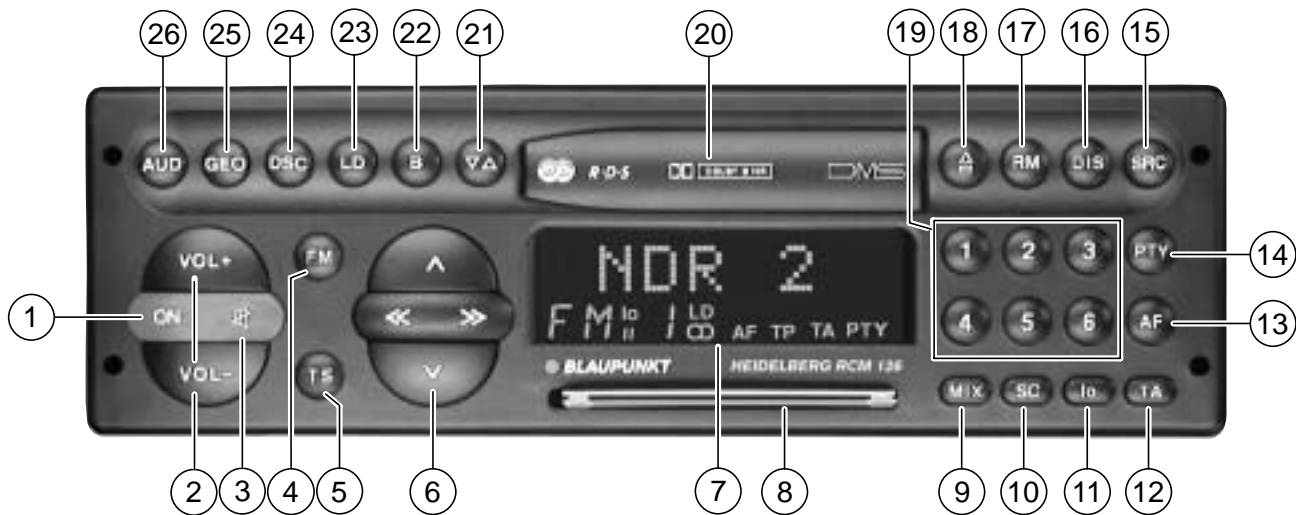

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

Rövid leírás

- ① **Be-és kikapcsolás az ON gombbal:**
Nyomja meg az **ON** gombot
Ha a készüléket az **ON** gombbal kívánja bekapcsolni, akkor először helyezze be a kulcskártyát a kártyanyílásba. A készülék a korábban beállított hangerővel működik.



Be-és kikapcsolás a kulcskártyával:

Ez csak akkor lehetséges, ha a készüléket az **ON** gombbal kapcsolta be.

Megjegyzés:

Feltétlenül olvassa el a "Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya" címszó alatti információkat.

Ki- és bekapcsolás a gyújtáskapcsoló útján:

Ha a készülék megfelelően lett bekötve, akkor azt a jármű gyújtáskapcsolójának segítségével is ki ill. be lehet kapcsolni.

A gyújtás kikapcsolása után kettős sípoló hang (Beep hang) emlékezteti

arra, hogy a jármű elhagyása előtt a kulcskártyát ki kell húznia.

Bekapcsolás kikapcsolt gyújtás mellett:

Kikapcsolt gyújtás mellett (a kulcskártya be van tolvaa a helyére) következőképpen tudja a készüléket tovább üzemeltetni:

A kettős sípoló hang után nyomja meg az **ON** gombot. A készülék bekapcsol. Egy óras játékidő után a készülék a jármű elemének kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.


② VOL+ / VOL-



A hangerő megváltoztatására szolgál. Bekapcsolás után a készülék a korábban beállított hangerővel üzemel (VOL FIX).


A VOL FIX megváltoztatható (ld. "Programozás DSC-vel c. fejezetet).

③

Megnyomásával a hangerő hirtelen megváltoztatható.

A  gomb megnyomásával lehetséges van a készülék gyors lehalkítására. A kijelzőn a "MUTE" (némítás) felirat jelenik meg.

Ezt a funkciót a  gomb vagy a **VOL+** megnyomásával tudja hatálytalanítani. Ha megnyomja a **VOL-** gombot, akkor a normál hangerő egy fokozattal kisebb, mint a  (némítás) hangerő. A némítás hangereje a következő módon is beprogramozható:

- állítsa be a kívánt hangerőt
- nyomja meg 2 másodpercig a  gombot (megszólal a sípoló hangjelzés).

Ez a hangerő Mute-hangerőként tárolódik.

A gomb kiegészítő funkciója:

a DSC menüben tárolási gombként szolgál.

④ FM - URH

Átkapcsoló gomb az I, II URH tárolási szintekhez.

Átkapcsolás a tárolási szintek között:

nyomja meg az **FM** gombot.

A kijelzőn megjelenik az FM I vagy FM II felirat.

5 TS - Travelstore


A hat legtisztábban fogható adó automatikus tárolása Travelstore-val:

Tárolás: nyomja meg a **TS** gombot, amíg a kijelzőn elkezdődik az állomás-keresés.

Lehívás: nyomja meg a **TS** gombot. A kijelzőn megjelenik a "T" jelzés. Ezután nyomja meg rövid ideig az **1, 2, 3, 4, 5, 6**-os állomásjelző gombok valamelyikét.

6 Billenő kapcsoló

Rádió üzemmód

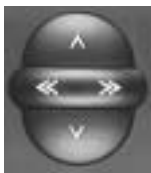

▲/▼ **Állomás keresés (hangolás)**

▲ felfelé
▼ lefelé

<</>> fokozatosan lefelé/felfelé, ha az AF gomb **ki van kapcsolva**

<</>> lapozás a vételi láncban **bekapcsolt** AF gomb mellett
pl.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNA ...

Kazetta üzemmód



▲/▼ **Műsorszám választás (S-CPS)**


▲ előre
▼ hátra

>>> **Gyors előre csévéelés**

<<<< **Gyors hátracsévéelés**

A funkció megállítása a **Δ▽** gombbal történik.

Cserélő üzemmód (opció)

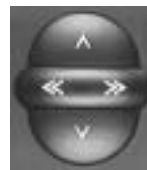

CD kiválasztása

>>> **felfelé**

<<<< **lefelé**

Műsorszám kiválasztása

▲ **felfelé:** nyomja meg rövid ideig a kapcsolót.

CUE - gyors előre csévéelés (hallható): tartsa benyomva.

▼ **lefelé:** nyomja meg a kapcsolót rövid ideig egymás után kétszer vagy többször.

Műsorszám újbóli indítása: nyomja meg rövid ideig.

REVIEW - gyors visszacsévéelés (hallható): tartsa benyomva a kapcsolót.

A billenő kapcsoló kiegészítő funkciói:

További beállítások lehetségesek a következő gombokkal

AUD (26)


GEO (25)

DSC-MODE (24)

PTY (14)

A beállítás feltétele, hogy a megfelelő funkció aktivizálva legyen.

7 Kijelző

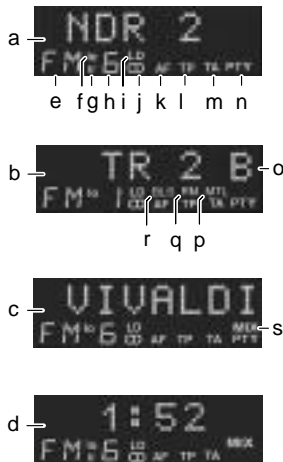

- a) NDR2 - Adóállomás neve
- b) TR 2 - Track (sáv) a kazettánál
- c) VIVALDI - CD lemez neve vagy
- d) 1 : 52 - idő (lejátszott idő) és szám (CD száma) a cserélő üzemmódban (opció)
- e) FM - Hullámsáv
- f) lo - Az állomáskereső érzékenysége
- g) I, II, T - Tárolási szint I, II vagy Travelstore
- h) 6 - Állomásjelző gomb (1 - 6)
- i) LD - Loudness be van kapcsolva
- j) - Sztereo
- k) AF - Alternatív Frekvencia RDS-nél
- l) TP - Közlekedési információs adó (a készülék ilyen adót fogott)
- m) TA - Közlekedési információs adók elsőbbsége
- n) PTY - Programfajta aktivizálva van
- o) B - Dolby B NR
- p) MTL - Fém vagy krómoxid kazetta lejátszása folyik
- q) RM - Rádió Monitor (rádióhallgatás gyorscsévévelés alatt)
- r) BLS - Blank Skip - üres szalagrészek átugrása
- s) MIX - CD műsorszám lejátszása véletlenszerű sorrendben

8 Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya (KeyCard)

A készülék üzemeltetéséhez a kulcskártyát be kell helyezni a helyére.



A kulcskártya behelyezése

Helyezze be a **kulcskártyát az érintkező felülettel felfelé** a nyílásba, mielőtt a kulcskártya-nyelv kitolt helyzetben van.

A kulcskártya-nyelv megnyomással kiugrasztható a helyéről.

Feltétlenül olvassa el a "Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya" címszó alatti információkat.

Villogó kulcskártya-nyelv

Ha Ön a rádióját kikapcsolta és a kulcskártyát kivette a helyéről, akkor villog a kulcskártya-nyelv, ami további (optikai) lopásvédelmet nyújt. Ennek feltétele, hogy Ön az előírásoknak megfelelően járt el.

További információk a "Programozás DSC-el" c. fejezetben található.

A kulcskártya-nyelv villogását Ön úgy tudja kikapcsolni, ha megnyomja a kulcskártya-nyelvet és az bekattan a helyére.

⑨ MIX (keverés)

Cserélő üzemmód (opció)

MIX CD

A CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. A CD kiválasztás számszerű sorrendben történik.

MIX MAG

A CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. A CD kiválasztás véletlenszerű sorrendben történik.

MIX OFF

A MIX funkció ki van kapcsolva.

Nyomja meg annyiszor a **MIX** gombot, amíg a kívánt funkció megjelenik a kijelzőn.

⑩ SC

Rádió üzemmód

Scan (pásztázás)

Nyomja meg rövid ideig az **SC** gombot - kijelzőn váltakozva villan fel az "FM SCAN" felirat és a bejátszott adó rövid jele. A készülék rövid ideig bejátsza az összes fogható URH adót.

Preset Scan

Nyomja meg kb. 2 másodpercig az **SC** gombot - megszólal a BEEP hang, és váltakozva felvillan a "SCAN" felirat és a bejátszott adó rövid jele.

A készülék rövid ideig bejátsza az arra az állomásjelző gombra tárolt adóállomásokat.

A Scan/Preset Scan funkció megállítása:

nyomja meg újból az **SC** gombot.

CD cserélő üzemmód (opció)

CD-Scan

Nyomja meg az **SC** gombot - a kijelzőn megjelenik a "CDC-SCAN" felirat.

A CD műsorszámok rövid ideig tartó bejátszása következik.

A CD/Scan funkció megállítása: nyomja meg ismét az **SC** gombot.


⑪ lo

Az állomáskereső érzékenységének átkapcsolása:

nyomja meg rövid ideig a gombot.

Mono/sztereo átkapcsolás:

nyomja meg kb. 2 másodpercig a gombot (BEEP hang).

Mono lejátszás esetén kialszik a  sztereó-jel.

⑫ TA (Traffic Announcement = közle-

kedési információk elsőbbsége)

Ha a kijelzőn megjelenik a "TA" jelzés, akkor a készülék csak közlekedési híreket közvetítő adóállomásokat fog.

Az elsőbbségi funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg a **TA** gombot.

- 13 **AF**
Alternatív Frekvencia az RDS-üzem módban
Ha a kijelzőn megjelenik az "AF" jelzés, akkor az RDS-el rendelkező rádió automatikusan megkeresi ugyanannak a műsornak jobban fogható frekvenciáját. Az AF funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az **AF** gombot.

A helyi adás-funkció be- és kikapcsolása:
az **AF** gomb kb. 2 másodpercig tartó nyomva tartására (sípoló hang) a kijelzőn a "REG-ON" vagy a "REG-OFF" felirat jelenik meg (ld. REG - helyi adók).

- 14 **PTY**
Programm-Typ = műsorfajta
A PTY funkcióval az állomásjelző gombok a különböző műsorfajták gombjává válnak. Minden egyes állomásjelző gombbal kiválasztható egy műsorfajta, mint pl. NACHRICHTEN (hírek), SPORT, POP, WISSEN (tudomány) stb.

- 15 **SRC**
(**Source** = forrás)
Ön választhat a rádió, kazetta és CDC/AUX (ha aktivizálva van) üzemmód között.

- 16 **DIS**

Rádió üzemmód

Ha megnyomja a **DIS** gombot, kb. 4 másodpercig tartó frekvencia kijelzés következik.

Kazetta üzemmód

Ha megnyomja a **DIS** gombot, a kijelzőn kb. 4 másodpercre megjelenik az adó neve/frekvenciája.

Cserélő üzemmód (opció)

Ha megnyomja a **DIS** gombot, a kijelző átkapcsol a név, idő (műsorszám lejátszási ideje) és a szám (CD lemez száma) között.

- 17 **RM (Rádió Monitor)**
Lehetővé teszi gyorscsévéelés alatti rádióhallgatást kazetta üzemmódban. RM funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg az **RM** gombot.

Ha az "RM" aktivizálva van, akkor a kijelzőn megjelenik az "RM" jelzés. A gyorscsévéelés közben folyik tovább a rádióközvetítés.

- 18 

A kazetta kivételéhez nyomja meg a gombot.

- 19 **1, 2, 3, 4, 5, 6-os állomásjelző gombok**

Tárolási szintenként (I, II, és "T") 6 adóállomást tud az URH-tartományban beprogramozni.

Adóállomás tárolása - tartsa az állomásjelző gombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg a műsor ismét hallhatóvá válik (BEEP hangjelzés).

Adóállomás lehívása - válassza ki a tárolási szintet, és nyomja meg a megfelelő állomásjelző gombot.

Az állomásjelző gombok kiegészítő funkciója

PTY műsorfajtákat lehet tárolni és lehívni a segítségükkel.

Ha a PTY funkció aktivizálva van (a kijelzőn világít a "PTY" jelzés), akkor URH üzemmódban minden állomásjelző gomb alá lehet egy programfajta tárolni és lehívni.

20 **Kazetta nyílás**

A kazetta behelyezésére (az "A" vagy 1-es oldallal felfelé, nyílás jobb oldalon) szolgál.

21 **Δ ▽ Sávátkapcsolás**

Kazetta üzemmódban ezzel a gombbal a másik sávra kapcsolhat (Track). A kijelzőn a "TR 1" vagy "TR 2" jelzés világít.

22 **B**

Dolby B NR*

Ha a kijelzőn világít a "B" jelzés, akkor a Dolby B NR-el felvett kazetták optimális minőségben játszhatók le.

* A zajcsökkentő rendszert a Dolby Laboratories engedélyével gyártották. A "Dolby" szó és a kettős "D" jelkép a Dolby Laboratories márkajele.

23 **LD**

Loudness - a mély hangszín kiemelésére szolgál csekély hangerő mellett .

LD be- és kikapcsolása: nyomja meg a gombot.

Ha a Loudness funkció be van kapcsolva, a kijelzőn az "LD" jelzés világít. További információt a "Programozás DSC"-vel c. fejezetben talál.


24 **DSC (Direct Software Control = közvetlen szoftver irányítás)**

A DSC funkció segítségével programozható alapbeállítások megváltoztathatók.

További információkat a "Programozás DSC"-vel c. fejezetben talál.

25 **GEO**

A balansz (balra/jobbra) és a fader (hangarány elől/hátul) beállítására szolgál.

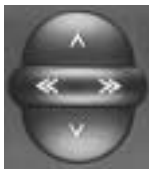

- ▲ Fader elől
- ▼ Fader hátul
- ◀◀ Balansz balra
- ▶▶ Balansz jobbra

Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

A GEO funkció kikapcsolása: nyomja meg a gombot még egyszer.


Ha 4 másodpercen belül nem történik változtatás, a kijelző visszakapcsol az előző állapotra.

A GEO gomb kiegészítő funkciója

Közlekedési hírek vételénél lehetőség van külön balansz és hangarány szabályozásra (ld. "A GEO gomb beállítása közlekedési hírekhez és a figyelmeztető hangjelzéshez").

26 **AUD**

A billenő kapcsolóval a magas (Treble) és a mély (Bass) hangszínt lehet beállítani.

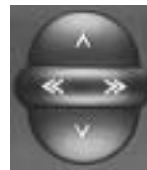

- ▲ Magas hangszín +
- ▼ Magas hangszín -
- ◀◀ Mély hangszín -
- ▶▶ Mély hangszín +

Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

Az AUD funkció kikapcsolása: nyomja meg a gombot még egyszer.

Ha 4 másodpercen belül nem történik változtatás, a készülék automatikusan befejezi az AUD beállításokat.

Fontos tudnivalók

Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt az autórádióját üzembe helyezi, kérjük olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. Kérjük ezért, hogy az autórádió készülékét mindig az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelően használja.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz meg.

Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus helyzetben ne használja a készüléket.

Fontos, hogy a vezető a figyelmeztető jelzéseket (pl. a rendőrségét, tűzoltóságát) kellő időben és biztonsággal észlelje.

Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben mérsékelt hangerővel hallgatni.

Beszerezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, kérjük előtte feltétlenül olvassa el a mellékelt szerelési és kapcsolási utasításokat.

A kifogástalan működéshez szükséges, hogy a pozitív vezeték a gyújtáskapcsolón keresztül legyen bekötve.

A hangszóró kimeneteket ne földelje!

Telefon-Mute (némítás)

Amennyiben Ön járművében autótelefont használ, úgy lehetőség van a rádióval, kazettával vagy CD cserélővel történő lejátszás automatikus némítására a telefonálás idejére (Telefon-Mute).

A kijelzőn megjelenik a "PHONE" felirat.

A közlekedési jelentés elsőbbséget élvez, ha a TA funkció aktivizálva van. A híradás megszakad, ha Ön megnyomja a **TA** gombot.

Tartozékok

Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja!

Ezzel a készülékkel a következő Blaupunkt gyártmányokat tudja üzemeltetni:

Cserélő

CDC A 05 vagy CDC F 05

Távvezérlő

Az RC 05-ös infravörös távvezérlő lehetővé teszi, hogy Ön a legfontosabb funkciókat a kormányról kezelhesse.



Erősítő

Minden Blaupunkt-erősítő

Lopásvédelmi rendszer:a kulcskártya (KeyCard)

A készülékhez egy kulcskártya lett mellékelve.

Az autórádió azonban egy második kulcskártyával is működésbe helyezhető.

Ha a kulcskártyája elveszett vagy megsérült, beszerezhet a szaküzletben egy pót-kulcskártyát.

Ha két kulcskártyát használ, akkor az első kulcskártya beállításai a második kulcskártyára is érvényesek. Önnek azonban lehetősége van a következő funkciók egyéni tárolására:

állomásjelző gombok programozása, mély (Bassz), magas (Treble), balansz és fader beállítások, Loudness, TA (hírközlési hangerő), a hangvisszajelzés (BEEP hang) hangereje.

Ezenkívül az utoljára beállított adatok, úgy mint hullámsáv, adóállomás beállítás, TA-elsőbbség, Loudness, AF, REG ON/OFF, SCANTIME, állomás kereső érzékenysége, VOL FIX tárolva maradnak.

Így kulcskártyája behelyezése után ismét az Ön által választott alapbeállítás jelentkezik.

A készülék üzembe helyezése

- Kapcsolja be a készüléket. Helyezze be a **kulcskártyát az érintkezési felülettel felfelé** a nyílásba. A kulcskártya-nyelv kitolt helyzetben van.

Az autórádió üzemképes.

Ha a készüléknek idegen kulcskártyát helyeznek, a kijelzőn a "CARD ERR" (hibás kártya) felirat jelenik meg. Kérjük, most ne használja a készüléket.

Kb. 10 másodperc múlva kikapcsol a készülék.

Ha másfajta kártyát helyez a készülékbe (pl. telefonkártyát vagy hitelkártyát), a kijelzőn kb. 2 másodpercre a "WRONG KC" (rossz kulcskártya) felirat jelenik meg.

Vegye ki a rossz kártyát és helyezze be a készülékhez tartozó kulcskártyát.

A "CARD ERR" vagy a "WRONG KC" felirat megjelenése után

- nyomja meg az **ON** gombot a bekapcsoláshoz.

A kulcskártya kivétele

Soha ne húzza ki a kulcskártyát!

- Először nyomja meg a kulcskártyát.

Ezzel a kulcskártya kivehető helyzetbe kerül.

- Vegye ki a kulcskártyát.

A második kulcskártya "betanítása" / a kulcskártya pótlása

Ha Ön a készülékét az első kulcskártyával működteti, akkor lehetősége van arra, hogy egy további kulcskártyát "betanítsa".

Ha egy 2. kulcskártyát akar "betanítani", akkor

- helyezze be az első kulcskártyát, és kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg a **DSC** gombot és válassza a \wedge/\vee kapcsolóval a "LEARN KC" (kulcskártya tanítás) funkciót.
- Nyomja meg a \ll vagy \gg kapcsolót.

A kijelzőn a "CHANGE" (változtatás) felirat látható.

- Nyomja meg a kulcskártyát, ezzel az kivehető helyzetbe kerül.
- Vegye ki az első kulcskártyát és helyezze be az új kulcskártyát addig, amíg a kijelzőn a "CHANGE" felirat látható.

A "READY" (kész) vagy "LEARN KC" felirat megjelenése után

- nyomja meg a **DSC** gombot.

Most az új kulcskártyával is működtetheti a készüléket.

A készülékhez maximum két kulcskártya "tanítható be".

Ha egy harmadik kulcskártyát akar "betanítani", akkor automatikusan megszűnik a kulcskártyának az a jogosultsága, amelyet a "betanításnál" nem használt fel.

Az autórádió-igazolványban szereplő adatok kijelzése

A készülékéhez tartozó kulcskártya segítségével lehetősége van arra, hogy az autórádió-igazolványban szereplő adatokat, úgy mint a készülék nevét, típus számát (7 6...) és a készülék számát a kijelzőn megjelentesse.

Az eljárás menetét a "Programozás DSC-READ KC-val" címszó alatt találja.

Short Additional Memory (S.A.M.)

= rövid információ

A második kulcskártya, amely szakkereskedőnél szerezhető be, a "READ KC" DSC-menüpont alatt leírtak szerint lehetőséget nyújt egy rövid információ leolvasására; pl. az autójavító telefonszáma, az autóklub segítségnyújtásának száma.

Megfelelően felszerelt szaküzletben be tudnak Önnek egy maximum 48 jeltől álló, szabadon választott szöveget programozni.

Turn On Message (T.O.M.)

= bekapcsolási információ

A második kulcskártya, amelyet szakkereskedőnél szerezhet be, lehetővé teszi, hogy minden bekapcsolás után egy Ön által kiválasztott "Turn On Message" jelentkezzen. Megfelelően felszerelt szaküzletben be tudnak Önnek egy maximum 48 jeltől álló, szabadon választott szöveget programozni. Minden alkalommal, ha Ön a készüléket a második kulcskártyával kapcsolja be, ez a beprogramozott szöveg jelenik meg.

Fényjelzés mint lopásvédelem

Villogó kulcskártya-nyelv

Leállított járműnél és kihúzott kulcskártya mellett villoghat a kulcskártya-nyelv, ami lopásgátlóként hat.

Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

A pozitív vezeték a beszerelési utasításban leírtak szerint, helyesen legyen bekötve.

A DSC üzemmódban a "LED ON" pozíció legyen beállítva.

Szükség esetén olvassa el ehhez a "Programozás DSC - LED" címszó alatt leírtakat.

A villogás kikapcsolása

Ha a kulcskártya-nyelv megnyomás után bekattant a helyére, a villogás kikapcsolható. Ha Ön a villogást végleg ki akarja kapcsolni, akkor állítsa be a "LED OFF" pozíciót a DSC menüben.

A kulcskártya karbantartása

A kulcskártya kifogástalan funkciója csak abban az esetben biztosított, ha az érintkezések idegen részecskéktől mentesek. Az érintkezéseket ne érintse meg a kezével!

Szükség esetén tisztítsa meg a kulcskártya érintkezéseit alkoholba mártott fültisztító pálcikával.

Üzem mód választás

Az SRC (**S**ource = forrás) segítségével a következő üzemmódok között választhat:

rádió,

kazetta,

CD cserélő (opció) vagy AUX

A kazetta üzemmód csak behelyezett kazetta mellett választható.

Az AUX üzemmódot csak abban az esetben választhatja, ha nincs bekötve CDC-A 05 vagy -F 05 Blaupunkt cserélő. A DSC menüben állítsa be az "AUX ON" pozíciót.

Ha másik üzemmódra akar kapcsolni:

- nyomja meg rövid ideig az **SRC** gombot.

Rádió üzemmód RDS-el (Radio Data System)

A Radio Data System több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítő RDS-információkat.

Amint az adó azonosítása megtörtént, a kijelzőn megjelenik az állomás rövid jele, adott esetben a regionális jelzés, pl. "NDR1 NDS" (Alsó-Szászország).

Az állomásjelző gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik műsort fogja, így a kívánt műsort ennek megfelelően is kiválaszthatja.

Az RDS funkció még további előnyöket biztosít Önnek:

AF - Alternatív Frekvencia

Az AF funkció (Alternatív Frekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott műsornál automatikusan mindig a leg tisztábban fogható frekvenciára álljon be.

Ez a funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzőn világít az "AF"-felirat.

AF funkció be- és kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **AF** gombot.

A rádió vétel az adás leg tisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid időre némára kapcsol.

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia előhívásakor a

"SEARCH" (keresés) felirat jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan egy alternatív frekvenciát keres. A "SEARCH" jelzés akkor alszik ki, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpásztázta a frekvenciasávot.

Ha ez a műsor továbbra sem fogható élvezhető minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

REG - Regional (helyi adás)

A rádiótársaságok bizonyos műsorai meghatározott időpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország) számára időnként különböző tartalmú helyi adásokat sugároz.

Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy

- nyomja meg az **AF** gombot kb. 2 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a "REG ON" felirat.

Ha kieri a helyi adás vételi körzetéből vagy a teljes RDS-szolgáltatást igényli, akkor kapcsoljon a "REG OFF" állásra.

- Nyomja meg az **AF** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a "REG OFF" felirat megjelenik.


A készülék minden egyes bekapcsolása után rövid időre megjelenik a "REG ON" vagy "REG OFF" felirat a kijelzőn.

Rádióadók hangolása

Állomáskereső \wedge/\vee

- Ha megnyomja a \wedge/\vee , az autórádió automatikusan megkeresi a következő adóállomást.

Ha a billenő kapcsolót \wedge/\vee fent vagy lent benyomva tartja, a keresés gyorsan folyik tovább előre vagy hátra.

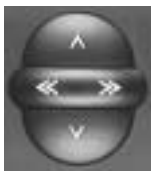

Állomáskereső

\wedge felfelé

\vee lefelé

\leftarrow fokozatosan lefelé

(ha az AF ki van kapcsolva)

\rightarrow fokozatosan felfelé

(ha az AF ki van kapcsolva)

Adóállomás kézi hangolása a $\ll \gg$ kapcsolóval

A készüléket manuálisan is behangolhatja.

Ehhez:

az AF és a PTY funkciók ki vannak kapcsolva (a kijelzőn nem világítanak ezek a jelzések).

Ha ezeket a funkciókat ki akarja kapcsolni, akkor:

- nyomja meg az **AF** ill. **PTY** gombot.

A kézi hangolás menete:

- $\ll \gg$ megnyomásával a frekvencia váltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik.

Ha a billenő kapcsolót $\ll \gg$ jobbra vagy balra megnyomva tartja, a frekvencia pásztázás gyorsan folyik.

Lapozás a vételi láncban

A $\ll \gg$ kapcsolóval a vételi körzetéből adóállomások hívhatók le.

Ha egy vételi lánc több programja is fogható, akkor a \gg (előre) vagy \ll (vissza) kapcsoló segítségével lapozhat az adóláncban, például NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNA ... Ennek az a feltétele, hogy ezt az adót Ön már legalább egyszer befogta és az "AF" be van kapcsolva (világít a kijelzőn).

Ehhez indítsa el pl. a Travelstore-t:

- Nyomja meg az **FM** gombot 2 másodpercig, a készülék végigpásztázza a frekvenciát.

Ha az "AF" nem világít,

- nyomja meg az **AF** gombot.

Ezzel a $\ll \gg$ segítségével történő adóválasztás előfeltételei teljesültek.

Tárolási szint megváltoztatása

Az adók tárolásához és a beprogramozott adók lehívásához az I, II és T-tárolási szintek között választhat.

A kijelzőn megjelenik a választott tárolási szint.

- Nyomja meg az **FM** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt tárolási szint.

Adóállomások tárolása

Az **1, 2, 3, 4, 5, 6**-os állomásjelző gombok segítségével tárolási szintenként (I, II, T) hat adóállomást tud az URH-sávban beprogramozni.

- Válassza ki a tárolási szintet.
- Állítson be egy adót a billenő kapcsoló segítségével (automatikusan \wedge/\vee vagy manuálisan $\ll \gg$).

- A kívánt állomásjelző gombot addig nyomja, amíg rövid némítás után az adás ismét hallhatóvá válik (kb. 2 másodperc), ill. felhangzik a BEEP hangjelzés.

Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént.

A kijelző megmutatja, hogy melyik gombot tartja benyomva.

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha egy már beprogramozott adót állít be újra, akkor az ehhez tartozó állomásjelző és a tárolási szint rövid időre felvillan a kijelzőn, ha Ön egy másik tárolási szinten van.

Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val

Lehetősége van arra, hogy a mindenkori vételi körzetében térerősség szerint legtisztábban fogható hat URH-adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Tartsa a **TS** gombot 2 másodpercig megnyomva.

A kijelzőn megjelenik a "T-STORE" felirat. A készülék a hat legtisztábban fogható URH-adóállomást automatikusan tárolja a "T" (Tra-

velstore - utazási) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ér, a készülék beállítja a legtisztábban fogható adóállomást.

Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. "Adóállomások tárolása" c. fejezetet).

Tárolt adók lehívása

Kívánság esetén a tárolt (programozott) adóállomások gombnyomással is lehívhatók.

- Válassza ki az **FM** vagy **TS** gomb segítségével a tárolási szintet.
- Nyomja meg rövid időre a megfelelő állomásjelző gombot.

Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el

Lehetősége van arra, hogy az összes hullámsáv tárolt adóit a Present Scan- segítségével rövid időre bejátsza.

A Preset Scan elindítása:

- nyomja meg az **SC** gombot kb. 2 másodpercig.

A készülék egymás után rövid időre megszólaltatja az adott hullámsáv összes tárolt adóállomását. A kijelzőn a villogó pozíciók a bejátszott adó tárolási szintjét és tárolási helyét mutatják.

Bejátszott adó továbbhallgatása / Preset Scan funkció befejezése:

- nyomja meg rövid ideig az **SC** gombot.

Adóállomások bejátszása Radio Scan-nel

Az összes fogható adót be tudja rövid ideig játszani.

A Scan funkció bekapcsolása:

- nyomja meg az **SC** gombot rövid ideig.

A kijelzőn felvillan a bejátszott adó frekvenciája vagy az adóállomás rövid jele.

Keresés közben villog az "FM-SCAN" felirat.

A bejátszott adó kiválasztása/ Scan kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **SC** gombot.

Ha egy adót sem választ ki, a Scan automatikusan kikapcsol az adott frekvencia végigpásztázása után. Ön az előzőleg beállított adót hallja.

A bejátszási idő (Scan) megváltoztatása

A bejátszási idő 5-től maximum 30 másodpercig állítható be.

Ha meg akarja a bejátszási idő időtartamát változtatni, olvassa el a "DSC-programozás -SCANTIME" címszó alatt leírtakat.

Az állomáskereső érzékenysége- nek beállítása

Az automatikus állomáskereső érzékenysége megváltoztatható.

Ha az "lo" jelzés jelenik meg, akkor csak jó vételi lehetőséggel rendelkező adóállomást keres a készülék (alacsony érzékenység).


Ha az "lo" ki van kapcsolva, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék (magasabb érzékenység).

Az érzékenységi szint minden fokozaton belül megváltoztatható (ld. ehhez a "Programozás DSC"-vel c. fejezetet).

Sztereo - mono átkapcsolás

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék mono-vételre kapcsolható:

- nyomja meg az **lo** gombot kb. 2 másodpercig.

Mono-vétel esetén kialszik a  sztereo-jelzés a kijelzőn.

Minden egyes alkalommal, ha bekapcsolja a készüléket, az automatikusan sztereo-vételre van állítva.

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék automatikusan mono-vételre kapcsol.

PTY -Programm-Typ (műsorfajta)

Ez egy olyan RDS-szolgáltatás, amelyet a rádiótársaságok most vezetnek be fokozatosan. Ezzel lehetővé válik, hogy egy bizonyos műsorfajta URH-adóját válassza ki. Ha kiválasztotta a műsorfajta, akkor az adóállomás kiválasztása az állomáskereső vagy a Scan segítségével történhet.

PTY be- és kikapcsolása

- nyomja meg a **PTY** gombot.

Bekapcsolt funkció esetén a kijelző rövid ideig az utoljára választott műsorfajta és jobbra, lent tartósan "PTY" jelez.

Műsorfajta

A << >> kapcsoló segítségével ellenőrizni tudja, hogy melyik műsorfajta választotta ki utoljára ill. ki tud egy másikat választani.

Az 1 - 6-os állomásjelző gombok segítségével letárolt műsorfajta választhat ki.

Feltétele, hogy a PTY be legyen kapcsolva. A következőkben felsorolt műsorfajta állnak rendelkezésre.

A kövérszedésű betűk azonosak a a kijelzőn megjelenő PTY-jelölésekkel.

NEWS

hírek

CURRENT AFFAIRS

politik

INFORMATION

speciális hozzászólások

SPORT

sport

EDUCATE

tanulás

DRAMA

rádiójáték + irodalom

CULTURE

kultúra

SCIENCE

tudomány

VARIED

szórakoztatás

POP MUSIC

popzene

ROCK MUSIC

rockzene

M.O.R. M

szórakoztató zene

LIGHT M

könnyű klasszikus zene

CLASSICS

komoly zene

OTHER M

speciális zene

A **PTY 16**-tól **PTY 30**-ig terjedő tartomány még nincs beprogramozva.

Az adó műsorfajtáinak lekérdezése

- Nyomja meg kb. 2 másodpercig a **PTY** gombot.

A figyelmeztető hangjelzés után megjelenik a kijelzőn, hogy a fogott adóállomás melyik műsorfajtáját sugározza a készülék.

Ha a kijelzőn a "NO PTY" felirat jelenik meg, úgy ennek az adónak nincs PTY jelzése.

A kiválasztott műsorfajta kijelzése

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót.

Az utoljára választott műsorfajta rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Műsorfajta kiválasztása

a) Az állomásjelző gombokkal

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor az 1 - 6-os gombok segítségével kiválaszthatja a gyárilag beállított műsorfajtákat.

- Nyomjon meg egyet az 1 - 6-os gombok közül.

A kijelzőn megjelenik két másodpercig a kiválasztott műsorfajta.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajtát sugározza, akkor

- indítsa el az állomáskeresést a \wedge/\vee kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajtaához adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "NO PTY" felirat és felhangzik a BEEP hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót veszi.

Ön minden tárolási helyre programozhat egy rendelkezésre álló műsorfajtát.

Szükség esetén olvassa el a következő bekezdésben a "Műsorfajta tárolása" címszó alatt írtakat.

b) Az állomáskereső billenő kapcsolóval << >>

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor a << >> kapcsolóval ki tud egy műsorfajtát választani.

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót . Három másodpercre megjelenik az utoljára választott műsorfajta a kijelzőn.
- Ez alatt az idő alatt válassza ki a >> (előre) vagy << (vissza) kapcsolóval a kívánt műsorfajtát.
- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót szükség szerint többször.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajtát sugározza, akkor

- indítsa el a keresést a \wedge/\vee kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajtaához adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "NO PTY" felirat, és felhangzik a BEEP hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót veszi.

Műsorfajta tárolása

Az 1 - 6 gombokra gyárilag egy-egy műsorfajtát programoztak.

Ön azonban a rendelkezésre álló műsorfajták közül másikat is programozhat a gombokra.

Ha másik műsorfajtát akar tárolni, úgy a "PTY" jelzésnek a kijelzőn világítania kell.

- Kapcsolja be a "PTY" funkciót a **PTY** gombbal.
- Válassza ki a << >> kapcsolóval a műsorfajtát és
- tartsa megnyomva a kiválasztott állomásjelző gombot (1 - 6) addig, amíg felhangzik a BEEP jelzés.

Ha a kijelzőn világít a "PTY" jelzés, akkor ezzel az állomásjelző gombbal lehívható a kiválasztott műsorfajta.

Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-el

Feltétele, hogy a PTY jelzés világítson a kijelzőn.

- Nyomja meg az **SC** gombot.

A készülék rövid ideig bejátsza azokat az adókat, amelyek ilyen műsorfajtaát sugároznak.

A SCAN funkció kikapcsolása:

- nyomja meg még egyszer az **SC** gombot.

A PTY funkció elsőbbsége

Egy képzeletbeli helyzet: a PTY be van kapcsolva, a jelzés világít a kijelzőn.

Jelenleg nem fogható (sem az állomáskezesővel, sem a Scan segítségével) olyan rádióadó, amely a kiválasztott műsorfajtaát sugározza.

A készülék visszkapcsol az addig vett adóra. Amint egy, az adóláncon belüli rádióadó a választott műsorfajta sugárzását megkezdi, a készülék rádió üzemmódban az adás idejére erre az adóállomásra kapcsol.

Példa:

- az addig fogott rádióadó: NDR 3
- a kijelzőn világít a "PTY" jelzés
- Ön a "POP" műsorfajtaát választotta
- elindul az állomáskezesés
- a készülék egyetlen adót sem talál "PTY-POP"-al
- a kijelzőn megjelenik a "NO PTY" felirat és visszkapcsol
- automatikusan az NDR 3-ra
- az NDR 2 "PTY-POP" műsört sugároz
- a készülék az adóláncon belül átkapcsol az NDR 2-re, ameddig ez az adó "POP" műsorfajtaát sugároz.

A készülék kazetta és CD cserélő üzemmódban is automatikusan átkapcsol az adóláncon belül az Ön által választott műsorfajtaát közvetítő rádióadóra.

A PTY adás befejezése után a készülék rádió üzemmódban marad.

Megjegyzés:

Mint az előbbiekben említettük, ez a funkció jelenleg még nem minden RDS-adónál valósítható meg.

Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-el

Az EON rádióadó információk cseréjét jelenti egy adóláncon belül.

Sok URH-műsor sugároz rendszeresen a saját vételi körzetében aktuális közlekedési jelentéseket.

Azok a műsorok, amelyek közlekedési híreket közvetítenek, ennek felismeréséhez egy jelzést sugároznak, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha egy ilyen jelzést ismer fel a készülék, akkor a kijelzőn megjelenik a "TP" (Traffic Program - közlekedési műsor) felirat.

Emellett vannak olyan adások is, amelyek ugyan nem közvetítenek közlekedési híreket, de az RDS-EON-funkció segítségével lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon vételi lánc közlekedési műsort sugárzó adójának közlekedési híreit foghassa. Ilyen adóállomás vételénél (pl. NDR3), ha a közlekedési híradás-elsőbbség aktivizálva van, a kijelzőn a "TA" felirat világít.

Közlekedési jelentés esetén a készülék automatikusan a közlekedési adóra kapcsol (itt NDR2). Ezt követi a közlekedési közlemény, majd annak befejezése után a készülék automatikusan visszakapcsol az előtte hallgattott programra (NDR3).

Közlekedési információs adó elsőbbségének be- és kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióadás-elsőbbég be van kapcsolva, a kijelzőn világít a "TA" jelzés.

Az elsőbbség be-/kikapcsolása:

- nyomja meg a **TA** gombot.

Ha a **TA** gombot egy közlekedési jelentés sugárzása alatt nyomja meg, akkor az elsőbbség csak ennek a jelentésnek az idejére szakad meg. A készülék visszakapcsol az előbbi állapotra. A további közlekedési közlemények elsőbbsege megmarad.

A közlekedési jelentés sugárzása alatt bizonyos gomboknak nincs funkciójuk.

Figyelmeztető hangjelzés

A beállított közlekedési rádióadó vételi körzetének elhagyására Önt egy kb. 30 másodpercig tartó hangjelzés figyelmezteti.

Ugyancsak figyelmeztető jelzést hall, ha egy olyan állomásjelző gombot nyom meg, amelyen TP jelzés nélküli adóállomás került le-tárolásra.

A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

a) Állítson be egy másik olyan adót, amelyen van közlekedési információs adás:

- nyomja meg a billenő kapcsolót vagy
- nyomjon meg egy olyan állomásjelző gombot, amelyre közlekedési rádióadás lett programozva,

vagy

b) kapcsolja ki a közlekedési rádióadó elsőbbségét:

- nyomja meg a **TA** gombot.
A kijelzőn kialszik a "TA" felirat.

Az automatikus állomáskeresés indítása

(Kazetta és CD cserélő üzemmódnál)

Ha Ön kazettát vagy CD lemezt hallgat, és a beállított közlekedési rádióadó vételi körzetét elhagyja, az autórádió automatikusan elkezdi egy új közlekedési információs adót keresni.

Amennyiben kb. 30 másodperccel az állomáskeresés indítása után nem talál a készülék ilyen adót, megállítja a kazetta vagy a CD lejátszást, és Ön figyelmeztető hangjelzést hall. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása az előbbieken leírtak szerint történik.

A közlekedési információs adás és a figyelmeztető hangjelzés hangerejének beállítása

A hangerő beállítása gyárilag megtörtént. Önnek azonban a DSC segítségével módjában van a változtatásra (ld. "Programozás DSC - TA VOL"-al címszót).

A GEO beállítása a közlekedési információs adáshoz és a figyelmeztető hangjelzéshez

A közlekedési információ sugárzás és a figyelmeztető hangjelzés időtartamára végrehajthatók külön balansz és fader (hangarány) beállítások.

Lehetséges például, hogy a közlekedési jelentés csak a bal oldali hangszugárzóból hallható.

Így a vezető hozzájut a számára fontos közlekedési információkhoz, és ugyanakkor ez a jármű utasait alig zavarja.

A beállítás végrehajtása:

- állítsa be a közlekedési hírek sugárzása alatt a balanszot és a fadert (hangarányt) úgy, ahogy a jövőben a közlekedési jelentést hallgatni szeretné.

Kazetta üzemmód

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.

Miután behelyezte a kazettát, a készülék minden üzemmódból kazetta lejátszásra kapcsol.

A kazetta behelyezése

- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze be a kazettát.

A szalag automatikusan a végpozíció felé halad és a készülék az "A" vagy az 1-es oldalt játsza le.

Kazetta lejátszásnál a kijelzőn a TR1 vagy TR2 (TRACK = sáv) felirat világít.

A kazettát "A" vagy 1-es oldallal felfelé úgy kell behelyezni, hogy a nyitott oldal jobbra mutasson.



A kazetta kivétele

- Nyomja meg a ▲ gombot. A készülék kiadja a kazettát.

Gyors előre- és hátracsévézés



▶▶ **Gyors előrecsévézés**

◀◀ **Gyors hátracsévézés**

▲ / ▼ **Műsorszám választása (S-CPS)**
▲ előre
▼ hátra

A funkció megállítása a Δ▽ gombbal történik.

Műsorszám választása S-CPS-el
(Super-Cassetten-Programm-Suchlauf = kazettaprogram keresés)

A kazettán levő műsorszámok megismétlésére vagy átugrására ▲ (előre) / ▼ (hátra) szolgáló funkció.

Összesen 9 műsorszám ugorható át, ehhez

- nyomja meg a billenő kapcsolót annyiszor, ahányszor szükséges.

A kijelzőn megjelenő szám azt mutatja, hogy hány műsorszám marad ki.

Korrigálni az ellenkező irányú gombbal tudja. A művelet azonnal megállítható a $\Delta\nabla$ gomb segítségével.

A S-CPS-funkció feltétele: a műsorszámok között legalább 3 másodperces szünetnek kell lennie.

Sávátkapcsolás (Autoreverse)

A szalag forgási irányának megváltoztatása a lejátszás alatt:

- nyomja meg a $\Delta\nabla$ gombot.

A szalag végén a készülék automatikusan a másik sávra kapcsol. A kijelzőn megjelenik a "TR1" az 1-es sáv ill. a "TR2" a 2-es sáv jelzésére.

Megjegyzés:

Lassú menetű kazettáknál előfordulhat, hogy a kazetta magától vált a másik sávra. Ellenőrizze a szalag tekerceselését. Gyakran már a kazetta áttekerceselése is segít.

A szalag típusa szerinti átkapcsolás

A készülék felismeri a szalag típusokat, úgy mint vasoxid, krómoxid, fém. Ezután az átkapcsolás automatikusan történik. Fém vagy krómoxid kazetták lejátszásánál az "MTL" jelzés világít a kijelzőn.

A kazettán levő műsorszám bejátszása SCAN-el

Ez a funkció a kazettán található műsorszámokba való rövid behallgatást teszi lehetővé. Ha az egyik műsorszám tetszik Önnek, akkor befejezheti a SCAN funkciót. A készülék az Ön által kiválasztott számot fogja továbbjátszani.

A Scan funkció indítása/befejezése:

- nyomja meg az **SC** gombot rövid ideig.
- A bejátszás idejét meg tudja változtatni (ld. "Programozás DSC-el - SCAN-TIME").

Dolby B NR*

Ezzel a készülékkel olyan kazettákat játszhat le, amelyek Dolby B NR-el vagy zajszint csökkentés nélkül lettek felvéve.

Azokat a kazettákat, amelyek Dolby NR*-el lettek felvéve, lényegesen alacsonyabb zajszint, valamint megfelelően nagy dinamika jellemzi.

A kijelzőn világít a "B", ha a Dolby B NR be van kapcsolva.

A funkció be- és kikapcsolása:

- nyomja meg a **B** gombot (a Scan funkciónál nem)

* A zajcsökkentő rendszer a Dolby Laboratories engedélyével lett előállítva. A "Dolby" szó és a dupla "D" jelkép a Dolby Laboratories márkajele.

Üres szalagrészek automatikus átugrása Blank Skip-el (= üres rész átugrása)

Amint a kazetta lejátszásánál 15 másodpercnél hosszabb szünet lép fel, a készülék automatikusan a következő számra csévéli a szalagot.

A kijelzőn a "B-SKIP" felirat látható.

A Blank Skip funkció be-/kikapcsolása:

- nyomja meg az **RM** gombot kb. 1 másodpercig (BEEP hangjelzés).

Ha a funkció be van kapcsolva, a kijelzőn a "BLS" -jelzés világít.

Rádióhallgatás gyorscsévélés alatt RM-el (Rádió Monitor)

Ha Ön a gyorscsévélés alatt (S-CPS-nél is) a szokásos némára kapcsolás helyett rádiót szeretne hallgatni, kapcsolja be az RM funkciót.

RM be- és kikapcsolása:

- nyomja meg az **RM** gombot.

Ha a funkció aktivizálva van, a kijelzőn világít az "RM"-jelzés.

Cserélő üzemmód (opció)

Karbantartási utasítás

Csak C60/C90-es magnetofonkazettát használjon az autóban. Védje kazettáit szennyeződéstől, portól és 50 C fok feletti melegtől. Hagyja, hogy hideg kazettái lejátszás előtt egy kicsit felmelegedjenek, így elkerülhető, hogy a lejátszásnál rendellenességek lépjenek fel. A szalagmenetben kb. 100 órai használat után zavarok léphetnek fel, illetve előfordulhat, hogy a lejátszás hangja torzá válik, ha por rakódik le a gumigörgőkre vagy a lejátszó fejekre.

Normál szennyeződés esetén magnetofonkészülékét megtisztíthatja egy tisztító-kazetta segítségével, erősebb szennyeződés esetén spirítuszba mártott fültisztító pálcikával. Soha ne használjon éles szerszámot!

Ezzel a készülékkel lehetősége van CD lemezek lejátszására. A CDC-A 05 / -F 05-ös Blaupunkt-CD cserélő közbeiktatásával kényelmesen tudja a CD lejátszást irányítani.

A CDC-A 05 / CDC-F 05-ös cserélők nincsenek a készülékhez mellékelve, szaküzletben szerezhetők be.


A cserélő üzemmód bekapcsolása

Az adagolót legalább egy CD lemezzel be kell tolni a helyére.

Az **SRC** gombbal kapcsolja át a hangforrást:

- nyomja meg az **SRC** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "CDC ON" jelzés.

CD lemez és műsorszám kiválasztása

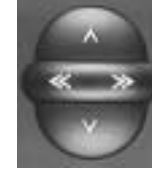

CD lemez kiválasztása

- **felfelé**
- ⏪ **lefelé**

Műsorszám kiválasztása

- ▲ **felfelé**: rövid ideig nyomja meg a kapcsolót.
- CUE - gyors előrecsévézés (hallható)**: tartsa megnyomva.
- ▼ **lefelé**: nyomja meg egymás után kétszer vagy többször
- Műsorszám újbóli indítása**: nyomja meg rövid ideig a kapcsolót.
- REVIEW - gyors hátracsévézés (hallható)**: tartsa a gombot megnyomva.

MIX

A CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra.

MIX CD – A kiválasztott CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. A további CD lemezeket számszerű sorrendben választja ki a készülék, a műsorszámok lejátszására a MIX vonatkozik (véletlenszerű sorrend).

MIX MAG – CDC-A 05 / -F 05
A CD lemez összes műsorszám véletlenszerű sorrendben kerül lejátszásra. Ezután a következő CD lemez kiválasztása és lejátszása is véletlenszerű sorrendben történik, stb.

MIX OFF – A MIX funkció ki van kapcsolva. A műsorszámokat számszerű sorrendben játsza le a készülék.

A funkció átkapcsolása:

- nyomja meg a **MIX** gombot annyiszor, amíg a kívánt funkció rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Ha a MIX funkció be van kapcsolva, a kijelzőn jobbra a "MIX" felirat világít.

A kijelzés módjának megválasztása

A CD lejátszásnál kiválaszthatja a kijelzés módját:

- "NAME" – megjelenik a megadott név, pl. "MADONNA".
- "TIME" – megjelenik a műsorszám lejátszási ideje percben, pl. "2 : 32".
- "NUMBER" – megjelenik a CD lemez száma, pl. "CD8 T5".

A kijelzési mód átkapcsolása:
CD lejátszásnál

- nyomja meg a **DIS** gombot.

Megjelenik rövid időre a kijelzés módja, ezután a megfelelő érték, pl. "TIME", "2 : 32".

Ha Ön a "NAME" kijelzési módot anélkül választotta, hogy a CD lemeznek nevet adott volna, a kijelzőn a "CD PLAY" felirat jelenik meg.

Ehhez olvassa el a "CD lemezek elnevezése" címszó alatt leírtakat.

A kijelzési mód tárolása

Az Ön által előnyben részesített kijelzési mód tárolható. Ezután minden bekapcsolás után így jelenik meg a kijelzőn.

Szükség szerint

- nyomja meg a **DIS** gombot annyiszor, amíg a kívánt kijelzési mód megjelenik.
- Tartsa a **DIS** gombot megnyomva, ameddig a "BEEP" hangjelzés megszólal.

SCAN

Az összes CD lemez műsorszámainak rövid bejátszására szolgál.

A SCAN funkció elindítása:

- nyomja meg az **SC** gombot.



A műsorszámok elejét a készülék egymás után felfelé növekvő sorrendben rövid időre bejátsza.

A SCAN funkció befejezése:

- nyomja meg az **SC** gombot rövid ideig.

Az utoljára bejátszott műsorszám lejátszása folytatódik.

A SCAN funkció akkor is befejeződik, ha Ön az

- **AUD, GEO, DSC, SRC,** , << >> vagy  gombot nyomja meg.


CD lemezek elnevezése

Ön 99 CD lemeznek tud nevet adni.


Ez a név (pl.: VIVALDI) lejátszásnál megjelenik a kijelzőn.

Ennek az a feltétele, hogy Ön a DIS gombbal a "NAME" kijelzési módot választotta.

A bevitel indítása:

- Nyomja meg a **DSC** gombot.
A kijelzőn megjelenik a "CDC-NAME" felirat.
- Nyomja meg a  gombot.

Az első beviteli hely villogni kezd.


- Most a billenő kapcsolóval  válaszson ki egy jelzést.

Egymás után megjelennek a nagybetűk (A-tól Z-ig), a különleges jelzések és a számok 0-tól 9-ig.

- A billenő kapcsolóval << >> váltson a következő vonalra és válasszon ki egy jelet.

Ezen a módon maximum 7 jelet választhat ki.

A programozás befejezése:

- nyomja meg a  gombot, ezzel megtörtént a tárolás.

Ha be akarja fejezni a nevek beadását, akkor

- nyomja meg a **DSC** gombot. Ön ezzel egyidejűleg elhagyja a DSC menüt.

Ha Ön további CD lemeznek kíván nevet adni, akkor


- válasszon ki egy új CD-t.

Az újabb név beadása és tárolása megváltoztat más jeleket (átírja az előző nevet).


CD lemez nevének törlése DSC-UPDATE funkcióval

A DSC funkció segítségével törölhető a CD lemezek neve.


A "CDC UPD" funkció (**Update** -legújabb szintre vitel, aktualizálás) segítségével valamennyi CD lemez, amelynek a nevét meg akarja tartani, jóváhagyható.

- Helyezzen be egy adagolót lemezekkel, amelynek tárolt adatait meg akarja őrizni.
- Nyomja meg a **DSC** gombot.
- Nyomja meg annyiszor a  billenő kapcsolót, amíg a "CDC UPD" felirat megjelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a << >> kapcsolót.

Az Update befejezése után a kijelzőn a "NEXT MAG" (következő adagoló) felirat jelenik meg.

- Nyomja meg  gombot a cserélőn kb. 2 másodpercig.

A készülék kiadja az adagolót.

- Helyezze be a következő adagolót.
Ismételje meg a fent leírt folyamatot valamennyi CD-vel/adagolóval, amelynek CD nevét meg akarja őrizni.
- Az utolsó adagolónál, amelynek nevét meg akarja tartani, nyomja meg a  gombot.

Ha be akarja a funkciót fejezni, akkor

- nyomja meg a **DSC** gombot.
- Mind annál a CD lemeznél, amelyet behelyezett, megmaradt a CD név, a többinél a név törlésre került.

Programozás DSC-vel


Az autórádió lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy DSC-vel (**D**irect **S**oftware **C**ontrol = közvetlen szoftver irányítás) néhány beállítást és funkciót egyéni igényeihez igazítson és ezeket a változtatásokat tárolja.


A készülékek gyárilag be vannak állítva.

Áttekintést a gyári alapbeállításokról a a címszó végén talál, így Ön bármikor utána tud nézni az alapbeállításoknak.

Ha valamelyik programozást meg akarja változtatni,

- nyomja meg a **DSC** gombot.

A billenő kapcsoló és a  gomb segítségével válaszsa ki és állítsa be a következőkben leírt funkciókat. A kijelző mindig az éppen beállított állapotot mutatja.

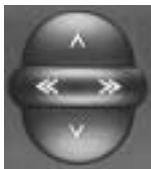

^/V Funkció választás
<< >> Érték beállítás/lehívás

CDC NAME Csak a cserélő üzemmódban jelenik meg. Ezzel a funkcióval tetszőleges Nevet adhat a CD lemeznek (ld. "CD lemezek elnevezése").

LOUDNESS A halk, mély hangok hangerőjének beállítása.
LOUD 1 - csekély emelés
LOUD 6 - maximális emelés

TA VOL A közlekedési hírek és a figyelmeztető hangjelzés hangerejét lehet 0 és 63 között beállítani. A közlekedési híreket ezen a hangerőn sugározza a készülék, ha a sztandard hangerő kisebb. Ha a sztandard hangerő nagyobb, mint a TA VOL, akkor a közlekedési jelentés sugárzása valamivel hangosabban történik, mint a sztandard hangerő.

SPEECH A különböző RDS-rádiótár-saságok a jövőben különbséget tesznek zenei és prózai adások között. A "SPEECH 0...4" között külön beállítható a prózai adások hangzása.

SPEECH 0:
zene/beszéd ki van kapcsolva

SPEECH 1:
lineáris (mély és magas hangszín, Loudness "0"-ra van állítva)

SPEECH 2-4:
kikapcsolt Loudnessnél különböző beállítások - hangerő, mély és magas hangszín. Próbálja ki, hogy melyik beállítás a legmegfelelőbb a prózai adások számára.

BEEP Hangvisszajelzés azoknál a funkcióknál, amelyeknél a gombot több mint 1 másodpercig kell benyomva tartani. A hangerő 0-9-ig állítható be (0= kikapcsolva).

ANGLE	A -1,0 +1 érték beállításával az egyéni látószöveget állíthatja be. Állítsa be az ANGLE-t úgy, hogy a kijelző jól leolvasható legyen.		rajta. Helyezze be újból a kulcskártyát.
BRIGHT	A kijelző fényerejét 1 és 16 között lehet szabályozni. Tetszés szerint beállíthat egy nappali és egy éjszakai fényerőt. Az éjszakai fényerő beállítása: kapcsolja be a normál menetvilágítást és programozza be a fényerő értékét. Előfeltétele, hogy a világításcsatlakozás a gépjárműre legyen kötve.	LEARN KC	PTY LANG
			SCANTIME
COLOUR (Variocolour)	A készülék megvilágítás színeit lehet vele fokozatonként a műszerfal megvilágításához igazítani.	READ KC	S-DX
zöld világos narancssárga piros			S-LO
LED ON	Választhat a LED ON (bekapcsolva) vagy a LED OFF (kikapcsolva) pozíció között. A LED ON-állásban a kulcskártya-nyelv kiegészítő biz-	tosításként villog, ha a készülék ki van kapcsolva, és nincs benne kulcskártya. Ön betaníthat egy második kulcskártyát. Olvassa el ehhez a "Lopásvédelem: a kulcskártya" - "A második kulcskártya betanítása" c. fejezetet. A kulcskártya adatai leolvashatók. A készülékhez tartozékként járó kulcskártyával a készülék adatai, mint pl. neve, típuszáma (76...), a készülék száma kijelezhető. A második kulcskártyával, amelyet Ön megvásárolhat, azok az adatok jeleníthetők meg, amelyeket a szakkereskedő programozott be (ld. "Short Additional Memory S.A.M."). Ha a leolvasás alatt kiveszi a kulcskártyát a nyílásból, akkor a kijelzőn a "READ KC" felirat jelenik meg. A készülék továbbra is működik, de a kikapcsoláson kívül más funkció nem állítható be	A távoli vételkeresési érzékenységet állíthatja be vele DX. 1 - magas érzékenység DX. 3 - normál érzékenység A közeli vételkeresési érzékenységet állíthatja be vele. LO 1 - magas érzékenység LO 3 - normál érzékenység A keresési érzékenység külön is beállítható az AM és az FM-hullámsávnál.

CDC UPD

A cserélőüzem módban lehetővé teszi a CD lemezek nevének törlését, hogy ezzel helyet csináljon új CD nevek számára (ld. "CD nevek törlése DSC UPDATE-el" címszót).

AUX

Ez a menüpont nem jelenik meg, ha egy CD cserélő (A 05 vagy F 05) be van kötve. Gyárilag az AUX OFF pozíció lett beállítva. Ha az AUX-on keresztül egy külső készüléket akar bekötni, akkor kapcsoljon az AUX ON pozícióra.

VOL FIX

A bekapcsoláskori hangerőt állíthatja be vele. A << >> segítségével állítsa be a kívánt bekapcsolási hangerőt. Ha a "VOL 0" pozíció lett beállítva, akkor a készülék bekapcsolása után a lejátszás az utoljára beállított hangerőn történik.

A DSC programozás befejezése/ beállított adatok tárolása:

- nyomja meg a **DSC** gombot.

Áttekintés a gyári alapbeállítás-ról a DSC menüvel

CD NAME	-
LOUDNESS	3
TA VOL	35
SPEECH	0
BEEP	4
ANGLE	0
BRIGHT	16
COLOUR	zöld
LED	ON
LEARN KC	-
READ KC	-
PTY LANG	ENGLISH (angol)
SCANTIME	10 másodperc
S - DX	1
S - LO	1
CDC UPD	-
AUX	OFF
VOL FIX	0

Függelék

Műszaki adatok**Erősítők:**

Kimenőtjeljesítmény: 4 x 23 W szinusz 45 324 DIN szerint 14,4 V-nál 4 x 35 W max. teljesítmény

Tuner

Hullámsávok:

URH (FM) : 87,5 – 108 MHz

FM (URH) érzékenység:

0,9 µV 26 dB-nél
Jel/zaj viszony

FM (URH) átviteli sáv:

30 - 16 000 Hz

Kazetta

Átviteli sáv:

30 - 18 000 Hz

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében előírtak szerint, mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék az alábbi műszaki jellemzőknek megfelel.

A változtatások jogát fenntartjuk!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 129 (H)

