

Rádió / Kazettás magnó


Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127

Használati utasítás



 **BLAUPUNKT**

Bosch Gruppe

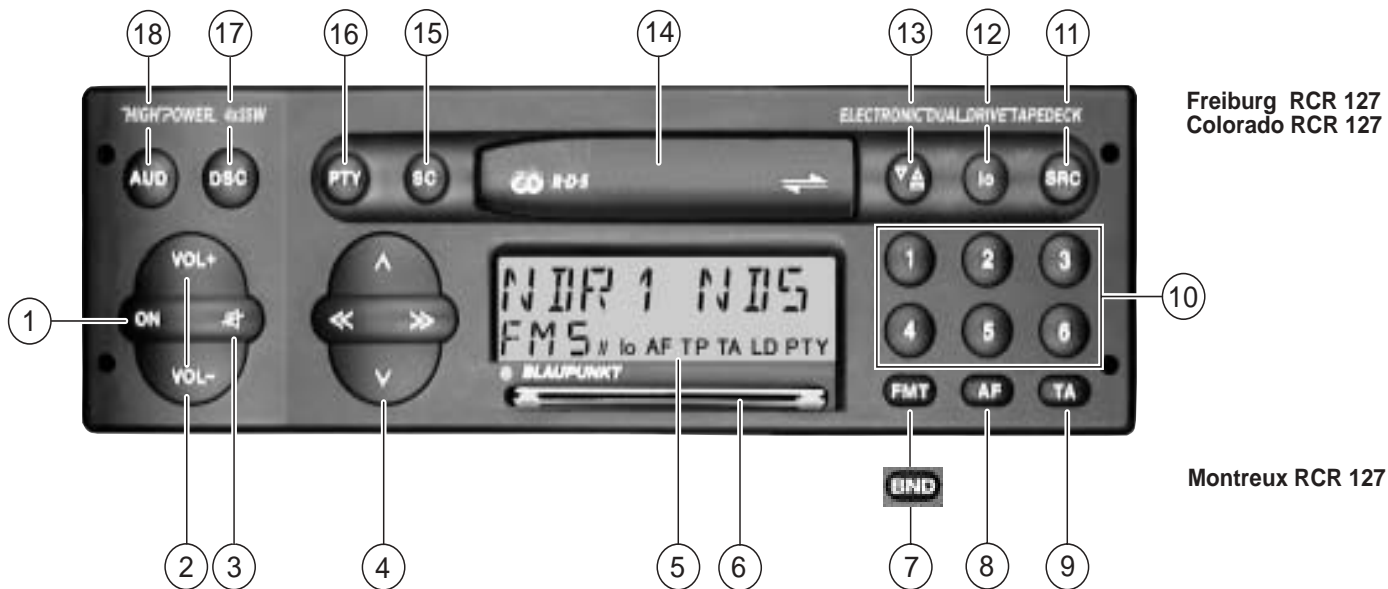

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

Tartalomjegyzék


Rövid eligazítás	4	Lapozás az adók vételi láncában	12	Automatikus keresőmenet indítása	17
Fontos tudnivalók	8	Tárolási szint átváltása	12	Közlekedési közlemény és figyelmeztető hangjelzés	18
Amit feltétlenül el kell olvasnia	8	Adóállomások tárolása	12	Kazetta üzemmód	18
Közlekedésbiztonság	8	A legerősebb adók automatikus tárolása Travelstore-ral	13	Kazetta behelyezése	18
Beszerezés	8	Tárolt adók lehívása	13	Kazetta kiadása	18
Tartozékok	8	Tárolt adók bejátszása Preset Scan-nal	13	Gyors előre- / hátracsévézés	18
Key Card (kulcskártya) lopásvédelmi rendszer	9	Adóállomások bejátszása		Műsorszám kiválasztása CPS-sel	18
A készülék üzembe helyezése	9	Radio Scan-nal	13	Sáv-átváltás (autoreserve)	19
A kulcskártya kivétele	9	Az állomáskereső menet		Szalagtípus-átkapcsolás	19
Második kulcskártya "betanítása" / kulcskártya pótlása	9	érzékenységének módosítása	13	Kazetta-műsorszám bejátszása	
Rádióokmányban szereplő adatok kijelzése	9	Sztereo-mono átkapcsolás	13	SCAN-nal	19
Short Additional Memory (S.A.M.)	10	Loudness	14	Rádióhallgatás gyors szalagcsévézés mellett szalagfutás RM-mel	19
Turn On Message (T.O.M.)	10	PTY-programtípus (programfajta)	14	Gondozási tanácsok	19
Optikai kijelzés mint lopás elleni védelem	10	PTY be- / kikapcsolása	14	Programozás DSC-vel	20
A kulcskártya karbantartása	10	Műsorfajta	14	Áttekintés a DSC-vel történő gyári alapbeállításról	21
Üzemmód választás	10	Az adó műsorfajtájának lekérdezése	15	Függelék	22
Rádió üzemmód RDS-sel	11	Választott program kijelzése	15	Műszaki adatok	22
AF-alternatív frekvencia	11	Programfajta kiválasztása	15		
REG - regionális (helyi) adás	11	Programfajta tárolása	16		
Hullámsáv-választás (csak Montreaux RCR 127-nél)	11	Adóállomás bejátszása			
Adók behangolása	12	PTY-SCAN-nal	16		
Adó-keresőmenet \wedge/\vee	12	PTY-elsőbbség	16		
Kézi behangolás << >> -val	12	Közlekedési adás vétele RDS-EON-nal	17		
		Közlekedési adás elsőbbségének be-/kikapcsolása	17		
		Figyelmeztető hangjelzés	17		
		Figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása	17		

Rövid eligazítás

① Be-/kikapcsolás ON-nal:

Nyomja meg az **ON**-t.

Az **ON**-nal történő bekapcsoláshoz a kulcskártyának betolva kell lenni, a készülék az előre beállított hangerővel játszik.

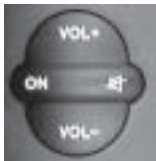

Ki/bekapcsolás a kulcskártyával:

A készüléknek **ON**-nal bekapcsolt állapotban kell lenni.

Tanács:

Erre vonatkozóan feltétlenül olvassa el a "Key Card (kulcskártya) lopásvédelmi rendszer" alatt közölt információkat.

Ki/bekapcsolás a gyújtáson keresztül:

Ha a készülék megfelelő módon van bekötve, a jármű gyújtásán keresztül ki és újból bekapcsolható.

A gyújtás kikapcsolása után egy kettős sípoló hang figyelmeztet arra, hogy a jármű elhagyása előtt a kulcskártyát ki kellene venni.

Bekapcsolás kikapcsolt gyújtásnál

Kikapcsolt gyújtásnál (a kulcskártya betolva) a készüléket így lehet tovább üzemeltetni:

Nyomja meg az **ON**-t. A készülék be van kapcsolva.


Egy órai lejátszási idő után a készülék a jármű akkumulátorának védelme végett automatikusan kikapcsol.

② VOL+ / VOL-


Hangerő változtatása.


A bekapcsolás után a készülék az előre beállított hangerővel játszik (VOL FIX). VOL FIX-et módosítani lehet (lásd "Programozás DSC-vel").

③


A hangerő hirtelen megváltoztatása. A -billentyű lenyomásával fennáll a lehetőség a hangerő gyors lehalkítására.

A kijelző "MUTE"-t (néma) jelez.

Ez a művelet ismét érvényét veszti a -billentyű vagy a **VOL+** megnyomása révén.

Ha megnyomja a **VOL**-t, a  (Mute)-hangerő kerül átvételre. A Mute-hangerő így programozható:

- állítsa be a kívánt hangerőt

- 1 másodpercig nyomja meg -t (sípoló hang megszólal).


Ez a hangerő, mint Mute-hangerő tárolva lett.

④ Billenő kapcsoló

Rádió üzemmód



 /  **adókereső menet**

 felfelé


 lefelé

<</> fokozatosan le-/felfelé (URH-nál csak abban az esetben, ha AF ki van kapcsolva)

csak URH-nál:

<</> lapozás az adók vételi láncában, ha AF be van kapcsolva
pl.: NDR 1.2.3.4.N-JOY.FFN,
ANTENNA ...

Kazetta üzemmód

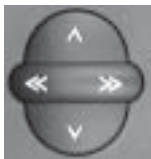

▲/▼ műsorszám kiválasztása (CPS)

- ▲ előre
- ▼ hátra

⇒ gyors előrecsévélese

⇐ gyors hátracsévélés

A művelet leállítása az ellentétes billentyűvel.

A billenő kapcsoló kiegészítő funkciói:

további beállítási lehetőségek


AUD-dal (18)


DSC-Mode-val (17)

PTY-nal (16)

Feltétel, hogy a megfelelő funkció aktivizálva legyen.

⑤ Display (kijelző)

a) 
c d e f g h i j k

b) 

- a) NDR1 NDS - adóállomás neve
- b) TR 1 - kazetta sávja
- c) FM - hullámsáv
- d) 5 - állomás-billentyű (1 - 6)
- e) I, II, T - I.II. Tárolási szint vagy Travelstore
- f) lo - keresőmenet érzékenysége
- g) AF - alternatív frekvencia RDS-nél
- h) TP - közlekedési adóállomás (vételen)
- i) TA - közlekedési adóállomás elsőbbsége
- j) LD - Loudness bekapcsolva
- k) PTY - programfajta aktivizálva

⑥ Key Card (kulcskártya) lopásvédelmi rendszer

A készülék üzemeltetéséhez a kulcskártyának betolva kell lenni.



A kulcskártya betolása

kilott helyzetű kulcskártya-nyelvnél A kulcskártyát tolja be a nyílásba az érintkezési felülettel fölfelé.

Szükség esetén a kulcskártya-nyelvet megnyomással ugrassa ki.

Feltétlenül olvassa el a "Key Card (kulcskártya) lopásvédelmi rendszer" alatt közölt információkat.

Villogó kulcskártya-nyelv

Ha a rádió ki van kapcsolva és a kulcskártyát kivette a helyéről, a kulcskártya-nyelv villog, mint optikai lopásvédelem, ha a megfelelő beállítások megtörténtek.

További információk: "Programozás DSC-vel".

Ez a villogás a kulcskártya-nyelv segítségével kikapcsolható, ha azt megnyomva a helyére kattintja be. A készülék röviden "WRONG KC"-t jelez ki és automatikusan kikapcsolja magát.

- ⑦ **FMT** (Freiburg RCR 127,
Colorado RCR 127)
BND (Montreux RCR 127)
Átváltás az I.II és URH- tárolási szintek
számára
A tárolási szintek átváltása:
Nyomja meg a billentyűt.
A kijelző a kiválasztott tárolási szintet
jelzi ki.

Travelstore

A hat legerősebben fogható adóállomás tárolása és lehívása Travelstore-ral

Tárolás: a billentyűt nyomja meg kb. 1 másodpercig, amíg a sípoló hang fel nem hangzik ill. a kijelzőn "T STORE" meg nem jelenik.

Lehívás: válassza a "T" tárolási szintet és nyomja meg a megfelelő állomás-gombot (1-től 6-ig) röviden.

Montreux RCR 127:

Járálékosan közép- és hosszúhullám is választható, ha a DSC-menüben "AM ON".

- ⑧ **AF**
Alternatív frekvencia RDS-üzemmódban
Ha "AF" jelenik meg a kijelzőben, a rádió RDS-sel automatikusan megkeresi ugyanannak a műsornak egy jobban fogható frekvenciáját.
AF be/ki: az **AF** billentyűt röviden nyomja meg.

Helyi adás funkciójának be-/kikapcsolása:

AZ **AF**-billentyűt kb .1 másodpercig nyomja meg (sípoló hang). A kijelzőben "REG ON" vagy "REG OFF" jelenik meg (lásd REG - helyi adás).

- ⑨ **TA** (Traffic Announcement = közlekedési adás elsőbbsége)
Ha a kijelzőben "TA" kerül kijelzésre, csak közlekedési adóállomások vétele történik.
Elsőbbség be/ki. Nyomja meg **TA**-t.

- ⑩ **1,2,3,4,5,6-állomásbillentyűk**
Tárolási szintenként (I,II és) 6 adó tárolható.
Adóállomás tárolása - rádió-üzemmódban egy állomásbillentyűt annyi ideig nyomjon, amíg a program ismét hallható (sípoló hang).

Adóállomás lehívása - Válassza ki a társíkot és röviden nyomja meg a megfelelő állomásbillentyűt.

Az állomásbillentyűk kiegészítő funkciói

PTY-műsorfajta tárolása és lehívása
Ha PTY aktív (a kijelzőben "PTY"), U RH-üzemmódban minden egyes állomásbillentyűn egy műsorfajta tud tárolni és lehívni.

- ⑪ **SRC**
(Source = forrás)
A rádió és kazettaüzemmódok között át tud kapcsolni, kazetta be van helyezve.

- ⑫ **Io**
Keresőmenet- érzékenység átkapcsolása:
Röviden nyom ja meg a billentyűt.
Ha "Io" világít, normál érzékenység van választva. A keresőmenet csak jól fogható állomásoknál áll meg.
Ha "Io" nem világít, magas érzékenységre van kapcsolva. A keresőmenet kevésbé jól fogható állomásoknál is megáll.

Io kiegészítő funkciója

Mono / sztereo átkapcsolás:

A billentyűt kb. 1 másodpercig nyomja meg (sípoló hang)

A kiválasztott állapot a kijelzőben röviden kijelzésre kerül.

13 ▽ / ≡

Sáv átkapcsolás: röviden nyomja meg a billentyűt

Kazetta kiadás: a billentyűt kb. 1 másodpercig nyomja meg.

▽ / ≡ kiegészítő funkciója.

Frekvencia-kijelzés rádió üzemmódban

Röviden nyomja meg a billentyűt.

A frekvencia röviden kijelzésre kerül.

14 Kazettanyílás

Tolja be a kazettát (A vagy 1 oldallal felfelé: a nyílás jobb oldalon).

15 SC

Rádió üzemmód

Scan

Röviden nyomja meg **SC**-t -

A kijelzőben a vételen lévő frekvencia vagy az adóállomás rövid jele villog. A kereső menet közben "FM-SCAN" ill.

"AM-SCAN" kerül kijelzésre.

Valamennyi fogható URH-adó rövid bejátszásra kerül.

Preset Scan

Kb. 1 másodpercig nyomja meg **SC**-t - sípoló hang hallatszik. "SCAN" felváltva világít a vételen lévő adó rövid jelével vagy frekvenciájával. Az állomásbillentyűkön tárolt adók rövid bejátszásra kerülnek.

Scan / Preset leállítása:

SC-t újból nyomja meg.

Kazetta üzemmód

Kazetta-Scan

Nyomja meg **SC**-t -

A kijelzőben "CC-SCAN".

A kazettán lévő műsorszámok röviden bejátszásra kerülnek.

Kazetta-Scan leállítása:

SC-t újból nyomja meg.

16 PTY

Programme Type = műsorfajta

PTY-nal az állomásbillentyűk műsorfajta-billentyűkké válnak. Mindegyik állomásbillentyűvel egy műsorfajta-t lehet kiválasztani, mint pl. HÍREK, SPORT, POP, TUDOMÁNY.

17 DSC (Direct Software Control)

DSC-vel programozható alapbeállításokat lehet megváltoztatni. További információkat lásd "Programozás DSC-vel".

18 AUD

A hangmagasság (Treble), basszus, balance és fader beállítására.

Ha a kijelzőben "TRE" vagy "BAS" látható, a billenő kapcsolóval a basszus- és a magasság-beállítás módosítható. Ha a kijelző "BAL"-t vagy "FAD"-ot jelez, a balance (bal/jobboldal) és a fader (elől/hátul) módosítható.

AUD-ot a megfelelő gyakorisággal nyomja meg és a billenő kapcsolóval végezze el a beállítást.



▲ Treble + / Fader elől

▼ Treble - / Fader hátul

◀ Bass - / Balance balra

▶ Bass + / Balance jobbra

Fontos tudnivalók

Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül.

AUD kikapcsolása: a billentyűt újból nyomja meg.

Ha 8 másodpercen belül nem következik be változtatás, a kijelző a korábbi állapotra kapcsol vissza.

AUD kiegészítő funkciója

Loudness - a mély hangszín jól hallható kiemelésére kis hangerő mellett.

Loudness be/ki: AUD-ot kb. 1 másodpercig nyomja meg.

Ha a Loudness be van kapcsolva, a kijelzőben "LD" világít.

"Programozás DSC-vel" alatt megtalálja a Loudness magasságának beállítási módját.

Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt autórádióját üzembe helyezné, kérjük, olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat

Közlekedésbiztonság

A közlekedés biztonsága a legfőbb parancs. Ezért autórádió-készülékét mindig úgy használja, hogy állandóan meg tudjon felelni az aktuális forgalmi helyzetnek.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél Ön egy másodperc alatt 14 m-t tesz meg.

Azt tanácsoljuk, hogy kritikus helyzetben ne kezelje a készüléket.

A megkülönböztető jelzéseket (pl. rendőrség, tűzoltóság) a járműben időben és biztonságosan meg kell hallania. Ezért utazás közben csak mérsékelt hangerővel hallgassa a műsort.

Beszerezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, úgy előtte feltétlenül vegye figyelembe a mellékelt beszerelési és bekötési utasításokat.

A kifogástalan működéshez szükséges, hogy a pozitív vezeték a gyújtáskapcsolón és az állandó-pluszpóluson keresztül legyen bekötve.

A hangszóró-kimeneteket ne kösse a testhez.

Tartozékok

Kizárólag a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.

Key Card (kulcskártya) lopásvédelmi rendszer

A készülékhez egy kulcskártya tartozik.

Az autórádió azonban egy második kulcskártyával is működtethető.

Ha a kulcskártya elveszett vagy tönkrement, Ön szaküzletben egy pót-kulcskártyát be tud szerezni.

Ha Ön egy második kulcskártyát használ, az alapbeállítások átvételre kerülnek. Önnek azonban lehetősége van arra, hogy a következő funkciókat egyéni módon tárolja: basszus-, hangmagasság- (Trebles), balance- és fader-beállítás, Loudness, TA (hírközlés-hangerő), sípoló hangerő, Mute-hangerő, To vagy dx.PTY-funkciók.

Ezen kívül az utoljára beállított állapotok maradnak tárolva mint adóállomás beállítás, TA-elsőbbség, AF, AM ON/OFF. Így kulcskártyája behelyezése után ismét az Ön által megválasztott alapbeállítást találja.

A készülék üzembe helyezése

- Kapcsolja be a készüléket.
Kitolt helyzetű kulcskártya-nyelvnél a kulcskártyát az érintkezési felülettel fölfelé tolja be a nyílásba.

Az autórádió üzemkész állapotban van.

Ha egy készülék-idegen kulcskártyát helyeznek be, a kijelzőn "CARD ERR" majd ezt követően "WAIT" jelenik meg. Kérjük, ilyenkor ne kezelje a készüléket.

Kb. 10 másodperc múlva a készülék kikapcsol.

Ha másféle kártyát helyez be (pl. telefon- vagy hitelkártyát), kb. 2 másodpercre "WRONG KC" jelenik meg. A készülék automatikusan kikapcsol. Vegye ki a helytelen kártyát és helyezzen be a készülék számára ismerős kulcskártyát.

- Bekapcsoláshoz nyomja meg az **ON**-t.

A kulcskártya kivétele

Soha ne húzza ki a kulcskártyát!

- Először nyomja meg a kulcskártyát.

A kulcskártya kivethető helyzetbe kerül.

- Vegye ki a kulcskártyát.

Második kulcskártya "betanítása" / kulcskártya pótlása

Ha a készülék az első kulcskártyával üzemben van, egy pótlólagos kulcskártyát "be lehet tanítani".

Ha Ön egy 2. kulcskártyát akar "betanítani", úgy

- tolja be az első kulcskártyát és kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg **DSC**-t és \wedge/\vee -vel válasza "LEARN KC"-t.
- Nyomja meg \ll -t vagy \gg -t.

A kijelző "CHANGE"-re vált át.

- Nyomja meg a kulcskártyát, az kivethető helyzetbe kerül.

- Vegye ki az első kulcskártyát és helyezze be az új kulcskártyát.

"READY" vagy "LEARN KC" kijelzés után

- nyomja meg **DSC**-t.

Most az új kulcskártyával is működtethető a készülék.

A készülék legfeljebb két kulcskártyával működtethető.

Ha "betanít" egy harmadik kulcskártyát, automatikusan megszűnik annak a kulcskártyának a jogosultsága, amelyet a "betanítás"-nál nem használ fel.

Rádióokmányban szereplő adatok kijelzése

Ön a készülékhez adott kulcskártya segítségével a rádióokmányban szereplő adatokat, mint a készülék nevét, típusszámát (76..) és a készülék számát a kijelzőben meg tudja jelentetni.

A kezelési módot a "Programozás DSC-vel - READ KC" alatt találja meg.

Short Additional Memory (S.A.M.)

= rövid információ

A második, a szaküzletben keresztül beszerezhető kulcskártya lehetőséget nyújt arra, hogy a DSC-menüpont "READ KC" alatt leírtak szerint átváltó kapcsolással rövid információt olvashasson ki: pl. az autójavító műhely telefonszámát, az autókлуб segélyhívószámát.

Megfelelően felszerelt szaküzletben egy max. 162 jelből álló, szabadon választható szöveget tudnak beprogramozni.

Turn On Message (T.O.M.)

= bekapcsolási információ

A második, a szaküzletben keresztül beszerezhető kulcskártya lehetőséget nyújt arra, hogy minden bekapcsolás után a kiválasztott "Turn On Message" kerüljön kijelzésre.

Megfelelően felszerelt szaküzletben egy max. 48 jelből álló, szabadon választható szöveget tudnak beprogramozni.

Minden alkalommal, amikor Ön a készüléket ezzel a kulcskártyával kapcsolja be, ez a szöveg megjelenik.

Optikai kijelzés mint lopás elleni védelem

A kulcskártya-nyelv villog

Leállított járműnél és kihúzott kulcskártya mellett a kulcskártya-nyelv lopás elleni védelemképpen villoghat.

Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

A pozitív vezetéknek és az állandó-pluszpólusnak helyesen kell bekötve lenni, a beszerelési utasításban leírtak szerint.

A DSC-üzemmódban "LED ON" legyen beállítva.

Szükség esetén erre vonatkozóan olvassa el a "Programozás DSC-vel LED" alattiakat.

A villogás kikapcsolása

A villogás kikapcsolható, ha a kulcskártya-nyelvet megnyomva bekattintja.

Ha általános is akarja kapcsolni a villogást, a DSC-menüben állítsa be a "LED OFF"-ot.

A kulcskártya karbantartása

A kulcskártya kifogástalan működése csak úgy biztosítható, ha az érintkezők mentesek idegen részecskéktől. Kerülje az érintkezőknek kézzel való közvetlen megérintését.

Szükség esetén tisztítsa meg a kulcskártya érintkezőit alkoholba mártott vattás pálcikával.

Üzem mód választás

SRC (Source-forrás) segítségével választhat a rádió és a kazetta üzemmódok között. Kazetta üzemmód csak akkor választható, ha kazetta be van helyezve.

Átkapcsolás a másik üzemmódra:

- röviden nyomja meg **SRC**-t.

Rádió üzemmód RDS-sel (Radio Data System)

A **Radio Data System** több kényelmet nyújt Önnek az URH-n történő rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítésül RDS-információkat.

Mihelyt az adóállomások műsorait azonosítani lehet, a kijelzőn megjelenik az adó rövid jele, adott esetben a regionális jelzéssel együtt, pl. NDR1 NDS (Alsó-Szászország). Az állomásbillentyűk RDS-sel program-billentyűkké válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik műsort fogja és így Ön ezáltal a kívánt műsort célozta ki tudja választani. RDS további előnyöket kínál Önnek:

AF-alternatív frekvencia

Az AF (alternatív frekvencia) funkció gondoskodik arról, hogy a kiválasztott műsornak mindig a legjobban fogható frekvenciája kerüljön automatikusan beállításra.

Ez a funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzőn "AF" világít.

AF be-/kikapcsolása

- röviden nyomja meg **AF**-et.

A rádió-lejátszás a legjobban fogható műsor keresése közben rövid időre némára kapcsolhat.

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy tárolt frekvencia lehívásakor a kijelzőn "SEARCH" jelenik meg, a készülék automatikusan egy alternatív frekvenciát keres.

A "SEARCH" kialszik, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy a frekvenciasáv végigpásztázása után.

Ha ez a műsor már nem fogható kielégítő minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

REG - regionális (helyi) adás

A rádiótársaságok meghatározott műsorai bizonyos időpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR-nek az 1. programja az északi szövetségi államok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország) számára sugároz időnként különböző tartalmú helyi műsorokat.

Ha Ön helyi műsort fog, és szeretné ezt továbbhallgatni, úgy

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **AF**-et.

A kijelzőn "REG ON" jelenik meg.

Ha kiér a helyi műsor vételkörzetéből vagy a teljes RDS-szolgáltatást igényli, kapcsoljon a "REG OFF"-ra.

- Nyomja meg kb. 1 másodpercig **AF**-et, amíg "REG OFF" meg nem jelenik.

Ha a REG-funkció be van kapcsolva, a készülék minden bekapcsolása után a kijelzőn rövid időre "REG ON" jelenik meg.

Hullámsáv-választás

(csak Montreaux RCR 127-nél)

Ön a következő hullámsávok között választhat:

URH (UKW-FM) 87,5-108 MHz, középhullám (MW) 531-1602 kHz és hosszúhullám (LW) 153-279 kHz.

- Annyiszor nyomja meg **BND**-t, amíg a kijelzőn a kívánt hullámsáv meg nem jelenik.

Tanács:


A DSC-menüben MW vagy LW vagy mindkét hullámsáv az adóállomás kiválasztásából kizárható.

Ennek az az előnye, hogy csak a szükséges hullámsávok választhatók és így BND-t ennek megfelelően kevesebb-szer kell megnyomni. Szükség esetén olvassa el "Programozás DSC-vel-AM ON ill. AM OFF" pontot.

Adók behangolása

Adó-keresőmenet \wedge/\vee

- Nyomja meg \wedge/\vee -t, az autórádió automatikusan megkeresi a következő adót. Ha \wedge/\vee -t fent vagy lent lenyomva tartja, a keresőmenet gyorsan továbbfut előre vagy hátra.

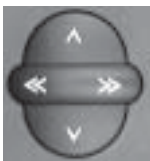

Adó-keresőmenet

- \wedge felfelé
- \vee lefelé

\ll / \gg szakaszosan le-/fölfelé,
(URH-nál csak ha AF ki van kapcsolva)

Kézi behangolás $\ll \gg$ -val

A készüléket kézzel is be tudja hangolni.

Ennek feltétele:

AF és PTY ki vannak kapcsolva (a szimbólumok nem világítanak a kijelzőn).

Szükség esetén kapcsolja ki ezeket a funkciókat:

- röviden nyomja meg **AF**-et ill. **PTY**-t.

A kézi behangolás menete:

- nyomja meg $\ll \gg$ -t, a frekvencia fokozatosan változik lefelé / felfelé.

Ha a $\ll \gg$ billenő kapcsolót jobbra vagy balra lenyomva tartja, a frekvencia végigpásztázása gyorsan történik.

Lapozás az adók vételi láncában (csak URH)

$\ll \gg$ -vel adókat tud a vételi körzetből lehívni.

Ha a vételi lánc több műsora is fogható, \gg -el (előre) vagy \ll -vel (visszafelé) lapozni tud az adóláncban, pl. NDR 1,2,3,4,N-JOY, FFN, ANTENNA

Ennek feltétele, hogy ezt az adót már legalább egyszer fogta és az "AF" aktivizálva van (a kijelzőn világít).

Ehhez indítson el egy frekvenciapásztázást pl. Travelstore-ral:

- nyomja meg 1 másodpercig **FMT**-t ill. **BND**-t; frekvenciapásztázás következik be. A kijelző "T-STORE"-t jelez.

Ha nincs "AF" a kijelzőn,

- nyomja meg **AF**-et.

Ezzel teljesül a $\ll \gg$ -vel történő adóválasztás feltétele.

Tárolási szint átváltása

Ön átválthatja a tárolt adók tárolása és lehívása céljából az I,II és T társíkokat.

A kijelzőn a kiválasztott tárolási szint kerül kijelzésre.

- Nyomja meg annyiszor **FMT**-t ill. **BND**-t, amíg a kijelzőn a kívánt tárolási szint kijelzésre nem kerül.

Adóállomások tárolása

Ön az URH-sávban társíkonként I,II,T) hat adót tud az 1, 2, 3, 4, 5, 6 állomásbillentyűkkel tárolni.

A közép-/hosszú hullámsávban (csak *Montreux 127-nél*) ugyancsak hat-hat adót tud tárolni.

- válassza ki a társíkot.
- Állítson be egy adót a billenő kapcsolóval (automatikusan vagy kézzel).
- A kívánt állomás-billentyűt addig nyomja, amíg elhallgatás után a műsor ismét hallhatóvá válik (kb. 1 másodperc), ill. a sípoló hang fel nem hangzik.

Ezzel az adó tárolva lett.

A kijelző megmutatja, hogy melyik billentyű van lenyomva.

Tanács:

Ha Ön egy már betárolt adót állít be, úgy a megfelelő tárhely és tárolási szint rövid időre villog a kijelzőn .

A legerősebb adók automatikus tárolása Travelstore-ral

Ön a mindenkori vételi körzetéből a térerősség szerinti hat legerősebb URH-adót automatikusan be tudja tárolni. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Nyomja meg kb. 1 másodpercig **FMT**-t ill. **BND**-t.

A kijelzőn "T-STORE" jelenik meg.

A hat legerősebb URH-adó automatikusan a "T" társíkba (Travelstore) kerül betárolásra. Ha a művelet befejeződött, a legerősebb adó az 1. állomásbillentyűn fogható.

Szükség esetén a Travelstore-síkra kézzel is lehet adókat betárolni (lásd "Adóállomások tárolása").

Tárolt adók lehívása

Kívánságra a tárolt adókat gombnyomással ismét lehívhatja.

- Válassza ki **FMT**-vel vagy **BND**-vel a tárolási szintet.
- Nyomja meg röviden a megfelelő állomás-billentyűt.

Tárolt adók bejátszása Preset Scan-nal

Ön a tárolt adókat röviden be tudja játszani.

Preset Scan indítása:

- nyomja meg 1 másodpercig **SC**-t.

Az összes tárolt, fogható adó egymás után rövid időre bejátszásra kerül.

Bejátszott adó továbbhallgatása /Preset Scan befejezése:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

Tanács:

Ha a kijelzőn "TA" jelenik meg, csak a tárolt közlekedési adók kerülnek bejátszásra.

Adóállomások bejátszása Radio Scan-nal

Ön az összes fogható adót röviden be tudja játszani.

Kapcsolja be Scan-t:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

A kijelzőn villog a bejátszott frekvencia vagy az adóállomás rövid jele.

A keresőmenet alatt "FM-SCAN" ill. "AM-SCAN" kerül kijelzésre.

A bejátszott adó kiválasztása / Scan kikapcsolása:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

Ha nem választ ki egy adót sem, Scan a frekvencia végigpásztázása után automatikusan kikapcsol. Ön az előzőleg beállított adót hallja.

Az állomáskereső menet érzékenységének módosítása

Ön meg tudja változtatni az automatikus állomáskereső menet érzékenységét.

Ha "lo" látható a kijelzőn, csak jól fogható állomásokat keres a készülék.

Ha "lo"-t kikapcsolja, kevésbé jól fogható adókat is keres a készülék.

Az állomáskereső menet érzékenységének átkapcsolása:

- nyomja meg röviden az **lo** gombot.

Az érzékenység fokát Ön minden fokozatban változtatni tudja. Erre vonatkozó igény esetén olvassa el a "Programozás DSC-vel - S-LO, S-DX" pontot.

Sztereo-mono átkapcsolás

Amikor Ön a készüléket bekapcsolja, automatikusan sztereo lejátszás következik be. Rossz vétel esetén a készülék csúsztatva mono-lejátszásra kapcsol át.

Kézzel is át tud kapcsolni mono / sztereo-ra:

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **lo**-t.

A kiválasztott üzemállapot röviden megjelenik a kijelzőn.

Loudness

A halk mély hangok hozzáigazítása az emberi halláshoz.

Loudness be- / kikapcsolása:

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **AUD**-ot.

Ha a Loudness be van kapcsolva, a kijelzőn "LD" világít.

További információkat lásd "Programozás DSC-vel" alatt.

PTY-programtípus (programfajta)

Ez olyan RDS-szolgáltatás, amelyet a rádiótársaságok fokozatosan vezetnek be. Ezzel lehetővé válik, hogy egy meghatározott műsorfajta URH-adóját célzottan ki tudja választani. Ha Ön a műsorfajta kiválasztotta, az adóállomás kiválasztása keresőmenettel vagy Scan-nal történhet.

PTY be- / kikapcsolása

- nyomja meg **PTY**-t.

Bekapcsolt funkció esetén a kijelző röviden kírja az utoljára választott műsorfajta, jobbra lent pedig tartósan "PTY"-t.

Műsorfajta

<< >>-vel kijeleztetheti az utoljára választott műsorfajta és kiválaszthat egy másikat.

Az 1-6 állomásbillentyűkkel tárolt műsorfajta kiválaszthat ki.

Ennek feltétele, hogy PTY be legyen kapcsolva.

DSC-vel választhat a német és az angol nyelv között (lásd "Programozás DSC-vel - PTY LANG").

A következőkben felsorolt műsorfajta állnak rendelkezésre.

A kövéren szedett betűk azonosak a kijelzőn rövid ideig megjelenő PTY-kijelzésekkel.

NEWS

hírek

CURRENT AFFAIRS

politika

INFORMATION

speciális hozzászólások

SPORT

sport

EDUCATE

tanulás

DRAMA

rádiójáték + irodalom

CULTURE

kultúra

SCIENCE

tudomány

VARIED

szórakoztatás

POP MUSIC

popzene

ROCK MUSIC

rockzene

M.O.R. M

szórakoztató zene

LIGHT M

könnyű klasszikus zene

CLASSICS

komoly klasszikus zene

OTHER M

speciális zene

WEATHER

időjárás

FINANCE

gazdaság

CHILDREN'S PROGRAMMES

gyermekműsor

SOCIAL AFFAIRS

társaság

RELIGION

vallás

PHONE IN

telefonos műsor

TRAVEL

utazás

HOBBIES

szabadidő

JAZZ MUSIC

dzsessz

COUNTRY MUSIC

country-zene

NATIONAL MUSIC

német népzene

OLDIES MUSIC

örökzöld slágerek

FOLK MUSIC

folklór

DOCUMENTARY

színes riport

ALARM TEST

teszt (csak szervizeknek)

Az adó műsorfajtajának lekérdezése

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **PTY**-t.

A sípoló hang után a készülék kijelzi, hogy a fogott adó milyen műsorfajta sugároz.

Ha a kijelzőn "NONE" jelenik meg, ennek az adónak nincs PTY-azonosítója.

Választott program kijelzése

- nyomja meg <<-t vagy >>-t.

Az utoljára kiválasztott műsorfajta rövid időre kijelzésre kerül.

Programfajta kiválasztása

- a) állomásbillentyűkkel

Ha PTY be van kapcsolva, az 1-6 billentyűkkel gyárilag beállított műsorfajtákat lehet kiválasztani.

- Nyomja meg az 1-6 billentyűk egyikét.

A kijelző két másodpercig a kiválasztott műsorfajta jelzi.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajta sugározza, úgy

- indítsa el \wedge/\vee -vel a keresőmenet.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajta adót, a kijelző röviden "NO PTY"-t jelez és felhangzik a sípoló hang. Az utoljára beállított adót fogja a készülék.

Ön minden tárhelyre egy másik, rendelkezésre álló műsorfajta tud betölteni. Szükség esetén olvassa el a következő, "Programfajta tárolása" c. pontot.

- b) << >> keresőmenet-billenőkapcsolóval
Ha PTY be van kapcsolva, << >>-vel ki tud választani egy műsorfajta.

- Nyomja meg <<-t vagy >>-t, az utoljára kiválasztott műsorfajta három másodpercig kijelzésre kerül.

- Ezen idő alatt válassza ki >>-vel (előre) vagy <<-vel (visszafelé) a kívánt műsorfajta.

- Nyomja meg <<-t vagy >>-t a szükséges gyakorisággal.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajta sugározza, úgy

- indítsa el \wedge/\vee -vel a keresőmenet.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajta adót, a kijelző röviden "NO PTY"-t jelez ki és felhangzik a sípoló hang. Az utoljára beállított adót fogja a készülék.

Programfajta tárolása

Az 1-6 billentyűkön gyárilag egy-egy műsorfajta van tárolva.

Ön azonban más, rendelkezésre álló műsorfajtákat is tud tárolni.

Ha Ön egy más műsorfajta kíván tárolni, a kijelzőn "PTY"-nak kell világítani.

- Szükség esetén kapcsolja be "PTY"-t a **PTY** billentyűvel.
- Válassza ki << >>-vel a műsorfajta
- és nyomja addig a kiválasztott billentyűt (1-6), amíg a sípoló hang fel nem hangzik.

A kiválasztott műsorfajta ezzel a billentyűvel lehívható, ha "PTY" világít.

Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-nal

Feltétel, hogy PTY a kijelzőn világítson.

- nyomja meg **SC**-t.

Az ezzel a műsorfajtaival fogható adók rövid bejátszásra kerülnek.

SCAN kikapcsolása:

- újból nyomja meg **SC**-t.

PTY-elsőbbség

Helyzet:

PTY be van kapcsolva, a jelzés világít a képernyőn.

Ezidőszerint a választott műsorfajta egyetlen adón sem fogható (kereső-menettel vagy Scan-nal).

A készülék az eddig fogott adóra kapcsol vissza.

Mihelyt az adóláncon belül foghatóvá válik a kiválasztott műsorfajta sugárzása, a készülék rádió üzemmódban az adás időtartamára erre az adóra kapcsol át.

Példa:

- eddigi vétel: NDR 3
- a kijelzőn "PTY"
- "POP" műsorfajta választja
- keresőmenet indul
- a készülék nem talál adót "PTY-POP"-pal
- a kijelző "NO PTY"-t jelez és automatikusan visszakapcsol
- NDR 3-ra
- NDR 2 adó "PTY-POP" műsort ad
- a készülék az adóláncon belül átkapcsol NDR 2-re, ameddig ez az adó "POP" műsort sugároz.

A készülék kazetta üzemmódban is automatikusan átkapcsol az adóláncon belül a választott műsorfajta rádióadójára.

A PTY-adás befejezése után a készülék rádió üzemmódban marad.

Megjegyzés:

Mint a bevezetőben említettük, ezek a műveletek jelenleg még nem minden RDS-adónál valósíthatók meg.

Közlekedési adás vétele RDS-EON-nal

EON alatt rádióadó-információk cseréjét értjük egy adóláncon belül.

Sok URH-műsor sugároz rendszeresen aktuális közlekedési jelentéseket adási körzetén belül.

A közlekedési híreket közvetítő műsorok ennek felismerésére olyan jelet sugároznak, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha a készülék egy ilyen jelet felismer, a kijelzőn "TP" (Traffic Program = közlekedési műsor) jelenik meg.

Emellett vannak olyan adások is, amelyek maguk ugyan nem sugároznak közlekedési híreket, de az RDS-EON-nal lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon adólánc közlekedési rádióprogramjának közlekedési közleményeit foghassa. Ha egy ilyen adó (pl. az NDR 3) vétele során a közlekedési közlemények elsőbbsége aktiválva van, a kijelzőben a "TA" kijelzésnek világítani kell. Közlekedési közlemény esetén a készülék automatikusan a közlekedési rádió műsorára (itt az NDR 2-re) kapcsol át. A közlekedési közlemény következik, ezt követően az előzőleg hallgatott programra (NDR 3-ra) kapcsol vissza a készülék.

Közlekedési adás elsőbbségének be-/kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióműsor elsőbbsége be van kapcsolva, a kijelzőn "TA" világít.

Az elsőbbség be- / kikapcsolása:

- nyomja meg **TA**-t.

Ha Ön a **TA**-t egy közlekedési közlemény közben nyomja meg, úgy az elsőbbséget csak erre a közleményre vonatkozóan szakítja meg. A készülék a korábbi állapotra kapcsol vissza. A további közlekedési közlemények elsőbbsége megmarad.

A közlekedési közlemény vétele alatt a különböző billentyűknek nincs funkciójuk.

Figyelmeztető hangjelzés

Ha Ön elhagyja a beállított közlekedési műsor adóközetét, kb. 30 másodpercenként figyelmeztető hangjelzést fog hallani. Ha Ön olyan állomásbillentyűt nyom meg, amelyen TP-jelzés nélküli állomás van tárolva, ugyancsak figyelmeztető hangjelzést hall.

Figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

a) Állítson be egy másik, közlekedési adással rendelkező adót:

- nyomja meg a keresőmenet billenő kapcsolóját, vagy
- nyomjon meg egy olyan állomásbillentyűt, amelyen közlekedési rádióműsor van tárolva

vagy

b) kapcsolja ki a közlekedési rádióadás elsőbbségét:

- nyomja meg **TA**-t.
A kijelzőn kialszik a "TA" szöveg.

Automatikus keresőmenet indítása (kazetta üzemmód)

Ha Ön kazettát hallgat és elhagyja a beállított közlekedési rádióműsor adóközetét, az autórádió automatikusan új közlekedési rádióműsort keres. Ha kb. 30 másodperccel az állomáskereső menet indulása után nem talál közlekedési rádióműsort, Ön 30 másodpercenként figyelmeztető hangjelzést fog hallani. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása az előbb leírtak szerint történik.

Közlekedési közlemény és figyelmeztető hangjelzés

hangerejének beállítása

Ez a hangerő gyárilag be van állítva. Ön ennek ellenére módosíthatja DSC-vel (lásd "Programozás DSC-vel - TA VOL").

Ha a hangerőt egy közlemény közben változtatja meg, úgy ez a változtatás csak erre a közleményre vonatkozik.

Kazetta üzemmód

A készüléknek bekapcsolva kell lenni.

Amint egy kazettát behelyez, a készülék minden más üzemmódról kazettalejátszásra kapcsol át.

Kazetta behelyezése

- Kapcsolja be a készüléket
- Helyezze be a kazettát

A kazetta automatikusan a véghelyzetbe lesz továbbítva és az A vagy 1. oldal kerül lejátszásra.

Kazetta-lejátszás közben a kijelzőn TR1 vagy TR2 világít (TRACK = sáv).


A kazettát az A vagy 1. oldallal felfelé, nyitott oldallal jobbra, tolja be.



Kazetta kiadása

- ∇ \triangleleft -t nyomja meg kb. 1 másodpercig. A készülék kiadja a kazettát.

Gyors előre- / hátracsévézés

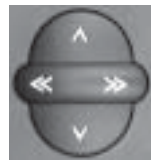

\Rightarrow gyors előrecsévézés

\Leftarrow gyors hátracsévézés

\wedge/\vee műsorszám kiválasztása (CPS)

\wedge előre

\vee hátra

A műveletet ∇ \triangleleft -vel állítsa meg.

Műsorszám kiválasztása CPS-sel

(Cassette-Programm-Suchlauf = kazetta-műsor-keresőmenet)

Egy kazetta-műsorszám megismétlésére vagy átugrására \wedge -val (előre) / \vee -val (hátra)

CPS indítása:

- nyomja meg \wedge/\vee -t.

CPS előfeltétele: az egyes műsorszámok között legalább 3 másodperc szünetnek kell lenni.

Sáv-átváltás (autoreserve)

A szalag mozgásirányának megváltoztatása lejátszás közben:

- nyomja meg röviden ▽⏏-t.

A szalag végén a készülék automatikusan a másik sávra vált át. A kijelzőn az 1. sávra "TR1" ill. a 2. sávra "TR2" jelenik meg.

Tanács:

Nehezen járó kazettáknál előfordulhat, hogy a készülék önmagától átvált a másik sávra. Ilyen esetben ellenőrizze a szalag tekercecslését. Gyakran segít a kazetta átcsévélése.

Szalagtípus-átkapcsolás

A vasoxid, krómoxid vagy fém szalagtípusok felismerése és az átkapcsolás automatikusan történik.

Kazetta-műsorszám bejátszása SCAN-nal

Ön röviden bejátszhatja a kazettán lévő műsorszámokat. Ha valamelyik műsorszám tetszik Önnek, befejezheti SCAN-t, a készülék akkor ezt a műsorszámot játssza tovább.

Scan indítása / befejezése:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

Scan-befejezés: a műsorszámok között legalább 3 másodperces szünetnek kell lenni.

Rádióhallgatás gyors szalagcsévézés mellett szalagfutás RM-mel (Radio Monitor)

Ön a gyors szalagcsévézés alatt (CPS-nél is) a szokásos némára kapcsolás helyett rádióadást hallgathat.

Ha ilyen igénye van, olvassa el "Programozás DSC-vel - RM ON ill. RM OFF" pontot.

Gondozási tanácsok

Autójában csak C60/C90. típusú magnókazettákat használjon. Óvja kazettáit pizsoktól, portól és 50 °C fölötti hőmérséklettől. A hideg kazettákat lejátszás előtt hagyja felmelegedni, hogy elkerülje a szalagfutás rendellenességeit. Mintegy 100 üzemóra után a gumi-szorítóörgőre és a lejátszófejre lerakódott por révén hangerősségben és hangszínben torzulások léphetnek fel.

Normális szennyeződés esetén Ön egy tisztítókazetta segítségével meg tudja tisztítani magnókészülékét, erősebb szennyeződések-nél pedig egy spirituszba mártott vattás pálcikával. Soha ne használjon kemény szerkezetet.

Programozás DSC-vel

Az autórádió lehetőséget nyújt arra, hogy DSC-vel (**D**irect **S**oftware **C**ontrol) egyes beállításokat és műveleteket saját igényeihez igazítson és ezeket a módosításokat tárolja.


A készülékek beállítása gyárilag történt.

A gyári alapbeállítások áttekintését a függékben találja, így bármikor utánanézhethet ezeknek az alapbeállításoknak.

Amennyiben módosítani akar egy programozást,

- válassza **SRC**-vel a megfelelő rádió vagy kazetta üzemmódot (pl. rádió-üzemmódot, ha a PTY LANG-nál a nyelvet akarja módosítani).
- nyomja meg **DSC**-t.

A billenő kapcsolóval végezze el az alábbiakban leírt funkciók kiválasztását és beállítását. A kijelzőben a beállított helyzet kerül kijelzésre.

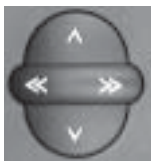

^/v funkció kiválasztása
<< >> érték beállítása / lehívása

AM ON / OFF (*Montreux RCR 127*)

Lehetőség van az egyik vagy mindkét AM-hullámsáv (középhullám / hosszúhullám) reteszelésére.

Így csak az igényelt AM-hullámsávokat lehet

BND-vel választani:

AM ON – valamennyi hullámsávot

MW OFF – LW (hosszúhullám), UKW (FM)

LW OFF – MW (középhullám), UKW (FM)

AM OFF – UKW (FM)

RM ON / OFF (**R**adio **M**onitor)

Lehetővé teszi a rádióhallgatást kazetta üzemmódban a gyors szalagcsévézés alatt.

RM ON – rádióvétel a gyors szalagcsévézés alatt.

RM OFF – a funkció kikapcsolva.

LOUDNESS A mély hangoknak a halláshoz történő felerősítése csekély hangerő esetén.

LOUD 1 - kismértékű felerősítés

LOUD 6 - legnagyobb mértékű felerősítés

TA VOL

A közlekedési közlemények és a figyelmeztető hangjelzés hangereje 0-63 között állítható be. A közlekedési közlemény ezen a hangerőn hangzik, ha a műsor hallgatása kisebb hangerőn történik.

Ha a műsor hangereje nagyobb, mint TA VOL, a közlekedési közlemény valamilyen hangosabban kerül bejátszásra.

BEEP

Hangvisszajelzés azoknál a funkcióknál, amelyek 1 másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomást igényelnek.

A hangerő 0-9 között állítható be (0 = kikapcsolva).

LED ON/OFF Ön választhat LED ON ÉS LED OFF között. LED ON-nál a kulcskártya-nyelv kiegészítő biztonsásképpen villog, ha a készülék ki van kapcsolva és a kulcskártya ki van véve.

LEARN KC Egy második kulcskártyát is betaníthat. Olvassa el erre vonatkozóan a "KeyCard lopásvédelmi rendszer" - "A második kulcskártya betanítása" pontokat.

READ KC Kulcskártya-adatok kiolvashatók. A készülékkel kapott kulcskártyával olyan készülék-adatok, mint név, típusszám (76 ..) és készülék száma kijelzethetők. A második, megvásárolható kulcskártyánál a szakkereskedő által bevitt adatokat lehet kijelzteni (lásd Short Additional Memory S.A.M.). Ha a leolvasási folyamat közben Ön kiveszi a kulcskártyát, a kijelzőn "READ KC" jelenik meg.

PTY LANG Megválaszthatja a műsorfajta-felismerés nyelvét: DEUTSCH (német) vagy ENGLISH (angol).

S-DX A távoli vételtek keresési érzékenységének beállítása
DX 1 - magas fokú érzékenység
DX 3 - normális érzékenység

S-LO A közeli vételtek keresési érzékenységének beállítása
LO 1 - magas fokú érzékenység
LO 3 - normális érzékenység
A keresőmenet-érzékenység az AM és FM hullámteremtőkre külön-külön is beállítható.

VOL FIX Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő beállítását. A << >> segítségével állítsa be a kívánt hangerőt. Ha "VOL O"-t állítja be, bekapcsoláskor a lejátszás az utoljára beállított hangerővel történik.

DSC-programozás befejezése / beállítás tárolása:

- nyomja meg **DSC-t**.

Az utolsó beállítást követő 8 másodperc múlva a DSC-programozás automatikusan befejeződik.

Áttekintés a DSC-vel történő gyári alapbeállításról

RM	OFF
LOUDNESS	3
TA VOL	35
BEEP	4
LED	ON
LEARN KC	-
READ KC	-
PTY LANG	ENGLISH (angol)
S - DX	1
S - LO	1
VOL FIX	0

(*Montreux RCR 127*):
AM ON

Függelék

Műszaki adatok

Erősítők

Kimenő teljesítmény: 44 x 23 W szinusz 45
324 DIN szerint
14,4 V-nál
4 x 35 watt max.
teljesítmény

Tuner

Hullámsávok:

URH (FM) : 87,5 – 108 MHz

(Montreux RCR 127)

MW (középhullám) 531 – 1602 kHz

LW (hosszúhullám) 153 – 279 kHz

FM-érzékenység: 0,9 μ V 26 dB-nál jel /
zaj-viszony

FM-átviteli tartomány:

30 - 16 000 Hz

Kazetta

átviteli tartomány: 30 - 18 000 Hz

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984./III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes
rendeletében előírtak szerint, mint for-
galomba hozó tanúsítjuk, hogy a ké-
szülék az alábbi műszaki jellemzőknek
megfelel.

A változtatások joga fenntartva!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 122 (H)

