



Coburg RCM 127
Casablanca RCM 127
Cannes RCM 127
Woodstock DJ I
Woodstock DJ A

Használati utasítás



 **BLAUPUNKT**

Bosch Gruppe

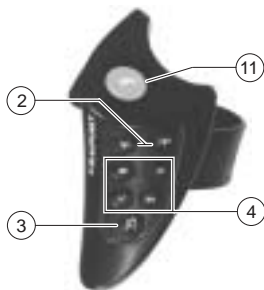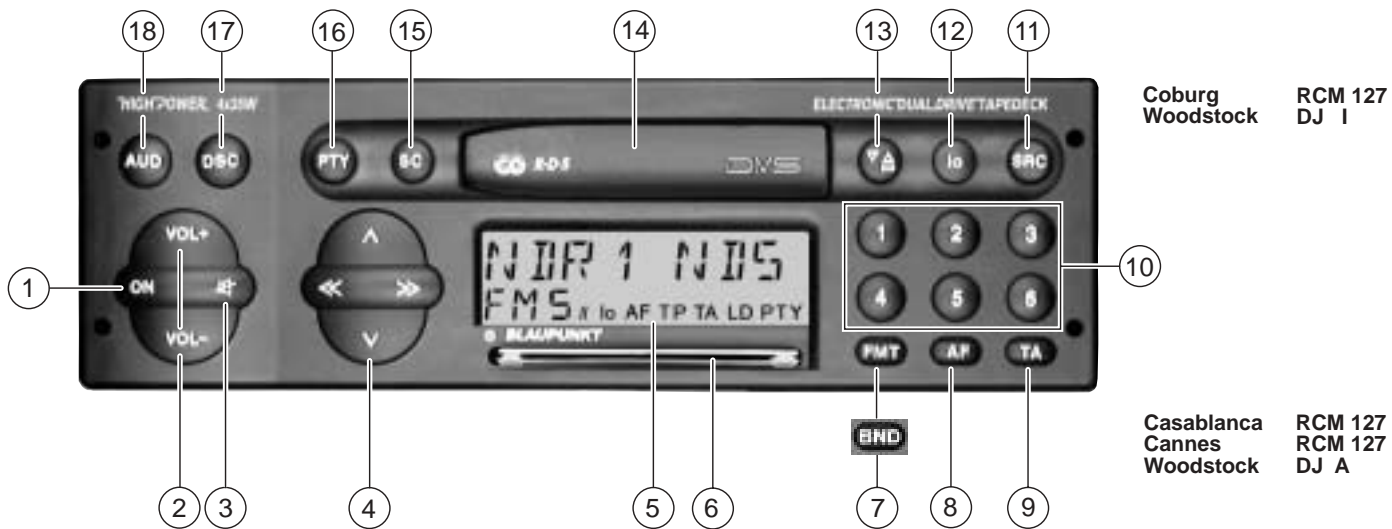

Távműködtető RC 06 (lehetőség)

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

Tartalomjegyzék


Rövid leírás	4	Lapozás az adók vételi láncában	13	Közlekedési közlemény és figyelmeztető hangjelzés hangerősségének beállítása	19
Fontos tudnivalók	9	Tárolási szint átváltása	13	Kazetta üzemmód	19
Amit feltétlenül el kell olvasnia	9	Adóállomások tárolása	13	Kazetta behelyezése	19
Közlekedés-biztonság	9	A legerősebb adók automatikus tárolása	14	Kazetta kiadása	19
Beszerezés	9	Travelstore-ral	14	Gyors előre- / hátracsévézés	19
Telefon-mute (elnémítás)	9	Tárolt adók lehívása	14	Műsorszám kiválasztása CPS-sel	19
Tartozékok	9	Tárolt adók bejátszása Preset Scan-nal	14	Sáv-átváltás (autoreverse)	20
Lopásvédelmi rendszer: KeyCard (kulcskártya)	10	Adók bejátszása Radio Scan-nal	14	Szalagtípus-átkapcsolás	20
A készülék üzembe helyezése	10	Az állomáskereső menet	15	Kazetta-műsorszám bejátszása	20
A kulcskártya kivétele	10	érzékenységének módosítása	15	SCAN-nal	20
Második kulcskártya "betanítása" / kulcskártya pótlása	10	Sztereo-mono átkapcsolás	15	Rádióhallgatás gyors szalagcsévézés mellett RM-mel (Radio Monitor-ral)	20
Az autórádió-okmány adatainak kijelzése	10	Loudness	15	Gondozási tanácsok:	20
Short Additional Memory (S.A.M.)	11	PTY-programtípus (műsorfajta)	15	CD-váltó üzemmód	21
Turn On Message (T.O.M.)	11	PTY be- / kikapcsolása	15	CD-váltó üzemmód bekapcsolása	21
Optikai kijelzés mint lopás elleni védelem	11	Műsorfajta	15	CD-lemez és műsorszám kiválasztása	21
A kulcskártya karbantartása	11	Az adó műsorfajtájának lekérdezése	16	MIX	21
Üzemmód választás	11	A választott műsorfajta kijelzése	16	A kijelzés módjának megválasztása	22
Rádió üzemmód RDS-sel	12	Műsorfajta kiválasztása	16	SCAN	22
AF - alternatív frekvencia	12	Műsorfajta tárolása	17	Programozás DSC-vel	23
REG - regionális (helyi) adás	12	Adóállomás bejátszása	17	Áttekintés a DSC-vel történt gyári alapbeállításról	25
Hullámsáv választás (csak Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A)....	12	PTY-SCAN-nal	17	Függelék	25
Adók behangolása	13	PTY-elsőbbség	17	Műszaki adatok	25
Adó-keresőmenet \wedge / \vee	13	Közlekedési adás vétele RDS-EON-nal	18		
Kézi behangolás << >>-vel	13	Közlekedési adás elsőbbségének be- / kikapcsolása	18		
		Figyelmeztető hangjelzés	18		
		Figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása	18		
		Automatikus keresőmenet indítása	18		

Rövid leírás

① Be-/kikapcsolás ON-nal:

Nyomja meg **ON**-t.

Az **ON**-nal történő bekapcsoláshoz a kulcskártyának betolva kell lenni, a készülék az előre beállított hangerővel játszik.

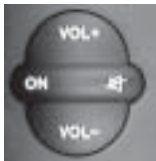

Ki-/bekapcsolás a kulcskártyával:

A készüléknek **ON**-nal bekapcsolt állapotban kell lennie.

Tanács:

Erre vonatkozóan feltétlenül olvassa el a "KeyCard (kulcskártya) lopásvédelmi rendszer" alatt közölt információkat.

Ki-/bekapcsolás a gyújtáson keresztül:

Ha a készülék megfelelő módon van bekötve, a jármű gyújtásán keresztül ki és újból bekapcsolható.

A gyújtás kikapcsolása után egy kettős sípoló hang (sípoló hang) emlékeztet arra, hogy a jármű elhagyása előtt a kulcskártyát ki kellene venni.

Bekapcsolás kikapcsolt gyújtásnál

Kikapcsolt gyújtásnál (a kulcskártya betolva) a készüléket így lehet tovább üzemeltetni:

Nyomja meg **ON**-t. A készülék be van kapcsolva.



Egy órai lejátszási idő után a készülék a jármű akkumulátorának védelme végett automatikusan kikapcsol.


② VOL+ / VOL-


Hangerő változtatása.

A bekapcsolás után a készülék az előre beállított hangerővel játszik (VOL FIX). VOL FIX-et módosítani lehet (lásd "Programozás DSC-vel").

③

A hangerő hirtelen megváltoztatása. A  billentyű lenyomásával fennáll a lehetőség a hangerő gyors lehalkítására. A kijelző "MUTE"-t (néma) jelez. Ez a művelet ismét érvényteleníthető a -billentyű vagy **VOL+** megnyomása révén.

Ha **VOL-** t nyomja meg, a  (Mute)-hangerő kerül átvételre. A Mute-hangerő így programozható:





- állítsa be a kívánt hangerőt
- 1 másodpercig nyomja meg -t (sípoló hang megszólal).

Ez a hangerő, mint Mute-hangerő tárolásra került.

④ Billenő kapcsoló



Rádió üzemmód

 /  **adókereső menet**
 felfelé
 lefelé

<</> szakaszosan le-/felfelé,
(URH-nál csak akkor, ha AF ki van kapcsolva)

csak URH-nál:

<</> lapozás az adók vételi láncában, ha AF be van kapcsolva
P1.: NDR 1,2,3,4-N-JOY,FFN,ANTENNE

Kazetta üzemmód

▲/▼ **műsorszám kiválasztása (CPS)**

▲ előre

▼ hátra

➤➤ **gyors előrecsévélys**

⏪ **gyors hátracsévélys**

A művelet leállítás az ellentétes billentyűvel.

CD-váltó üzemmód

lehetőség:

Coburg RCM 127, Casablanca

RCM 127, Cannes RCM 127

a szállítási körben:

Woodstock DJ I, Woodstock DJ A

CD-lemez kiválasztása

➤➤ **felfelé**

⏪ **lefelé**

Műsorszám kiválasztása

▲ **felfelé:** röviden nyomja meg
CUE - gyors előrefutás (hallhatóan): tartsa lenyomva.

▼ **lefelé:** egymás után két- vagy több ízben röviden nyomja meg
A műsorszám újraindítása: röviden nyomja meg.
REVIEW - gyors hátrafutás (hallhatóan): tartsa lenyomva

A billenő kapcsoló kiegészítő funkciói:

További beállítási lehetőségek

AUD-dal

18

DSC-Mode-dal


17

PTY-nal


16

Előfeltétel, hogy a megfelelő funkció aktivizálva legyen.

⑤ **Kijelző**



a) NDR 1 NDS
FM 5 10 AF TP TA LO PTY
d e f g h i j k l



b) TR 1



c) 152

- a) NDR1 NDS - adóállomás neve
b) TR 1 - a kazetta sávja
c) 1 : 52 - idő (a lejátszott idő) és szám (a CD száma) CD-váltó üzemmódban
d) FM - hullámsáv
e) 5 - állomás-billentyű (1 - 6)

- f) I, II, T - I, II Tárolási szintek vagy Travelstore
g) lo - keresőmenet érzékenysége
h) AF - alternatív frekvencia RDS-nél
i) TP - közlekedési adóállomás (vételen)
j) TA - közlekedési adóállomás elsőbbsége
k) LD - Loudness bekapcsolva
l) PTY - műsorfajta aktivizálva

⑥ **Lopásvédelmi rendszer KeyCard (kulcskártya)**

A készülék működtetéséhez a kulcskártyának betolva kell lenni.



A kulcskártya betolása

kitolt helyzetű kulcskártya-nyelvnél

A kulcskártyát az érintkezési felülettel felfelé tolja be a nyílásba.

Szükség esetén a kulcskártya-nyelvet megnyomással ugrassa ki.

Feltétlenül olvassa el a "lopásvédelmi rendszer KeyCard (kulcskártya)" alatt közölt információkat.

Villogó kulcskártya-nyelv

Ha a rádió ki van kapcsolva és a kulcskártya ki van véve, a kulcskártya-nyelv villog, mint optikai lopásvédelem, ha a megfelelő beállítások megtörténtek. További információk: "Programozás DSC-vel".

Ez a villogás a kulcskártya-nyelvvél kikapcsolható, ha azt megnyomva a helyére kattintja be. A készülék röviden "WRONG KC"-t jelez ki és automatikusan kikapcsolja magát.

⑦ **FMT** (Coburg RCM 127, Woodstock DJ I)

BND (Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A)
Átváltás az I, II és T URH-tárolási szintek számára.

A Tárolási szintek átváltása:

Nyomja meg a billentyűt.

A kijelző a kiválasztott tárolási szintet jelzi ki.

Travelstore

A hat legerősebben fogható adóállomás tárolása és lehívása Travelstore-al.

Tárolás: a billentyűt nyomja meg kb. 1 másodpercig, amíg a sípoló hang fel nem hangzik, ill. a kijelzőn "T STORE" nem jelenik meg.

Lehívás: válassza a "T" tárolási szintek és röviden nyomja meg a megfelelő állomásbillentyűt (1-től 6-ig).

*Casablanca RCM 127,
Cannes RCM 127, Woodstock DJ A:*
Járulékosan közép- és hosszúhullám is választható, ha a DSC-menüben "AM ON".

⑧ **AF**

Alternatív frekvencia RDS üzemmódban:

Ha "AF" jelenik meg a kijelzőben, a rádió RDS-sel automatikusan megkeresi ugyanannak a műsornak egy jobban fogható frekvenciáját.

AF be/ki: röviden nyomja meg az **AF** billentyűt.

Helyi adás funkciójának be-/kikapcsolása:

Kb. 1 másodpercig nyomja meg az **AF**-billentyűt (sípoló hang). A kijelzőn "REG ON" vagy "REG-OFF" jelenik meg (lásd REG - helyi adás).

⑨ **TA** (Traffic Announcement = közlekedési adás elsőbbsége)
Ha a kijelzőben "TA" kerül kijelzésre, csak közlekedési adóállomások vétele történik.
Elsőbbség be/ki: nyomja meg **TA**-t.

⑩ **1, 2, 3, 4, 5, 6 - állomásbillentyűk**
Tárolási szintenként (I,II és T) 6 adó tárolható.

Adó tárolása - rádió üzemmódban egy állomásbillentyűt annyi ideig nyomjon, amíg a program ismét hallható (sípoló hang).

Adó lehívása - válassza ki a tárolási szintet és röviden nyomja meg a megfelelő állomásbillentyűt.

Az állomásbillentyűk kiegészítő funkciói

PTY - műsorfajta tárolása és lehívása.
Ha PTY aktivizálva van (a kijelzőben "PTY"), URH-üzemmódban minden egyes állomásbillentyűn egy műsorfajta tud tárolni és lehívni.

⑪ **SRC**

(Source = forrás)

A rádió, kazetta és CD-váltó üzemmódok között át tud kapcsolni, ha kazetta/CD-lemez be van helyezve.

12

Io

Keresőmenet-érzékenység átkapcsolása:

Röviden nyomja meg a billentyűt.

Ha "Io" világít, normál érzékenység van választva. A keresőmenet csak jól fogható állomásoknál áll meg.

Ha "Io" világít, normál érzékenység van kapcsolva. A keresőmenet kevésbé jól fogható állomásoknál is megáll.

Io kiegészítő funkciója

Mono/sztereo átkapcsolás:

A billentyűt kb. 1 másodpercig nyomja meg (sípóló hang).

A kiválasztott állapot a kijelzőben röviden kijelzésre kerül.

13 ▽ / ≡

Sáv átváltás: röviden nyomja meg a billentyűt.

Kazetta kiadás: a billentyűt.

1 másodpercig nyomja meg.

▽ / ≡ kiegészítő funkciója

Frekvencia kijelzés rádió üzemmódban: röviden nyomja meg a billentyűt.

A frekvencia röviden kijelzésre kerül.

14

Kazettanyílás

Tolja be a kazettát (A agy 1. oldallal fölfelé; a nyitott oldallal jobbra).

15

SC

Rádió üzemmód

Scan

Röviden nyomja meg **SC-t** -

A kijelzőben a vételen lévő frekvencia vagy az adó rövid jele villog. A keresőmenet közben "FM-SCAN" ill. "AM-SCAN" kerül kijelzésre. Valamennyi fogható URH-adó röviden bejátszásra kerül.

Preset Scan

Kb. 1 másodpercig nyomja meg **SC-t** - Sípóló hang hallatszik, "SCAN" fölváltva világít a vételen lévő adó rövid jelével vagy frekvenciájával. Az állomásbillentyűkön tárolt adók röviden bejátszásra kerülnek.

Scan/Preset scan leállítása: újból nyomja meg **SC-t**.

Kazetta üzemmód

Kazetta-Scan

Nyomja meg **SC-t** -

A kijelzőben "CC-SCAN".

A kazettán lévő műsorszámok röviden bejátszásra kerülnek.

Kazetta-Scan leállítása:

újból nyomja meg **SC-t**.

CD-váltó üzemmód

CD-Scan

Röviden nyomja meg **SC-t** -

A kijelzőben "CDC-SCAN".

A CD-műsorszámok röviden bejátszásra kerülnek.

CD-Scan leállítása:

újból nyomja meg **SC-t**.

16


PTY

Programme Type = műsorfajta

PTY-nal az állomásbillentyűk műsorfajta billentyűkké válnak. Mindegyik állomásbillentyűvel egy műsorfajta lehet kiválasztani, mint pl. HÍREK, SPORT, POP, TUDOMÁNY.

17 **DSC (Direct Software Control)**
DSC-vel programozható alapbeállításokat lehet megváltoztatni. További információkat lásd: "Programozás DSC-vel".

18 **AUD**
A Treble (magas hangszín), basszus (mély hangszín), balance és fader beállítására.
Ha a kijelzőben "TRE" vagy "BAS" látható, a billenő kapcsolóval a basszus- és a magasság-beállítás módosítható.
Ha a kijelző "BAL"-t vagy "FAD"-ot jelez ki, a balance (bal-/jobbaldalt) és a fader (elől/hátul) módosítható.
AUD-ot a szükséges gyakorisággal nyomja meg és a billenő kapcsolóval végezze el a beállítást.

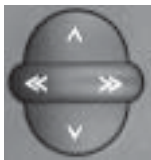

- ▲ Treble + / Fader elől
- ▼ Treble – / Fader hátul
- ◀ Bass – / Balance balra
- ▶ Bass + / Balance jobbra

Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül.

AUD kikapcsolása: újból nyomja meg a billentyűt.

Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a kijelző a korábbi állapotra kapcsol vissza.

AUD kiegészítő funkciója

Loudness - a mély hangszín jól hallható kiemelése csekély hangerő mellett.

Loudness be/ki: kb. 1 másodpercig nyomja meg **AUD**-ot.

Ha Loudness be van kapcsolva, a kijelzőben "LD" világít.

A "Programozás DSC-vel" alatt megtalálja Loudness megemelésének beállítását.

Fontos tudnivalók

Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt autórádióját üzembe helyezné, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat.

Közlekedés-biztonság

A közlekedés biztonsága a legfőbb parancs. Ezért autórádió-készülékét mindig úgy használja, hogy állandóan meg tudjon felelni az aktuális forgalmi helyzetnek.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél Ön egy másodperc alatt 14 m-t tesz meg.

Azt tanácsoljuk, hogy kritikus helyzetben ne kezelje a készüléket.

A megkülönböztető hangjelzéseket (pl. rendőrség, tűzoltóság) a járműben időben és biztosan meg kell hallania. Ezért utazás közben csak mérsékelt hangerővel hallgassa a műsort.

Beszerezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, úgy előtte feltétlenül vegye figyelembe a mellékelt beszerelési és bekötési utasításokat.

A kifogástalan működéshez szükséges, hogy a pozitív vezetékek a gyújtáskapcsolón és az állandó pluszpóluson keresztül legyen bekötve.

A hangszóró-kimeneteket ne kösse a testhez.

Telefon-mute (elnémítás)

Amennyiben Ön járművében autótelefont működtet, úgy telefonálás közben a rádió, kazetta, CD-váltó lejátszása automatikusan némára kapcsolható (telefon-mute).

A kijelzőben ekkor "PHONE" jelenik meg.

Ha TA aktivizálva van, a közlekedési közleménynek elsőbbsége van. A híradás megszakad, ha Ön megnyomja a **TA**-t.

Tartozékok

Kizárólag a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.

Ezzel a készülékkel az alábbi Blaupunkt-termékeket tudja üzemeltetni:

Erősítő (Amplifier)

Minden Blaupunkt erősítő. Preamp-Out-kábel 7 607 893 093 szükséges

CD-váltó

CDC A 05/F 05

(adapterkábel 7 607 889 093 szükséges),

CDC A 06

(*Woodstock DJ I, Woodstock DJ A*):

CDC A 06 a szállítási tartozékok között.

Táv működtetés

Az RC 06-ös infravörös-táv működtető lehetővé teszi, hogy Ön a legfontosabb funkciókat a kormánykerékről működtesse.

Lopásvédelmi rendszer: KeyCard (kulcskártya)

A tartozékok között van egy kulcskártya.

Az autórádió azonban egy másik kulcskártyával is működtethető.

Ha a kulcskártya elveszett vagy tönkrement, Ön szaküzletben egy pót-kulcskártyát tud beszerezni.

Ha Ön egy második kulcskártyát használ, az első kulcskártya beállításai kerülnek átvételre. Önnek azonban lehetősége van arra, hogy az alábbi funkciókat egyéni módon tárolja:

Mély-, magashangszín (Treble), balance és fader beállítása, Loudness, TA (hírközlés hangereje), sípoló hangerő.

Ezenkívül az utoljára beállított állapot marad tárolva, mint az adóállomás beállítása, TA-elsőbbiség, AF, AM ON/OFF, RM ON/OFF.

Így kulcskártyája behelyezése után ismét az Ön által választott alapbeállítást találja.

A készülék üzembe helyezése

- A készülék bekapcsolása.
Kitolt helyzetű kulcskártya-nyelvvel a kulcskártyát az érintkezési felülettel fölfelé tolja be a nyílásba.

Az autórádió üzemkész állapotban van.

Ha egy készülék-idegen kulcskártyát helyeznek be, a kijelzőn "CARD ERR" majd ezt követően "WAIT" jelenik meg. Kérjük, ilyenkor ne kezelje a készüléket.

Kb. 10 másodperc múlva a készülék kikapcsol.

Ha másfajta kártyát helyez be (pl. telefon- vagy hitelkártyát), kb. 2 másodpercre "WRONG KC" jelenik meg. A készülék automatikusan kikapcsol.

Vegye ki a helytelen kártyát és helyezzen be a készülék számára ismerős kulcskártyát.

- Bekapcsoláshoz nyomja meg **ON**-t.

A kulcskártya kivétele

Soha ne húzza ki a kulcskártyát!

- Először nyomja meg a kulcskártyát.

A kulcskártya kivethető helyzetbe kerül.

- Vegye ki a kulcskártyát.

Második kulcskártya "betanítása" / kulcskártya pótlása

Ha a készülék az első kulcskártyával üzemben van, egy pótlólagos kulcskártyát "be lehet tanítani".

Ha Ön egy 2. kulcskártyát akar "betanítani", úgy

- tolja be az első kulcskártyát és kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg **DSC**-t és \wedge/\vee -vel válasza "LEARN KC"-t.
- Nyomja meg \llcorner -t vagy \ggcorner -t.

A kijelző "CHANGE"-re vált át.

- Nyomja meg a kulcskártyát, az kivethető helyzetbe kerül.

- Vegye ki az első kulcskártyát és helyezze be az új kulcskártyát.

"READY" vagy "LEARN KC" kijelzés után

- nyomja meg **DSC**-t.

Most az új kulcskártyával is működtethető a készülék.

A készülék legfeljebb két kulcskártyával működtethető.

Ha "betanít" egy harmadik kulcskártyát, automatikusan megszűnik annak a kulcskártyának a jogosultsága, amelyet a "betanítás"-nál nem használt fel.

Az autórádió-okmány adatainak kijelzése

Ön a készülékhez adott kulcskártya segítségével a rádió-okmányban szereplő adatokat, mint a készülék nevét, típusszámát (76..) és a készülék számát a kijelzőben ki tudja jelezni.

A kezelés módját a "Programozás DSC-vel - READ KC" alatt találja meg.

Short Additional Memory (S.A.M.)

= rövid információ

A második, a szaküzleten keresztül beszerezhető kulcskártya lehetőséget nyújt arra, hogy a DSC-menüpont "READ KC" alatt leírtak szerint átváltó kapcsolással rövid információt olvashasson ki: pl. az autójavító műhely telefonszámát, az autókлуб segélyhívószámát.

Megfelelően felszerelt szaküzletben egy max. 162 jelből álló, szabadon választható szöveget tudnak beprogramozni.

Turn On Message (T.O.M.)

= bekapcsolási információ

A második, a szaküzleten keresztül beszerezhető kulcskártya lehetőséget nyújt arra, hogy minden bekapcsolás után a kiválasztott (Turn On Message) kerüljön kijelzésre.

Megfelelően felszerelt szaküzletben egy max. 48 jelből álló, szabadon választható szöveget tudnak beprogramozni.

Minden alkalommal, amikor Ön a készüléket ezzel a kulcskártyával kapcsolja be, ez a szöveg megjelenik.

Optikai kijelzés mint lopás elleni védelem

A kulcskártya-nyelv villog

Leállított járműnél és kihúzott kulcskártya mellett a kulcskártya-nyelv lopás elleni védelemképpen villoghat.

Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

A pozitív vezetéknek és az állandó-pluszpólusnak helyesen kell bekötve lenni, a beszerelési utasításban leírtak szerint.

A DSC-üzemmódban "LED ON" legyen beállítva.

Szükség esetén erre vonatkozóan olvassa el a "Programozás DSC-vel - LED" alattiakat.

A villogás kikapcsolása

A villogás kikapcsolható, ha a kulcskártya-nyelvet megnyomva bekattintja.

Ha általánosan ki akarja kapcsolni a villogást, a DSC-menüben állítsa be "LED OFF"-ot.

A kulcskártya karbantartása

A kulcskártya kifogástalan működése csak úgy biztosítható, ha az érintkezők mentesek idegen részecskéktől. Kerülje az érintkezőknek kézzel való közvetlen megérintését.

Szükség esetén tisztítsa meg a kulcskártya érintkezőit alkoholba mártott vattás pálcikával.

Üzem mód választás

SRC (Source = forrás) segítségével az alábbi üzemmódok között választhat:

rádió,

kazetta,

CD-váltó (*Coburg RCM 127, Casablanca RCM 127 és Cannes RCM 127 esetében csak mint lehetőség*).

Kazetta-/CD-váltó üzemmód csak akkor választható, ha kazetta/CD be van helyezve.

Átkapcsolás egy másik üzemmódra:

- röviden nyomja meg **SRC**-t.

Rádió üzemmód RDS-sel (Radio Data System)

A **Radio Data System** több kényelmet nyújt Önnek az URH-n történő rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítésül RDS-információkat.

Mihelyt az adóállomások műsorait azonosítani lehet, a kijelzőn megjelenik az adó rövid jele, adott esetben a regionális jelzéssel együtt, pl. NDR1 NDS (Alsó-Szászország).

Az állomásbillentyűk RDS-sel műsorbillentyűkké válnak. Ön most pontosan tudja, hogy milyen műsort fog, és így Ön ezáltal a kívánt műsort célzottan ki is tudja választani.

RDS további előnyöket kínál Önnek:

AF - alternatív frekvencia

Az AF (alternatív frekvencia) funkció gondoskodik arról, hogy a kiválasztott műsornak mindig a legjobban fogható frekvenciája kerüljön automatikusan beállításra.

Ez a funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzőn "AF" világít.

AF be- / kikapcsolása

- röviden nyomja meg **AF**-et.

A rádió-lejátszás a legjobban fogható műsor keresése közben rövid időre némára kapcsolhat.

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy tárolt frekvencia lehívásakor a kijelzőn "SEARCH" jelenik meg, a készülék automa-

tikusan egy alternatív frekvenciát keres meg. A "SEARCH" kialszik, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy miután végigpásztázta a frekvenciasávot.

Ha ez a műsor már nem fogható kielégítő minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

REG - regionális (helyi) adás

A rádiótársaságok meghatározott műsorai bizonyos időpontokban helyi adásokra vannak felosztva.

Például az NDR körzet 1. programja Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország északi szövetségi államok számára szól és sugároz időnként különböző tartalmú helyi műsorokat.

Ha Ön helyi műsort fog, és szeretné ezt továbbhallgatni, úgy

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **AF**-et. A kijelzőben "REG ON" jelenik meg.

Ha kiér a helyi műsor vételkörzetéből vagy a teljes RDS-szolgáltatást igényli, kapcsoljon "REG OFF"-ra.

- Nyomja meg kb. 1 másodpercig **AF**-et, amíg "REG OFF" meg nem jelenik.

Ha a REG-funkció be van kapcsolva, a készülék minden bekapcsolása után a kijelzőn rövid időre "REG ON" jelenik meg.

Hullámsáv választás

(csak Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A)

Ön a következő hullámsávok között választhat:

URH (UKW - FM) 87,5 - 108 Mhz, középhullám (MW) 531 - 1602 kHz és hosszúhullám (LW) 153 - 279 kHz.

- Annyiszor nyomja meg **BND**-t, amíg a kijelzőn a kívánt hullámsáv meg nem jelenik.

Tanács:

A DSC-menüben MW vagy LW vagy mindkét hullámsáv az adó kiválasztásból kizárható.

Ennek az az előnye, hogy csak a szükséges hullámsávok választhatók és így BND-t ennek megfelelően kevesebb-szer kell megnyomni. Szükség esetén olvassa el a "Programozás DSC-vel - AM ON ill. AM OFF" pontot.

Adók behangolása

Adó-keresőmenet \wedge/\vee

- Nyomja meg \wedge/\vee -t, az autórádió automatikusan megkeresi a következő adót.

Ha \wedge/\vee -t fent vagy lent lenyomva tartja, a keresőmenet gyorsan továbbhalad előre vagy hátra.



Adó-keresőmenet

▲ felfelé

▼ lefelé

◀◀ szakaszosan lefelé (ha AF ki van kapcsolva)

▶▶ szakaszosan felfelé (ha AF ki van kapcsolva)

Kézi behangolás $\ll \gg$ -vel

a készüléket kézzel is be tudja hangolni.

Ennek feltétele:

AF és PTY ki vannak kapcsolva (a szimbólumok nem világítanak a kijelzőn).

Szükség esetén kapcsolja ki ezeket a funkciókat:

- röviden nyomja meg **AF**-et ill. **PTY**-t.

A kézi behangolás menete:

- nyomja meg $\ll \gg$ -t, a frekvencia fokozatosan változik lefelé / felfelé.

Ha a $\ll \gg$ billenő kapcsolót jobbra vagy balra lenyomva tartja, a frekvencia végigpásztázása gyorsan történik.

Lapozás az adók vételi láncában

$\ll \gg$ -vel adókat tud a vételi körzetből lehívni.

Ha a vételi lánc több műsora is fogható, \gg -vel (előre) vagy \ll -vel (visszafelé) lapozni tud az adóláncban, pl. NDR 1,2,3,4,N-JOY,FFN, ANTENNE...

Ennek feltétele, hogy ezt az adót már legalább egyszer fogta és az "AF" aktivizálva van (a kijelzőn világít).

Ehhez indítsa el pl. Travelstore-t:

- nyomja meg 1 másodpercig **FMT**-t ill. **BND**-t; frekvenciapásztázás következik be. A kijelző "T-STORE"-t jelez.

Ha nincs "AF" a kijelzőn,

- nyomja meg **AF**-et.

Ezzel teljesül a $\ll \gg$ -vel történő adóválasztás feltétele.

Tárolási szint átváltása

Ön átválthatja a tárolt adók tárolása és lehívása céljából az I,II és T tárolási szinteket.

A kijelzőn a kiválasztott tárolási szint kerül kijelzésre.

- Nyomja meg annyiszor **FMT**-t ill. **BND**-t, amíg a kijelzőn a kívánt tárolási szint kijelzésre nem kerül.

Adóállomások tárolása

Ön az URH-sávban tárolási szintenként (I,II,T) hat-hat adót tud az **1, 2, 3, 4, 5, 6** állomásbilleentyűkkel tárolni.

A közép- /hosszú hullámsávban (csak Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A esetében) ugyancsak hat-hat adót tud tárolni.

- Válassza ki a tárolási szintet.
- Állítson be egy adót a billenő kapcsolóval (automatikusan vagy kézzel).
- A kívánt állomás-billeentyűt addig nyomja, amíg némára kapcsolás után a műsor ismét hallhatóvá válik (kb. 1 másodperc), ill. sípoló hang felhangzik.

Most az adó tárolva van.

A kijelző megmutatja, hogy melyik billeentyű van lenyomva.

Tanács:

Ha Ön egy már betárolt adót állít be, úgy a megfelelő tárhely és tárolási szint röviden villog a kijelzőn.

A legerősebb adók automatikus tárolása Travelstore-ral

Ön a mindenkori vételi körzetéből a térerőség szerint osztályozott hat legerősebb URH-adót automatikusan be tudja tárolni. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Nyomja meg kb. 1 másodpercig **FMT**-t ill. **BND**-t.

A kijelzőn "T-STORE" jelenik meg.

A hat legerősebb URH-adó automatikusan a "T" tárolási szintbe (Travelstore) kerül betárolásra. Ha a művelet befejeződött, a legerősebb adó az 1. állomásbillentyűn fogható. Szükség esetén a Travelstore-síkra kézzel is lehet adókat betárolni (lásd "Adóállomások tárolása").

Tárolt adók lehívása

Kívánságra a tárolt adókat gombnyomással ismét lehívhatja.

- Válassza ki **FMT**-vel vagy **BND**-vel a tárolási szintet.
- Nyomja meg röviden a megfelelő állomásbillentyűt.

Tárolt adók bejátszása Preset Scan-nal

Ön a tárolt adókat röviden be tudja játszani.

Preset Scan indítása:

- nyomja meg 1 másodpercig **SC**-t.

Az összes tárolt, fogható adó egymás után, rövid időre bejátszásra kerül.

Bejátszott adó továbbhallgatása/Preset Scan befejezése:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

Tanács:

Ha a kijelzőn "TA" jelenik meg, csak a tárolt közlekedési adók kerülnek bejátszásra.

Adók bejátszása Radio Scan-nal

Ön az összes fogható adót röviden be tudja játszani.

Scan bekapcsolása:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

A kijelzőn villog a bejátszott frekvencia vagy az adóállomás rövid jele.

A keresőmenet alatt "FM-SCAN" ill. "AM-SCAN" kerül kijelzésre.

A bejátszott adó kiválasztása / Scan kikapcsolása:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

Ha nem választ ki egy adót sem, Scan a frekvencia végigpásztázása után automatikusan kikapcsol. Ön az előzőleg beállított adót hallja.

Az állomás kereső menet érzékenysége módosítása

Ön meg tudja változtatni az automatikus állomás kereső menet érzékenységét.

Ha "lo" látható a kijelzőn, csak jól fogható állomásokat keres a készülék.

Ha "lo" kikapcsolja, a készülék kevésbé jól fogható adókat is keres.

A keresőmenet érzékenysége átkapcsolása:

- nyomja meg röviden **lo**-t.

Az érzékenység fokát Ön minden fokozatban változtatni tudja. Erre vonatkozó igény esetén olvassa el a "Programozás DSC-vel - D-LO, S-DX" pontot.

Sztereo-mono átkapcsolás

Amikor Ön készülékét bekapcsolja, automatikusan sztereo lejátszás következik be.

Rossz vétel esetén a készülék csúsztatva mono lejátszásra kapcsol át.

Kézzel is át tud kapcsolni mono / sztereo-ra:

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **lo**-t.

A kiválasztott üzemállapot röviden megjelenik a kijelzőn.

Loudness

A halk mély hangok hozzáigazítása az emberi halláshoz.

Loudness be- / kikapcsolása:

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **AUD**-ot.

Ha Loudness be van kapcsolva, a kijelzőn "LD" világít.

További információkat lásd "Programozás DSC-vel" alatt.

PTY-programtípus (műsorfajta)

Ez olyan RDS-szolgáltatás, amelyet a rádiótársaságok fokozatosan vezetnek be. Ezzel lehetővé válik, hogy egy meghatározott műsorfajta URH-adóját célzottan ki tudja választani. Ha Ön a műsorfajta kiválasztotta, az adóállomás kiválasztása keresőmenettel vagy Scan-nal történhet.

PTY be- / kikapcsolása

- nyomja meg **PTY**-t.

Bekapcsolt funkció esetén a kijelző röviden kiírja az utoljára választott műsorfajta, jobbra lent pedig tartósan "PTY"-t.

Műsorfajta

<< >>-vel kijeleztetheti az utoljára választott műsorfajta és kiválaszthat egy másikat.

Az 1-6 állomásbilleentyűkkel tárolt műsorfajtaakat választhat ki.

Ennek feltétele, hogy TPY be legyen kapcsolva.

DSC-vel választhat a német és az angol nyelv között (lásd "Programozás DSC-vel - PTY LANG").

Az alábbiakban felsorolt műsorfajta állnak rendelkezésre.

A kövően szedett betűk azonosak a kijelzőn rövid ideig megjeleni PTY-kijelzésekkel.

NEWS

hírek

CURRENT AFFAIRS

politika

INFORMATION

speciális hozzászólások

SPORT

sport

EDUCATE

tanulás

DRAMA

rádiójáték + irodalom

CULTURE

kultúra

SCIENCE

tudomány

VARIED

szórakoztatás

POP MUSIC

popzene

ROCK MUSIC

rockzene

M.O.R. M

szórakoztató zene

LIGHT M

könnyű klasszikus zene

CLASSICS

komoly zene

OTHER M

speciális zene

WEATHER

időjárás

FINANCE

gazdaság

CHILDREN'S PROGRAMMES

gyerekek

SOCIAL AFFAIRS

társadalom

RELIGION

vallás

PHONE IN

az adás felhívása

TRAVEL

utazás

HOBBIES

szabadidő

JAZZ MUSIC

jazz

COUNTRY MUSIC

country

NATIONAL MUSIC

német zene

OLDIES MUSIC

régi slágerek

FOLK MUSIC

népzene

DOCUMENTARY

riport

ALARM TEST

teszt

Az adó műsorfajtájának lekérdezése

- nyomja meg kb. 1 másodpercig **PTY**-t.

A sípoló hang után a készülék kijelzi, hogy a fogott adó milyen műsorfajtát sugároz.

Ha a kijelzőn "NONE" jeleneik meg, ennek az adónak nincs PTY-azonosítója.

A választott műsorfajta kijelzése

- nyomja meg <<-t vagy >>-t.

Az utoljára kiválasztott műsorfajta rövid időre kijelzésre kerül.

Műsorfajta kiválasztása

a) állomásbillentyűkkel

Ha PTY be van kapcsolva, az 1-6 billentyűkkel gyárilag beállított műsorfajtákat lehet kiválasztani.

- Nyomja meg az 1-6. billentyűk egyikét.

A kijelző két másodpercig a kiválasztott műsorfajtát jelzi ki.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajtát sugározza, úgy

- indítsa el \wedge/\vee -vel a keresőmenetet.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajta adót, a kijelző röviden "NO PTY"-t jelez ki és felhangzik a sípoló hang. Az utoljára beállított adót fogja a készülék.

Ön minden tárhelyre egy másik, rendelkezésre álló műsorfajtát tud betölteni. Szükség esetén olvassa el a következő, "Műsorfajta tárolása" c. pontot.

b) a keresőmenet << >> billenőkapcsolójával

Ha PTY be van kapcsolva, << >>-vel tud választani egy műsorfajta.

- Nyomja meg <<-t vagy >>-t, az utoljára kiválasztott műsorfajta három másodpercig kijelzésre kerül.
- Ezen idő alatt válassza ki >>-vel (előre) vagy <<-vel (visszafelé) a kívánt műsorfajta.
- Nyomja meg <<-t vagy >>-t a szükséges gyakorisággal.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajta sugározza, úgy

- indítsa el \wedge/\vee -vel a keresőmenetet.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajta adót, a kijelző röviden "NO PTY"-t jelez ki és felhangzik a sápoló hang. A készülék az utoljára beállított adót fogja.

Műsorfajta tárolása

Az 1-6 billentyűkön gyárilag egy-egy műsorfajta van tárolva.

Ön azonban más, rendelkezésre álló műsorfajta is tárolhat.

Ha Ön egy másik műsorfajta kíván tárolni, a kijelzőn "PTY"-nak kell világítani.

- Szükség esetén kapcsolja be "PTY"-t a PTY billentyűvel,

- válassza ki << >>-vel a műsorfajta és
- nyomja addig a kiválasztott (1-6) billentyűt, amíg a sápoló hang fel nem hangzik.

A kiválasztott műsorfajta ezzel a billentyűvel lehívható, ha "PTY" világít.

Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-nal

Feltétel: a kijelző PTY világítson.

- Nyomja meg **SC**-t.

Az ezzel a műsorfajta fogható adók röviden bejátszásra kerülnek.

SCAN kikapcsolása:

- újból nyomja meg **SC**-t.

PTY-elsőbbség

Helyzet:

PTY be van kapcsolva, a jelzés világít a képernyőn.

Ezidőszerint a választott műsorfajta egyetlen adón sem fogható (keresőmenettel vagy Scan-nal).

A készülék az eddig fogott adóra kapcsol vissza.

Mihelyt az adóláncon belül foghatóvá válik a kiválasztott műsorfajta sugárzása, a készülék rádió üzemmódban az adás időtartamára erre az adóra kapcsol át.

Példa:

- az eddigi vétel: NDR 3
- a kijelzőn "PTY"
- "POP" műsorfajta választja
- keresőmenet indul
- a készülék nem talál adót "PTY-POP"-pal
- a kijelző "NO PTY"-t jelez és automatikusan
- visszakapcsol NDR 3-ra
- NDR 2 adó "PTY-POP" műsort ad
- a készülék az adóláncon belül átkapcsol NDR 2-re, ameddig ez az adó "POP" műsort sugároz.

A készülék kazetta üzemmódban is automatikusan átkapcsol az adóláncon belül a választott műsorfajta rádióadója.

A PTY-adás befejezése után a készülék rádió üzemmódban marad.

Megjegyzés:

Mint a bevezetőben említettük, ezek a műveletek jelenleg még nem minden RDS-adónál valószínűsíthetőek meg.

Közlekedési adás vétele RDS-EON-nal

EON alatt rádióadó-információk cseréjét értjük egy adóláncon belül.

Sok URH-műsor sugároz rendszeresen aktuális közlekedési jelentéseket adási körzetén belül.

A közlekedési jelentéseket közvetítő műsorok ennek felismerésére olyan jelet sugároznak ki, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha a készülék egy ilyen jelet felismer, a kijelzőn "TP" (Traffic Program = közlekedési műsor) jelenik meg. Emellett vannak olyan műsorok is, amelyek maguk ugyan nem sugároznak közlekedési híreket, de az RDS-EON-nal lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon adólánc közlekedési rádióprogramjának közlekedési közleményeit foghassa.

Ha egy ilyen adó (pl. az NDR 3) vétele során a közlekedési közlemények elsőbbsége aktiválva van, a kijelzőben a "TA" kijelzésnek világitani kell.

Közlekedési közlemény esetén a készülék automatikusan a közlekedési rádióműsorra (itt az NDR 2-re) kapcsol át. A közlekedési közlemény következik, ezt követően az előzőleg hallgatott programra (NDR 3-ra) kapcsol vissza a készülék.

Közlekedési adás elsőbbségének be- / kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióműsorok elsőbbsége be van kapcsolva, a kijelzőn "TA" világit.

Az elsőbbség be- / kikapcsolása:

- nyomja meg **TA**-t.

Ha Ön a **TA**-t egy közlekedési közlemény közben nyomja meg, úgy az elsőbbséget csak erre a közleményre vonatkozóan szakítja meg. A készülék a korábbi állapotra kapcsol vissza. A további közlekedési közleményekre vonatkozó elsőbbség megmarad. A közlekedési közlemény vétele alatt a különböző billentyűknek nincs funkciójuk.

Figyelmeztető hangjelzés

Ha Ön elhagyja a beállított közlekedési műsor adóközetét, kb. 30 másodpercenként figyelmeztető hangjelzést fog hallani. Ha Ön olyan állomásbillentyűt nyom meg, amelyen TP-jelzés nélküli állomás van tárolva, ugyancsak figyelmeztető hangjelzést hall.

Figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

a) Állítson be egy másik, közlekedési adással rendelkező adóállomást:

- nyomja meg a keresőmenet billenő kapcsolóját, vagy
- nyomjon meg egy olyan állomásbillentyűt, amelyen közlekedési rádióműsor van tárolva,

vagy

b) kapcsolja ki a közlekedési rádióadás elsőbbségét:

- nyomja meg **TA**-t.
A kijelzőn kialszik a "TA" szöveg.

Automatikus keresőmenet indítása

(kazetta és CD-váltó üzemmód)

Ha Ön kazettát vagy CD-t hallgat és elhagyja a beállított közlekedési rádióműsor adóközetét, az autórádió automatikusan új közlekedési rádióműsört keres.

Ha kb. 30 másodperccel az állomáskereső menet indulása után nem talál közlekedési rádióműsört, Ön 30 másodpercenként figyelmeztető hangjelzést fog hallani. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása az előbb leírtak szerint történik.

Kazetta üzemmód

Közlekedési közlemény és figyelmeztető hangjelzés hangerősségének beállítása

Ez a hangerő gyárilag be van állítva. Ön ennek ellenére módosíthatja DSC-vel (lásd "Programozás DSC-vel - TA VOL").

Ha a hangerősséget egy közlemény közben változtatja meg, úgy ez a változtatás csak erre a közleményre vonatkozik.

A készüléknek bekapcsolva kell lenni.

Amint egy kazettát behelyez, a készülék minden más üzemmódról kazettalejátszásra kapcsol át.

Kazetta behelyezése

- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze be a kazettát.

A kazetta automatikusan a véghelyzetbe lesz továbbítva és az A vagy 1. oldal kerül lejátszásra.

Kazetta-lejátszás közben a kijelzőn TR1 vagy TR2 világít (TRACK - sáv).

A kazettát az A vagy 1. oldallal fölfelé, nyitott oldallal jobbra, tolja be.



Kazetta kiadása

- ∇ -t nyomja meg kb. 1 másodpercig. A készülék kiadja a kazettát.

Gyors előre- / hátracsévézés



\gg gyors előrecsévézés

\ll gyors hátracsévézés

\wedge/\vee műsorszám kiválasztása (CPS)

\wedge előre

\vee hátra

A művelet leállítása ∇ -vel.

Műsorszám kiválasztása CPS-sel

(Casetten-Programm-Suchlauf = kazetta-műsor-keresőmenet)

Egy kazetta-műsorszám megismétlésére vagy átugrására \wedge -vel (előre) / \vee -vel (hátra)

CPS indítása:

- nyomja meg \wedge/\vee -t.

CPS előfeltétele: az egyes műsorszámok között legalább 3 másodperc szünetnek kell lenni.

Sáv-átváltás (autoreverse)

A szalag mozgásirányának megváltoztatása lejátszás közben:

- nyomja meg röviden ▽⏮-t.

A szalag végén a készülék automatikusan a másik sávra vált át. A kijelzőn az 1. sávra "TR1" ill. a 2. sávra "TR2" jelenik meg.

Tanács:

Nehezen járó kazettáknál előfordulhat, hogy a készülék önmagától átvált a másik sávra. Ilyen esetben ellenőrizze a szalag tekercecslését. Gyakran segít a kazetta átcsévélése.

Szalagtípus-átkapcsolás

A vasoxid, króm-dioxid vagy fém szalagtípusok felismerése és az átkapcsolás automatikusan történik.

Kazetta-műsorszám bejátszása SCAN-nal

Ön röviden be tudja játszani a kazettán lévő műsorszámokat. Ha valamelyik műsorszám megtetszik Önnek, befejezheti SCAN-t, a készülék ekkor ezt a műsorszámot játssza tovább.

Scan indítása / befejezése:

- nyomja meg röviden **SC**-t.

Scan-feltétel: a műsorszámok között legalább 3 másodperces szünetnek kell lenni.

Rádióhallgatás gyors szalagcsévézés mellett RM-mel (Radio Monitor-ral)

Ön a gyors szalagcsévézés alatt (CPS-nél is) a szokásos némára kapcsolás helyett rádióadást hallgathat.

Ha ilyen igénye van, olvassa el "Programozás DSC-vel - RM ON ill. RM OFF" pontot.

Gondozási tanácsok:

Autójában csak C60/C90. típusú magnókazettákat használjon. Óvja kazettáit a piszoktól, portól és 50°C fölötti hőmérséklettől. A hideg kazettákat lejátszás előtt hagyja felmelegedni, hogy elkerülje a szalagfutás rendellenességeit. Mintegy 100 üzemóra után a gumi-szorítógörgőre és a lejátszófejre lerakódott por révén hangerősségben és hangszínben torzulások léphetnek fel.

Normális szennyeződés esetén Ön egy tisztítókazetta segítségével meg tudja tisztítani magnókészülékét, erősebb szennyeződések-nél pedig egy spirituszba mártott vattás pálcikával. Soha ne használjon kemény szerkezetet.

CD-váltó üzemmód

Lehetőség:

Coburg RCM 127, Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127

A szállítási körben:

Woodstock DJ I, Woodstock DJ A

Ön a CD-lejátszást kényelmesen vezérelheti egy CDC-A 05/F 05 (7 607 889 093. adapterrel) / CDC-A 06 Blaupunkt CD-váltón.

Tanács:

Csak kerek CD-lemezeket használjon!

Olyan CD-k, amelyek pl. pillangó vagy sörös-korsó alakúak, lejátszásra nem alkalmasak. Fennáll a CD és a hajtómű hirtelen tönkremenetelének veszélye.

A nem megfelelő CD-k használatából eredő károkért semminemű felelősséget nem vállalunk.

CD-váltó üzemmód bekapcsolása

Egy legalább egy CD-t tartalmazó tárat be kell tolni.

SRC-vel kapcsolja át a hangforrást:

- annyiszor nyomja meg **SRC**-t, amíg a kijelzőben a CD-funkciók meg nem jelennek.

CD-lemez és műsorszám kiválasztása



CD kiválasztása

➤ **felfelé**

➤ **lefelé**

Műsorszám kiválasztása

▲ **felfelé**: röviden nyomja meg.

CUE - gyors előrefutás (hallható): tartsa lenyomva.

▼ **lefelé**: egymás után két- vagy több ízben röviden nyomja meg.

A műsorszám újraindítása: röviden nyomja meg.

REVIEW = gyors hátrafutás (hallhatóan): tartsa lenyomva.

MIX

CD-műsorszámok véletlenszerű sorrendben játszhatók le.

Igény esetén a DSC-menüben kapcsolja át a MIX-funkciókat.

MIX CDC – MIX be van kapcsolva:

A CD lemezek véletlenszerű sorrendben kerülnek kiválasztásra. A kiválasztott CD műsorszámait véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. Ezután a következő CD kiválasztása véletlenszerű sorrendben történik. ▲-vel Ön a CD műsorszámait véletlenszerű sorrendben választja ki.

MIX OFF – MIX ki van kapcsolva.

A CD-k és a műsorszámok szám szerinti sorrendben kerülnek lejátszásra.

MIX átkapcsolása:

- nyomja meg **DSC**-t.
A ▲/▼ MIX billenő kapcsolóval történik a választás és << >>-vel az átkapcsolás.

Ha MIX be van kapcsolva, minden a CD-váltó üzemmódba történő átkapcsolás után röviden "CDC MIX" jelenik meg.


A kijelzés módjának megválasztása


CD-lejátszásnál megválaszthatja a kijelzés módját.

“CDC NUMBER” – a diszk száma, pl. “CD 8” kerül kijelzésre.

“TIME” – a műsorszám lejátszási ideje, pl. “2 : 32”, percekben kerül kijelzésre.

A kijelzés módjának átkapcsolása:

- nyomja meg **DSC**-t.
A  billenő kapcsolóval válassza “CDC DISP”-et.
- << >>-vel válassza “NUMBER”-t vagy “TIME”-t.

A pillanatnyi lejátszás számára Ön a kijelzési módot -vel tudja átkapcsolni.

SCAN

Valamennyi CD műsorszámainak rövid bejátszására szolgál.


SCAN indítása:

- nyomja meg **SC**-t.
- A műsorszámok növekvő sorrendben egymás után röviden bejátszásra kerülnek.

SCAN befejezése:

- röviden nyomja meg **SC**-t.
- Az utoljára bejátszott műsorszám lejátszása folytatódik.

A SCAN művelet akkor is befejeződik, ha

- **AUD, GEO, DSC, SRC, << >>**, vagy  billentyűt nyomja meg.

Programozás DSC-vel

Az autórádió lehetőséget nyújt arra, hogy DSC-vel (**D**irect **S**oftware **C**ontrol) egyes beállításokat és műveleteket saját igényeihez igazítson és ezeket a módosításokat tárolja.


A készülékek beállítása gyárilag történt.

A gyári beállítások áttekintését a függelékben találja, így Ön bármikor utánanézhet ezeknek az alapbeállításoknak.

Amennyiben módosítani akar egy programozást,

- válassza **SRC**-vel a megfelelő üzemmódot (pl. rádió üzemmódot, ha a PTY LANG-nál a nyelvet akarja megváltoztatni),
- nyomja meg **DSC**-t.

A billenő kapcsolóval végezze el az alábbiakban leírt funkciók kiválasztását és beállítását. A kijelzőben a beállított helyzet kerül kijelzésre.

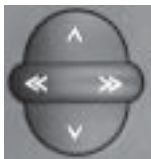

^/∨ funkció kiválasztása
<< >> érték beállítása / lehívása

MIX

csak CD-váltó üzemmódban
MIX CDC -

CD-k kiválasztása véletlenszerű sorrendben.
Ezen CD összes műorszámának lejátszása véletlenszerű sorrendben.

A következő CD kiválasztása véletlenszerű sorrendben.

MIX OFF -
MIX kikapcsolva.

AM ON / OFF

(*Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A*)

Lehetőség van az egyik vagy mindkét AM-hullámsáv (közép- / hosszúhullám) reteszelésére.

Így csak az igényelt AM-hullámsávokat lehet

BND-vel választani:

AM ON – valamennyi hullámsávot

MW OFF – LW (hosszúhullám), URH (FM)

LW OFF – MW (középhullám), URH (FM)

AM OFF – URH (FM)

RM ON / OFF

Csak rádió üzemmód mellett (**R**adio **M**onitor)

Lehetővé teszi a rádióhallgatást kazetta üzemmódban a gyors szalagcsévéelés alatt.
RM ON – rádióvétel a gyors szalagcsévéelés alatt.

RM OFF – a funkció kikapcsolva.

LOUDNESS

A mély hangok a halláshoz történő felerősítése csekély hangerő esetén.

LOUD 1 - kismértékű felerősítés

LOUD 6 - legnagyobb mértékű felerősítés

TA VOL

A közlekedési közlemények és a figyelmeztető hangjelzés hangerőssége 0 - 63 között állítható be.

A közlekedési közlemény ezen a hangerőn hangzik, ha a műsor hallgatása kisebb hangerőn történik.

Ha a műsor hangerőssége nagyobb, mint a TA VOL, a közlekedési közlemény valamivel hangosabban kerül bejátszásra.

BEEP (sípoló hang)	Hangvisszajelzés azoknál a funkcióknál, amelyek 1 másodpercnél hosszabb ideig tartó billentyűlenyomást igényelnek. A hangerő 0 - 9 között állítható be (0 = kikapcsolva).	READ KC	A kulcskártya adatai kiolvashatók. A készülékkel kapott kulcskártyával olyan készülék-adatok, mint név, típusszám (76..) és készülék száma kijeleztethetők. A mások, megvásárolható kulcskártyával a szakkereskedő által bevitt adatokat lehet kijeleztetni (lásd Short Additional Memory S. A. M.). Ha a kiolvadási folyamat közben Ön kiveszi a kulcskártyát, a kijelzőn "READ KC" jelenik meg.	S-LO	A közeli vételek keresési érzékenységének beállítása LO 1 - magas fokú érzékenység LO 3 - normális érzékenység A keresőmenet-érzékenység az AM és FM hullámteremtőmódokra külön-külön is beállítható.
LED ON/OFF	Ön választhat LED ON és LED OFF között. LED ON-nál a kulcskártya-nyelv kiegészítő biztonságképpen villog, ha a készülék ki van kapcsolva és a kulcskártya ki van véve.	PTY LANG	Ön megválaszthatja a műsorfajta felismerésének nyelvét: DEUTSCH (német) vagy ENGLISH (angol).	AUX ON/OFF	Ez a menüpont nem jelenik meg, ha CD-váltó van csatlakoztatva. Gyárilag AUX OFF-ra beállítva. Ha AUX-on keresztül egy külső készülék van csatlakoztatva, AUX ON-ra kell kapcsolni.
LEARN KC	Ön egy második kulcskártyát is betaníthat. Olvassa el erre vonatkozóan a "Lopásvédelmi rendszer: KeyCard" - "A második kulcskártya betanítása" pontokat.	S-DX	A távoli vételek keresési érzékenységének beállítása DX. 1 - magas fokú érzékenység DX. 3 - normális érzékenység	VOL FIX	Lehetővé teszi a bekapcsolási hangerő beállítását. << >> segítségével állítsa be a kívánt hangerőt. Ha "VOL O"-t állítja be, bekapcsoláskor a lejátszás az utoljára beállított hangerővel történik.

Függelék

A DSC programozás befejezése / beállítás tárolása:

- nyomja meg **DSC**-t.

Az utolsó beállítást követő 8 másodperc múlva a DSC-programozás automatikusan befejeződik.

Áttekintés a DSC-vel történt gyári alapbeállításról

MIX	OFF
RM	OFF
LOUDNESS	3
TA VOL	35
BEEP	4
LED	ON
LEARN KC	-
READ KC	-
PTY LANG	ENGLISH
S - DX	1
S - LO	1
VOL FIX	0

(Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A):

AM ON

Műszaki adatok

Erősítők

Kimenő teljesítmény: 4 x 23 watt szinusz
DIN 45 324 szerint
14,4 V-nál
4 x 35 watt max. teljesítmény

Tuner

Hullámsávok:

URH (FM) 87,5 – 108 MHz

(Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A)

MW (középhullám) 531 – 1602 kHz

LW (hosszúhullám) 153 – 279 kHz

FM-érzékenység: 0,9 µV 26 dB-nél
jel / zaj-viszony

FM-átviteli tartomány:

30 - 16 000 Hz

Kazetta

átviteli tartomány: 30 - 18 000 Hz

CD-váltó

átviteli tartomány: 5 - 20 000 Hz

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984./III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében előírtak szerint, mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék az alábbi műszaki jellemzőknek megfelel.

A változtatások joga fenntartva!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 164 (H)

