

Coburg RCR 168

Colorado RCR 168


Portofino RCR 168

Kezelési utasítás



 **BLAUPUNKT**

Bosch Gruppe

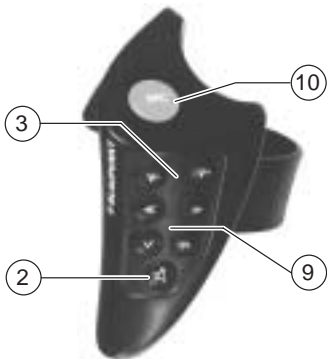

A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

A kijelző

A kijelzőnek 3 kijelzési tartománya van. A megjelent kijelzések az üzemmód és a funkció szerint változnak.



1. Kijelzési tartomány:

Rádió üzemmód

Tárolási szintek és hullámsávok

Rövid időre megjelenik a tárolt állomás (pl. P1).

Kazetta üzemmód

CAS - kazetta van a készülékben

MTL - a szalag fajtája

Audió

A hangerő és az audió beállítások szám szerinti és grafikus ábrázolása.

DSC

A DSC programozásnál tartósan jelentkezik. A beállított hangerő grafikus ábrázolása.



2. Kijelzési tartomány:

Rádió üzemmód

Az adóállomás frekvenciája vagy neve

PTY programfajta

Az óraidő kijelzése

Kazetta üzemmód

TAPE1/ TAPE2 - a lejátszott szalagoldal

Az aktív funkciók megjelenítése (pl. CPS)

Az óraidő kijelzése

DSC

Kijelző- és beviteli mező a DSC programozáshoz

Az óraidő kijelzése

Egyéb

Hangforrás-váltás (pl. rádió/kazetta) és az aktív funkciók kijelzése (pl. SCAN)



3. Kijelzési tartomány:

Az aktív funkciók kijelzése.

⊕ - sztereó

📀 - kazetta be van helyezve

LD - Loudness

Rádió üzemmód

AF - Alternatív Frekvencia RDS-nél

PTY - RDS programfajta

TA - közlekedési jelentések elsőbbsége

TP - közlekedési rádióadó

lo - az állomáskeresés érzékenysége

Tartalomjegyzék

Kijelző	3	Adóállomások tárolása	12	Az automatikus állomáskeresés indítása (Kazetta üzemmódnál)	16
Rövid leírás	5	Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travel-store-ral	12	A közlekedési információs adás és a figyelmeztető hangjelzés hangerejének beállítása	17
Távvezérlő (opcionálisan)	8	Tárolt adók lehívása	13	Kazettás magnó üzemmód	17
Fontos tudnivalók	9	Tárolt adók bejátszása Preset Scan-nel	13	Kazetta-lejátszás	17
Amit feltétlenül el kell olvasnia	9	Adóállomások bejátszása Radio-Scan-nel	13	A lejátszási oldal megváltoztatása	17
Közlekedésbiztonság	9	A bejátszási idő (Scan) megváltoztatása	13	Műsorszámok átugrása	17
Beszereles	9	Az állomáskeresés érzékenységének megváltoztatása	13	Rövid bejátszás	17
Telefon-Mute (némitás)	9	PTY - Programm-Typ (műsorfajta)	13	Gyorscsévévelés	17
▲ Figyelmeztetés	9	Műsorfajták	14	A szalagfajta kiválasztása	18
Tartozékok	9	PTY be- és kikapcsolása	14	A kazetta kivétele	18
A levehető kezelőréssz	10	Az adó műsorfajtainak lekérdezése	14	Közlekedési rádióadás kazetta-lejátszás alatt	18
Lopásvédelem	10	A kiválasztott műsorfajta kijelzése	14	Clock - óraidő	18
A kezelőréssz kiemelése	10	Műsorfajta kiválasztása	14	Az óraidő beállítása	18
A kezelőréssz behelyezése	10	Műsorfajta tárolása	15	A TIMER (időkapcsoló) beállítása	18
A kezelőréssz rögzítése	10	Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-nel	15	Külső audió-forrás elnevezése ..	19
Üzemmód választás	10	A PTY funkció elsőbbsége	15	Programozás DSC-vel	19
Rádió üzemmód RDS-sel	11	Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-nal	16	Áttekintés a gyári alapbeállításról a DSC menüvel	21
AF - Alternatív Frekvencia	11	Közlekedési rádióadó elsőbbségének be- és kikapcsolása	16	Műszaki adatok	21
REG - Regional (helyi adás)	11	Figyelmeztető hangjelzés	16	Erősítők	21
Hullámsáv-választás	11	A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása	16	Tuner	21
Rádióadók hangolása	11			Kazetta	21
Az állomáskereső \wedge/\vee	11				
Lapozás a vételi láncokban (csak URH-nál)	12				
Tárolási szint megváltoztatása (URH) ...	12				

Rövid leírás

① REL

A levehető kezelőrész kioldása (lopásvédelem)

Nyomja meg ezt a gombot. Vegye le a kezelőrészt.

② Be-és kikapcsolás az ON gombbal:

A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot.

A készülék a korábban beállított hangerővel működik.

Ha a lejátszás alatt nyomja meg rövid időre a gombot, a hangerő hirtelen csökken (MUTE). Az ON gomb ismételt megnyomásával hatálytalanítja ezt a funkciót. A némítás hangerő beprogramozható (lásd: DSC programozás). A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot kb. 2 másodpercig.

Ki- és bekapcsolás a gyújtáskapcsoló útján:

Ha a készülék megfelelően lett bekötve, akkor azt a jármű gyújtáskapcsolójának segítségével is ki ill. be lehet kapcsolni.

Kikapcsolt gyújtásnál az ON gomb megnyomásával a készülék ismét bekapcsolható.

Egy óras játékidő után a készülék a jármű elemének kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.

③ Forgógomb

A hangerő szabályozásához forgassa a gombot.

④ DSC Direct Software Control

A programozható alapbeállítások megváltoztathatók.

További információkat a "Programozás DSC-vel" címszó alatt talál.

⑤ Kazettarekesz

Tolja be a kazettát úgy, hogy a nyílás jobb oldalon legyen. A kazetta lejátszás a Tape 1 lejátszási irányban történik.

⑥ Kijelző

Az üzemmódtól és a funkciótól függően változó kijelzés.

⑦ ◀▶

A kazetta lejátszási oldalát változtatja meg.

⑧ ≡ Eject

Ha megnyomja a gombot, a készülék kiadja a kazettát.

⑨ Billenőkapcsoló



Rádió üzemmód

▲/▼ Állomáskeresés

▲ felfelé
▼ lefelé

<</>> fokozatosan lefelé/felfelé, (URH-nál csak akkor, ha az AF gomb ki van kapcsolva)

csak az URH-nál:



<</>> lapozás a vételi láncokban bekapcsolt AF gomb mellett pl.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY.

Kazetta üzemmód

▲/▼ CPS funkció
▲ lefelé
▼ felfelé

Megnyomásával műsorszámok ugorthatók át. A funkciót az ellenkező irányú gomb vagy a << >> kapcsoló megnyomásával tudja megállítani.

- >> **Gyors előre-sévézés**
<< **Gyors hátracsévézés**

A gyors előre- ill. hátracsévézés az ellenkező irányú gomb vagy a  /  kapcsoló megnyomásával fejezhető be.

A billenőkapcsoló kiegészítő funkciói: További beállítások lehetségesek a következő gombokkal

AUD 
DSC-MODE 
PTY 

A beállítás feltétele, hogy a megfelelő funkció aktiválva legyen.

SRC (Source = forrás)

A gomb megnyomásával válassza ki az üzemmódot (rádió/kazetta vagy AUX IN). Az aktuális üzemmód megjelenik a kijelzőn.

AUD





A magas (Treble) és a mély (Bass) hangszín beállítása

A rádió, kazetta és AUX IN üzemmódokhoz különböző beállítások tárolhatók.




A beállítás menete:

- Válassza ki az üzemmódot.

Nyomja meg egyszer az **AUD** gombot, és hajtsa végre a billenőkapcsolóval a szükséges változtatásokat.

-  Magas hangszín +
-  Magas hangszín –
-  Mély hangszín –
-  Mély hangszín +

Nyomja meg kétszer az **AUD** gombot a balansz és fader beállításához:

-  Fader elől
Fader hátul
-  Balansz bal oldalon
-  Balansz jobb oldalon

A kijelzőn megjelenik a beállított érték. Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

Az AUD funkció kikapcsolása: nyomja meg a gombot még egyszer.

Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a készülék automatikusan befejezi az AUD beállítást.

Kiegészítő funkció - LD

Loudness - a mély hangszín kiemelésére szolgál csekély hangerő mellett.

Loudness be- és kikapcsolása: nyomja meg kb. 1 másodpercig az **AUD** gombot.

Ha a Loudness funkció be van kapcsolva, a kijelzőn világít az “LD” jelzés. A “Programozás DSC-vel” címszó alatt elolvashatja, hogy hogyan lehet a Loudnesst fokozatosan beállítani.

SCA - Scan (pásztázás)

Adóállomások vagy műsorszámok rövid ideig tartó bejátszása. A bejátszási időtartam a DSC programozás segítségével beállítható.

Rádió üzemmód

Az **SCA** gomb rövid ideig tartó megnyomása -

A készülék rövid ideig bejátszsa az összes fogható URH adót.

A kijelzőn felváltva villog a “SCAN” jelzés és a bejátszott adó rövid jele.

Preset Scan

Nyomja meg az **SCA** gombot kb.

2 másodpercig -

felhangzig a Beep hangjelzés, a kijelzőn megjelenik a “PS-SCAN” felirat.

Ezután villog a bejátszott adó rövid jele. Az arra az állomásjelző gombra tárolt és fogható adókat rövid időre bejátszsa a készülék.

A Scan / Preset Scan funkció megállítása:

nyomja meg újból az **SCA** gombot.

PTY-Scan

A PTY-Scan csak akkor indítható el, ha a PTY funkció be van kapcsolva (a "PTY" jelzés világít a kijelzőn).

A kiválasztott műsorfajta sugárzó adókat rövid időre bejuttatja a készülék.

Kazetta üzemmód

Nyomja meg rövid ideig az **SCA** gombot.

A kazetta valamennyi műsorszámát bejuttatja a készülék.

A Scan megállítása:

nyomja meg ismét az **SCA** gombot.

13 **DIS - az óraidő kijelzése**

Rádió üzemmód

Nyomja meg rövid ideig ezt a gombot, és a kijelzőn rövid időre megjelenik az óraidő.

Kazetta üzemmód

Ennek a gombnak a megnyomásával átkapcsolhat a lejátszás irányának kijelzése és az óraidő kijelzése között.

14 **1, 2, 3, 4, 5, 6-os állomásjelző gombok**

Rádió üzemmód

Tárolási szintenként (1, 2 és "T") 6 adóállomást tud az URH sávban beprogramozni.

Közép- és hosszúhullámsávban szintén 6 adóállomás tárolására van lehetőség (a Coburg RCR 168-as típusnál közép- és hosszúhullám nélkül).

Adóállomás tárolása - Tartsa az egyik állomásjelző gombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg felhangzik a Beep hangjelzés.

Adóállomás lehívása - Állítsa be a hullámsávot. Az URH sávnál válassza ki a tárolási szintet, és nyomja meg rövid ideig a megfelelő állomásjelző gombot.

Kazetta üzemmód

1/MTL -

Szalagfajta - króm ill. vasoxid kazeták - közötti választás.

Nyomja meg az **1/MTL** gombot.

3/ - Pause (szünet)

A kazetta-lejátszás megszakítására szolgál. A kijelzőn megjelenik a "PAUSE" felirat.

Ha újból megnyomja a gombot, a lejátszás folytatódik.

15 **BA/TS**

Gomb az FM 1, FM 2, FMT (Travelstore = utazásra tárolt), MW (középhullám) és LW (hosszúhullám) hullámsávok/tárolási szintek közötti átkapcsoláshoz. (Coburg RCR 168-as típus MW és LW nélkül)

Kiegészítő funkció Travelstore:

A hat legtisztábban fogható adó **tárolása Travelstore-ral:**

nyomja meg a BA/TS gombot, amíg felhangzik a sípoló hang, és a kijelzőn megjelenik a "T--STORE" felirat.

16 **PTY**

Programme Type = műsorfajta
Különböző műsorfajta között tud választani. A << >> billenőkapcsolóval valamennyi PTY műsorfajta előhívhatja, ha a PTY funkció aktiválva van ("PTY" világít a kijelzőn).

17 AF·TA

Alternatív Frekvencia az RDS üzemmódban:

Ha a kijelzőn megjelenik az "AF" jelzés, akkor a rádió az RDS segítségével automatikusan megkeresi ugyanannak a műsornak jobban fogható frekvenciáját.

Az AF funkció be-/kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az **AF·TA** gombot.

TA (Traffic Announcement = közlekedési információk elsőbbsége)

A TA funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg rövid ideig az **AF·TA** gombot.

Ha a közlekedési adás elsőbbsége aktiválva van, megjelenik a "TA" jelzés. Ha a készülék egy közlekedési híreket közvetítő adóállomást fog, a kijelzőn a "TP" jelzés jelenik meg.

Távvezérlő (opcionálisan)

Általános leírás

SRC rövid ideig tartó megnyomása: hangforrás változtatás

rövid ideig tartó megnyomása: némítás (Mute)

V+ hangerő növelése

V- hangerő csökkentése

Rádió üzemmód

állomáskeresés felfelé

állomáskeresés lefelé

>> a következő FM tárolási hely, felfelé

<< nyomja meg rövid ideig: hullámsáv-választás, megnyomva tartása: Travel-store

Kazetta üzemmód

műsorszám választás (CPS)

felfelé

műsorszám választás (CPS)

lefelé

>> gyors előrecsévélés

<< gyors hátracsévélés

megnyomva tartása: sáv váltás

Fontos tudnivalók

Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt az autórádióját üzembe helyezi, kérjük olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. Kérjük ezért, hogy az autórádió készülékét mindig az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelően használja.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz meg.

Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus helyzetekben ne használja a készüléket.

Fontos, hogy a vezető a figyelmeztető jelzéseket (pl. a rendőrségét, tűzoltóságét) kellő időben és biztonsággal észlelje.

Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben mérsékelt hangerővel hallgatni.

Beszerezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, kérjük előtte feltétlenül olvassa el a mellékelt szerelési és kapcsolási utasításokat.

A kifogástalan működéshez szükséges, hogy a pozitív vezeték a gyújtáskapcsolón keresztül legyen bekötve.

A hangszóró kimeneteket ne földelje!

Telefon-Mute (némítás)

Amennyiben Ön járművében autótelefont használ, úgy lehetőség van a rádióval, kazettával vagy CD cserélővel történő lejátszás automatikus némítására a telefonálás idejére (Telefon-Mute).

A kijelzőn megjelenik a "PHONE" felirat.

A közlekedési jelentés elsőbbséget élvez, ha a TA funkció aktiválva van. A híradás megszakad, ha Ön megnyomja az **AF·TA** gombot.

Figyelmeztetés

Az automatikus motorantenna sérülési veszélye fennáll az autósóban.

Mielőtt bemegy a járművével az autósóba,

- kapcsolja ki a rádiót az ON gombbal.
A motorantenna behúzódik, ha nem, nyomja meg az ON gombot még egyszer.

Csak behúzott motorantennával menjen be az autósóba!

Tartozékok

Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja!

Távvezérlő (külön árusítják, nem tartozik a készülékhez)

Az **RC 08**-as infravörös távvezérlő lehetővé teszi, hogy Ön a legfontosabb funkciókat a kormányról kezelhesse.

A levehető kezelőréssz

Lopásvédelem

Lopásvédelemként az Ön készüléke egy levehető kezelőrészsel lett ellátva. A kezelőréssz nélkül a készülék tolvajok számára értéktelen.

Védje károsodástól, és az autó elhagyásakor emelje ki a kezelőrésszt. A konstruktív kivitel lehetővé teszi Önnek az egyszerű kezelést.

Megjegyzés:

A kezelőrésszt ne egyenesen, hanem bal felé emelje ki. Ügyeljen arra, hogy ne essen le. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más melegforrásnak. Ne tartsa nedves helyen.

A kezelőréssz kiemelése

A **REL** (kioldó) gomb megnyomásával nyissa fel a kezelőrésszt. Emelje ki a kezelőrésszt, és helyezze a mellékelt tartótokba.

Ha a készüléke még be volt kapcsolva, az úgy most kikapcsol. Az aktuális beállítások tárolva maradnak. A készülékben található kazetta a helyén marad.

A kezelőréssz felhelyezése után a készülék újból bekapcsol.


A kezelőréssz behelyezése

Tolja be a kezelőrésszt (B) baloldaltól a készülékházba (A) jobb felé.

Azután nyomja a kezelőréssz bal oldalát könnyedén a készülékházhoz, amíg az észrevehetően bekattan a helyére.

A kezelőréssz rögzítése

Ha a kezelőrésszt rögzíteni akarja a készülékházon, akkor csavarozza a mellékelt csavart a készülékház bal oldalán található lyukba (C) (lásd ábra).

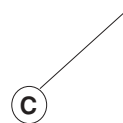

Üzem mód választás

Az **SRC** (Source = forrás) segítségével Ön rádió/kazetta/CD cserélő üzemmód között választhat.

Ha másik üzemmódra akar kapcsolni:

- nyomja meg az **SRC** gombot.

Rádió üzemmód RDS-sel (Radio Data System)

A **Radio Data System** több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítő RDS-információkat.

Amint az adó azonosítása megtörtént, a kijelzőn megjelenik az állomás rövid jele, adott esetben a regionális jelzés, pl. "NDR1 NDS" (Alsó-Szászország).

Az állomásjelző gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik műsort fogja, így a kívánt műsort ennek megfelelően is kiválaszthatja.

Az RDS funkció még további előnyöket biztosít Önnek:

AF - Alternatív Frekvencia

Az AF funkció (**A**lternatív **F**rekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott műsornál automatikusan mindig a leg-tisztábban fogható frekvenciára álljon be. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a kijelzőn világít az "AF"-felirat.

Az AF funkció be- és kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **AF-TA** gombot.

Előfordulhat, hogy rádióvétel az adás leg-tisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid időre némára kapcsolhat.

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia előhívásakor a "SEARCH" (keresés) felirat jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan egy alternatív frekvenciát keres.

A "SEARCH" jelzés akkor alszik ki, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpásztázta a frekvenciasávot.

Ha ez a műsor továbbra sem fogható élvezhető minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

REG - Regional (helyi adás)

A rádiótársaságok bizonyos műsorai meghatározott időpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország) számára időnként különböző tartalmú helyi adásokat sugároz.

Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy válassza a DSC üzemmódban a "REG ON" pozíciót.

Ha kiér a helyi adás vételi körzetéből, vagy a teljes RDS-szolgáltatást igényli, akkor kapcsoljon DSC üzemmódban a "REG OFF" állásra.

Hullámsáv-választás

A következő hullámsávok között választhat:

URH (UKW-FM) 87,5 – 108 MHz,
középhullám (MW-AM) 531 – 1602 kHz és
hosszúhullám (LW) 153 – 279 kHz
(*A Coburg RCR 168-as típus MW és LW nélkül*).

- Kapcsolja be a kívánt hullámsávot a **BA/TS** gomb megnyomásával.

Rádióadók hangolása

Az állomáskereső /

- Ha megnyomja a / kapcsolót, az autórádió automatikusan megkeresi a következő adóállomást.

Ha a / kapcsolót fent vagy lent benyomva tartja, a keresés gyorsan folyik tovább előre vagy hátra.

Állomáskereső

felfelé
lefelé

<< / >> fokozatosan lefelé / felfelé (URH-nál csak akkor, ha az AF ki van kapcsolva)

Adóállomás kézi hangolása a << >> kapcsolóval

A készüléket manuálisan is behangolhatja. Ennek az a feltétele, hogy az AF és a PTY funkciók ki legyenek kapcsolva (a kijelzőn nem világítanak ezek a jelzések).

Ha ezeket a funkciókat ki akarja kapcsolni, akkor:

- nyomja meg az **AF-TA** ill. **PTY** gombot.

A kézi hangolás menete:

- << >> megnyomásával a frekvenciaváltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik.

Ha a billenőkapcsolót << >> jobbra vagy balra megnyomva tartja, a frekvenciapásztazás gyorsan folyik.

Lapozás a vételi láncokban (csak URH-nál)

A << >> kapcsolóval a vételi körzetéből adóállomások hívhatók le.

Ha a vételi láncok több programja is fogható, akkor a >> (előre) vagy << (vissza) kapcsoló segítségével lapozhat az adóállomásokban, például NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY.

Ennek az a feltétele, hogy ezt az adót Ön

már legalább egyszer befogta és az "AF" be van kapcsolva (világít a kijelzőn).

Ehhez indítsa el pl. a Travelstore-t:

- Nyomja meg a **BA/TS** gombot 2 másodpercig, a készülék végigpásztazza a frekvenciát.

Ha az "AF" nem világít,

- tartsa az **AF-TA** gombot megnyomva, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés.

Ezzel a << >> segítségével történő adóválasztás előfeltételei teljesültek.

Tárolási szint megváltoztatása (URH)

Az adók tárolásához és a beprogramozott adók lehívásához az 1, 2 és T-tárolási szintek között választhat.

A kijelzőn megjelenik a választott tárolási szint.

- Nyomja meg a **BA/TS** gombot rövid ideig annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt tárolási szint.

Adóállomások tárolása

Az **1, 2, 3, 4, 5, 6**-os állomásjelző gombokkal tárolási szintenként (1, 2, T) hat adóállomást tud az URH sávban beprogramozni.

A középhullámú és a hosszuhullámú frekvenciatartományban szintén hat-hat adót

tud tárolni (a Coburg RCR 168-as típus közép- és hosszuhullám nélkül).

- Válassza ki a **BA/TS** gombbal a hullámsávot.
- Állítson be egy adót a billenőkapcsoló segítségével (automatikusan / vagy manuálisan << >>).
- A kívánt állomásjelző gombot tartsa addig megnyomva, amíg rövid elhallgatás (némítás) után az adás ismét hallhatóvá válik (kb. 2 másodperc), illetve felhangzik a sípoló hangjelzés.

Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént. A kijelző megmutatja a tárolt adót.

Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-ral

Lehetősége van arra, hogy a mindenkori vételi körzetében térerősség szerint legtisztábban fogható hat URH adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Tartsa a **BA/TS** gombot 2 másodpercig megnyomva.

A kijelzőn megjelenik a "T-STORE" felirat.

A készülék a hat legtisztábban fogható URH adóállomást automatikusan tárolja a "T"

(Travelstore - utazásra tárolt) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ér, a készülék beállítja a legtisztábban fogható adóállomást.

Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. "Adóállomások tárolása" c. fejezetet).

Tárolt adók lehívása

Kívánság esetén a tárolt adóállomások gombnyomással is lehívhatók.

- A **BA/TS** gombbal válassza ki a hullámsávot, az URH sávnál pedig a tárolási szintet. Ehhez nyomja meg annyiszor a **BA/TS** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt szint.
- Nyomja meg rövid ideig a megfelelő állomásjelző gombot.

Tárolt adók bejátszása Preset Scan-nel

Lehetősége van arra, hogy a kiválasztott FM-tárolási szint összes hullámsávjában tárolt adókat a Preset Scan segítségével rövid időre bejåtssza.

A Preset Scan elindítása:

- nyomja meg az **SCA** gombot kb. 2 másodpercig.

A készülék egymás után rövid időre megszólaltatja az adott hullámsáv összes tárolt adóállomását. A kijelzőn váltakozva jelenik meg a "PS-SCAN" felirat, az adó neve ill. frekvenciája. Az 1. kijelzési tartományban villog a jelenleg bejátszás alatt levő adó rövid jele (pl. P1).

Bejátszott adó továbbhallgatása/ Preset Scan funkció befejezése:

- nyomja meg rövid ideig az **SCA** gombot.

Adóállomások bejátszása Radio-Scan-nel

Valamennyi fogható adó bejátszható rövid időre.

A Scan funkció bekapcsolása:

- nyomja meg az **SCA** gombot rövid ideig.

A kijelzőn felvillan a bejátszott frekvencia vagy az adóállomás rövid jele. Keresés közben világít a "SCAN" felirat.

A bejátszott adó kiválasztása/ Scan kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **SCA** gombot.

A bejátszási idő (Scan) megváltoztatása

A bejátszási idő 5 és maximum 20 másodperc között állítható be.

Ha a bejátszási idő időtartamát meg akarja változtatni, akkor olvassa el a "DSC programozás -SCANTIME" címszó alatt leírtakat.

Az állomáskeresés érzékenysége megváltoztatása

Az automatikus állomáskeresés érzékenysége megváltoztatható.

Ha az "lo" jelzés jelenik meg, akkor csak jó vételi lehetőséggel rendelkező adóállomást keres a készülék (alacsony érzékenység).

Ha az "lo" jelzés nem látható, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék.

Ha az állomáskeresés érzékenységét át akarja kapcsolni, akkor olvassa el a "Programozás DSC-vel -SENS" címszó alatt leírtakat.

PTY - Programm-Typ (műsorfajta)

Ez egy olyan RDS-szolgáltatás, amelyet a rádiótársaságok most vezetnek be fokozatosan. Ezzel lehetővé válik, hogy egy bizonyos műsorfajta URH-adóját válassza ki.

Ha kiválasztotta a műsorfajtaát, akkor az adóállomás választása az állomáskereső üzemmód vagy a Scan segítségével történhet.

Műsorfajták

Kapcsolja be a PTY funkciót.

A << >> kapcsolóval ellenőrizni tudja, hogy melyik műsorfajtaát választotta ki utoljára, ill. ki tud egy másikat választani.

Az 1 - 6-os állomásjelző gombok segítségével kiválaszthatja a letárolt műsorfajtaát.

A következőkben felsorolunk néhány rendelkezésre álló műsorfajtaát.

WEATHER	(időjárás)
FINANCE	(pénzügy)
TRAVEL	(utazás)
HOBBIES	(szabadidő)
JAZZ	
COUNTRY	
NEWS	(hírek)
INFO	
SPORT	
CULTURE	(kultúra)

SCIENCE	(tudomány)
VARIED	(különböző)
POP MUSIC	
ROCK MUSIC	
CLASSICS	(komoly zene)

PTY be- és kikapcsolása

- Nyomja meg a **PTY** gombot.

Bekapcsolt funkció esetén a kijelzőn rövid időre megjelenik az utoljára választott műsorfajta, tartósan pedig a "PTY" jelzés látható.

Az adó műsorfajtaának lekérdezése

- Nyomja meg a **PTY** gombot kb. 2 másodpercig.

A Beep hangjelzés után megjelenik a kijelzőn, hogy a fogott adóállomás melyik műsorfajtaát sugározza a készülék.

Ha a kijelzőn a "NONE" (nincs) felirat jelenik meg, úgy ennek az adónak nincs PTY jelzése.

A kiválasztott műsorfajta kijelzése

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót. Az utoljára választott műsorfajta rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Műsorfajta kiválasztása

- a) Az állomásjelző gombokkal

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor az 1 - 6-os gombok segítségével kiválaszthatja a gyárilag beállított műsorfajtaát.

- Nyomja meg az 1 - 6-os gombok valamelyikét.

A kijelzőn két másodpercre megjelenik a kiválasztott műsorfajta.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajtaát sugározza, akkor

- indítsa el az állomáskeresőt a / kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajtaához adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "NO PTY" felirat, és felhangzik a sípoló hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót veszi.

Ön minden tárolási helyre programozhat egy másik rendelkezésre álló műsorfajtaát.

Szükség esetén olvassa el a következő bekezdésben a "Műsorfajta tárolása" című szó alatt írtakat.

- b) Az állomás kereső billenőkapcsolóval << >>

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor a << >> kapcsolóval ki tud egy műsorfajta választani.

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót. Az utoljára választott műsorfajta három másodpercre megjelenik a kijelzőn.
- Ez alatt az idő alatt válassza ki a >> (előre) vagy << (vissza) kapcsolóval a kívánt műsorfajta.
- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót szükség szerint többször.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajta sugározza, akkor

- indítsa el az állomás keresést a / kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajta adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "NO PTY" felirat, és felhangzik a sípoló hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót veszi.

Műsorfajta tárolása

Az 1 - 6 gombokra gyárilag egy-egy műsorfajta programoztak.

Ön azonban a rendelkezésre álló műsorfajta közül másikat is programozhat a gombokra.

Ha másik műsorfajta akar tárolni, úgy a "PTY" jelzésnek a kijelzőn világítania kell.

- Kapcsolja be a "PTY" funkciót a PTY gombbal.
- Válassza ki a << >> kapcsolóval a műsorfajta és
- tartsa megnyomva a kiválasztott állomásjelző gombot (1 - 6) addig, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés.

Ha a kijelzőn világít a "PTY" jelzés, akkor ezzel az állomásjelző gombbal lehívható a kiválasztott műsorfajta.

Adóállomás bejártása PTY-SCAN-nel

Feltétele, hogy a PTY jelzés világítson a kijelzőn.

- Nyomja meg az **SCA** gombot.

A készülék rövid ideig bejártssa azokat az adókat, amelyek ilyen műsorfajta sugároznak.

A SCAN funkció kikapcsolása:

- nyomja meg még egyszer az **SCA** gombot.

A PTY funkció elsőbbsége

Egy képzeletbeli helyzet: a PTY be van kapcsolva, a jelzés világít a kijelzőn.

Jelenleg nem fogható (sem az állomás keresővel, sem a Scan segítségével) olyan

rádióadó, amely a kiválasztott műsorfajta sugározza.

A készülék visszakapcsol az addig fogott adóra.

Amint egy, az adóláncon belüli rádióadó a választott műsorfajta sugárzását megkezdte, a készülék rádió üzemmódban az adás idejére erre az adóállomásra kapcsol.

Példa:

- az addig fogott rádióadó: NDR 3
- a kijelzőn világít a "PTY" jelzés
- Ön a "POP" műsorfajta választotta
- elindul az állomás keresés
- a készülék egyetlen adót sem talál "PTY-POP"-al
- a kijelzőn megjelenik a "NO PTY" felirat és visszakapcsol
- automatikusan az NDR 3-ra
- az NDR 2 "PTY-POP" műsort sugároz
- a készülék az adóláncon belül átkapcsol az NDR 2-re, ameddig ez az adó "POP" műsorfajta sugároz.

A készülék kazetta üzemmódban is automatikusan átkapcsol az adóláncon belül az Ön által választott műsorfajta közvetítő rádióadóra.

Megjegyzés:

Mint az előbbiekben említettük, ez a funkció jelenleg még nem minden RDS-adónál valószínű meg.

Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-nal

Az EON rádióadó-információk cseréjét jelenteli egy adóláncon belül.

Sok URH műsor sugároz rendszeresen a saját vételi körzetében aktuális közlekedési jelentéseket.

Azok a műsorok, amelyek közlekedési híreket közvetítenek, ennek felismeréséhez egy jelet sugároznak, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha egy ilyen jelet ismer fel a készülék, akkor a kijelzőn megjelenik a "TP" (Traffic Program - közlekedési műsor) felirat.

Emellett vannak olyan adások is, amelyek ugyan nem közvetítenek közlekedési híreket, de az RDS-EON-funkció segítségével lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon vételi lánc közlekedési műsorainak közlekedési híreit foghassa.

Ilyen adóállomás vételénél (pl. NDR3), ha a közlekedési híradás-elsőbbség aktívra van, a kijelzőn a "TA" felirat világít.

Közlekedési jelentés esetén a készülék automatikusan a közlekedési rádióadóra kapcsol (itt NDR2). Ezt követi a közlekedési közlemény, majd annak befejezése után a készülék visszakapcsol az előtte hallgatott programra (NDR3).

Közlekedési rádióadó elsőbbségének be- és kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióadás-elsőbbég be van kapcsolva, a kijelzőn világít az "TA" jelzés.

Az elsőbbség be-/kikapcsolása:

- nyomja meg az **AF-TA** gombot.

Ha az **AF-TA** gombot egy közlekedési jelentés sugárzása alatt nyomja meg, akkor az elsőbbség csak ennek a jelentésnek az idejére szakad meg. A készülék visszakapcsol az előbbi állapotra. A további közlekedési közlemények elsőbbsege megmarad.

A közlekedési jelentés sugárzása alatt bizonyos gomboknak nincs funkciójuk.

Figyelmeztető hangjelzés

A beállított közlekedési rádióadó vételi körzetének elhagyására Önt kb. 30 másodperc után hangjelzés figyelmezteti.

Ugyancsak figyelmeztető jelzést hall, ha egy olyan állomásjelző gombot nyom meg, amelyen TP-jel nélküli adóállomás került letárolásra.

A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

- a) Állítson be egy másik olyan adót, amelyen van közlekedési információs adás:
 - nyomja meg a billenőkapcsolót vagy
 - nyomjon meg egy olyan állomásjelző gombot, amelyre közlekedési rádióadás lett programozva,
- vagy
- b) kapcsolja ki a közlekedési rádióadó elsőbbségét:
 - nyomja meg a **TA** gombot.
- A kijelzőn kialszik az "TA" jelzés.

Az automatikus állomáskeresés indítása (Kazetta üzemmódnál)

Ha Ön kazettát hallgat, és a beállított közlekedési rádióadó vételi körzetét elhagyja, az autórádió automatikusan elkezd egy új közlekedési információs adót keresni. Amennyiben kb. 30 másodperccel az állomáskeresés indítása után nem talál a készülék ilyen adót, Ön minden 30 másodpercben egy figyelmeztető hangjelzést hall. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása a **TA** gomb megnyomásával történik.

Kazettás magnó üzemmód

A közlekedési információs adás és a figyelmeztető hangjelzés hangerejének beállítása

A hangerő beállítása gyárilag megtörtént. Önnek azonban a DSC menü segítségével módja van a változtatásra (ld. "Programozás DSC-vel - TA VOL" címszót).

Kazetta-lejátszás

Helyezzen be egy kazettát a kazettarekeszbe úgy, hogy a nyitott oldal jobbra nézzen. A kijelzőn megjelenik a kazetta-jelzés. A kazetta a "TAPE1" forgási irányban kerül lejátszásra.

Ha már behelyezett egy kazettát, válassza az **SRC** gombbal a kazetta üzemmódot. A kazetta-lejátszás az utoljára választott forgási irányban történik.

A lejátszási oldal megváltoztatása

A gombbal a TAPE1 és TAPE2 lejátszási irány között tud választani. A szalag végén a készülék automatikusan átkapcsol a másik szalagoldalra.

Műsorszámok átugrása

A CPS rövidítés kazettaprogram keresést (Casette Program Search) jelent, és lehetővé teszi a kazettán levő műsorszámok átugrását.

Feltétele: a műsorszámok között legalább 3 másodperces szünetnek kell lennie.

Ha a kazetta lejátszás alatt nyomja meg a ill. kapcsolót, akkor a CPS üzemmódba jut. A kijelzőn megjelenik a "CPS FF" ill. "CPS FR" jelzés. Ahányszor megnyomja a

/ kapcsolót, annyi műsorszámot ugrik át a készülék. A kijelzőn megjelenő szám azt mutatja, hogy hány műsorszám marad ki.

A funkció az ellenkező irányú gombbal korrigálható.

Rövid bejátszás

Ha rövid időre bele akar hallgatni a kazetta valamennyi műsorszámába, akkor nyomja meg az **SCA** gombot. A kijelzőn megjelenik a "SCAN" felirat.

A behelyezett kazetta valamennyi műsorszámára emelkedő sorrendben rövid időre

(kijelző)

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes rendeletében előírtak szerint, mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a ké-szülék az alábbi műszaki jellemzőknek megfelel.

A változtatások jogát fenntartjuk!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

