

Toronto RDM 126

Használati utasítás
Beszerelési utasítás



Tartalomjegyzék

Rövid leírás	4	matikus tárolása Travelstore-val	15
Fontos tudnivalók	10	Tárolt adók lehívása	15
Amit feltétlenül el kell olvasnia	10	Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el .	15
Közlekedésbiztonság	10	Adóállomások bejátszása	
Beszereles	10	Radio Scan-nel	16
Telefon-Mute (némitás)	10	A bejátszási idő (Scan)	
Tartozékok	10	megváltoztatása	16
Lopásvédelmi rendszer:		Az állomáskereső érzékenységeinek	
kulcskártya (KeyCard)	11	beállítása	16
A készülék üzembe helyezése	11	Sztereo - mono átkapcsolás (URH)	16
A kulcskártya kivétele	11	PTY – Programm-Typ (műsorfajta)	16
A második kulcskártya “betanítása” /		PTY be- és kikapcsolása	16
a kulcskártya pótlása	11	Műsorfajta	16
Az autórádió-igazolványban szereplő		Az adó műsorfajtáinak lekérdezése ...	17
adatok kijelzése	12	A kiválasztott műsorfajta kijelzése	17
Short Additional Memory (S.A.M.)	12	Műsorfajta kiválasztása	17
Turn On Message (T.O.M.)	12	Műsorfajta tárolása	18
Fényjelzés mint lopásgátló	12	Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-el	18
A kulcskártya karbantartása	12	A PTY funkció elsőbbsége	18
Üzem mód választás	13	Közlekedési rádióadó vétele	
Rádió üzemmód RDS-el	13	RDS-EON-el	19
AF - Alternatív frekvencia	13	Közlekedési információs adó	
REG - Regional (helyi adás)	13	elsőbbségének be- és kikapcsolása	19
Hullámsáv választás	14	Figyelmeztető hangjelzés	19
Rádióadók hangolása	14	A figyelmeztető hangjelzés	
Állomáskereső ^/√	14	kikapcsolása	19
Adóállomás kézi hangolása a << >>		Az automatikus állomáskereső	
kapcsolóval	14	indítása	19
Lapozás a vételi láncban	14	A közlekedési információs adás	
Tárolási szint megváltoztatása	15	hangerejének beállítása	20
Adóállomások tárolása	15	A GEO beállítása a közlekedési informá-	
Legtisztabban fogható adók auto-		ciós adáshoz és a figyelmeztető hang-	
		jelzéshez	20
		CD lejátszó és cserélő (CDC)	
		üzemmód	20
		A CD üzemmód bekapcsolása	20
		CD lemez behelyezése	20
		CD lemez kivétele	20
		Műsorszám kiválasztása	21
		MIX (= keverés)	21
		A CDC üzemmód bekapcsolása	21
		CD lemez és műsorszám kiválasztása .	21
		MIX	22
		A kijelzés módjának megválasztása	22
		A kijelzési mód tárolása	22
		SCAN	22
		TPM - Track-Program-Memory	23
		Műsorszámok tárolása TPM-el	23
		CD lejátszás TPM-el	23
		TPM tárolások törlése	23
		CD lemezek elnevezése	24
		Egy CD lemez nevének törlése	25
		A TPM-tárolás és CD lemez nevének	
		törlése DSC-UPDATE funkcióval	25
		Programozás DSC-vel	26
		Áttekintés a gyári alapbeállításról a	
		DSC menüvel	28
		Függelék	29
		Műszaki adatok	29
		Beszerelesési utasítás	30



A készülék a 70 MHz.-es sávban működő URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petőfi, Bartók) lehetővé tevő keverő, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási időn belül. A vásárlás lehetőségét a jótállást vállaló biztosítja.

Rövid leírás

- ① **Be-és kikapcsolás az ON gombbal:**
Nyomja meg az **ON** gombot.
Ha a készüléket az ON gombbal kívánja bekapcsolni, akkor először helyezze be a kulcskártyát a kártyanyílásba. A készülék a korábban beállított hangerővel működik.



Be-és kikapcsolás a kulcskártyával:

Ez csak akkor lehetséges, ha a készüléket az **ON** gombbal kapcsolta be.

Megjegyzés:

Feltétlenül olvassa el a "Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya" címszó alatti információkat.

Ki- és bekapcsolás a gyújtáskapcsoló útján:

Ha a készülék megfelelően lett bekötve, akkor azt a jármű gyújtáskapcsolójának segítségével is ki ill. be lehet kapcsolni.

A gyújtás kikapcsolása után kettős sípoló hang (BEEP hang) emlékezteti

arra, hogy a jármű elhagyása előtt a kulcskártyát ki kell húznia.

Bekapcsolás kikapcsolt gyújtás mellett:

Kikapcsolt gyújtás mellett (a kulcskártya be van tolvaja a helyére) következőképpen tudja a készüléket tovább üzemeltetni:

A kettős sípoló hang után nyomja meg az **ON** gombot. A készülék bekapcsol. Egy óras játékidő után a készülék a jármű elemének kímélése érdekében automatikusan kikapcsol.


② VOL+ / VOL-



A hangerő megváltoztatására szolgál. Bekapcsolás után a készülék a korábban beállított hangerővel üzemel (VOL FIX).


A VOL FIX megváltoztatható (ld. "Programozás DSC-vel c. fejezetet).

③

Megnyomásával a hangerő hirtelen megváltoztatható.

A  gomb megnyomásával lehetséges van a készülék gyors lehalkítása. A kijelzőn a "MUTE" (némítás) felirat jelenik meg.

Ezt a funkciót a  gomb vagy a **VOL+** megnyomásával tudja hatálytalanítani. Ha megnyomja a **VOL-** gombot, akkor a normál hangerő egy fokozattal kisebb, mint a  (némítás) hangerő. A némítás hangereje a következő módon is beprogramozható:

- állítsa be a kívánt hangerőt
- nyomja meg 2 másodpercig a  gombot (megszólal a sípoló hangjelzés).

Ez a hangerő Mute-hangerőként tárolódik.

Az gomb kiegészítő funkciója

a DSC menüben tárolási gombként szolgál.

④ FMT - sorrendkapcsoló

Nyomja meg a gombot az I, II és T (Travelstore) tárolási szintek közötti átkapcsoláshoz.

Amint megnyomja ezt a gombot, automatikusan megtörténik az URH-ra (FM) való átkapcsolás.

Az FMT gomb kiegészítő funkciója

A hat legtisztábban fogható adó **tárolása Travelstore**-val:

nyomja meg az **FMT** gombot, amíg

felhangzik a sípoló hang ill. a kijelzőn megjelenik a "T-STORE" felirat.

- ⑤ **M•L** - sorrendkapcsoló a közép- és hosszúhullám közötti átkapcsoláshoz.

- ⑥ **Billenő kapcsoló**

Rádió üzemmód



▲/▼ **Állomás keresés**

▲ felfelé

▼ lefelé

<</>> fokozatosan lefelé/felfelé, ha az AF gomb **ki** van **kapcsolva**

<</>> lapozás a vételi láncban **bekapcsolt** AF gomb mellett
pl.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNA ...

CD üzemmód



▲/▼ **Műsorszám választás**

▲ felfelé

▼ lefelé

Ha a ▼ kapcsolót csak egyszer nyomja meg, a készülék újból elindítja az éppen játszott műsorszámot.

>>> **Gyors előrecsévézés**, hallható (CUE).

A >>> kapcsolót tartsa szükség szerinti ideig benyomva.

<<<< **Gyors visszacsévézés**, hallható (REVIEW).

A <<<< kapcsolót tartsa kívánsága szerinti ideig benyomva.

Cserélő üzemmód (opció)



CD kiválasztása

>>> **felfelé**

<<<< **lefelé**

Műsorszám kiválasztása

▲ **felfelé**: nyomja meg rövid ideig **CUE - gyors előrecsévézés (hallható)**: tartsa benyomva

▼ **lefelé**: nyomja meg egymás után rövid ideig kétszer vagy többször **Műsorszám újbóli indítása**: nyomja meg rövid ideig **REVIEW - gyors visszacsévézés (hallható)**: tartsa benyomva

A billenő kapcsoló kiegészítő funkciói:

További beállítások lehetségesek a következő gombokkal

AUD (20)

GEO (19)

DSC-MODE (18)

PTY (14)

A beállítás feltétele, hogy a megfelelő funkció aktivizálva legyen.

7 Kijelző




d e f g h i j k l m



p



- a) NDR2 - Adóállomás neve
- b) VIVALDI - CD-lemez neve vagy
- c) 1 : 52 - idő (lejátszott idő) és szám (CD száma) a cserélő üzemmódban (opció)
- d) FM - Hullámsáv
- e) 6 - Állomásjelző gomb (1 - 6)
- f) I, II, T - Tárolási szint I, II vagy Travelstore
- g) CD-IN - CD lemez be van helyezve
- h)  - Sztereó
- i) lo - Az állomáskereső érzékenysége

- j) AF - Alternatív Frekvencia RDS-nél
- k) TA - Közlekedési információk adók elsőbbsége
- l) TP - Közlekedési információs adó (a készülék ilyen adót fogott)
- m) PTY - Programfajta aktivizálva van
- n) MIX - CD műsorszám lejátszása véletlenszerű sorrendben
- o) TPM - Műsorszám kiválasztása és tárolása
- p) T5 - Az 5. CD műsorszámot játsza le a készülék

8 Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya (KeyCard)

A készülék üzemeltetéséhez a kulcskártyát be kell helyezni a helyére.



Ehhez helyezze be a **kulcskártyát az érintkező felülettel felfelé** a nyílásba, mialatt a kulcskártya-nyelv kitolt helyzetben van.

A kulcskártya-nyelv megnyomással kiugrasztható a helyéről. Feltétlenül olvassa el a "Lopásvédelmi rendszer: a kulcskártya" címszó alatti információkat.

Villogó kulcskártya-nyelv

Ha Ön a rádióját kikapcsolta és a kulcskártyát kivette a helyéről, akkor villog a kulcskártya-nyelv, ami további (optikai) lopásvédelmet nyújt. Ennek feltétele, hogy Ön az előírásoknak megfelelően járt el.

További információk a "Programozás DSC-el" c. fejezetben található. A kulcskártya-nyelv villogását Ön úgy tudja kikapcsolni, ha megnyomja a kulcskártya-nyelvet és az bekattan a helyére.

9 SC/MIX

Rádió üzemmód

Scan

A **SC/MIX** gomb rövid ideig tartó megnyomása után a kijelzőn váltakozva villan fel az "FM SCAN" felirat és a bejátszott adó rövid jele. A készülék rövid ideig bejátsza az összes fogható URH adót .

Preset Scan

Nyomja meg kb. 2 másodpercig az **SC/MIX** gombot, megszólal a BEEP hang, váltakozva felvillan a "SCAN" felirat és a bejátszott adó rövid jele.

A készülék rövid ideig bejárja az arra az állomásjelző gombra tárolt adóállomásokat.

A Scan/Preset Scan funkció megállítása:

nyomja meg újból az **SC/MIX** gombot.

CD üzemmód

MIX

Ha a kijelzőn világít a "MIX" felirat, a MIX funkció be van kapcsolva. A MIX funkcióval a CD műsorszámok véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra.

MIX funkció be- és kikapcsolása: az **SC/MIX** gomb rövid ideig tartó megnyomásával.

CD-Scan

Az **SC/MIX** gomb kb. 2 másodpercig tartó megnyomása után megszólal a sípoló hangjelzés (BEEP), és a kijelzőn megjelenik a "CD-SCAN" felirat. A CD műsorszámok rövid ideig tartó bejátszása következik.

A CD/Scan funkció megállítása: nyomja meg ismét az **SC/MIX** gombot.

Cserélő (CDC) üzemmód (opció)

MIX CD

A CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. A CD kiválasztás számszerű sorrendben történik.

MIX MAG

A CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. A CD kiválasztás véletlenszerű sorrendben történik.

MIX OFF

A MIX funkció ki van kapcsolva.

Nyomja meg annyiszor az **SC/MIX** gombot, amíg a kívánt funkció megjelenik a kijelzőn.

CD-Scan


Az **SC/MIX** gomb kb. 2 másodpercig tartó megnyomása után felhangzik a BEEP hang, és a kijelzőn megjelenik a "CDC-SCAN" felirat. A CD műsorszámok rövid ideig tartó bejátszása következik.

CD-Scan funkció megállítása: ismét nyomja meg az **SC/MIX** gombot.

⑩ **Io-CLR**

Rádió üzemmód

Az állomáskereső érzékenységének átkapcsolása a gomb rövid ideig tartó megnyomásával történik.

Mono/sztereo átkapcsolás: nyomja meg kb. 2 másodpercig a gombot (BEEP hang). Mono lejátszás esetén kiálszik a  sztereo-jel.

CD és CDC üzemmód (opció)

CD műsorszámok törlésére szolgál a TPM tárolóban.

⑪ **TPM**

(Track-Program-Memory)

A műsorszámok kiválasztására és tárolására szolgál CD és CDC lejátszásnál. Mindkét üzemmódban maximum 30 CD kezelését teszi lehetővé ez a funkció. Erre vonatkozóan olvassa el a "TPM programozás" c. fejezetet.

- 12 **TA** (Traffic Announcement = közlekedési információk elsőbbsége)
Ha a kijelzőn megjelenik a "TA" jelzés, akkor a készülék csak közlekedési híreket közvetítő adóállomásokat fog. Az elsőbbségi funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg a **TA** gombot.

13 **AF**

Rádió üzemmód

Alternatív Frekvencia az RDS-üzemmódban

Ha a kijelzőn megjelenik az "AF" jelzés, akkor az RDS-el rendelkező rádió automatikusan megkeresi ugyanannak a műsornak jobban fogható frekvenciáját. AF funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az **AF** gombot.

A helyi adás-funkció be- és kikapcsolása:

az **AF** gomb kb. 2 másodpercig tartó nyomva tartására (sipoló hang) a kijelzőn a "REG-ON" vagy a "REG-OFF" felirat jelenik meg (ld. REG - helyi adók).

CD üzemmód

Ha át akarja a kijelzést kapcsolni a név és az idő (műsorszám lejátszási ideje) között: nyomja meg rövid ideig az **AF** gombot.

CDC üzemmód (opció)

A kijelző átkapcsolása a név, idő (műsorszám lejátszási ideje) és a CD lemez száma között: nyomja meg rövid ideig az **AF** gombot.

14 **PTY**

Programme Type = műsorfajta
A PTY funkció segítségével az állomásjelző gombok programozó gombokká válnak, mint pl. NACHRICHTEN (hírek), SPORT, POP, WISSEN (tudomány) stb.

15 **⊕ • SRC**

SRC (Source = forrás)
Behelyezett CD-nél választhat a rádió és a CD, CDC/AUX (ha aktivizálva van) üzemmód között.



⊕ (**Eject** = kivétel)

Ha a gombot kb. 2 másodpercig megnyomva tartja (BEEP hang), a készülék kiejtja a CD lemezt.

16 **1, 2, 3, 4, 5, 6-os állomásjelző gombok**

Tárolási szintenként (I, II, és "T") 6 adóállomást tud az URH-tartományban beprogramozni.

Középhullámon és hosszúhullámon szintén 6-6 adóállomást tud tárolni.

Adóállomás tárolása - tartsa az állomásjelző gombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg a műsor ismét hallhatóvá válik (BEEP hangjelzés).

Adóállomás lehívása - állítsa be a hullámsávot. Az URH-nál válassza ki a tárolási szintet és nyomja meg a megfelelő állomásjelző gombot.

Az állomásjelző gombok kiegészítő funkciója

PTY műsorfajtákat lehet tárolni és lehívni a segítségükkel.

Ha a PTY funkció aktivizálva van (a kijelzőn világít a "PTY" jelzés), akkor URH üzemmódban minden állomásjelző gombra lehet egy programfajtát tárolni és lehívni.

17 CD lemeznyílás

A CD lemez behelyezése után (a címke felfelé nézzen) ez automatikusan lejátszási pozícióba kerül. A készülék automatikusan CD lejátszásra kapcsol.

18 DSC (Direct Software Control = közvetlen szoftver irányítás)

A DSC gomb segítségével programozható alapbeállításokat hajthat végre. További információkat a "Programozás DSC"-vel c. fejezetben talál.

19 GEO

A balansz (balra/jobbra) és a fader (hangarány elől/hátul) beállítására szolgál.



- ▲ Fader elől
- ▼ Fader hátul
- ◀ Balansz balra
- ▶ Balansz jobbra

Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

A GEO funkció kikapcsolása: nyomja meg a gombot még egyszer.

Ha 4 másodpercen belül nem történik változtatás, a kijelző visszakapcsol az előző állapotra.

A GEO gomb kiegészítő funkciója

Közlekedési hírek vételénél lehetőség van külön balansz és hangarány szabályozásra (ld. "A GEO gomb beállítása közlekedési hírekhez és a figyelmeztető hangjelzéshez").

20 AUD

A billenő kapcsolóval a magas (Treble) és a mély (Bass) hangszínt lehet beállítani.



- ▲ Magas hangszín +
- ▼ Magas hangszín -
- ◀ Mély hangszín -
- ▶ Mély hangszín +

Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja.

Az AUD funkció kikapcsolása: nyomja meg a gombot még egyszer.

Ha 4 másodpercen belül nem történik változtatás, a kijelző visszakapcsol az előző állapotra.

Az AUD gomb kiegészítő funkciója

A halk, mély hangszín Loudness-beállítására szolgál.

Loudness be- és kikapcsolása:

Nyomja meg az **AUD** gombot kb. 2 másodpercig (BEEP hangjelzés).

A Loudness-funkció be van kapcsolva, ha a kijelzőn világít az "LD" felirat.

További információk a "Programozás DSC-vel" c. fejezetben található.

Fontos tudnivalók

Amit feltétlenül el kell olvasnia

Mielőtt az autórádióját üzembe helyezi, kérjük olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. Kérjük ezért, hogy az autórádió készülékét mindig az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelően használja.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz meg.

Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus helyzetekben ne használja a készüléket.

Fontos, hogy a vezető a figyelmeztető jelzéseket (pl. a rendőrségét, tűzoltóságét) kellő időben és biztonsággal észlelje.

Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben mérsékelt hangerővel hallgatni.

Beszerezés

Amennyiben a készüléket saját maga kívánja beszerezni vagy bővíteni, kérjük előtte feltétlenül olvassa el a mellékelt szerelési és kapcsolási utasításokat.

A kifogástalan működéshez szükséges, hogy a pozitív vezeték a gyújtáskapcsolón keresztül legyen bekötve.

A hangszóró kimeneteket ne földelje!

Telefon-Mute (némítás)

Amennyiben Ön járművében autótelefont használ, úgy lehetőség van a rádió vagy CD lejátszás automatikus némítására a telefonálás idejére (Telefon-Mute).

A kijelzőn megjelenik a "PHONE" felirat.

A közlekedési jelentés elsőbbséget élvez, ha a TA funkció aktivizálva van. A híradás megszakad, ha Ön megnyomja a **TA** gombot.

Tartozékok

Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja!

Ezzel a készülékkel a következő Blaupunkt gyátmányokat tudja üzemeltetni:

Cserélő

CDC A 05 agy CDC F 05

Távvezérlő

Az RC 05-ös infravörös távvezérlő lehetővé teszi, hogy Ön a legfontosabb funkciókat a kormányról kezelhesse.



Erősítő

Minden Blaupunkt-erősítő

Lopásvédelmi rendszer: kulcskártya (KeyCard)

A készülékhez egy kulcskártya tartozik.

Az autórádió azonban egy második kulcskártyával is működésbe helyezhető.

Ha a kulcskártyája elveszett vagy megsérült, beszerezhet a szaküzletben egy pót-kulcskártyát.

Ha két kulcskártyát használ, akkor az első kulcskártya beállításai a második kulcskártyára is érvényesek. Önnek azonban lehetősége van a következő funkciók egyéni tárolására:

állomásjelző gombok programozása, mély (Bassz), magas (Treble), balansz és fader beállítások, Loudness, TA (hírközlési hangerő), a hangvisszajelzés (BEEP hang) hangereje.

Ezenkívül az utoljára beállított adatok, úgy mint hullámsáv, adóállomás beállítás, TA-elsőbbség, Loudness, AF, REG ON/OFF, SCANTIME, állomás kereső érzékenysége, VOL FIX tárolva maradnak.

Így kulcskártyája behelyezése után ismét az Ön által választott alapbeállítás jelentkezik.

A készülék üzembe helyezése

- Kapcsolja be a készüléket. Helyezze be a **kulcskártyát az érintkezési felülettel felfelé** a nyílásba. A kulcskártya-nyelv kitölt helyzetben van. Az autórádió üzemképes.

Ha rossz kulcskártyát helyeznek a készülékbe, a kijelzőn a "CARD ERR" (hibás kártya) felirat jelenik meg. Kérjük, most ne használja a készüléket.

Kb. 10 másodperc múlva kikapcsol a készülék.

Ha másfajta kártyát helyez a készülékbe (pl. telefonkártyát vagy hitelkártyát), a kijelzőn kb. 2 másodpercre a "WRONG KC" (rossz kulcskártya) felirat jelenik meg.

Vegye ki a rossz kártyát és helyezze be a készülékhez tartozó kulcskártyát.

A "CARD ERR" vagy a "WRONG KC" felirat megjelenése után

- nyomja meg az **ON** gombot a bekapcsoláshoz.

A kulcskártya kivétele

Soha ne húzza ki a kulcskártyát!

- Először nyomja meg a kulcskártyát. Ezzel a kulcskártya kivehető helyzetbe kerül.
- Vegye ki a kulcskártyát.

A második kulcskártya "betanítása" / a kulcskártya pótlása

Ha Ön a készülékét az első kulcskártyával működteti, akkor lehetősége van arra, hogy egy további kulcskártyát "betanítsa".

Ha egy 2. kulcskártyát akar "betanítani", akkor

- helyezze be az első kulcskártyát és kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg a **DSC** gombot és válassza a \wedge/\vee kapcsolóval a "LEARN KC" (kulcskártya tanítás).
- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót.

A kijelzőn a "CHANGE" (változtatás) felirat látható.

- Nyomja meg a kulcskártyát, ezzel az kivehető helyzetbe kerül.
- Vegye ki az első kulcskártyát és helyezze be az új kulcskártyát addig, amíg a kijelzőn a "CHANGE" felirat látható.

A "READY" (kész) vagy "LEARN KC" felirat megjelenése után

- nyomja meg a **DSC** gombot.

Most az új kulcskártyával is működtetheti a készüléket.

A készülékhez maximum két kulcskártya "tanítható be".

Ha egy harmadik kulcskártyát akar "betanítani", akkor automatikusan megszűnik a kulcskártyának az a jogosultsága, amelyet a "betanításnál" nem használt fel.

Az autórádió-igazolványban szereplő adatok kijelzése

A készülékéhez tartozó kulcskártya segítségével lehetősége van arra, hogy az autórádió-igazolványban szereplő adatokat, úgy mint a készülék nevét, típus számát (7 6...) a kijelzőn megjelentesse.

Az eljárás menetét a "Programozás DSC-READ KC-val" címszó alatt találja.

Short Additional Memory (S.A.M.)

= rövid információ

A második kulcskártya, amely szakkereskedőnél szerezhető be, a "READ KC" DSC-menüpont alatt leírtak szerint lehetőséget nyújt egy rövid információ leolvasására; pl. az autójavító telefonszáma, az autóklub segítségnyújtásának száma.

Megfelelően felszerelt szaküzletben be tudnak Önnek egy maximum 48 jeltől álló, szabadon választott szöveget programozni.

Turn On Message (T.O.M.)

= bekapcsolási információ

A második kulcskártya, amelyet Ön szakkereskedőnél szerezhet be, lehetővé teszi, hogy minden bekapcsolás után a kiválasztott "Turn On Message" jelentkezzen.

Megfelelően felszerelt szaküzletben be tudnak Önnek egy maximum 48 jeltől álló, szabadon választott szöveget programozni.

Minden alkalommal, ha Ön a készüléket a második kulcskártyával kapcsolja be, ez a beprogramozott szöveg jelenik meg.

Fényjelzés mint lopásgátló

Villogó kulcskártya-nyelv

Leállított járműnél és kihúzott kulcskártya mellett villoghat a kulcskártya-nyelv, ami lopásgátlóként hat.

Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

A pozitív vezeték a beszerelési utasításban leírtak szerint, helyesen legyen bekötve.

A DSC üzemmódban a "LED ON" pozíció legyen beállítva.

Szükség esetén olvassa el ehhez a "Programozás DSC - LED" címszó alatt leírtakat.

A villogás kikapcsolása

Ha a kulcskártya-nyelv megnyomás után bekattant a helyére, a villogás kikapcsolható.

Ha Ön a villogást végleg ki akarja kapcsolni, akkor állítsa be a "LED OFF" pozíciót a DSC menüben.

A kulcskártya karbantartása

A kulcskártya kifogástalan funkciója csak abban az esetben biztosított, ha az érintkezések idegen részecskéktől mentesek. Az érintkezéseket ne érintse meg a kezével!

Szükség esetén tisztítsa meg a kulcskártya érintkezéseit alkoholba mártott fültisztító pálcikával.

Üzem mód választás

Az SRC (**S**ource = forrás) segítségével a következő üzemmódok között választhat:

- rádió,
- CD vagy
- CDC (AUX)

Az AUX üzemmódot csak abban az esetben választhatja, ha nincs bekötve CDC-A 05 vagy -F 05 Blaupunkt cserélő. A DSC menüben állítsa be az "AUX ON" pozíciót.

A CD üzemmód csak behelyezett CD lemez mellett választható.

Ha másik üzemmódra akar kapcsolni:

- nyomja meg rövid ideig az **SRC** gombot.

Rádió üzemmód RDS-el (Radio Data System)

A Radio Data System több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a műsorhoz kiegészítő RDS-információkat.

Amint az adó azonosítása megtörtént, a kijelzőn megjelenik az állomás rövid jele, adott esetben a regionális jelzés, pl. "NDR1 NDS" (Alsó-Szászország).

Az állomásjelző gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik műsort fogja, így a kívánt műsort ennek megfelelően is kiválaszthatja.

Az RDS funkció még további előnyöket biztosít Önnek:

AF - Alternatív frekvencia

Az **AF** funkció (**A**lternatív **F**rekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott műsornál automatikusan mindig a leg tisztábban fogható frekvenciára álljon be.

Ez a funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzőn világít az "AF"-felirat.

AF funkció be- és kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **AF** gombot.

A rádióvétel az adás leg tisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid időre némára kapcsol.

Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia előhívásakor a

"SEARCH" (keresés) felirat jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan egy alternatív frekvenciát keres. A "SEARCH" jelzés akkor alszik ki, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpásztázta a frekvenciasávot.

Ha ez a műsor továbbra sem fogható élvezhető minőségben, úgy

- válasszon egy másik műsort.

REG - Regional (helyi adás)

A rádiótársaságok bizonyos műsorai meghatározott időpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó-Szászország) számára időnként különböző tartalmú helyi adásokat sugároz.

Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy

- nyomja meg az **AF** gombot kb. 2 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a "REG ON" felirat.

Ha kiér a helyi adás vételi körzetéből vagy a teljes RDS-szolgáltatást igényli, akkor kapcsoljon a "REG OFF" állásra.

- Nyomja meg az **AF** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a "REG OFF" felirat megjelenik.

A készülék minden egyes bekapcsolása után rövid időre megjelenik a "REG ON" vagy "REG OFF" felirat a kijelzőn.

Hullámsáv választás

A következő hullámsávok között választhat:
URH (UKW-FM) 87,5 - 108 MHz,
középhullám (MW) 531 - 1602 kHz és
hosszúhullám (LW) 153 -279 kHz.

- Kapcsolja be a kívánt hullámsávot az **FMT** vagy **M•L** gombbal.

Átkapcsolás a középhullám (MW) és a hosszúhullám (LW) között:

- nyomja meg az **M•L** gombot.

Rádióadók hangolása

Állomáskereső \wedge/\vee

- Ha megnyomja a \wedge/\vee , az autórádió automatikusan megkeresi a következő adóállomást.

Ha a billenő kapcsolót \wedge/\vee fent vagy lent benyomva tartja, a keresés gyorsan folyik tovább előre vagy hátra.



Állomáskereső

\wedge felfelé

\vee lefelé

\ll fokozatosan lefelé (ha az AF ki van kapcsolva)

\gg fokozatosan felfelé (ha az AF ki van kapcsolva)

Adóállomás kézi hangolása a $\ll \gg$ kapcsolóval

A készüléket manuálisan is behangolhatja.

Ehhez:

az AF és a PTY gombot ki kell kapcsolni (a kijelzőben nem világítanak ezek a jelzések).

Ha ezeket a funkciókat ki akarja kapcsolni, akkor:

- nyomja meg az **AF** ill. **PTY** gombot.

A kézi hangolás menete:

- $\ll \gg$ megnyomásával a frekvencia váltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik.

Ha a billenő kapcsolót $\ll \gg$ jobbra vagy balra megnyomva tartja, a frekvencia pásztázás gyorsan folyik.

Lapozás a vételi láncban (csak URH-nál)

A $\ll \gg$ kapcsolóval a vételi körzetéből adóállomások hívhatók le.

Ha egy vételi lánc több programja is fogható, akkor a !! (előre) vagy ?? (vissza) kapcsoló segítségével lapozhat az adóláncban, például NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNA ...

Ennek az a feltétele, hogy ezt az adót Ön már legalább egyszer befogta és az "AF" be van kapcsolva (világít a kijelzőn).

Ehhez indítsa el pl. a Travelstore-t:

- Nyomja meg az **FMT** gombot 2 másodpercig, a készülék végigpásztázza a frekvenciát.

Ha az "AF" nem világít,

- nyomja meg az **AF** gombot.

Ezzel a $\ll \gg$ segítségével történő adóválasztás előfeltételei teljesültek.

Tárolási szint megváltoztatása (URH)

Az adók tárolásához és a beprogramozott adók lehívásához az I, II és T-tárolási szintek között választhat.

A kijelzőn megjelenik a választott tárolási szint.

- Nyomja meg az **FMT** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt tárolási szint.

Adóállomások tárolása

Az **1, 2, 3, 4, 5, 6-os** állomásjelző gombok segítségével tárolási szintenként (I,II, T) hat adóállomást tud az URH-sávban beprogramozni.

A középhullámú és a hosszúhullámú frekvenciatartományban szintén hat-hat adót tud tárolni.

- Válassza ki az **FMT** vagy **M•L** gombbal a hullámsávot.
- Állítson be egy adót a billenő kapcsoló segítségével (automatikusan \wedge/\vee vagy manuálisan $\ll \gg$).
- A kívánt állomásjelző gombot addig nyomja, amíg rövid elhallgatás (némítás) után az adás ismét hallhatóvá válik (kb. 2 másodperc) ill. felhangzik a BEEP hangjelzés.

Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént. A kijelző megmutatja, hogy melyik gombot tartja benyomva.

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha egy már beprogramozott adót állít be újra, akkor az ehhez tartozó állomásjelző és a tárolási szint rövid időre felvillan a kijelzőn, ha Ön egy másik tárolási szinten van.

Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val

Lehetősége van arra, hogy a mindenkori vételi körzetében térerősség szerint legtisztábban fogható hat URH-adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos.

- Tartsa az **FMT** gombot 2 másodpercig megnyomva.

A kijelzőn megjelenik a "T-STORE" felirat. A készülék a hat legtisztábban fogható URH-adóállomást automatikusan tárolja a "T" (Travelstore - utazási) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ér, a készülék beállítja a legtisztábban fogható adóállomást.

Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. "Adóállomások tárolása" c. fejezetet).

Tárolt adók lehívása

Kívánság esetén a tárolt (programozott) adóállomások gombnyomással is lehívhatók.

- Válassza ki a hullámsávot az **FMT** vagy **M•L** gomb segítségével, az URH-nál pedig a tárolási szintet. Ehhez nyomja meg az **FMT** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt szint.
- Nyomja meg rövid időre a megfelelő állomásjelző gombot.

Tárolt adók bejátszása Preset Scan-el

Lehetősége van arra, hogy az összes hullámsáv tárolt adóit a Present Scan- segítségével rövid időre bejátsza.

A Preset Scan elindítása:

- nyomja meg az **SC/MIX** gombot kb. 2 másodpercig.

A készülék egymás után rövid időre megszólaltatja az adott hullámsáv összes tárolt adóállomását. A kijelzőn a villogó pozíciók a bejátszott adó tárolási szintjét és tárolási helyét mutatják.

Bejátszott adó továbbhallgatása / Preset Scan funkció befejezése:

- nyomja meg rövid ideig az **SC/MIX** gombot.

Adóállomások bejátszása Radio Scan-nel

Az összes fogható adót be tudja rövid ideig játszani.

A Scan funkció bekapcsolása:

- nyomja meg az **SC/MIX** gombot rövid ideig.
A kijelzőn felvillan a bejátszott frekvencia vagy az adóállomás rövid jele.
Keresés közben a "SCAN" felirat jelenik meg.

A bejátszott adó kiválasztása/Scan kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **SC/MIX** gombot.

Ha egy adót sem választ ki, a Scan automatikusan kikapcsol az adott frekvencia végigpásztázása után. Ön az előzőleg beállított adót hallja.

A bejátszási idő (Scan) megváltoztatása

A bejátszási időt 5-től maximum 30 másodpercig állíthatja be.

Ha meg akarja a bejátszási idő időtartamát változtatni, olvassa el a DSC-programozás "SCANTIME" címszó alatt leírtakat.

Az állomáskereső érzékenységének beállítása

Az automatikus állomáskereső érzékenysége megváltoztatható.

Ha az "lo" jelzés jelenik meg, akkor csak jó vételi lehetőséggel rendelkező adóállomást keres a készülék (alacsony érzékenység).


Ha az "lo" ki van kapcsolva, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék (magasabb érzékenység).

Az érzékenységi szint minden fokozaton belül megváltoztatható (ld. ehhez a "Programozás DSC"-vel c. fejezetet).

Sztereo - mono átkapcsolás (URH)

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék mono-vételre kapcsolható:

- nyomja meg az **lo** gombot kb. 2 másodpercig.

Mono-vétel esetén kialszik a  sztereo-jelzés a kijelzőn.

Minden egyes alkalommal, ha bekapcsolja a készüléket, az automatikusan sztereo-vételre van állítva.

Rossz vételi viszonyok esetén a készülék automatikusan mono-vételre kapcsol.

PTY – Programm-Typ (műsorfajta)

Ez egy olyan RDS-szolgáltatás, amelyet a rádiótársaságok most vezetnek be fokozatosan. Ezzel lehetővé válik, hogy egy bizonyos műsorfajta URH-adóját válassza ki. Ha kiválasztotta a műsorfajta, akkor az adóállomás választása az állomáskereső vagy a Scan segítségével történhet.

PTY be- és kikapcsolása

- nyomja meg a **PTY** gombot.

Bekapcsolt funkció esetén a kijelző rövid ideig az utoljára választott műsorfajta és jobbra, lent tartósan "PTY" jelez.

Műsorfajta

A << >> kapcsoló segítségével ellenőrizni tudja, hogy melyik műsorfajta választotta ki utoljára ill. ki tud egy másikat választani.

Az 1 - 6-os állomásjelző gombok segítségével letárolt műsorfajtaikat választhat ki.

Feltétele, hogy a PTY be legyen kapcsolva. A DSC menüvel választhat a német és az angol nyelv között (ld. "Programozás DSC - PTY LANG"-al).

A következőkben felsorolt műsorfajtaik állnak rendelkezésre.

A kövérszedésű betűk azonosak a a kijelzőn megjelenő PTY-jelölésekkel.

NEWS

hírek

CURRENT AFFAIRS

politik

INFORMATION

speciális hozzászólások

SPORT**EDUCATE**

tanulás

DRAMA

rádiójáték + irodalom

CULTURE

kultúra

SCIENCE

tudomány

VARIED

szórakoztatás

POP MUSIC**ROCK MUSIC****M.O.R. M**

szórakoztató zene

LIGHT M

könnyű klasszikus zene

CLASSICS

komoly zene

OTHER M

speciális zene

A **PTY 16-tól PTY 30-ig** terjedő tartomány még nincs beprogramozva.

Az adó műsorfajtáinak lekérdezése

- Nyomja meg kb. 2 másodpercig a **PTY** gombot.

A Beep hangjelzés után megjelenik a kijelzőn, hogy a fogott adóállomás melyik műsorfajtáját sugározza a készülék.

Ha a kijelzőn a "NO PTY" felirat jelenik meg, úgy ennek az adónak nincs PTY jelzése.

A kiválasztott műsorfajta kijelzése

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót.

Az utoljára választott műsorfajta rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Műsorfajta kiválasztása

a) állomásjelző gombokkal

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor az 1 - 6-os gombok segítségével kiválaszthatja a gyárilag beállított műsorfajtákat.

- Nyomjon meg egyet az 1 - 6-os gombok közül.

A kijelzőn megjelenik két másodpercig a kiválasztott műsorfajta.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajtát sugározza, akkor

- indítsa el az állomáskeresést a \wedge/\vee kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a válszott műsorfajtához adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "NO PTY" felirat és felhangzik a BEEP hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót veszi.

Ön minden tárolási helyre programozhat egy rendelkezésre álló műsorfajtát.

Szükség esetén olvassa el a következő bekezdésben a "Műsorfajta tárolása" címszó alatt írtakat.

b) az állomáskereső billenő kapcsolóval << >>

Ha a PTY funkció be van kapcsolva, akkor a << >> kapcsolóval ki tud egy műsorfajtát választani.

- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót . Három másodpercre megjelenik az utoljára választott műsorfajta a kijelzőn.
- Ez alatt az idő alatt válassza ki a >> (előre) vagy << (vissza) kapcsolóval a kívánt műsorfajtát.
- Nyomja meg a << vagy >> kapcsolót szükség szerint többször.

Ha olyan adót kíván hallgatni, amely ezt a műsorfajtát sugározza, akkor

- indítsa el a keresést a \wedge/\vee kapcsolóval.

Ha a készülék nem talál a választott műsorfajtaához adót, akkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a “NO PTY” felirat, és felhangzik a BEEP hangjelzés. A készülék ismét az utoljára beállított adót veszi.

Műsorfajta tárolása

Az 1 - 6 gombokra gyárilag egy-egy műsorfajta programoztak.

Ön azonban a rendelkezésre álló műsorfajták közül másikat is programozhat a gombokra.

Ha másik műsorfajta akar tárolni, úgy a “PTY” jelzésnek a kijelzőn világítania kell.

- Kapcsolja be a “PTY” funkciót a **PTY** gombbal.
- Válassza ki a << >> kapcsolóval a műsorfajta és
- tartsa megnyomva a kiválasztott állomásjelző gombot (1 - 6) addig, amíg felhangzik a BEEP jelzés.

Ha a kijelzőn világít a “PTY” jelzés, akkor ezzel az állomásjelző gombbal lehívható a kiválasztott műsorfajta.

Adóállomás bejátszása PTY-SCAN-el

Feltétele, hogy a PTY jelzés világítson a kijelzőn.

- Nyomja meg az **SC** gombot.

A készülék rövid ideig bejátsza azokat az adókat, amelyek ilyen műsorfajta sugároznak.

A SCAN funkció kikapcsolása:

- nyomja meg még egyszer az **SC** gombot.

A PTY funkció elsőbbsége

Egy képzeletbeli helyzet:

a PTY be van kapcsolva, a jelzés világít a kijelzőn.

Jelenleg nem fogható (sem az állomáskezesővel, sem a Scan segítségével) olyan rádióadó, amely a kiválasztott műsorfajta sugározza.

A készülék visszkapcsol az addig vett adóra. Ha bekapcsolta a PTY-funkciót, akkor a készülék a fogott adó adóláncon belül állandóan ezt a műsorfajta keresi.

Ha például Ön az NDR 2-öt hallgatja, akkor a készülék a többi NDR-programnál is ilyen jellegű adást fog keresni.

Amint egy, az adóláncon belüli rádióadó a választott műsorfajta sugárzását megkezdi, a készülék rádió üzemmódban az adás idejére erre az adóállomásra kapcsol.

Példa:

- az addig fogott rádióadó: NDR 3
- a kijelzőn világít a “PTY” jelzés
- Ön a “POP” műsorfajta választotta
- elindul az állomáskezeső
- a készülék egyetlen adót sem talál “PTY-POP”-al
- a kijelzőn megjelenik a “NO PTY” felirat és visszkapcsol
- automatikusan az NDR 3-ra
- az NDR 2 “PTY-POP” műsort sugároz
- a készülék az adóláncon belül átkapcsol az NDR 2-re, ameddig ez az adó “POP” műsorfajta sugároz.

A készülék CD és CDC üzemmódban is automatikusan átkapcsol az adóláncon belüli az Ön által választott műsorfajta közvetítő rádióadóra.

A PTY adás befejezése után a készülék rádió üzemmódban marad.

Megjegyzés:

Mint az előbbieken említettük, ez a funkció jelenleg még nem minden RDS-adónál valószínűsíthető meg.

Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-el

Az EON rádióadó információk cseréjét jelen-ti egy adóláncon belül.

Sok URH-műsor sugároz rendszeresen a saját vételi körzetében aktuális közlekedési jelentéseket.

Azok a műsorok, amelyek közlekedési híreket közvetítenek, ennek felismeréséhez egy jelzést sugároznak, amelyet az Ön autórádiója kiértékel. Ha egy ilyen jelzést ismer fel a készülék, akkor a kijelzőn megjelenik a "TP" (Traffic Program - közlekedési műsor) felirat.

Emellett vannak olyan adások is, amelyek ugyan nem közvetítenek közlekedési híreket, de az RDS-EON-funkció segítségével lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazon vételi lánc közlekedési műsorainak közlekedési híreit foghassa. Ilyen adóállomás vételénél (pl. NDR3), ha a közlekedési híradás-elsőbb-ség aktivizálva van, a kijelzőn a "TA" felirat világit.

Közlekedési jelentés esetén a készülék automatikusan a közlekedési adóra kapcsol (itt NDR2). Ezt követi a közlekedési közlemény, majd annak befejezése után a készülék automatikusan visszakapcsol az előtte hallgatott programra (NDR3).

Közlekedési információs adó elsőbbségének be- és kikapcsolása

Ha a közlekedési rádióadás-elsőbbég be van kapcsolva, a kijelzőn világit a "TA" jelzés.

Az elsőbbség be-/kikapcsolása:

- nyomja meg a **TA** gombot.

Ha a **TA** gombot egy közlekedési jelentés sugárzása alatt nyomja meg, akkor az elsőbbség csak ennek a jelentésnek az idejére szakad meg. A készülék visszakapcsol az előbbi állapotra. A további közlekedési közlemények elsőbbsége megmarad.

A közlekedési jelentés sugárzása alatt bizonyos gomboknak nincs funkciójuk.

Figyelmeztető hangjelzés

A beállított közlekedési rádióadó vételi körzetének elhagyására Önt egy kb. 30 másodpercig tartó hangjelzés figyelmezteti.

Ugyancsak figyelmeztető jelzést hall, ha egy olyan állomásjelző gombot nyom meg, amelyen TP jelzés nélküli adóállomás került le-tárolásra.

A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

a) Állítson be egy másik olyan adót, amelyen van közlekedési információs adás:

- nyomja meg a billenő kapcsolót vagy
- nyomjon meg egy olyan állomás-jelző gombot, amelyre közlekedési rádió- adás lett programozva,

vagy

b) kapcsolja ki a közlekedési rádióadó elsőbbségét:

- nyomja meg a **TA** gombot.
A kijelzőn kialszik a "TA" felirat.

Az automatikus állomáskeresés indítása

(CD és CDC üzemmód)

Ha Ön CD lemezt hallgat és a beállított közlekedési rádióadó vételi körzetét elhagyja, az autórádió automatikusan elkezd egy új közlekedési információs adót keresni.

Amennyiben kb. 30 másodperccel az állomáskeresés indítása után nem talál a készülék ilyen adót, megállítja a CD lejátszást és Ön figyelmeztető hangjelzést hall. A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása az előbbieken leírtak szerint történik.

CD lejátszó és cserélő (CDC) üzemmód

A közlekedési információs adás hangerejének beállítása

A hangerő beállítása gyárilag megtörtént. Önnek azonban a DSC segítségével módja van a változtatásra (ld. "Programozás DSC - TA VOL"-al címszót).

A GEO beállítása a közlekedési információs adáshoz és a figyelmeztető hangjelzéshez

A közlekedési információ sugárzás és a figyelmeztető hangjelzés időtartamára végrehajthatók külön balansz és hangarány beállítások.

Lehetséges például, hogy a közlekedési jelentés csak a bal oldali hangsugárzóból hallható.

Így a vezető hozzájut a számára fontos közlekedési információkhoz, és ugyanakkor ez a jármű utasait alig zavarja.

A beállítás végrehajtása:

- állítsa be a közlekedési hírek sugárzása alatt a balanszot és a hangarányt úgy, ahogy a jövőben a közlekedési jelentést hallgatni szeretné.

Ezzel a készülékkel lehetősége van CD lemezek lejátszására. Ezenkívül a CDC-A 05 / -F 05-ös Blaupunkt-CD cserélővel kényelmesen tudja a CD lejátszást irányítani. A CDC-A 05 / CDC-F 05-ös cserélők nincsenek a készülékhez mellékelve, szaküzletben szerezhetők be.

CD üzemmód

A CD üzemmód bekapcsolása

Helyezze be a CD lemezt, a kijelzőn megjelenik a "CD IN" felirat.

Az **SRC** gombbal kapcsolja át a hangforrást:

- Nyomja meg az **SRC** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn rövid ideig megjelenik a CD jelzés.

CD lemez behelyezése

- Kapcsolja be a készüléket.
- Helyezze be a CD lemezt (a felirat felfelé nézzen) erő kifejtés nélkül a helyére.

A CD lemezt a készülék automatikusan lejátszási pozícióba juttatja. Elkezdődik a CD lejátszása.

CD lemez kivétele

- A ▲ gombot tartsa kb. 1 másodpercig megnyomva (BEEP hangjel). A CD lemezt kiadja a készülék.

A szerkezet védelme érdekében az automatikus CD behúzást ill. kiadást sem akadályozni, sem elősegíteni nem szabad.

Ha nem veszi ki a CD lemezt, a készülék kb. 30 másodperc után behúzza a CD-t.

Műsorszám kiválasztása

A CD lemez behelyezése után a kijelzőn megjelennek a bekapcsolt CD funkciók.

Ha a "TPM" felirat nem világít, úgy a CD-n levő összes műsorszám lejátszásra kerül.

Ha a "TPM" felirat világít, akkor csak a TPM-el tárolt műsorszámok kerülnek lejátszásra.



▲/▼ Műsorszámválasztás

▲ felfelé

▼ lefelé

Ha a ▼ kapcsolót csak egyszer nyomja meg, úgy elkezdődik az éppen játszott műsorszám újbóli indítása.

⇒ **Gyors előrecsévélés**, hallható (CUE).

⇒ Kívánsága szerinti ideig tartsa megnyomva.

⇐ **Gyors hátracsévélés**, hallható (REVIEW).

⇐ Szükség esetén tartsa megnyomva.

A billenő kapcsoló sorrendkapcsolóként működik, így a gomb többszöri megnyomásával egyszerre több zenedarabot is át lehet ugrani.

A kijelzőn a "T" (Track = műsorszám) jelzés mellett megjelenik az éppen kiválasztott zeneszámhoz tartozó szám.

MIX (= keverés)

A CD lemezek lejátszhatók véletlenszerű sorrendben is. Ha a kijelzőn világít a "MIX" felirat, úgy a MIX funkció aktivizálva van.

A MIX funkció be- és kikapcsolása:

- nyomja meg rövid ideig az **SC/MIX** gombot.

CDC üzemmód

A CDC üzemmód bekapcsolása

Az adagolót legalább egy CD lemezzel be kell tölteni a helyére.

Az **SRC** gombbal kapcsolja át a hangforrást:

- nyomja meg az **SRC** gombot annyiszor, amíg a kijelzőn rövid ideig megjelenik a "CDC" jelzés.

CD lemez és műsorszám kiválasztása



CD lemez kiválasztása

⇒ felfelé

⇐ lefelé

Műsorszám kiválasztása

▲ **felfelé**: rövid ideig nyomja meg a kapcsolót

CUE - gyors előrecsévélés (hallható): tartsa megnyomva

▼ nyomja meg egymás után többször **Műsorszám újbóli indítása**: nyomja meg rövid ideig a kapcsolót.

REVIEW - gyors hátracsévélés (hallható): tartsa a gombot megnyomva.

MIX

A CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra.

MIX CD – A kiválasztott CD lemez műsorszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. A további CD lemezt számszerű sorrendben választja ki a készülék, a műsorszámok lejátszására a MIX vonatkozik (véletlenszerű sorrend).

MIX MAG – CDC-A 05 / -F 05
A CD lemez összes műsorszámára véletlenszerű sorrendben kerül lejátszásra. Ezután a következő CD lemez kiválasztása és lejátszása is véletlenszerű sorrendben történik, stb.

MIX OFF – A MIX-funkció kikapcsolása. A műsorszámokat számszerű sorrendben játsza le a készülék.

A funkció átkapcsolása:

- nyomja meg az **SC/MIX**-gombot annyiszor, amíg a kívánt funkció rövid időre megjelenik a kijelzőn.

Ha a MIX funkció be van kapcsolva, a kijelzőn jobbra a "MIX" felirat világít.

CD és CDC üzemmód

A kijelzés módjának megválasztása

A CD lejátszásnál kiválaszthatja a kijelzés módját:

"NAME" – megjelenik a megadott név, pl. "MADONNA".

"TIME" – megjelenik a műsorszám lejátszási ideje percben, pl. "2 : 32".

Kiegészítő funkció CDC üzemmódban:

"NUMBER" – megjelenik a CD lemez száma, pl. "CD T5".

A kijelzési mód átkapcsolása:
CD lejátszásnál

- nyomja meg az **AF** gombot.

Megjelenik rövid időre a kijelzés módja, aztán a megfelelő érték, pl. "TIME", "2 : 32".

Ha Ön a "NAME" kijelzési módot anélkül választotta, hogy a CD lemezek nevet adott volna, a kijelzőn a "CD PLAY" felirat jelenik meg.

Ehhez olvassa el a "CD nevek megadása" címszó alatt leírtakat.

A kijelzési mód tárolása

Az Ön által előnyben részesített kijelzési mód tárolható. Ezután minden bekapcsolás után így jelenik meg a kijelzőn.

Szükség szerint

- nyomja meg az **AF** gombot annyiszor, amíg a kívánt kijelzési mód megjelenik.
- Tartsa az **AF** gombot megnyomva, ameddig a "BEEP" hangjelzés megszólal.

SCAN

A CD lemez műsorszámainak rövid bejátszására szolgál.

A CDC üzemmódban valamennyi CD lemez műsorszámának elejét bejátsza a készülék.

A SCAN funkció elindítása:

- nyomja meg az **SC/MIX** gombot kb. 1 másodpercig.

A műsorszámok elejét a készülék egymás után felfelé növekvő sorrendben rövid időre bejátsza.

A SCAN funkció befejezése:

- nyomja meg az **SC/MIX** gombot rövid ideig.

Az utoljára bejátszott műsorszám lejátszása folytatódik.

A SCAN funkció akkor is befejeződik, ha Ön az

- **AUD, GEO, DSC, SRC, TPM, **, << >> vagy  gombot nyomja meg.

TPM

Track-Program-Memory

Az Ön által különösen kedvelt CD műsorszámok tárolására és lejátszására szolgál.


A készülék CD üzemmódban maximum 30 CD, és CDC üzemmódban maximum 99 CD lemezt tud kezelni.

Műsorszámok tárolása TPM-el

Kapcsolja ki a TPM funkciót (a “TPM” jelzés nem világít a kijelzőn).


Ha még egyetlen TPM műsorszám sem lett tárolva, akkor ezt a funkciót nem tudja bekapcsolni.

Szükség szerint

- kapcsolja be ill. ki a TPM funkciót a **TPM** gombbal.
- Válassza ki a kívánt műsorszámot (Track) a  kapcsoló segítségével. Megjelenik a műsorszám száma.
- Tartsa a **TPM** gombot mindaddig megnyomva, amíg felhangzik a “BEEP” (sípoló) hang.

A műsorszám tárolása megtörtént.

CDC üzemmódban a CD neve előtti “<” jelzés azt mutatja, hogy lehetősége van ennek a CD lemeznek a TPM tárolására.

A következő műsorszámot válassza ki ismét a  kapcsolóval, és tárolja a **TPM** gombbal a fent leírt módon.

A CD lejátszás közben bármikor lehetősége van műsorszámok tárolására. Ennek az a feltétele, hogy a “TPM” és a “SCAN” kikapcsolt állapotban legyen. Ugyan ezen a módon további CD lemezeket is tud TPM-el tárolni.

CD lejátszás TPM-el

- A TPM-funkció legyen bekapcsolt állapotban (a TPM be- és kikapcsolása a **TPM** gomb megnyomásával történik).

A “TPM” alatt tárolt műsorszámok lejátszása növekvő sorrendben történik. A készülék valamennyi műsorszámot átugorja, amely nem került tárolásra.

TPM tárolások törlése

A **CLR** gomb (Clear = törlés) segítségével lehetősége van egyes műsorszámok, egy CD lemezen levő valamennyi műsorszám, vagy a teljes TPM tároló törlésére.


A CDC üzemmódban ezenkívül a behelyezett adagoló, vagy akár valamennyi adagoló TPM tárolásait törölheti.

A TPM tárolások törléséhez a “TPM” funkciót

be kell kapcsolni. A kijelzőn feltűnik a vissza-jelzés. Ha a teljes TPM tároló üres, akkor a kijelzőn a “NO TPM” felirat jelenik meg.

CD üzemmód

a) Egy műsorszám TPM tárolásának törlése:

- Kapcsolja be a **TPM** gombot.
- Válassza ki a műsorszámot (Track) a  kapcsolóval.
- Nyomja meg a **CLR** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a “CLR TR” felirat.

A TPM-ből megtörtént ennek a műsorszámnak a törlése.

b) Egy CD lemez TPM tárolásának törlése:

- Kapcsolja be a **TPM** gombot.
- Tartsa a **CLR** gombot kb. 4 másodpercig megnyomva, amíg a kijelzőn megjelenik a “CLR DISC” felirat.

Ennél a lemeznél letörölte a TPM-et.


c) Valamennyi CD lemez TPM tárolásának törlése:

- Kapcsolja be a **TPM** gombot.
- Tartsa a **CLR** gombot kb. 8 másodpercig benyomva, amíg a kijelzőn megjelenik a "CLR TPM" felirat.

Valamennyi CD lemez TPM-jét letörölte.

CDC üzemmód

a) Egy műsorszám TPM tárolásának törlése:

- Kapcsolja be a **TPM** gombot.
- Válassza ki a műsorszámot (Track) a  kapcsolóval.
- Nyomja meg a **CLR** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a "CLR TR" felirat.

A TPM-ből megtörtént ennek a műsorszámnak a törlése.

b) Egy CD lemez TPM tárolásának törlése:

- Kapcsolja be a **TPM** gombot.
- Tartsa a **CLR** gombot kb. 8 másodpercig megnyomva, amíg a kijelzőn megjelenik a "CLR CD" felirat.

Ennél a lemeznél letörölte a TPM-et.

c) Egy adagoló TPM tárolásának törlése:

- Kapcsolja be a **TPM** gombot.
- Tartsa a **CLR** gombot kb. 16 másodpercig benyomva, amíg a kijelzőn megjelenik a "CLR MAG" felirat.

Ennek az adagolónak a TPM tárolását letörölte.

d) Valamennyi adagoló TPM tárolásának törlése:

- Kapcsolja be a **TPM** gombot.
- Tartsa a **CLR** gombot kb. 24 másodpercig megnyomva, amíg a kijelzőn megjelenik a "CLR TPM" felirat.

Valamennyi adagoló TPM tárolását letörölte.

CD és CDC üzemmód

CD lemezek elnevezése

CD üzemmódban 30, CDC üzemmódban pedig 99 CD lemeznek tud nevet adni. Ez a név (pl.: VIVALDI) megjelenik a kijelzőn, ha Ön ugyan abban az üzemmódban játsza le a CD lemezt, mint amelyben a név megadása történt.


Ennek az a feltétele, hogy Ön az **AF** gombbal a "NAME" kijelzési módot választotta.

A bevitel indítása:

- Nyomja meg a **DSC** gombot.
A kijelzőn megjelenik a "CD-NAME" ill a "CDC-NAME" felirat.

- Nyomja meg a  gombot.

Az első beviteli hely villogni kezd.


- Most a billenő kapcsolóval  válaszson ki egy jelzést.

Egymás után megjelennek a nagybetűk (A-tól Z-ig), a különleges jelzések és a számok 0-tól 9-ig.

- A billenő kapcsolóval << >> váltson a következő vonalra és válasszon ki egy jelet.

CD üzemmódban maximum 8 jelet, és CDC üzemmódban maximum 7 jelet választhat ki ezen a módon.

A programozás befejezése:

- nyomja meg a  gombot, ezzel megtörtént a tárolás.

Ha be akarja fejezni a nevek beadását, akkor

- nyomja meg a **DSC** gombot. Ön ezzel egyidejűleg elhagyja a DSC menüt.


Ha Ön további CD lemezeket kíván elnevezni, akkor

- CD üzemmódban helyezzen be egy új lemezt, vagy válasszon CDC üzemmódban egy új CD-t.

Az újabb név beadása és tárolása megváltoztat más jeleket (átírja az előző nevet).

Egy CD lemez nevének törlése

A DSC funkció segítségével letörölheti egy CD lemez nevét.

- Nyomja meg a **DSC** gombot.
- Nyomja meg a  kapcsolót annyiszor, amíg a kijelzőn a “CD NAME” ill. a “CDC NAME” jelenik meg.
- Nyomja meg a **CLR** gombot. A név kialszik.


A DSC menü elhagyásához

- nyomja meg a **DSC** gombot.


A TPM-tárolás és CD lemez nevének törlése DSC-UPDATE funkcióval

A DSC funkció segítségével törölhető a TPM tárolás és a CD lemezek neve.

A “CD UPD” ill. “CDC UPD” funkció (**Update**-legújabb szintre vitel, aktualizálás) segítségével valamennyi CD lemez, amelynek a nevét és TPM tárolását meg akarja tartani, jóváhagyható.

- Helyezzen be egy olyan CD lemezt ill. adagolót, amelynek tárolt adatait meg akarja őrizni.
- Nyomja meg a **DSC** gombot.
- Nyomja meg annyiszor a  billenő kapcsolót, amíg a “CD UPD” ill. “CDC UPD” felirat megjelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a << >> kapcsolót.

Az Update befejezése után a kijelzőn a “NEXT CD” (következő CD) ill. “NEXT MAG” (következő adagoló) jelenik meg.

- Nyomja meg  gombot kb. 2 másodpercig. (CD üzemmódban a rádión, CDC üzemmódban a cserélőn)

A készülék kiadja a CD lemezt ill. az adagolót.

- Helyezze be a következő lemezt/ adagolót.

Ismételje meg a fent leírt folyamatot valamennyi CD-vel/adagolóval, amelynek a TPM tárolását és CD nevét meg akarja őrizni.

- Az utolsó CD lemeznél vagy az utolsó adagolónál, amelynek nevét meg akarja tartani, nyomja meg a **TPM** gombot kb. 2 másodpercig (BEEP).

Ha be akarja a funkciót fejezni, akkor

- nyomja meg a **DSC** gombot.

Mind annál a CD lemeznél, amelyet behelyezett, megmaradt a TPM tárolás, a többinél a TPM tárolás és a név törlésre került.

Programozás DSC-vel


Az autórádió lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy DSC-vel (**D**irect **S**oftware **C**ontrol = közveteln szoftver irányítás) néhány beállítást és funkciót egyéni igényeihez igazítson és ezeket a változtatásokat tárolja.

A készülékek gyárilag be vannak állítva.

Áttekintést a gyári alapbeállításokról a címszó végén talál, így Ön bármikor utána tud nézni az alapbeállításoknak.

Ha valamelyik programozást meg akarja változtatni,

- nyomja meg a **DSC** gombot.

A billenő kapcsoló és a  gomb segítségével válassza ki és állítsa be a következőkben leírt funkciókat. A kijelző mindig az éppen beállított állapotot mutatja.



^/V Funkció választás
<< >> Érték beállítás/lehívás

CD/CDC NAME

Csak CD/CDC lejátszásnál jelenik meg.

Ezzel a funkcióval tetszőleges NEVET adhat a CD lemeznek (ld. "CD név bevitele").

LOUDNESS

A halk, mély hangok hangerőjének beállítása.

LOUD 1 - minimális emelés
LOUD 6 - maximális emelés

TA VOL

A közlekedési hírek és a figyelmeztető hangjelzés hangerejét lehet 0 és 63 között beállítani. A közlekedési híreket ezen a hangerőn sugározza a készülék, ha a sztandard hangerő kisebb. Ha a sztandard hangerő nagyobb, mint a TA VOL, akkor a közlekedési jelentés sugárzása valamivel hangosabban történik, mint a sztandard hangerő.

SPEECH

A különböző RDS-rádiótársaságok a jövőben különbséget tesznek zenei és prózai adások között. A "SPEECH 0...4" között külön beállítható a prózai adások hangzása.

SPEECH 0:

zene/beszéd ki van kapcsolva

SPEECH 1:

lineáris (mély és magas hangszín, Loudness "0"-ra van állítva)

SPEECH 2-4:

kikapcsolt Loudnessnél különböző beállítások - hangerő, mély és magas hangszín. Próbálja ki, hogy melyik beállítás a legmegfelelőbb a prózai adások számára.

BEEP

Hangvisszajelzés azoknál a funkcióknál, amelyeknél a gombot több mint 1 másodpercig kell benyomva tartani. A hangerő 0-9-ig állítható be (0= kikapcsolva).

ANGLE

A -1,0 +1 érték beállításával az egyéni látószöveget állíthatja be. Állítsa be az ANGLE-t úgy, hogy a kijelző jól leolvasható legyen.

BRIGHT

A kijelző fényerejét 1 és 16 között lehet szabályozni. Tetszés szerint beállíthat egy nappali és egy éjszakai fényerőt. Az éjszakai fényerő beállítása: kapcsolja be a normál menetvilágítást és programozza be a fényerő értékét. Előfeltétele, hogy a világításcsatlakozás a gépjárműre legyen kötve.

COLOUR

(Variocolour)

A készülék megvilágítás színeit lehet vele fokozatosan a műszerfal megvilágításához igazítani.

zöld világos narancssárga piros

LED ON

Választhat a LED ON (bekapcsolva) vagy a LED OFF (kikapcsolva) pozíció között. A LED ON-állásban a kulcskártya-nyelv kiegészítő biztosításként villog, ha a készülék ki van kapcsolva, és nincs benne kulcskártya.

LEARN KC

Ön betaníthat egy második kulcskártyát. Olvassa el ehhez a "Lopásvédelem: a kulcskártya" - "A második kulcskártya betanítása" c. fejezetet.

READ KC

A kulcskártya adatai leolvashatók. A készülékhez tartozékként járó kulcskártyával a készülék adatai, mint pl. neve, típusszáma (76...), a készülék száma kijelvezhetők. A második kulcskártyával, amelyet Ön megvásárolhat, azok az adatok jeleníthetők meg, amelyeket a szakkeskedő programozott be (ld. "Short Additional Memory S.A.M.").

Ha a leolvasás alatt kiveszi a kulcskártyát a nyílásból, akkor a kijelzőn a "READ KC" felirat jelenik meg. A készülék továbbra is működik, de a kikapcsoláson kívül más funkció nem állítható be rajta. Helyezze be újból a kulcskártyát.

PTY LANG

A műsorfelismerés nyelvként a NÉMETET vagy az ANGOLT választhatja.

SCANTIME

Ezzel a funkcióval a pásztázás idejét (5-től 30 másodpercig) határozhatja meg a rádióhoz és a CD lejátszáshoz.

S-DX

A távoli vételkeresési érzékenységét állíthatja be vele.
DX 1 - magas érzékenység
DX 3 - normál érzékenység

S-LO A közeli vételek keresési érzékenységét állíthatja be vele.
LO 1 - magas érzékenység
LO 3 - normál érzékenység
A keresési érzékenység külön is beállítható az AM és az FM-hullámsávnál.

CD/CDC UPD

CD és CDC üzemmódban lehetővé teszi a TPM tárolások és CD lemezek nevének törlését, hogy ezzel helyet csináljon új CD nevek számára (ld. "TPM tárolások és CD nevek törlése" címszót).

AUX Ez a menüpont nem jelenik meg, ha egy CD cserélő (A 05 vagy F 05) be van kötve. Gyárilag az AUX OFF pozíció lett beállítva. Ha az AUX-on keresztül egy külső készülék köt be, akkor kapcsoljon az AUX ON pozícióra.

VOL FIX A bekapcsoláskori hangerőt állíthatja be vele. A << >> segítségével állítsa be a kívánt bekapcsolási hangerőt. Ha a "VOL 0" pozíció lett beállítva, akkor a készülék bekapcsolása után a lejátszás az utoljára beállított hangerőn történik.

A DSC programozás befejezése/beállított adatok tárolása:

- nyomja meg a **DSC** gombot.

Áttekintés a gyári alapbeállítás-ról a DSC menüvel

CD NAME	-
LOUDNESS	3
TA VOL	35
SPEECH	0
BEEP	4
ANGLE	0
BRIGHT	16
COLOUR	zöld
LED	ON
LEARN KC	-
READ KC	-
PTY LANG	ANGOL
SCANTIME	10 másodperc
S - DX	1
S - LO	1
CD UPD	-
AUX	OFF
VOL FIX	0

Függelék

Műszaki adatok

Erősítők:

Kimenőteljesítmény: 4 x 23 W szinusz
45 324 DIN szerint
14,4 V-nál
4 x 35 W max.
teljesítmény

Tuner

Hullámsávok:

URH (FM) : 87,5 – 108 MHz

MW (középhullám) : 531 – 1602 kHz

LW (hosszúhullám) : 153 – 279 kHz

FM (URH) érzékenység:

0,9 μ V dB-nél

Jel/zaj viszony

FM (URH) átviteli sáv:

30 - 16 000 Hz

CD

Átviteli sáv: 20 - 20 000 Hz

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. /III. 10 /IpM-BkM. sz. együttes
rendeletében előírtak szerint, mint for-
galomba hozó tanúsítjuk, hogy a ké-
szülék az alábbi műszaki jellemzőknek
megfelel.

A változtatások jogát fenntartjuk!

Beszereleési utasítás

Biztonsági tudnivalók

Mielőtt az autórádióját beszereli, kérjük olvassa el a beszerelési és csatlakoztatási előírásokat.

Az akkumulátor negatív pólusát a beszerelés és csatlakoztatás idejére kösse le.

Vegye figyelembe a jármű gyártójának biztonsági előírásait (légszák, riasztóberendezések, fedélzeti komputer, indításgátló).

Lyukak fúrásánál ügyeljen arra, hogy semmilyen gépkocsialkatrészt (akkumulátor, vezeték, biztosítéktábla) ne sértsen meg. A pozitív vezeték keresztmetszete nem lehet 2,5 mm²-nél kisebb. A készülék egy 10 A-es flink biztosítékkal van ellátva.


Az autórádió házának oldala üzemeltetés közben nagyon felmelegszik.

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy ne érjen vezeték a ház oldalához.

Csatlakoztatás


Autórádió csatlakoztatás

A járműben lévő ISO-csatlakozó

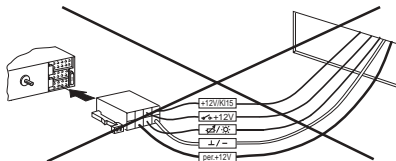


Az autórádió teljes kimeneti teljesítményének kihasználása és a hibás elektromos csatlakoztatások elkerülése érdekében, ennél az autórádiónál ne használja a járműben lévő ISO-csatlakozó pozitív- és negatív pontjait.

Átalakítóvezetékekkel

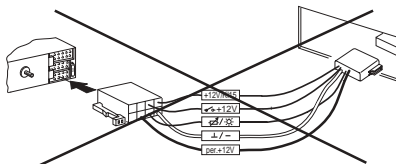

A járműspecifikus Blaupunkt-átalakítóvezetékek használatánál a hibás csatlakoztatások alapvetően elkerülhetők, de

Átalakító- és csatlakozóvezetékkel

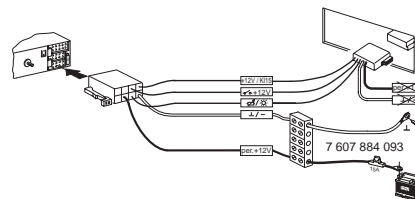

mert a járműben lévő vezetékek túl kis keresztmetszetűek, ezért használja kiegészítőleg a járműspecifikus átalakítóvezetékhez a pozitív- és negatívcsatlakoztatásnál a 7 807 884 093-as csatlakozóvezetékét.

Kövesse feltétlenül a 4-es és 5-ös ábra utasításait.

A pozitívvezeték csatlakoztatása

A járműspecifikus Blaupunkt-átalakítókábelben vágja le a pozitívvezetékét, kösse össze a 7 807 884 093-as csatlakozóvezetékkel és csatlakoztassa közvetlenül az akkumulátor pozitív pólusára.

A negatívvezeték csatlakoztatása

A negatívvezetékét ne kösse az akkumulátor negatív pólusára!

A járműspecifikus Blaupunkt-átalakítókábel- len vágja le a negatívvezetékét, kösse össze a 7 807 883 093-as csatlakozóvezetékkel, és a negatívvezetékét a lehető legrövidebben csatlakoztassa egy megfelelő testelési pont- hoz, mint pl. karosszériacsavar, karosszéria- lemez. (Ne képezzen földelési hurkokat!)

Néhány jármű rendelkezik a beszerelési nyílásban egy 10 pólusú csatlakozóval. Ezt a csatlakozót nem szabad az autórádióra kap- csolni, mert ez a rádió sérüléséhez vezethet (kiégnek az áramkörök).

Az autórádióbeszerelés előkészítése

Az autórádiót a gyártó által kiképzett autórá- diókivágásba kell beépíteni. Az autórádiókivágást tegye szabaddá (a rakódóhelyet vagy a takarólemez pattintsa ki), vagy bővítsé ki az autórádiókivágást 182 x 53 mm-esre.

Eltérő beépítési adottságokkal rendelkező járművekhez - a leggyakoribb járműtípusok számára - a Blaupunkt az 50 mm-es kés- zülékekhez járműspecifikus egységcsomagot szállít.

Ezért győződjön meg róla, hogy járműve milyen beépítési lehetőséget kínál, és hasz-

náljon adott esetben a beszereléshez jármű- specifikus beszerelési egységcsomagot, pl. Audi A4/ A6/ A8: 7 808 0214 73.

Megjegyzés:

Az autórádió tartozékaiként szállított rögzítőe- lem lehetővé teszi a beszerelést azokba a járművekbe, amelyek DIN-szerinti autórádió- kivágással, azaz 182 x 53 mm, 165 mm-es beépítési hellyel rendelkeznek, és a szerel- vényfal vastagsága a rögzítőfüleknél 1 - 20 mm-ig terjed, lásd 1-es ábra.

Kézzel nyúljon be az autórádió kivágásába és ellenőrizze, hogy mely rögzítőfüleket le- het kihajlítani.

Megjegyzés:

Lehetőleg hajlítsa ki az összes rögzítőfület. A rögzítést helyezze a kivágásba és hajlítsa ki a rögzítőfüleket egy csavarhúzóval, lásd 1, 2-es ábra.

Csatlakoztatás

Áttekintés a csatlakoztatásokról 4. ábra
Pozitív- és negatívcsatlakoztatás a járműspecifikus átalakítóveze- téssel 5. ábra
Pozitív- és negatívcsatlakoztatás a 7 807 884 093-as csatlakozóveze- téssel 5a. ábra

Az equalizátor és az erősítő csatlakoztatása, DIN vagy Cinch ... 6. ábra

Használja az erősítőhöz szállított csatlako- zóvezetékét vagy a 7 807 874 003-as csatla- kozóblokkot.

Hangszórócsatlakoztatás 4 AL (4 Ohm/ 25 W) 7. ábra

LF = bal első, RF = jobb első, LR = bal hátsó, RR = jobb hátsó

A CD lejátszó csatlakoztatása 8/9-es ábra

Használja a CD cserélőhöz szállított csatla- kozóvezetékét vagy a csatlakozóblokkot. (Ne használja az erősítőhöz tartozó csatlakozó- vezetékét!).

Az RC-05-ös IR-távírányító csatlakoztatása 10. ábra

Használja az IR-távírányítóhoz szállított csatla- kozóvezetékét.

(Ne használja az erősítőhöz vagy a CD cse- rélőhöz szállított csatlakozóvezetékét!)

Szükség esetén használja kiegészítőleg a 7 607 847 093-as és a 7 607 648 000-as csatlakozóvezetékét.

Az IR-távírányító használata esetén a Quick- Out-funkció nem működik.

Csatlakoztatás a járműben lévő Quick-Out esetén

Azoknál a járműveknél, amelyek beépített QuickOut-tal rendelkeznek (pl. Opel), ki kell a járműben lévő QuickOut-ot szerelni, és helyette az átalakítóvezetékét kell használni.

Az autórádió beszerelése

Az autórádiót előlről helyezze és tolja be a tartórészbe, amíg az oldalsó rugók jobb és bal oldalt rögzülnek (kattanás hallható).

Az autórádió kiserelése




Az előlapon bal és jobb oldalt található furatba nyomja be a kihúzórugót, és addig nyomja, amíg egyértelmű kattanás nem hallatszik (oldalsó rugók kiiktatva).

A készüléket mindkét rugóval húzza ki, lásd 3. ábra.

Megjegyzés: A bekattintott kihúzórugókat csak a készülék kivétele után tudja eltávolítani.

A változtatás joga fenntartva!

Szerelési ábrák

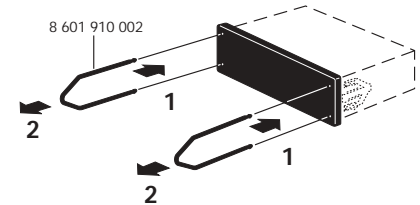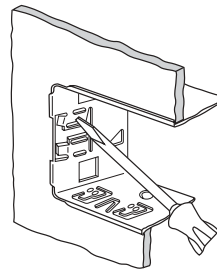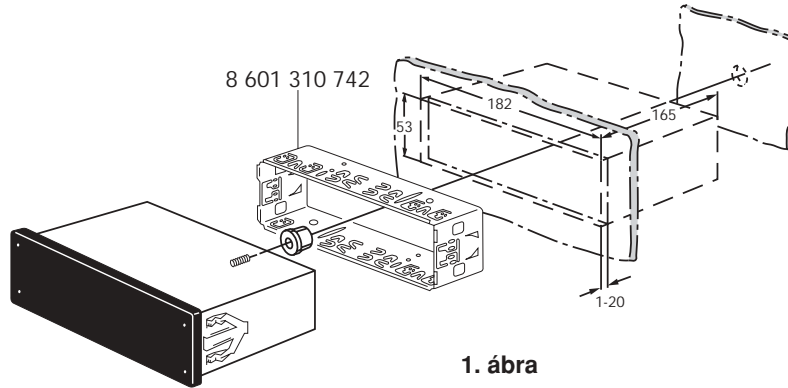

Áttekintés a csatlakoztatásokról, 4. ábra


Testelés-csatlakozás (föld)




A földvezetékét **ne** csatlakoztassa közvetlenül az akkumulátor negatív pólusára!

A földvezetékét csatlakoztassa egy megfelelő földelési pontra (karosszériacsavarhoz, karosszérialemezhez), és rövidítse le annak megfelelően. Csupaszítsa le a földvezeték végét, és szereljen rá karmoskábelcsatlakozót (esetleg foraszsa rá). A földérintkezésnél tisztítsa le a lemezt fémtisztítóra, és zsírozza be grafitzsírral (fontos a jó testeléshez).

A földvezetékét csavarozza oda.

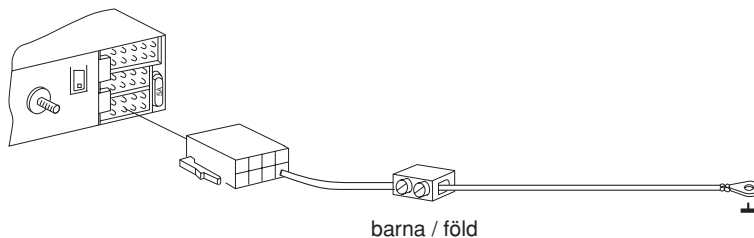


Pozitívvezeték csatlakozás (ACC + 12V) (gyújtás)



Ha a pozitívvezetékét a biztosítéktáblán - 15-ös csatlakozópont - (pozitív a gyújtáskapcsolón keresztül kapcsolva) a biztosíték után csatlakoztatja, akkor az autórádiót a gyújtáson keresztül lehet ki- és bekapcsolni.


Ezen felül a készülék az akkumulátor kímélése érdekében egy óra után automatikusan kikapcsol. Ha a pozitívvezeték csatlakoztatása - 30-as csatlakozópont - megtörtént, akkor ez az időzítés nincs aktivizálva.

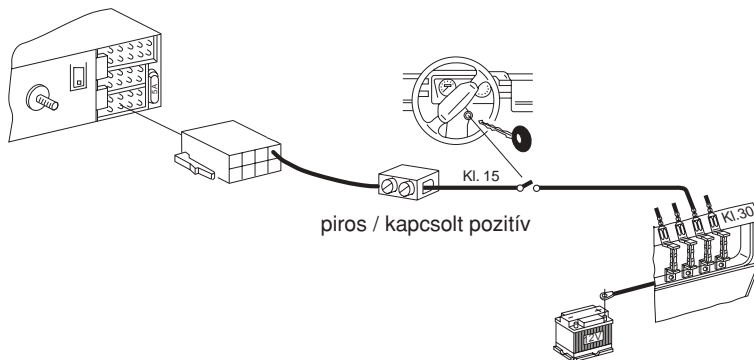

Közvetlen pozitívcsatlakozás (akkumulátor + 12V)

per. +12V


A járműben lévő pozitívvezetéket ne csatlakoztassa!
A nagy keresztmetszetű (2,5 mm²) pozitívvezetéket (piros) kösse az akkumulátorra (a vezeték ne helyezze a kábelkötegezhöz). Iktassa közbe a biztonsági kapcsolót és csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusára (esetleg fúrja át a motortér-elválasztólemezt és használjon kábelátvezető gyűrűt).

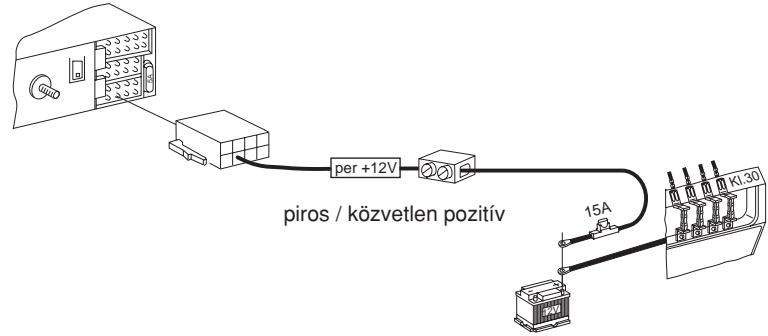

Vezérlőkábel (motoros antenna +)

o- +12V


A vezérlőkábel a kapcsolt pozitívkimenet a külső egységekhez, pl. motoros antenna. A vezérlőkábelt **ne** kösse a 15-ös (kapcsolt pozitív), vagy a 30-as (közvetlen pozitív) csatlakozópontokra.

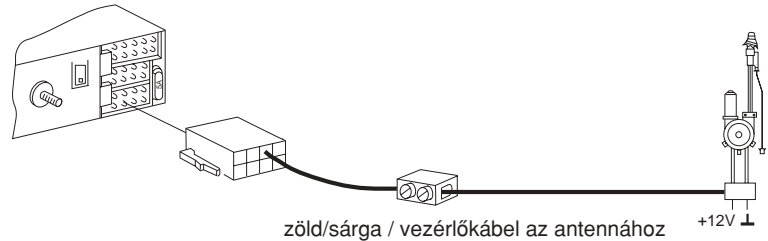


Vezérlőkábel (erősítő)

o- +12V


A vezérlőkábel a kapcsolt pozitívkimenet a külső egységekhez, pl. erősítő/equalizátor. A vezérlőkábelt **ne** kösse a 15-ös (kapcsolt pozitív), vagy a 30-as (közvetlen pozitív) csatlakozópontokra.

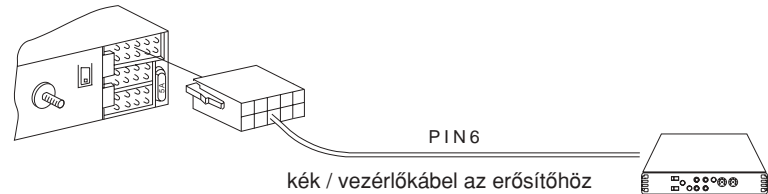

A műszerfalvilágítás csatlakoztatása (megvilágítás)




A világítás csatlakoztatási lehetősége azoknál a járműveknél, amelyek szabályozható műszerfalvilágítással rendelkeznek (pozitív szabályozás).

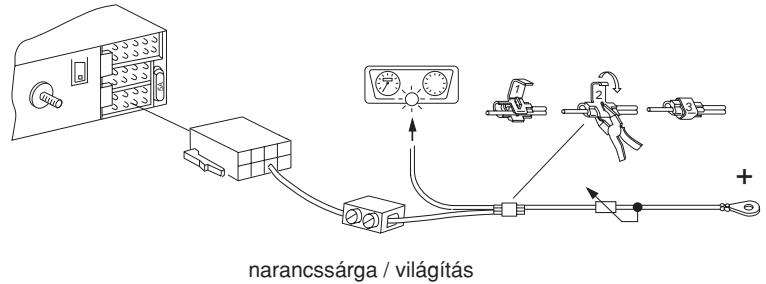



Telefon-mute (némítás)




Ha a járműben telefon van beszerelve, akkor az autórádió telefonálás alatt elnémul.

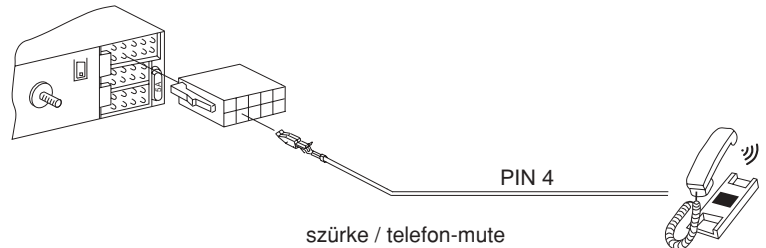


átalakító- vagy csatlakozóvezetékekkel

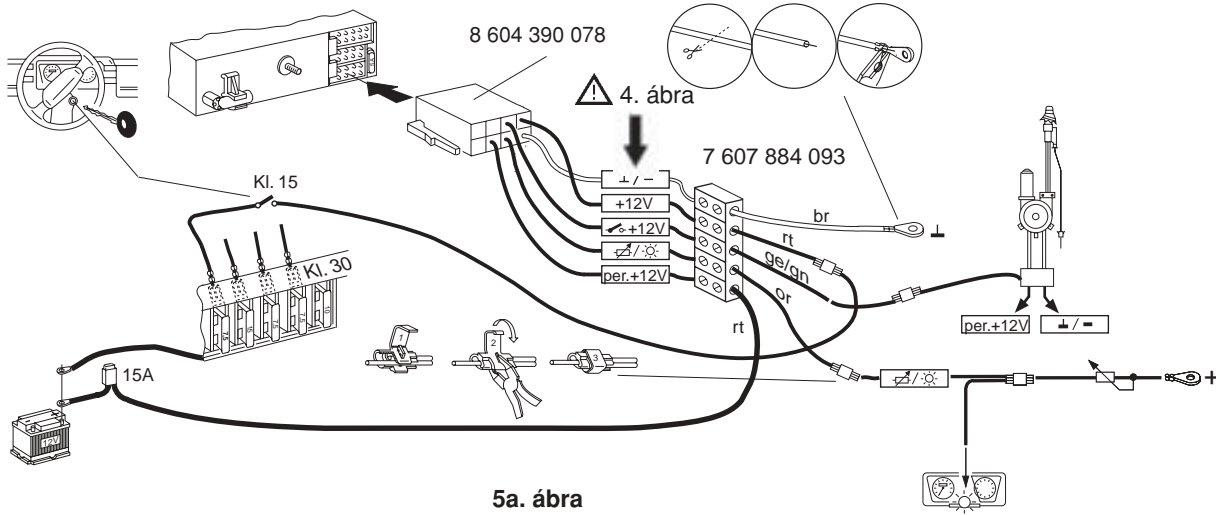
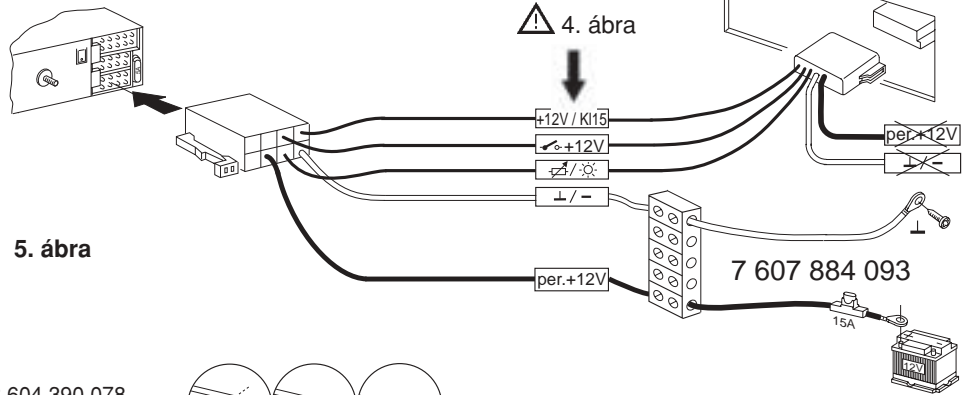


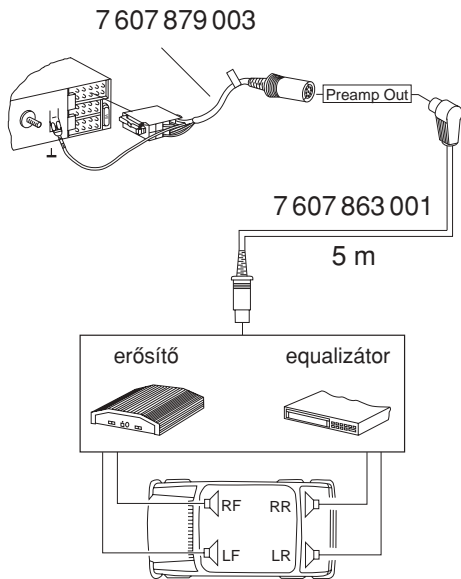

vagy

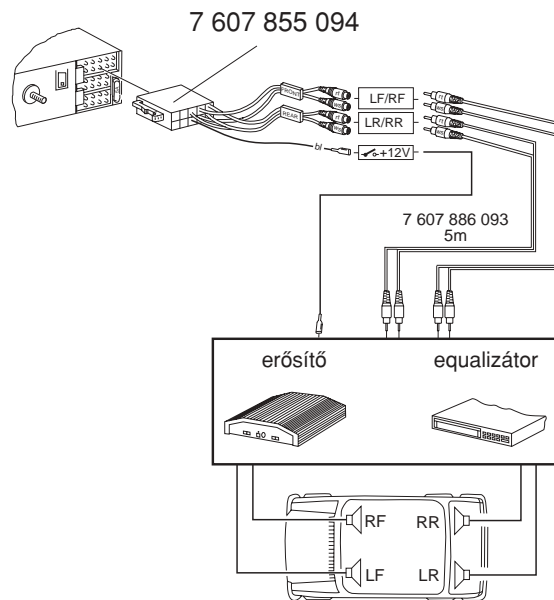


6. ábra

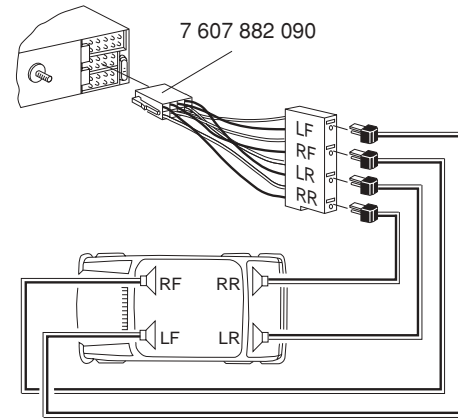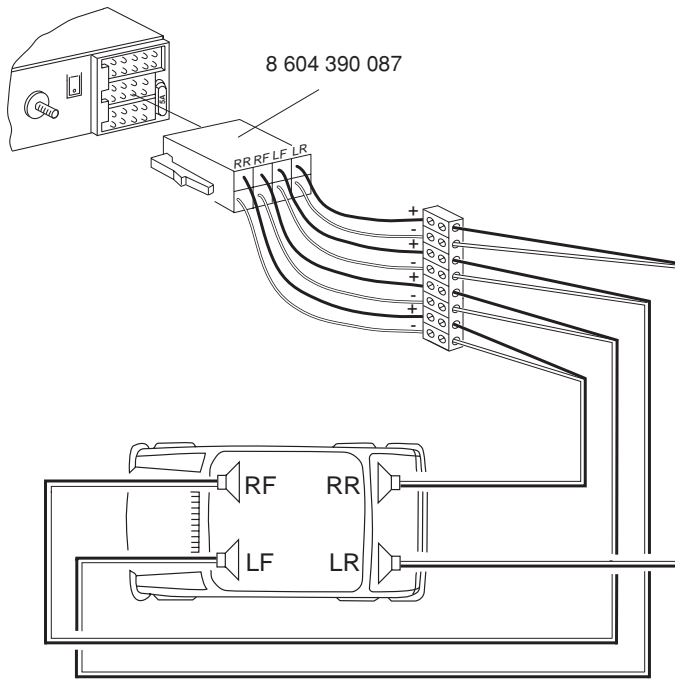


7. ábra

8. ábra

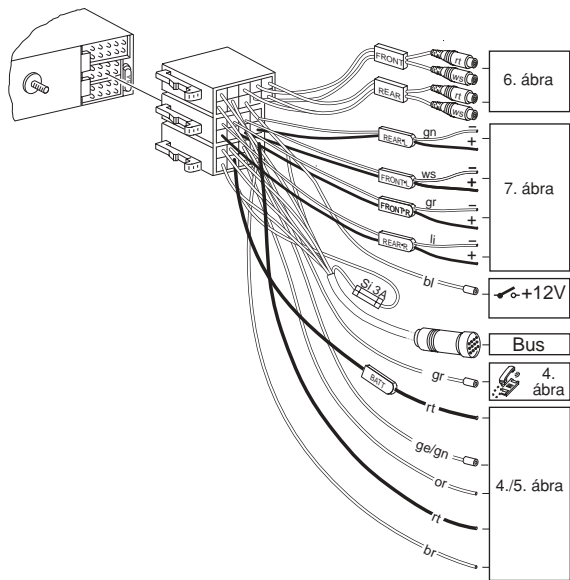

vagy

8 619 309 076

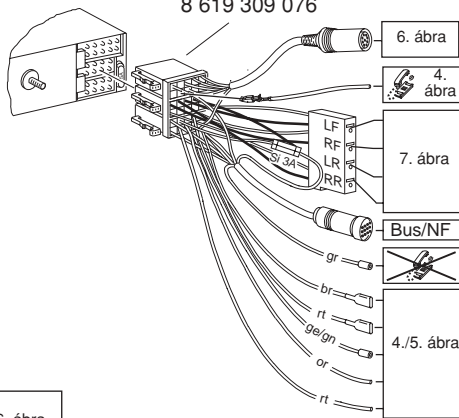

6. ábra


4. ábra


7. ábra

Bus/NF

4./5. ábra


8 619 309 068

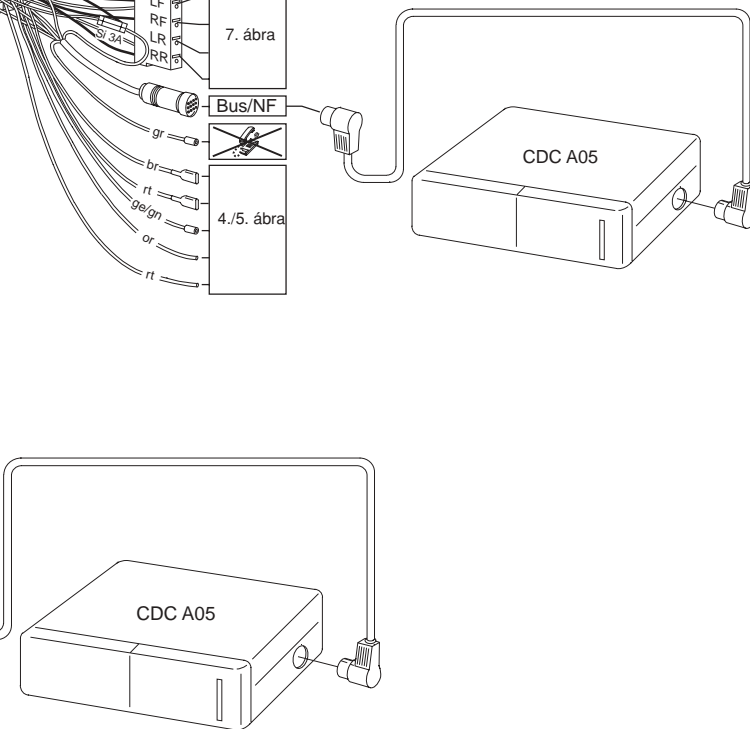

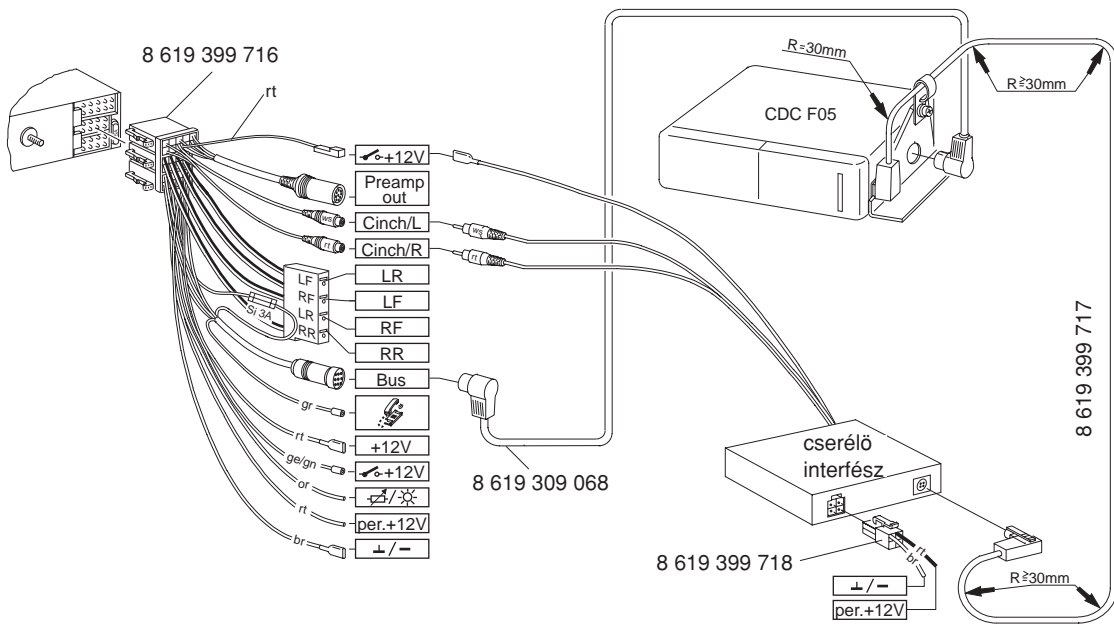


9. ábra

vagy

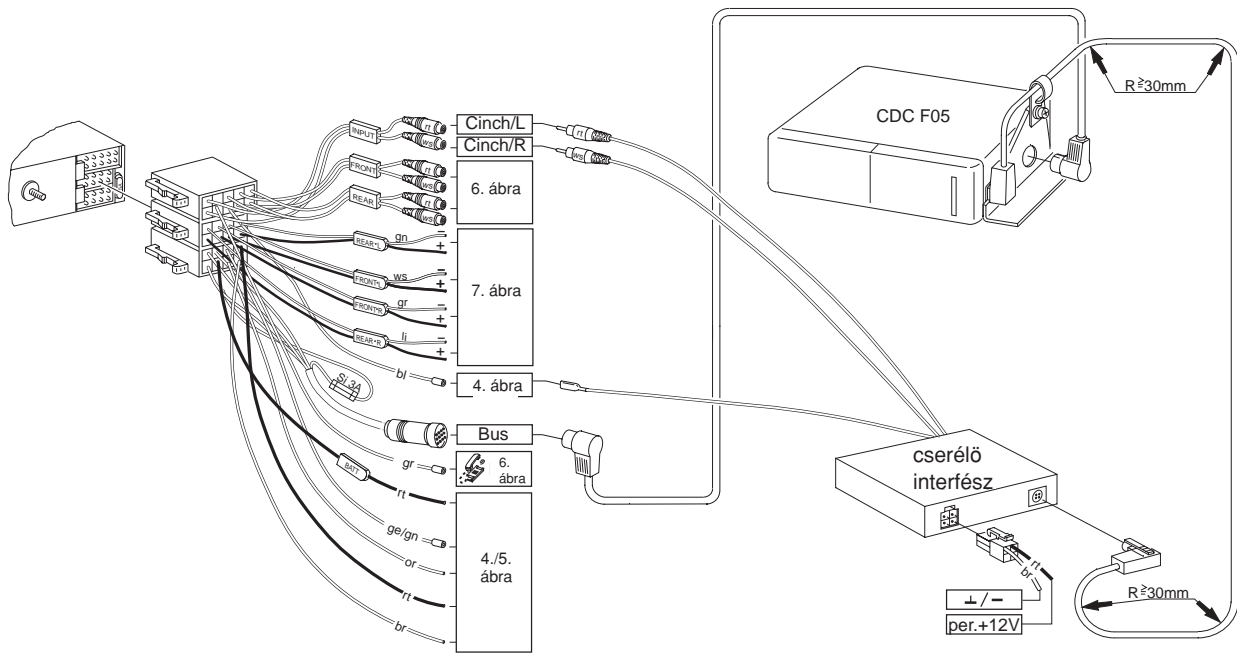

9. ábra

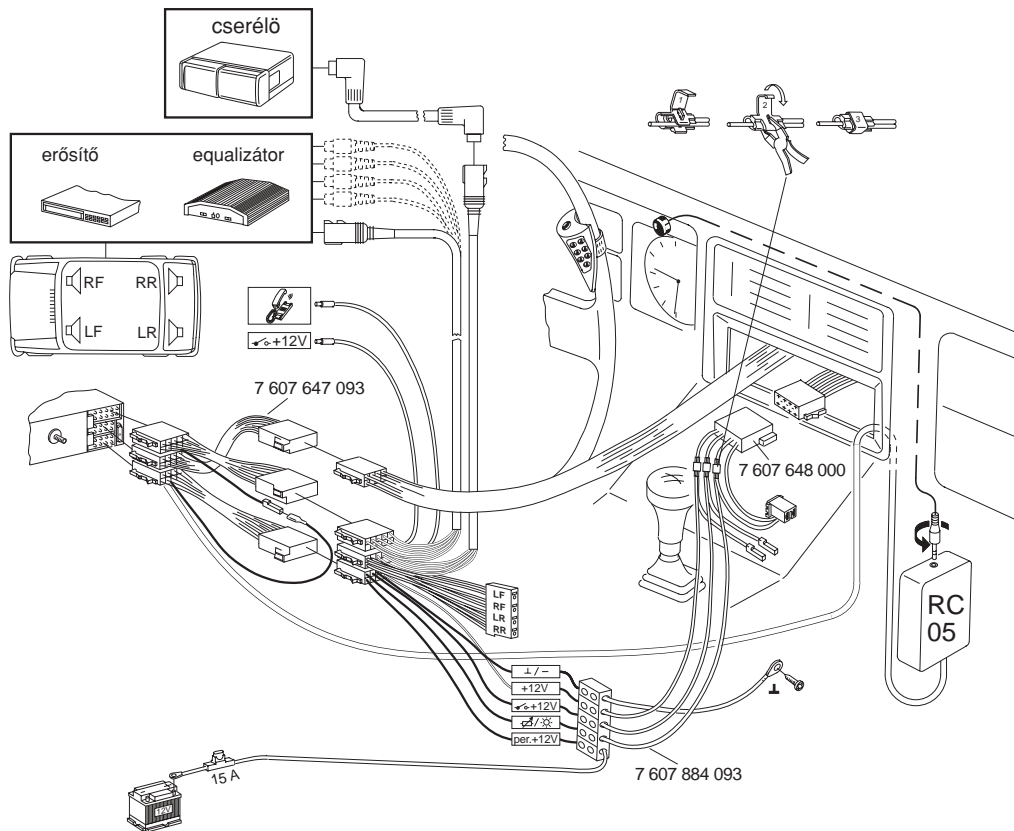

10. ábra

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 705 (H)

