




● **BLAUPUNKT**

Istruzioni d'uso



ACR 3231

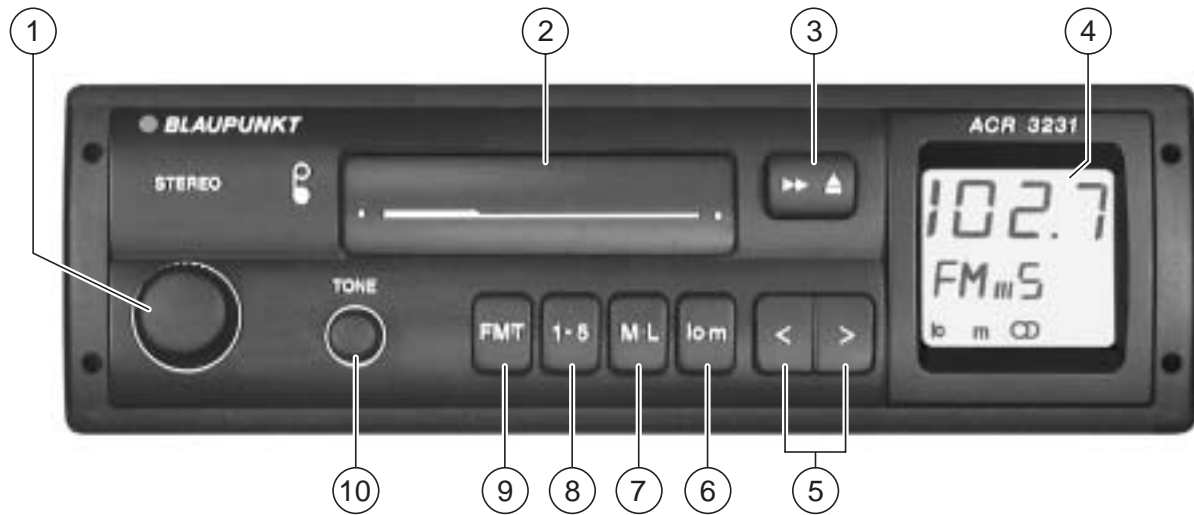

Indice

Avvertenze importanti 20

Sicurezza stradale 20

Montaggio/collegamento 20

Ricezione radiofonica 20

Selezione della gamma d'onde 20

Ricercastazioni 20

Sintonizzazione manuale dell'emittente 20

Impostazione della sensibilità del
ricercastazioni 20

Commutazione stereo - mono 21

Memorizzazione di emittenti 21

Memorizzazione automatica delle emittenti
più forti 21

Richiamare emittenti memorizzate 21

Riproduzione di cassette 22

Inserimento della cassetta 22

Espulsione della cassetta 22

Avanzamento veloce 22

Indicazioni per la manutenzione 22

Appendice 22

Dati tecnici 22

Leggenda

① Accendere/spengere

Girare la manopola
Accendere ↻
Spegnerne ↻

Regolazione del volume:
girando la manopola.

② Vano cassette

③ ▶▶ Avanzamento veloce

avviare/interrompere: premere legger-
mente il tasto.

▲ - **Espulsione della cassetta**
premere fortemente il tasto.

④ Indicazione per



⑤ < >

Selezione dell'emittente

automatica o manuale ("m" sul display).
Commutazione con **lo • m** ⑥

⑥ lo • m

lo è illuminato sul display -
ricercastazioni a sensibilità normale.

lo non è illuminato - ricercastazioni
ad alta sensibilità.

m è illuminato - sintonizzazione manua-
le

Funzione supplementare
Commutazione stereo/mono:
premendo **lo • m** per più di 2 secondi.

⑦ M•L

Commutatore per onde medie e onde
lunghe.
Premere eventualmente il tasto anche
più volte.

⑧ 1-5

Per memorizzare e richiamare emitten-
ti.

⑨ FM•T (Modulazione di frequenza)

Commutatore per i livelli di memoria in
FM I, II, III e

"T" (Travelstore) -
per memorizzare e richiamare le sei
emittenti dalla più forte ricezione.

Memorizzare "T":

Premere ripetutamente **FM•T** finché
non appaia "T" sul display.

Quindi premere brevemente il tasto
della stazione, eventualmente più volte.

⑩ TONE

Regolazione del suono

↻ più bassi

↻ più acuti

Avvertenze importanti

Sicurezza stradale

Quali conduttori di un'autovettura dovete dedicare la piena attenzione al traffico stradale. Si raccomanda utilizzare l'impianto sempre in modo da poter reagire adeguatamente in ogni situazione stradale.

Non regolare l'impianto in situazioni critiche. Tenere conto del fatto che già ad una velocità di 50 km/h si percorre una distanza di 14 m in un solo secondo.

Il volume dell'impianto deve essere regolato in modo tale da poter udire avvertimenti acustici da fuori. Solo così vi sarà possibile reagire in tempo a segnali di avvertimento.

Montaggio/collegamento

Se si desidera montare o modificare l'impianto da sé, leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di collegamento accluse.

Non collegare le uscite degli altoparlanti a massa!

Utilizzare esclusivamente i ricambi e gli accessori ammessi da Blaupunkt.

Ricezione radiofonica

Selezione della gamma d'onde

Si ha la possibilità di scegliere le gamme d'onde

FM 87,5 – 108 MHz,

OM 531 – 1602 kHz e

OL 153 – 279 kHz.

- Inserire la gamma d'onde desiderata con l'aiuto dei tasti **FM • T** oppure **M • L**.

Commutare tra OM/OL:

- premendo **M • L**.

Ricercastazioni

Sul display non vi deve essere visualizzata la **m**, eventualmente commutare con **lo • m**

- **< >** premere a destra o a sinistra.
L'autoradio cerca automaticamente la prossima emittente.

Tenendo il tasto a bilanciere premuto, la ricerca avanza velocemente.

Sintonizzazione manuale dell'emittente

Sul display vi deve essere visualizzata la **m** (manuale); eventualmente attivarla con **lo • m**

- **< >** premere brevemente a destra o a sinistra.
La frequenza cambia passo per passo in su o in giù.

Tenendo il tasto a bilanciere premuto, la frequenza avanza velocemente.

Impostazione della sensibilità del ricercastazioni


La sensibilità del ricercastazioni automatico può essere modificata.

A questo proposito

- premere **lo • m**.
Con "lo" visualizzato sul display, vengono ricevute soltanto emittenti ben ricevibili (bassa sensibilità).
Con "lo" spento vengono ricevute anche emittenti dalla ricezione più debole (sensibilità maggiore).

Commutazione stereo - mono

Per commutare tra una ricezione mono e stereo:

- Premere per circa 2 secondi **lo • m**. In caso di riproduzioni stereo viene visualizzato l'indicatore stereo  sul display.

Ogniqualvolta si accenda la radio, questa si trova impostata su una riproduzione stereo. In caso di una cattiva ricezione l'apparecchio commuterà automaticamente sul funzionamento mono.

Memorizzazione di emittenti

Su ogni livello di memoria (I, II, III, T) possono essere memorizzate 5 emittenti con **1-5**.

- In FM scegliere il livello di memoria con **FM•T**.

Nelle gamme delle onde medie e lunghe possono essere memorizzate 5 emittenti a gamma.

- Scegliere con **1-5** lo spazio di memoria (1-5) per l'emittente che si desidera memorizzare.
- Sintonizzarsi su un emittente con **< >** (automaticamente oppure a mano).

- Tenere **1•5** premuto finché, dopo un breve periodo di silenzio, l'emittente è nuovamente udibile.

Adesso l'emittente è memorizzata.

Sul display vengono visualizzati il corrispondente livello e lo spazio di memoria.

Avvertenza:

Qualora inseriate un'emittente già memorizzata, verrà visualizzato sul display per circa 5 sec. il relativo tasto della stazione e il livello di memoria lampeggianti.

Memorizzazione automatica delle emittenti più forti

(Travelstore)

Si ha la possibilità di memorizzare automaticamente le successive cinque emittenti in FM, in ordine di frequenza, della propria zona di ricezione. Questa funzione è particolarmente utile durante i viaggi.

- Premere **FM•T** per un minimo di 2 secondi.
L'apparecchio cerca le prossime emittenti in FM e le memorizza sul livello di memoria "T" (Travelstore). Terminata tale procedura l'apparecchio si sintonizza sulla prima emittente.

In caso di necessità le emittenti possono anche essere sintonizzate a mano.

Richiamare emittenti memorizzate

Le emittenti memorizzate possono essere richiamate premendo il relativo tasto.

- Scegliere il livello di memoria.
A questo proposito premere **FM•T** ripetutamente finché venga visualizzato I, II, III oppure T sul display.
- Scegliere l'emittente premendo **1-5**, eventualmente anche più volte.

Riproduzione di cassette

Inserimento della cassetta

- Accendere l'apparecchio.
- Inserire la cassetta con la parte vuota in avanti e il lato aperto rivolto a sinistra.

Avviene la riproduzione della cassetta.

Espulsione della cassetta

- premere fortemente ►► ▲ .
La cassetta viene espulsa.

Avanzamento veloce

Per avviare ed interrompere l'avanzamento veloce del nastro

- premere leggermente ►► ▲ .

Indicazioni per la manutenzione

Per l'uso in macchina si raccomanda l'impiego di nastri C60/C90. Proteggere le cassette dalla sporczia, la polvere e il calore superiore a 50° Celsius. Lasciar acclimatare le cassette fredde prima della riproduzione per evitare irregolarità nel funzionamento. Dopo circa 100 ore di funzionamento possono verificarsi disturbi del suono o dello scorrimento del nastro dovuti a polvere che si deposita sulla testina e sul rullo pressore.

In caso di impurità normali l'apparecchio può essere pulito usando una cassetta puliscitestine ed in caso di impurità più forti con un bastoncino di ovatta imbevuto nell'alcool. Non usare mai oggetti contundenti.

Appendice

Dati tecnici

Amplificatore

Potenza d'uscita: 2 x 6,5 W sinusoidale a norma DIN 45324/3.1 con 4 Ω

FM:

Sensibilità: 1,3 μV con un rapporto segnale/rumore di 26 dB

Banda di






trasmissione: 35 - 15 000 Hz (-3 dB)

Cassetta:

Banda di

trasmissione: 40 - 14 000 Hz (-3 dB)

Modifiche riservate!

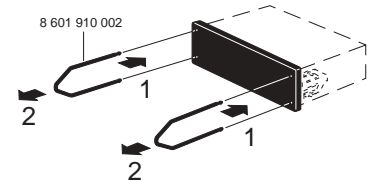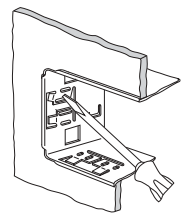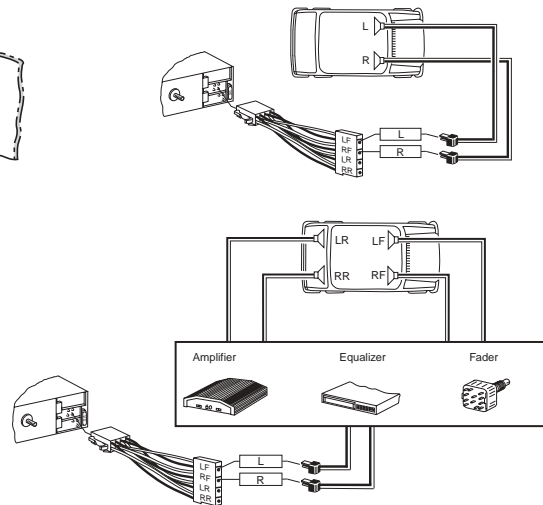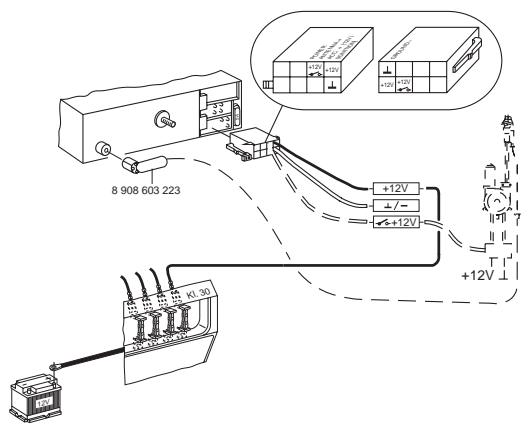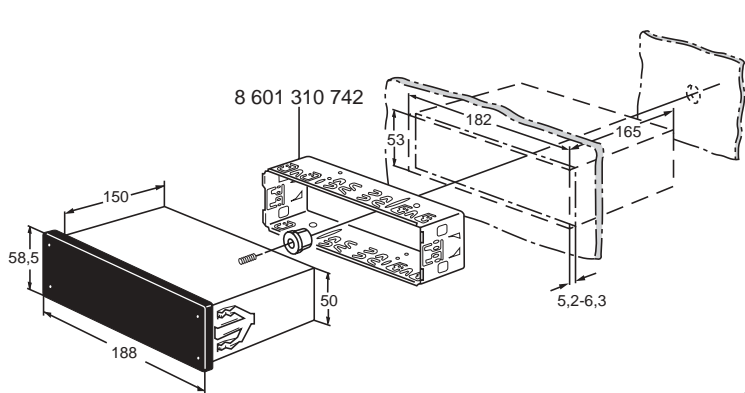

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Telecom

MC/VKD-Hi 3 D93 147 018