


Istruzioni d'uso



Montreux RCR 44

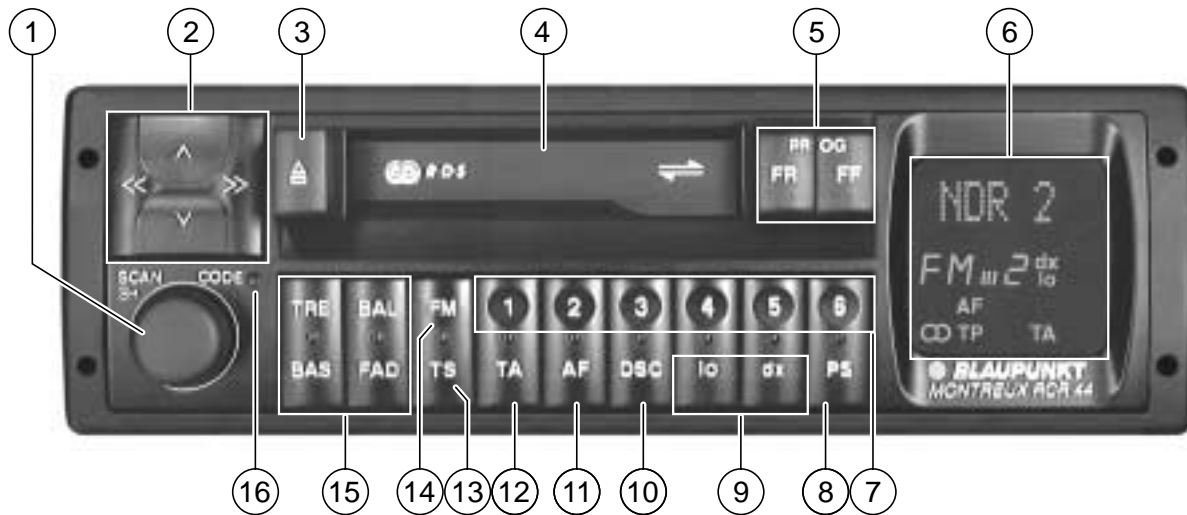

Indice

Istruzioni in breve	40	Ricezione radiofonica con RDS ..	44	Riproduzione di cassette	48
Indicazioni importanti	42	AF - Frequenza Alternativa	44	Inserimento della cassetta	48
Le parti assolutamente da leggere	42	REG-regionale	44	Espulsione della cassetta	48
Sicurezza stradale	42	Selezione della gamma d'onde	45	Avvolgimento veloce del nastro	48
Montaggio/Collegamento	42	Ricercastazioni	45	Commutazione traccia (Autoreverse)	48
Codificazione antifurto	43	Sintonizzazione manuale dell'emittente	45	Indicazioni per la manutenzione	49
Inserimento del codice numerico sbagliato	43	Regolazione della sensibilità del ricercastazioni	45	Programmazione con DSC	49
Inserimento della protezione antifurto ...	43	Commutazione mono - stereo (FM)	45	Vista d'insieme delle impostazioni base effettuate in fabbrica con il DSC	50
Rimessa in esercizio dopo un'interru- zione dell'alimentazione	43	Commutazione del livello di memoria ...	45	Appendice	50
Disinserimento della protezione antifurto	44	Memorizzazione delle emittenti	45	Dati tecnici	50
Diodo luminoso quale protezione antifurto	44	Memorizzazione automatica delle emittenti più forti con Travelstore	46		
		Richiamare le emittenti memorizzate	46		
		Breve ascolto delle emittenti memo- rizzate con Preset Scan	46		
		Breve ascolto delle emittenti con Radio-Scan	46		
		Ricezione del servizio informa- zioni sul traffico con RDS-EON... ..	47		
		Attivare/disattivare la priorità per le trasmissioni di informazioni sul traffico .	47		
		Avvertimento acustico	47		
		Disattivare l'avvertimento acustico	47		
		Partenza automatica del ricercastazioni	47		
		Regolazione del volume per le tras- missioni delle informazioni sul traffico e dell'avvertimento acustico	48		

Istruzioni in breve

① Amplificatore

Accendere ↷ Spegnerne ↷

Volume ↷
Scan premere 1 secondo




In caso venga visualizzato "CODE" sul display, leggere dapprima "Codificazione antifurto".

SCAN (ricerca):

Per avere una riproduzione breve delle emittenti ricevibili premere per circa 1 secondo.

② Tasto a bilanciere

Ricercastazioni

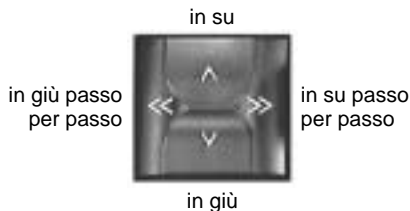

Ulteriore funzione:

Codificazione: Premere ▲ dopo aver digitato il codice numerico per confermarlo.

Con DSC: Scegliere le funzioni e programmarle

③ Espulsione della cassetta


Premere ▲

④ Vano cassetta

Inserire la cassetta (lato A oppure 1 rivolto verso l'alto; l'apertura a destra)

⑤ Avvolgimento veloce del nastro / Commutazione traccia

Commutazione della traccia
premere contemporaneamente
TR1-PLAY oppure TR2-PLAY sul display

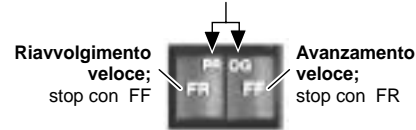

⑥ Display



- ⑦ **1, 2, 3, 4, 5, 6 - Tasti delle stazioni**
In FM possono essere memorizzate 6 emittenti per ogni livello di memoria (I, II, III e "T").
Memorizzazione delle emittenti - Durante l'ascolto della radio tenere il tasto premuto finché il programma ritorna all'ascolto.
Richiamare un'emittente - Scegliere il livello di memoria (toccare tante volte quanto sia necessario) e toccare il relativo tasto della stazione.

Ulteriore funzione:

Codificazione - Leggere dapprima "Codificazione antifurto".

Tasti **1, 2, 3, 4** - Tasti per digitare il codice a quattro cifre.

Premere ripetutamente ogni tasto finché appaia sul display il codice numerico riportato sul documento d'accompagnamento dell'autoradio.

- ⑧ **PS (Preset Scan)**
Breve ascolto di tutte le emittenti memorizzate al relativo livello di memoria (U I-III oppure T).

- ⑨ **lo; dx**
Sensibilità del ricercastazioni automatice.
Quando **lo** è illuminato sul display - sensibilità normale (il ricercastazioni si ferma su emittenti ben ricevibili).
Quando **dx** è illuminato - alta sensibilità (il ricercastazioni si ferma anche su emittenti più deboli).
Commutazione: premere leggermente **lo** oppure **dx**.

- ⑩ **DSC (Direct Software Control)**
Con DSC si ha la possibilità di modificare le impostazioni base programmabili per adattarle. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Programmare con DSC".

- ⑪ **AF - Frequenza Alternativa con la funzione RDS**
Con "AF" illuminato sul display la radio cerca automaticamente con RDS la frequenza dalla migliore ricezioni di un programma.
Per attivare/disattivare AF: premere brevemente **AF**.

- ⑫ **TA (Traffic Announcement = Priorità per notiziari sul traffico)**
Quando "TA" è illuminato sul display, vengono ricevute unicamente emittenti che dispongono del servizio informazioni sul traffico.
Attivare/disattivare TA: premendo **TA**.

- ⑬ **TS (Travelstore)**
Per la memorizzazione automatica delle sei emittenti dalla più forte ricezione con Travelstore
Memorizzazione: Premere **TS** finché parte il ricercastazioni sul display.
Richiamare: Premere **TS** finché appare "T" sul display. Quindi premere brevemente uno dei tasti delle stazioni **1, 2, 3, 4, 5, 6**.

- ⑭ **FM**
Commutatore per i livelli di memoria in FM I, II e III.
Commutazione tra i livelli di memoria: Toccare ripetutamente il tasto finché non appaia il livello desiderato sul display.

Indicazioni importanti

- ⑮ **TRE** - Treble (toni alti)
BAS - toni bassi
BAL - Balance (a sinistra/a destra)
FAD - Fader (davanti/dietro)
Se si desidera modificare un'impostazione, premere dapprima **TRE, BAS, BAL** oppure **FAD**.
Sul display viene visualizzato il rispettivo stato (ad es. TRE +5).
Tali impostazioni possono essere modificate con l'aiuto del tasto a bilanciere
- ②. Premendo un altro tasto la nuova impostazione viene memorizzata.
Se entro 8 secondi non viene effettuata nessuna modifica il display ricommuta sulle precedenti impostazioni.

Le parti assolutamente da leggere

Prima di mettere in funzione la Vostra autoradio si raccomanda di leggere attentamente le avvertenze sulla "sicurezza stradale" e le informazioni sulla "codificazione antifurto".

Sicurezza stradale

La sicurezza stradale ha l'assoluta priorità. Perciò si raccomanda di utilizzare l'impianto radiofonico sempre in modo da poter reagire adeguatamente in ogni situazione stradale. Tenete conto del fatto che già ad una velocità di 50 km in un secondo percorrete una distanza di 14 m.
Non regolate l'impianto in situazione critiche. Deve essere possibile percepire in tempo e in modo sicuro segnali di avvertimento ad esempio della polizia o dei vigili del fuoco. Ascoltate perciò il Vostro programma ad un volume adeguato durante il viaggio.

Montaggio/Collegamento

Affinchè la protezione antifurto possa essere inserita o disinserita, deve essere collegato il polo positivo costante.

Se si vuole montare da sé o ampliare l'impianto, leggere prima assolutamente le indicazioni di montaggio e di collegamento accluse.

Non collegate le uscite degli altoparlanti con la massa!

Utilizzate unicamente parti di ricambio e accessori autorizzati da Blaupunkt.

Codificazione antifurto

L'apparecchio viene fornito senza protezione antifurto attiva. Per attivare la codificazione antifurto, procedere nel modo seguente. Non appena l'apparecchio codificato venga staccato dall'alimentazione (p.e. furto, staccando la batteria dalla macchina) questo è elettronicamente bloccato. Può essere usato solo dopo aver inserito il relativo codice numerico (riportato sul documento d'accompagnamento dell'autoradio).

Inserimento del codice numerico sbagliato

Per i ladri deve essere impossibile scoprire il codice numerico provando varie volte. Perciò l'apparecchio si blocca per un determinato periodo d'attesa nel caso che venga inserito un codice sbagliato. Sul display viene visualizzato " - - - - ".

Dopo i primi 3 tentativi il tempo d'attesa è di 10 secondi, dopo ulteriori tentativi non riusciti un'ora.

Dopo 19 tentativi non riusciti viene visualizzato "OFF". L'apparecchio non può più essere rimesso in funzione.

Avvertenza:

Conservate il proprio documento d'accompagnamento dell'autoradio in un posto sicuro per evitare che persone non autorizzate possano leggere il codice numerico.

Se la protezione antifurto è attivata, dopo l'interruzione dell'alimentazione, si ha bisogno del codice numerico.

Solo dopo l'inserimento corretto del codice numerico si può rimettere in funzione l'apparecchio.

In caso abbiate perso il documento d'accompagnamento e dimenticato il codice numerico, non sarete più in grado di rimettere in funzione l'apparecchio dopo aver interrotto la tensione d'alimentazione. In tal caso l'apparecchio può essere rimesso in funzione dietro pagamento unicamente da una delle nostre officine centrali di assistenza ai clienti.

Inserimento della protezione antifurto

Condizione:

Il polo positivo costante deve essere collegato. Per inserire la protezione antifurto:

- Spegnere la radio,
- premere contemporaneamente i tasti delle stazioni **1** e **4** e tenerli premuti,
- accendere la radio.
Sul display appare brevemente "CODE", dopo si accende la radio.
- Lasciare i tasti delle stazioni **1** e **4**.

La protezione antifurto è attivata.

Quando si accende la radio adesso appare brevemente sempre "CODE".

Rimessa in esercizio dopo un'interruzione dell'alimentazione

(Protezione antifurto inserita)

- Accendere l'apparecchio.
Sul display appare "CODE".
- Premere brevemente il tasto della stazione **1**; viene visualizzato "0000".
- Digitare il codice numerico riportato sul documento d'accompagnamento dell'autoradio Blaupunkt:

Esempio: il codice numerico è 2521

- Premere 2 x il tasto **1**, "2000" sul display,
- premere 5 x il tasto **2**, "2500" sul display,
- premere 2 x il tasto **3**, "2520" sul display,
- premere 1 x il tasto **4**, "2521" sul display.
- Confermare il codice numerico premendo il lato superiore del tasto a bilico \wedge .

L'autoradio è pronta al funzionamento.

Se dovessero apparire nuovamente le quattro linee, allora avete inserito un codice sbagliato. Trascorso il periodo di attesa (CODE sul display) digitate assolutamente il codice giusto.

Ricezione radiofonica con RDS (Radio Data System)

Se l'apparecchio durante il periodo di attesa viene spento, il periodo di attesa ricomincia non appena l'apparecchio viene acceso.

Disinserimento della protezione antifurto

- Spegnere la radio,
- premere contemporaneamente i tasti delle stazioni **1** e **4** e tenerli premuti,
- accendere l'apparecchio. Sul display viene visualizzato "CODE".
- Digitare il codice numerico riportato sul documento d'accompagnamento dell'autoradio Blaupunkt e confermarlo: vedere l'esempio al punto "Rimessa in esercizio ..."

La protezione antifurto è disinserita.

Diodo luminoso quale protezione antifurto

Nella vettura parcheggiata si può avere un diodo luminoso come avvertimento ottico indicante che l'autoradio è codificata.

A seconda del modo di allacciamento dell'autoradio possono essere impostati tre stati con l'aiuto del DSC.

Leggere a tal proposito il capitolo "Programmazione con DSC - CODE-LED".

Con il Radio Data System ottenete un comfort maggiore per l'ascolto di emittenti in FM. Un numero sempre crescente di stazioni radiofoniche, oltre al programma, trasmette informazioni RDS.

La sigla del programma radiofonico, eventualmente dotata della sigla regionale, appare sul display non appena viene identificato, ad esempio "NDR1 NDS" (il primo programma della Germania settentrionale, Bassa Sassonia).

Con RDS i tasti delle stazioni diventano tasti per i programmi, cioè adesso si sa esattamente quale programma si sta ricevendo. Ciò offre la possibilità di scegliere direttamente il programma desiderato. RDS offre ulteriori vantaggi:

AF - Frequenza Alternativa

La funzione AF (frequenza alternativa) fa sì che venga sintonizzata automaticamente l'emittente dalla migliore ricezione del programma scelto.

Tale funzione è attivata quando sul display si illumina "AF".

Attivare/disattivare AF:

- premendo brevemente **AF**.

La trasmissione radiofonica viene ammutolita per un momento durante la ricerca del programma dalla migliore ricezione.

Se accendendo l'apparecchio oppure richiamando una frequenza memorizzata sul display appare "SEARCH", l'apparecchio sta cercando automaticamente una frequenza alternativa.

"SEARCH" si spegne non appena l'apparecchio troverà una frequenza alternativa oppure quando il cercastazioni sarà passato per l'intera banda di frequenza..

In caso il programma non venga più ricevuto in modo soddisfacente,

- scegliere un altro programma.

REG-regionale

In determinati periodi del giorno certi programmi delle stazioni radiofoniche vengono suddivisi in programmi regionali. Il primo programma della Germania settentrionale (NDR1) ad esempio trasmette dei programmi regionali di diverso contenuto per i Länder federali Schleswig-Holstein, Amburgo e Bassa Sassonia.

Se si sta ascoltando un tale programma regionale e si desidera rimanere sintonizzati su di esso,

- premere per circa 2 sec. **AF**. Sul display appare "REG ON".

Lasciando la zona di ricezione del programma regionale oppure se si desidera approfittare

tare del completo servizio RDS, commutare su "REG OFF".

- Premere il tasto **AF** per ca. 2 sec., finché non appaia "REG OFF" sul display.

Con "REG ON" attivato apparirà brevemente "REG ON" ogniqualvolta si accende l'apparecchio.

Selezione della gamma d'onde


Si possono ricevere emittenti (in FM) nella gamma d'onde tra 87,5 - 108 MHz.

Ricercastazioni \wedge/\vee

- Premendo \wedge/\vee l'autoradio cerca automaticamente la prossima emittente.

Tenendo il tasto a bilanciere premuto sul lato superiore oppure inferiore, il ricercastazioni avanza velocemente in avanti o indietro.

Ricercastazioni

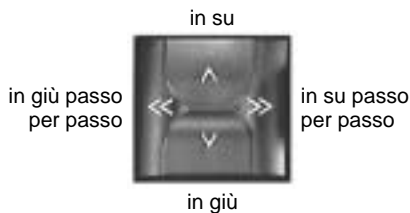

Sintonizzazione manuale dell'emittente

<< >>

- Premendo << >> la frequenza cambia passo per passo in su o in giù.

Tenendo il tasto a bilanciere << >> premuto a destra o a sinistra, si avrà un avanzamento veloce della frequenza.

Regolazione della sensibilità del ricercastazioni

Si ha la possibilità di modificare la sensibilità del ricercastazioni automatico.

Quando viene visualizzato "lo" vengono sintonizzate unicamente emittenti ben ricevibili (bassa sensibilità).

Con "dx" visualizzato sul display vengono sintonizzate anche emittenti più deboli (sensibilità elevata).

Commutare

- premendo leggermente **lo** oppure **dx**.

Il grado di sensibilità può essere variato in qualsiasi stadio (vedere a tal proposito il capitolo "Programmazione con DSC").

Commutazione mono - stereo (FM)

In caso di condizioni di ricezione sfavorevoli si può commutare su mono:

- premendo per circa 2 secondi **lo**.

Con una riproduzione mono il simbolo dello stereo \odot sul display è spento.

Ogniqualvolta si accenda l'apparecchio questo si trova impostato su una riproduzione stereo.

In caso di una ricezione cattiva l'autoradio commuta automaticamente su mono.

Commutazione del livello di memoria

Si ha la possibilità di commutare sui livelli di memoria I, II e III per memorizzare le emittenti e richiamarle.

Sul display viene visualizzato il livello di memoria scelto.

- Premere ripetutamente il tasto **FM** finché venga visualizzato il livello desiderato sul display.

Memorizzazione delle emittenti

Su ogni livello di memoria in FM (I, II, III e con T) possono essere memorizzate sei emittenti con i tasti delle stazioni **1, 2, 3, 4, 5, 6**.

- Scegliere **FM** oppure **TS** e in caso di FM anche il livello di memoria.
- Sintonizzare un'emittente con il tasto a bilanciere (automaticamente oppure a mano).

- Tenere premuto il relativo tasto della stazione finché il programma ritorna all'ascolto dopo un breve periodo di silenzio (circa 2 secondi).

Adesso l'emittente è memorizzata.

Sul display vi è visualizzato quale tasto viene premuto.

Avvertenza:

Se vi sintonizzate su un'emittente già memorizzata, sul display lampeggia brevemente il corrispondente tasto della stazione e il livello di memoria, se Vi trovate sintonizzati su un altro livello di memoria.

Memorizzazione automatica delle emittenti più forti con Travelstore

Si ha la possibilità di memorizzare automaticamente le sei emittenti in FM dalla migliore ricezione della propria zona di ricezione. Le emittenti vengono memorizzate in ordine dell'intensità di campo. Tale funzione è particolarmente utile durante i viaggi.

- Premere per almeno 2 secondi **TS**.

L'apparecchio cerca le prossime emittenti in FM e le memorizza sul livello di memoria "T" (Travelstore). Terminata la procedura, l'apparecchio si sintonizza sulla prima emittente.

In caso di necessità le emittenti possono anche essere sintonizzate a mano (vedere "Memorizzazione delle emittenti").

Richiamare le emittenti memorizzate

Le emittenti possono essere richiamate premendo il relativo tasto.

- Scegliere la gamma con **FM** oppure **TS** e in caso di FM anche il livello di memoria. A tal proposito premere ripetutamente **FM** finché appaia sul display il livello desiderato.
- Premere brevemente il relativo tasto della stazione.

Breve ascolto delle emittenti memorizzate con Preset Scan

Con la funzione Preset Scan si ha la possibilità di ascoltare per brevi intervalli tutte le emittenti memorizzate su FM oppure TS.

- Premere **FM** oppure **TS**.
- Premere **PS**, l'apparecchio fa ascoltare in successione per brevi intervalli tutte le emittenti memorizzate, in FM su tutti i livelli di memoria.

Quei tasti di stazione sui quali non vi è memorizzata nessuna emittente, vengono saltati.

Terminare Preset Scan:

- premendo nuovamente **PS**. Si rimane sintonizzati sull'emittente appena fatta ascoltare.

Breve ascolto delle emittenti con Radio-Scan

Si ha la possibilità di ascoltare le seguenti emittenti per 8 secondi l'una.

Attivare Scan:

- premendo la manopola ① per ca. 1 secondo. Sul display lampeggia la frequenza ascoltata oppure la sigla dell'emittente. Durante la procedura di ricerca "SCAN" lampeggia sul display.

Scegliere l'emittente che si sta ascoltando/disattivare Scan:

- Premendo brevemente la manopola ①.

in caso non venga scelta nessuna emittente, la funzione Scan viene disattivata automaticamente dopo il passaggio dell'intera banda di frequenza. Si rimane sintonizzati sull'emittente ascoltata prima.

Ricezione del servizio informazioni sul traffico con RDS-EON

Molti programmi in FM trasmettono regolarmente informazioni sul traffico per la relativa zona di ricezione.

Programmi che offrono informazioni sulla viabilità, trasmettono un segnale di riconoscimento che viene analizzato dall'autoradio.

Non appena l'autoradio riconosce un tale segnale, verrà visualizzato sul display la dicitura "TP" (**T**raffic **P**rogram - emittente con servizio informazioni sul traffico).

Oltre a questi programmi ci sono programmi radiofonici che non trasmettono direttamente il servizio d'informazioni sul traffico, ma che offrono la possibilità di ricevere informazioni sulla viabilità trasmesse da un'altro programma radiofonico dello stesso gruppo con l'aiuto del sistema RDS-EON. Quando si riceve un tale programma (ad es. NDR3) sul display si illumina ugualmente "TP". Appena attivata la priorità per le informazioni sul traffico, sul display si illuminerà "TA".

In caso di una trasmissione di informazioni sulla viabilità l'autoradio commuta automaticamente sul programma che offre queste informazioni (in questo caso NDR2). Dopo aver fatto ascoltare tali informazioni l'autoradio commuta automaticamente sul programma ascoltato prima (NDR3).

Attivare/disattivare la priorità per le trasmissioni di informazioni sul traffico

Sul display si illumina "TA" quando la priorità per programmi con servizio informazioni sul traffico è inserita.

Attivare/disattivare la priorità:

- premendo **TA**.

Premendo **TA** durante la trasmissione di un notizario sulla viabilità, la priorità viene interrotta unicamente per le informazioni sulla viabilità in corso. Dopodiché l'apparecchio commuta sullo stato precedente e la priorità per ulteriori informazioni sulla viabilità rimane inserita.

Avvertimento acustico

Abbandonando la zona di ricezione del programma con servizio informazioni sul traffico, dopo circa 30 secondi inizia a suonare un avvertimento acustico.

Tale avvertimento suona anche premendo un tasto di stazione sul quale vi è memorizzata un'emittente senza servizio informazioni sul traffico.

Disattivare l'avvertimento acustico

a) Sintonizzare un'altra emittente con servizio informazioni sul traffico:

- Premere il tasto a bilanciere oppure
- premere un tasto delle stazioni sul quale vi è memorizzato un programma con servizio informazioni sul traffico.

oppure

b) disattivare la priorità per le emittenti con servizio traffico:

- premendo **TA**.
Sul display si spegne la dicitura "TA".

Partenza automatica del ricercastazioni (durante la riproduzione di cassette)

Abbandonando la zona di ricezione del programma sintonizzato con informazioni sul traffico mentre si sta ascoltando una cassetta, l'autoradio cerca automaticamente un nuovo programma con servizio sul traffico.

Se dopo circa 30 secondi dalla partenza della ricerca non viene trovato un nuovo programma con servizio informazioni sul traffico, la riproduzione della cassetta viene interrotta e suona un avvertimento acustico. Per interrompere l'avvertimento acustico procedere come descritto in alto.

Riproduzione di cassette


Regolazione del volume per le trasmissioni delle informazioni sul traffico e dell'avvertimento acustico

Questo volume è stato preregolato in fabbrica.

Si ha, però, la possibilità di modificarlo con l'aiuto del DSC (vedere il capitolo "Programmazione con DSC, ARI").

Inserimento della cassetta

- Accendere l'apparecchio.
- Inserire la cassetta.

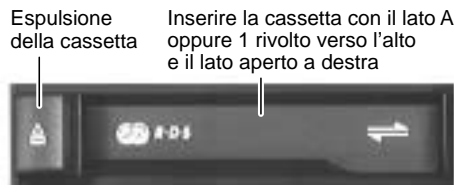

La cassetta viene riprodotta nella direzione usata per ultima.

"TR1-PLAY" sul display significa:
Viene riprodotta la traccia 1 oppure A.

Espulsione della cassetta

- Premere ▲ .
La cassetta viene espulsa.

Avvolgimento veloce del nastro

Avanzamento veloce

- Premere **FF** (Fast forward).
Alla fine del nastro l'apparecchio commuta sull'altro lato ed ha inizio la riproduzione.

Per fermare l'avanzamento veloce

- premere **FR**.


Riavvolgimento veloce

- Premere **FR** (Fast rewind).
Alla fine del nastro l'apparecchio commuta su riproduzione.

Per fermare il riavvolgimento veloce

- premere **FF**.

Commutazione della traccia
premere contemporaneamente
TR1-PLAY oppure TR2-PLAY sul display

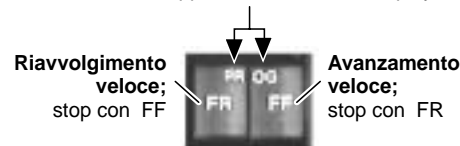

Commutazione traccia (Autoreverse)

(Commutare la direzione di scorrimento durante la riproduzione)

- Premere contemporaneamente **FR** e **FF**.

Alla fine del nastro l'apparecchio commuta automaticamente sull'altra traccia. Sul display appare "TR1-PLAY" per il lato 1 oppure A o rispettivamente "TR2-PLAY" per il lato 2 oppure B.

Programmazione con DSC

Avvertenza:

In caso di cassette che scorrono difficilmente è possibile che l'apparecchio stesso commuti sull'altra traccia. In tal caso controllare l'avvolgimento del nastro. Eventualmente si ottiene un miglioramento riavvolgendo la cassetta.

Indicazioni per la manutenzione

Per l'uso in macchina si raccomanda l'impiego di nastri C60/C90. Proteggere le cassette dalla sporcizia, la polvere e il calore superiore a 50°C. Lasciar acclimatare le cassette fredde prima della riproduzione per evitare irregolarità nel funzionamento. Dopo circa 100 ore di funzionamento possono verificarsi disturbi del suono o dello scorrimento del nastro dovuti a polvere depositatasi sulla testina e sul rullo pressore.

In caso di impurità normali l'apparecchio può essere pulito usando una cassetta puliscitistine ed in caso di impurità più forti con un bastoncino di ovatta imbevuto nell'alcool. Non usare mai oggetti contundenti.

La presente autoradio offre la possibilità di adattare alcune impostazioni e funzioni alle proprie esigenze e di memorizzarle con l'aiuto del DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol).


Gli apparecchi sono stati preregolati in fabbrica.

Di seguito trovate una vista d'insieme delle impostazioni base preregolate in fabbrica in modo che le conosciate.

Per modificare un'impostazione,

- premere **DSC**.

Con il tasto a bilanciere vengono effettuate la scelta e l'impostazione delle funzioni qui di seguito descritte. Sul display viene visualizzato lo stato attuale.

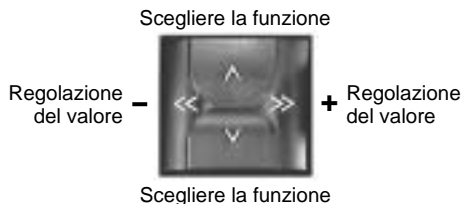

LOCAL

Regolazione della sensibilità per la ricerca di emittenti vicine.

LOCAL 1 - alta sensibilità
LOCAL 3 - insensibile

DIS

Regolazione della sensibilità per la ricerca a distanza.

DIS. 1 - alta sensibilità
DIS. 3 - insensibile

COLOUR

Per adattare il colore dell'illuminazione del display al colore dell'illuminazione degli strumenti dell'autovettura.

Arancione oppure verde.

LOUD

Loudness - Adattamento all'orecchio dell'uomo dei toni bassi ascoltati a basso volume.

LOUD 0 - i toni bassi non vengono accentuati / disattivato
LOUD 6 - massima accentuazione

Appendice

BEEP Segnale acustico di conferma per funzioni che richiedono che un tasto venga premuto per più di 2 secondi. Il volume può essere regolato da 0 a 9 (0 = spento).

ARI (TA) Volume per le trasmissioni di informazioni sul traffico regolabile da 1 a 9. Le informazioni sul traffico vengono fatte ascoltare a questo livello del volume.

CODE-LED Un diodo luminoso ⁽¹⁶⁾ può lampeggiare come avvertimento indicante che l'autoradio è protetta.

LED 1 - lampeggia soltanto se l'autoradio è spenta attraverso l'accensione.

LED 2 - lampeggia sempre quando l'autoradio è spenta.

LED 0 - Non lampeggia.

Vista d'insieme delle impostazioni base effettuate in fabbrica con il DSC

LOCAL : 1
DIS : 1
COLOUR : arancione
LOUD : 5
BEEP : 5
ARI : 5
CODE-LED : 2

Dati tecnici

Amplificatore

Potenza d'uscita: 4 x 6 W sinusoidale a norma DIN 45324/3.1 con 4 Ω

FM

Sensibilità: 1,0 μV con un rapporto segnale/rumore di 26 dB

Banda di trasmissione: 35 - 15 000 Hz (-3 dB)

Cassetta

Banda di trasmissione: 35 - 16 000 Hz (-3 dB)

Per terminare la programmazione DSC e memorizzare l'impostazione:

- premere **DSC**.

Modifiche riservate!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 3 D93 183 024 (GR)