



Radio / CD / MP3

Kingston MP35

7 645 460 310

London MP35


7 645 450 310

Istruzioni d'uso






<http://www.blaupunkt.com>

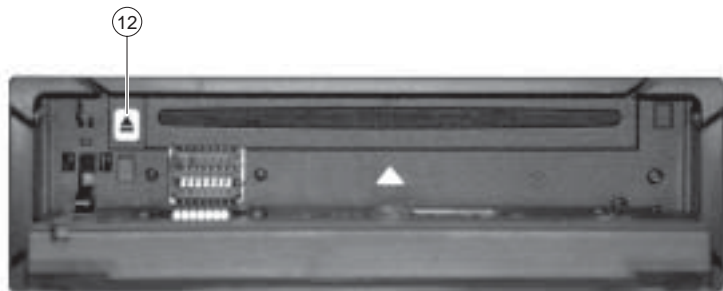 **BLAUPUNKT**



ELEMENTI DI COMANDO

- ① Tasto di accensione, spegnimento e ammutolimento (Mute) dell'apparecchio.
- ② Tasto  di apertura dell'elemento di comando (flip release panel)
- ③ Manopola del volume
- ④ Tasto **BND•TS**
Premuta breve: selezione del livello di memoria FM e delle gamme d'onde OM e OL.
Premuta lunga: avvio della funzione Travelstore.
- ⑤ Tasto **AUDIO** di impostazione per bassi, acuti, balance e fader. Selezione di una preimpostazione di equalizzatore.
X-BASS: inserzione, disinserzione e regolazione.
- ⑥ Blocco dei tasti a freccia
- ⑦ Tasto **MENU**
Premuta breve: richiamo del menu di impostazione.
Premuta lunga: avvio della funzione Scan.
- ⑧ Tasto **TRAF•RDS**
Premuta breve: inserzione e disinserzione del pronto per messaggi sul traffico.
Premuta lunga: inserzione e disinserzione della funzione comfort RDS.
- ⑨ Blocco dei tasti **1 - 6**
- ⑩ Tasto  **DIS**
Premuta breve: breve indicazione dell'ora esatta.
Premuta lunga: impostazione dell'indicazione.
- ⑪ Tasto **SRC**
Selezione di una delle fonti: Radio, CD/MP3, Multiletto CD (se allacciato) o AUX.
- ⑫ Tasto  di espulsione del CD dall'apparecchio (visibile solo con elemento di comando aperto).

Note di avvertimento e accessori	105	Impostazione della durata di ascolto breve	114
Sicurezza stradale	105	Tipo di programma (PTY)	114
Montaggio	105	Ottimizzazione della ricezione radio	115
Accessori speciali	105	Impostazione dell'indicazione	115
Dispositivo di comando asportabile	106	Messaggi sul traffico	116
Protezione antifurto	106	Inserimento e disinserimento della precedenza per i messaggi sul traffico	116
Come togliere il dispositivo di comando asportabile	106	Impostazione del volume per i messaggi sul traffico stradale	116
Come riattaccare il dispositivo di comando	106	Esercizio CD	117
Timer di spegnimento (Off timer) ..	107	Avvio dell'esercizio CD	117
Inserimento/disinserimento ..	108	Selezione di brano	117
Regolazione del volume	109	Ricerca veloce di brano	117
Impostazione del volume al momento di accensione	109	Ricerca veloce di brano (udibile) ..	118
Ammutolimento celere (Mute)	109	Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)	118
Inserzione e disinserzione della conferma acustica	110	Breve ascolto di brano (SCAN) ..	118
Audio-Telefono	110	Ripetizione di brano (REPEAT)	118
Esercizio Radio	111	Interruzione della riproduzione (PAUSE)	118
Impostazione di tuner	111	Cambio di indicazione sul display ..	119
Inserimento di esercizio Radio	111	Indicazione di testo di CD	119
Funzione comfort RDS	111	Informazioni sul traffico in esercizio CD	119
Selezione di gamma d'onde / livello di memoria	112	Estrazione del CD	119
Sintonizzazione di stazione	112	Esercizio MP3	120
Impostazione della sensibilità del ricercastazioni	113	Preliminari per il CD con file MP3 ..	120
Memorizzazione di stazione	113	Avvio dell'esercizio MP3	121
Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore)	113	Impostazione di display	121
Richiamo di stazione memorizzata ..	113	Selezione di directory	122
Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN)	113	Selezione di brano/file	122
		Corsa veloce di ricerca	122
		Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)	122
		Breve ascolto dei brani (SCAN) ..	123

INDICE

Ripetizione di brano o di tutta una directory (REPEAT)	123
Interruzione della riproduzione (PAUSA)	123
Esercizio Multiletto CD	124
Avvio del multiletto CD	124
Selezione di CD	124
Selezione di brano	124
Ricerca veloce di brano (udibile) ..	124
Cambio di indicazione sul display ..	124
Ripetizione di singoli brani o di interi CD (REPEAT)	124
Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)	125
Breve ascolto dei brani di tutti i CD (SCAN)	125
Interruzione della riproduzione (PAUSA)	125
Telecomando	126
CLOCK - Ora esatta	126
Indicazione dell'ora esatta	126
Impostazione dell'ora esatta	126
Selezione di modalità 12/24 ore ..	126
Indicazione permanente dell'ora esatta con apparecchio spento e accensione d'auto inserita	127
Breve indicazione dell'ora esatta con apparecchio spento	127
Sound	127
Impostazione dei bassi	127
Impostazione degli acuti	128
Regolazione della distribuzione del volume a sinistra/destra (Balance)	128
Regolazione della distribuzione del volume davanti/dietro (Fader) ..	128
Preimpostazioni di equalizzatore (presets)	129
X-BASS	129
Amplificatore/Sub-Out (solo Kingston MP35)	130
Impostazione del colore per l'illuminazione di display	130
Impostazione del colore per l'illuminazione del display	130
Selezione del colore dell'illuminazione di display con corsa di ricerca	131
Impostazione della luminosità (dimmer)	131
Scelta di testo per il messaggio all'accensione ...	132
Regolazione dell'indicazioni di livello	133
Fonti audio esterne	133
Inserimento e disinserimento dell'entrata AUX	133
Dati tecnici	134

Note di avvertimento e accessori

Vi siamo grati per aver scelto un prodotto Blaupunkt e vi auguriamo un buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.


Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

I redattori dei testi di istruzione per l'uso della Blaupunkt si premurano continuamente a rendere queste istruzioni quanto più semplici e quanto più comprensibili possibile. Se doveste avere lo stesso bisogno di chiarimenti in merito all'impiego dell'apparecchio, vi preghiamo di rivolgervi al vostro negoziante specializzato oppure di telefonare alla linea diretta di assistenza del vostro paese (hotline). I numeri dei servizi di assistenza sono riportati sul retro del presente opuscolo.

Concediamo una garanzia di produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi della Comunità Europea. Le condizioni di garanzia potete leggerle nel sito www.blaupunkt.de, o anche richiederle direttamente al seguente indirizzo.

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Sicurezza stradale

 La sicurezza stradale ha priorità assoluta. Utilizzate pertanto l'apparecchio soltanto quando la situazione del traffico stradale lo permette. Prima di partire praticate le operazioni da eseguire con l'apparecchio, per familiarizzarvi con lo stesso. Deve essere garantito che si possano percepire tempestivamente i segnali di avvertimento della polizia, dei vigili del fuoco e del pronto soccorso. Durante il viaggio ascoltate pertanto il vostro programma sempre ad un volume adeguato.

Montaggio

Se intendete montare l'autoradio voi stessi, leggete prima le istruzioni di montaggio e collegamento riportate alla fine delle presenti istruzioni d'uso.

Accessori speciali

Impiegate esclusivamente gli accessori speciali approvati dalla Blaupunkt.

Telecomando

Con i telecomandi RC 08, RC 10, RC 10 H o RC 12 H (ottenibili come accessori extra) potete comandare le funzioni base dell'apparecchio con comodità e sicurezza, senza togliere le mani dal volante.

Non è possibile spegnere l'apparecchio con il telecomando.

Amplificatori

Si possono impiegare tutti gli amplificatori Blaupunkt e Velocity.

Multiletteri CD (Changer)

Si possono allacciare i seguenti multiletteri CD: CDC A 08, IDC A 09 e CDC A 03.

DISPOSITIVO DI COMANDO ASPORTABILE

Dispositivo di comando asportabile

Protezione antifurto

Quale protezione antifurto il vostro apparecchio è dotato di un dispositivo di comando asportabile (Flip-Release Panel). Senza questo dispositivo di comando l'autoradio per un ladro non ha nessun valore.

Proteggete la vostra autoradio contro eventuali furti e prendete ogni volta con sé il frontalino quando vi allontanate dall'autovettura. Non lasciate mai il frontalino in auto, nemmeno in un posto nascosto.

Con la sua particolare struttura costruttiva il frontalino è facile da maneggiare.

Nota:


- Non lasciate cadere il dispositivo di comando.
- Non esponete mai il dispositivo di comando direttamente ai raggi del sole o a altre fonti di calore.
- Evitate il contatto diretto dei contatti elettrici del dispositivo di comando con la pelle. Se necessario, pulite i contatti con un panno, non sfilacciato, imbevuto d'alcol.

Come togliere il dispositivo di comando asportabile

⇒ Premete il tasto  (2).

Il dispositivo di comando si apre in avanti.

⇒ Afferrate il dispositivo di comando sul lato destro e tiratelo in linea retta dal supporto.

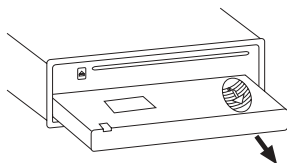


Nota:

- L'apparecchio si spegne dopo un periodo di tempo che voi stessi potete impostare. Leggete a tale proposito quanto riportato nel presente capitolo al punto "Timer di spegnimento (Off timer)".
- Rimangono memorizzate le impostazioni attuali.
- Se è inserito un CD, questo rimane nell'apparecchio.

Come riattaccare il dispositivo di comando

- ⇒ Tenete il dispositivo di comando all'incirca ad angolo retto rispetto all'apparecchio
- ⇒ Spingete il dispositivo di comando nella guida dell'apparecchio, nell'apertura sull'orlo inferiore dell'apparecchio, premendo sui lati destro e sinistro fino ad avvertire l'inserimento a scatto.
- ⇒ Spingete con precauzione il dispositivo di comando in su e nell'apparecchio, fino all'inserimento a scatto.

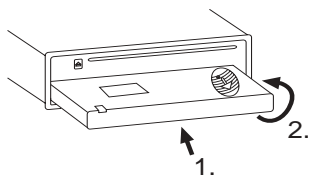

Nota:

- Quando inserite il dispositivo di comando, non premete sul display.

Se avete tolto il frontalino asportabile mentre la radio era accesa, quando lo rimettete al suo posto la radio si mette in funzione automaticamente con le impostazioni ultimamente avute (radio, CD/MP3, multiletto CD o AUX).

Timer di spegnimento (Off timer)

Nota:

- L'apparecchio è dotato di una funzione chiamata Time out (finestra Tempo). Se premete p. es. il tasto **MENU** (7) e selezionate un punto di menu, circa 8 secondi dopo la vostra ultima premuta di tasto l'apparecchio si commuta nella situazione precedente. Le impostazioni eseguite vengono memorizzate.

Quando staccate il dispositivo di comando, l'apparecchio si spegne dopo un periodo di tempo impostabile. Potete regolare il timer su valori da 0 a 30 secondi.

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "OFF TIMER".

- ⇒ Impostate il periodo di tempo azionando i tasti **<>** (6).

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Se regolate il periodo di tempo sul valore di 0 secondi, l'apparecchio si spegnerà subito dopo l'apertura del dispositivo di comando.

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO

Inserimento/disinserimento

Avete disponibili le seguenti possibilità di inserimento e disinserimento di apparecchio.

Inserimento e disinserimento tramite l'accensione d'auto

Quando l'apparecchio risulta essere allacciato in modo corretto con l'accensione dell'auto e non è stato spento con il tasto ②, la radio viene inserita e disinserita contemporaneamente con l'accensione dell'auto.

Inserimento e disinserimento tramite il frontalino asportabile

⇨ Staccate il frontalino asportabile.

L'apparecchio si spegne.

Nota:

- L'apparecchio si disinserisce automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Timer di spegnimento".
- ⇨ Riattaccate il dispositivo di comando.

L'apparecchio si accende. Viene attivata l'impostazione ultimamente avuta (radio, CD/MP3, multiletto CD o AUX).

Inserimento e disinserimento tramite il tasto ①

- ⇨ Per inserire l'apparecchio premete il tasto ①.
- ⇨ Per spegnerlo tenete premuto il tasto ① per oltre 2 secondi.


L'apparecchio si spegne.

Nota:

- Per proteggere la batteria dell'auto-vettura, l'apparecchio si spegne un'ora dopo che viene spenta l'accensione d'auto.

Accensione con inserimento di CD

Quando nell'apparecchio spento non risulta essere inserito nessun CD,

⇨ premete il tasto  ②.

Si apre l'elemento di comando.

⇨ Senza usar forza spingete il CD nel suo drive, con lato stampato in alto, fino a quando avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito al suo posto automaticamente.

Non bisogna spingere il CD, né ostacolare il suo inserimento automatico.

⇨ Premendo leggermente chiudete il dispositivo di comando, fino ad avvertire l'inserimento a scatto.

L'apparecchio si accende. Incomincia la riproduzione di CD.

Nota:

- Se prima dell'inserimento del CD l'accensione d'auto era spenta, per poter avviare la riproduzione sarà necessario accendere prima l'apparecchio azionando il tasto ①.

Regolazione del volume

Il volume si può regolare passo a passo dal valore 0 (spento) fino a 66 (massimo).

Per aumentare il volume

- ⇨ girate verso destra il regolatore del volume ③.

Per diminuire il volume

- ⇨ girate verso sinistra il regolatore del volume ③.

Impostazione del volume al momento di accensione

Potete regolare il livello di volume al momento dell'accensione.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **▲** ⑥, fino a quando sul display appare "ON VOLUME".
- ⇨ Con i tasti **<>** ⑥ impostate il volume di ascolto al momento dell'accensione.

Per rendere più facile l'impostazione viene fatto sentire il livello di volume corrispondente al valore che state regolando.

Se impostate "LAST VOL", viene attivato il livello di volume che si aveva al momento dello spegnimento dell'apparecchio.

Nota:

- Per proteggere l'udito, il volume all'accensione viene limitato al valore "38". Se al momento dello spegnimento dell'apparecchio il volume era regolato su un valore superiore

ed il valore per il momento dell'accensione è stato regolato su "LAST VOL", allora quando accendete l'apparecchio il volume risulta regolato sul valore "38".

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** ⑦.

Ammutolimento celere (Mute)

Potete abbassare celermente il volume su un valore da voi impostato (Mute).

- ⇨ Premete **brevemente** il tasto ①.

Sul display appare "MUTE".

Abolizione del Mute

Per regolare il volume nuovamente sul livello precedente

- ⇨ premete di nuovo **brevemente** il tasto ①.

Regolazione del volume di ammutolimento

Si può regolare il livello del volume di ammutolimento (Mute Level).

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **▲** ⑥, fino a quando sul display appare "MUTE LVL".
- ⇨ Con i tasti **<>** ⑥ regolate il Mute Level.

A regolazione ultimata

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** ⑦.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Inserzione e disinserzione della conferma acustica

Quando per una funzione tenete premuto il tasto per oltre due secondi, p. es. per memorizzare su un tasto di stazione una determinata stazione radio, si sente una conferma acustica (bip). Il bip si può inserire e disinserire.

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "BEEP ON" o "BEEP OFF".
- ⇒ Con i tasti **<>** (6) regolate il volume. Il valore "OFF" significa bip escluso, "ON" significa bip inserito.

A regolazione ultimata

- ⇒ premete il tasto **MENU** (7).

Audio-Telefono

Se la vostra autoradio è collegata con un telefono mobile, quando "staccate" il telefono l'autoradio ammutolisce ed il colloquio telefonico si sente attraverso gli altoparlanti dell'autoradio. Affinché ciò sia possibile, il telefono mobile deve venir allacciato all'autoradio in osservanza delle istruzioni di montaggio.

Per l'allacciamento dovete impiegare il cavo Blaupunkt No. : 7 607 001 503.

Se durante un colloquio telefonico perviene un messaggio sul traffico stradale, il messaggio verrà fatto sentire soltanto dopo la conclusione della telefonata.

Potete regolare il livello di volume per i colloqui telefonici.

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).
 - ⇒ Premete ripetutamente i tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "TEL VOL".
 - ⇒ Impostate il livello di volume desiderato azionando i tasti **<>** (6).
- Dopo aver ultimato l'impostazione
- ⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Durante un colloquio telefonico potete regolare direttamente il volume per le telefonate con il regolatore di volume (3).

Esercizio Radio

Questo apparecchio è dotato di un ricevitore radio RDS. Molte emittenti FM trasmettono un segnale, che oltre al programma radio contiene anche informazioni, come nome di stazione e tipo di programma (PTY).

Non appena una stazione è ricevibile, appare sul display il nome di questa stazione.

Impostazione di tuner

Al fine di garantire un funzionamento della radio senza disturbi, l'apparecchio deve venire impostato sulla regione in cui è in funzione. Potete scegliere tra Europa (EUROPE), America (USA), Sudamerica (S-AMERICA) e Thailandia (THAI). In fabbrica l'apparecchio viene impostato sulla regione in cui viene venduto. Se notate dei problemi nella ricezione, controllate per favore questa impostazione.

Le funzioni radio descritte nelle presenti istruzioni d'uso valgono per tuner impostato su Europa (EUROPE).

⇨ Tenete premuti contemporaneamente i tasti **1** e **5** (9) e riaccendete la radio azionando il tasto (1).

Sul display viene indicato "TUNER".

⇨ Selezionate la desiderata area di tuner azionando i tasti **V** o **^** (6).

Per memorizzare l'impostazione,

⇨ prima spegnete e poi riaccendete l'apparecchio e attendete circa 8 secondi, dopo di che la radio si inserisce con l'impostazione ultimamente selezionata (Radio, CD/MP3, Multiletto CD o AUX).

Inserimento di esercizio Radio

Quando vi trovate il esercizio CD/MP3, Multiletto CD o AUX,

⇨ premete il tasto **BND•TS** (4),

oppure

⇨ premete ripetutamente il tasto **SRC** (11), fino a quando sul display appare il livello di memorizzazione desiderato, p. es. "FM1".

Funzione comfort RDS

Le funzioni comfort AF (frequenza alternativa) e REGIONAL (regionale) ampliano la gamma delle prestazioni della vostra radio.

- **AF:** Con funzione comfort RDS attivata, l'apparecchio cerca automaticamente la migliore frequenza di ricezione per la stazione sintonizzata.
- **REGIONAL:** In determinate ore del giorno alcune stazioni suddividono il loro programma in diversi programmi regionali. Con REG si evita una commutazione automatica su frequenze alternative con altri contenuti di programma.

Nota:

- **REGIONAL** deve venire espressamente attivato/disattivato nel menu.

Inserimento e disinserimento della funzione comfort RDS

Per attivare le funzioni comfort RDS AF e REGIONAL

⇨ tenete premuto il tasto **TRAF•RDS** (8) per oltre due secondi.

ESERCIZIO RADIO

La funzione RDS è attiva, quando sul display viene visualizzato il simbolo RDS.

Inserimento e disinserimento di REGIONAL

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "REG". Dopo l'abbreviazione "REG" appare "OFF" o "ON".
- ⇨ Per inserire o disinserire REGIONAL, premete uno dei tasti **>** o **<** (6).
- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Selezione di gamma d'onde / livello di memoria

Con questo apparecchio si possono ricevere programmi delle gamme di frequenza FM, come anche OM e OL (AM). Per la gamma d'onde FM sono disponibili tre livelli di memoria (FM1, FM2 e FMT), mentre su ognuna delle gamme d'onde OM e OL è disponibile un livello di memoria.

Su ogni livello di memoria si possono memorizzare sei stazioni radio.

Per commutare tra i livelli di memoria FM1, FM2 e FMT o le gamme d'onde OM e OL

- ⇨ premete brevemente il tasto **BND•TS** (4).

Sintonizzazione di stazione

Ci sono diverse possibilità di sintonizzazione di stazione.

Corsa di ricerca automatica di stazione

- ⇨ Premete uno dei tasti **V** o **^** (6).

La radio si sintonizza su una delle prossime stazioni ricevibili.

Sintonizzazione manuale

La sintonizzazione si può eseguire anche manualmente.

Nota:

- La sintonizzazione manuale è possibile soltanto con disattivata funzione comfort RDS.

- ⇨ Premete uno dei tasti **<** o **>** (6).

Come sfogliare in una catena di stazioni (solo FM)

Se una stazione irradia più programmi, potete sfogliare in una tale cosiddetta "catena di stazioni".

Nota:

- Per poter usufruire di questa funzione deve essere attivata la funzione comfort RDS.

- ⇨ Premete uno dei tasti **<** o **>** (6) per passare alla prossima stazione della catena di stazioni.

Nota:

- Allora sarà possibile la sintonizzazione su un'altra stazione da voi previamente già ascoltata. A tale scopo fate uso di una delle funzioni Scan o Travelstore.

Impostazione della sensibilità del ricercastazioni

Potete impostare se ricevere soltanto stazioni potenti oppure anche quelle di minore potenza.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "SENS" ed il valore attualmente impostato.

"SENS HI6" indica la sensibilità massima, "SENS LO1" quella minima.

- ⇨ Con i tasti **<>** (6) impostate la sensibilità desiderata.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Per FM e OM o OC (AM) potete impostare gradi differenti di sensibilità.

Memorizzazione di stazione

Memorizzazione manuale di stazione

- ⇨ Selezionate il livello di memoria desiderato FM1, FM2, FMT, oppure una delle gamme d'onde OM o OL.
- ⇨ Sintonizzatevi sulla stazione desiderata.
- ⇨ Tenete premuto per oltre due secondi il tasto di stazione **1 - 6** (9), sul quale intendete memorizzare la stazione in ascolto.

Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore)

Potete memorizzare automaticamente le sei stazioni di maggiore potenza della regione in cui vi trovate (solo FM). La memorizzazione avviene sul livello di memoria FMT.

Nota:

- Vengono allora cancellate le stazioni previamente memorizzate su questo livello.
- ⇨ Tenete premuto il tasto **BND•TS** (4) per oltre due secondi.

Ha inizio la memorizzazione. Sul display appare "FM TSTORE". Dopo che è stata ultimata la memorizzazione, la stazione viene fatta sentire sul posto 1 di memoria sul livello FMT.

Richiamo di stazione memorizzata

- ⇨ Selezionate il livello di memoria o la gamma d'onde.
- ⇨ Premete il tasto di stazione **1 - 6** (9) corrispondente alla stazione desiderata.

Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN)

Utilizzando la funzione Scan potete ascoltare brevemente tutte le stazioni ricevibili. Nel menu potete regolare il tempo di breve ascolto da 5 fino a 30 secondi (a passi di 5 secondi).

Avvio di SCAN

- ⇨ Tenete premuto il tasto **MENU** (7) per oltre due secondi.

ESERCIZIO RADIO

Viene avviato l'ascolto breve delle stazioni. Sul display appare prima brevemente "SCAN", poi appare lampeggiante il nome o la frequenza della stazione in ascolto.

Fine di SCAN, continua l'ascolto della stazione in onda

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Finisce la ricerca Scan e rimane in onda la stazione ultimamente in ascolto.

Impostazione della durata di ascolto breve

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "SCAN TIME".

⇨ Con i tasti **<>** (6) impostate il tempo desiderato per il breve ascolto di stazione.

A fine impostazione

⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Il tempo di breve ascolto impostato vale anche per la scansione eseguita per CD/MP3 e per il Multiletitore CD.

Tipo di programma (PTY)

Oltre al nome di stazione alcune emittenti FM irradiano anche informazioni sul tipo di programma trasmesso. La vostra autoradio è in grado di ricevere e visualizzare tali informazioni.

Le denominazioni dei tipi di programma possono essere p. es.:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Con la funzione PTY potete selezionare stazioni che trasmettono proprio il tipo di programma che cercate.

PTY-EON

Quando è stato selezionato il tipo di programma ed avviata la corsa di ricerca, l'apparecchio si commuta automaticamente dalla stazione in ascolto ad una stazione che trasmette il programma selezionato.

Nota:

- Se non viene trovata nessuna stazione con il tipo di programma desiderato, si sente un bip e sul display appare brevemente "NO PTY". La radio si sintonizza nuovamente sulla stazione ultimamente in ascolto.
- Se la stazione in ascolto o un'altra stazione della stessa catena di trasmettenti irradia il tipo di programma desiderato più tardi, allora l'apparecchio si commuta automaticamente dalla stazione in ascolto, o dall'ascolto di CD/MP3 o di multiletitore CD, sulla stazione con il tipo di programma desiderato.

Inserimento e disinserimento del PTY

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "PTY ON" o "PTY OFF".

⇨ Premete uno dei tasti **>** o **<** (6) per inserire (ON) o disinserire (OFF) il PTY.

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Selezione della lingua per il PTY

Potete selezionare la lingua, nella quale desiderate che appaiano le indicazioni dei tipi di programma. Sono disponibili le lingue "DEUTSCH", "ENGLISH" e "FRANÇAIS".

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "PTY LANG".

⇨ Azionando i tasti **<>** (6) selezionate la lingua desiderata.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Selezione del tipo di programma ed avvio del ricercastazioni

⇨ Premete uno dei tasti **<** o **>** (6).

Sul display appare l'indicazione del tipo di programma in ascolto.

⇨ Per cambiare tipo di programma, mentre viene visualizzato il tipo attuale di programma azionate i tasti **<e>** (6) per scegliere un altro tipo di programma.

Sul display appare brevemente l'indicazione del tipo di programma selezionato.

⇨ Premete uno dei tasti **V** o **^** (6) per avviare il ricercastazioni.

La radio si sintonizza sulla prossima stazione che trasmette il tipo di programma desiderato.

Ottimizzazione della ricezione radio

HICUT

La funzione Hicut comporta un miglioramento qualitativo nella ricezione quando ci sono dei disturbi radio (solo FM). In tal caso viene abbassato automaticamente il livello di disturbo.

Inserimento e disinserimento del HICUT

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "HICUT".

⇨ Per impostare il HICUT premete uno dei i tasti **<e>** (6).

"HICUT 0" significa nessun abbassamento, "HICUT 1" significa invece abbassamento automatico del livello di disturbo.

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Impostazione dell'indicazione

In esercizio Radio avete la possibilità di far apparire sul display la gamma d'onde con il livello di memoria e l'ora esatta, oppure il nome della stazione o la frequenza della stazione sintonizzata.

⇨ Per cambiare indicazione tenete premuto il tasto **DIS** (10) per oltre due secondi.

MESSAGGI SUL TRAFFICO

Messaggi sul traffico

Il vostro apparecchio è dotato di un componente RDS-EON. La sigla EON significa **E**nhanced **O**ther **N**etwork.

Quando viene trasmessa un'informazione sul traffico stradale (TA), se state ascoltando una stazione che non irradia informazioni sul traffico, avviene una commutazione automatica su un'altra stazione della stessa catena, che trasmette tali messaggi.

Alla fine del messaggio sul traffico l'apparecchio si commuta automaticamente di nuovo sulla stazione ultimamente in ascolto.

Inserimento e disinserimento della precedenza per i messaggi sul traffico

⇨ Premete **brevemente** il tasto **TRAF•RDS** (8).

Viene attivata la precedenza per i messaggi sul traffico stradale quando sul display si illumina il simbolo di ingorgo.

Nota:

Si sente un avvertimento acustico,

- quando uscite dalla zona di trasmissione della stazione in ascolto che trasmette messaggi sul traffico;
- quando state ascoltando una stazione che trasmette messaggi sul traffico ed avete impostato il volume al minimo (0) e, mentre state ascoltando un CD/MP3, un CD del multiletto o AUX, uscite dalla zona di trasmissione della stazione che trasmette messaggi sul traffico

ed il ricercastazioni scattato automaticamente non trova nessuna nuova stazione con messaggi sul traffico;

- quando vi sintonizzate da una stazione che trasmette messaggi sul traffico su un'altra che invece tali messaggi non li trasmette.

In tali casi disinserite la precedenza per i messaggi sul traffico, oppure sintonizzatevi su una stazione che trasmette messaggi sul traffico stradale.

Impostazione del volume per i messaggi sul traffico stradale

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "TA VOLUME".

⇨ Regolate il volume di ascolto con i tasti **<>** (6).

Dopo aver ultimato l'impostazione


⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Potete impostare il livello di volume per la durata del messaggio sul traffico stradale anche durante l'ascolto del messaggio, azionando il regolatore di volume (3).
- Per i messaggi sul traffico stradale potete impostare la distribuzione del livello di volume. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Sound".

Esercizio CD

Con questo apparecchio potete riprodurre i CD audio, i CD-R e i CD-RW con diametri di 12 o di 8 cm.

 Pericolo di danneggiamento del drive CD!

Non si possono riprodurre i CD sagomati (CD shape).


Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni al drive CD conseguenti all'impiego di CD inadatti.

Per poter godervi riproduzioni ineccepibili ascoltate soltanto CD contrassegnati con il logo Compact Disc. Nel caso di CD provvisti di protezione anticopia si possono avere disturbi nella riproduzione. Blaupunkt non può garantire un ascolto ineccepibile dei CD provvisti di protezione anticopia!

Oltre ai CD audio, con questo apparecchio potete riprodurre anche CD con file musicali MP3. Leggete a tale proposito quanto scritto nel capitolo "Esercizio MP3".

Avvio dell'esercizio CD

Quando non è inserito nessun CD nell'apparecchio,

⇨ premete il tasto  ②.

Si apre l'elemento di comando.

⇨ inserite il CD nel vano di CD con il lato stampato rivolto verso l'alto, senza usar forza, fino al momento in cui avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito nel drive automaticamente.

Non bisogna né ostacolare l'introduzione del CD né spingere.

⇨ Con una leggera pressione chiude l'elemento di comando, spingendolo fino all'inserimento a scatto.

Inizia allora la riproduzione del CD.

Nota:

- Se l'accensione d'auto è stata spenta prima di spingere il CD nel suo vano, dovete accendere l'apparecchio con il tasto ① per poter poi avviare la riproduzione del CD.

Quando nell'apparecchio è già inserito un CD,

⇨ premete ripetutamente il tasto **SRC** ⑪, fino a quando sul display viene indicato "CD".

La riproduzione inizia nel punto in cui era stata interrotta.

Selezione di brano

⇨ Premete un tasto del blocco dei tasti a freccia ⑥ per selezionare il brano seguente o quello precedente.

Se premete una volta uno dei tasti **V** o **<** ⑥, viene avviata di nuovo la riproduzione del brano in ascolto.

Ricerca veloce di brano

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

⇨ tenete premuto uno dei tasti **^** **V** ⑥ fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

ESERCIZIO CD

Ricerca veloce di brano (udibile)

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti <>
- ⑥ fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

- ⇨ Premete il tasto **5 MIX** ⑨.
- Sul display appare brevemente "MIX CD". Il prossimo brano che ascolterete verrà scelto a caso.

Fine di MIX

- ⇨ Premete nuovamente il tasto **5 MIX** ⑨.
- Sul display appare brevemente "MIX OFF" e il simbolo MIX sparisce.

Breve ascolto di brano (SCAN)

Potete avviare un breve ascolto di tutti i brani di un CD.

- ⇨ Premete per oltre due secondi il tasto **MENU** ⑦.
- Viene fatto sentire brevemente il brano seguente.

Nota:

- Potete regolare la durata del breve ascolto. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Impostazione della durata di ascolto breve" nel capitolo "Esercizio Radio".

Fine di Scan, proseguimento dell'ascolto del brano

- ⇨ Per disinserire la funzione Scan premete il tasto **MENU** ⑦.
- Continua allora la riproduzione del brano in ascolto.

Ripetizione di brano (REPEAT)

- Per ripetere l'ascolto di un brano
- ⇨ premete il tasto **4 RPT** ⑨.
- Sul display appare brevemente "RPT TRCK" e si illumina il simbolo RPT. Il brano viene ripetuto, fino a quando non viene disattivato RPT.

Fine di REPEAT

- Per disinserire la funzione di ripetizione
- ⇨ premete nuovamente il tasto **4 RPT** ⑨.

Sul display appare brevemente "RPT OFF" ed il simbolo RPT si spegne. La riproduzione continua normalmente.

Interruzione della riproduzione (PAUSE)

- ⇨ Premete il tasto **3** ► ⑨.
- Sul display appare "PAUSE".

Fine di Pause

- ⇨ Con funzione Pause inserita premete il tasto **3** ► ⑨.
- Viene ripresa la riproduzione.

Cambio di indicazione sul display

In esercizio CD potete scegliere tra due tipi di indicazione sul display:

- Indicazione di numero di brano e ora esatta
 - Indicazione di numero di brano e durata di brano
- ⇒ Per cambiare indicazione tenete premuto il tasto **DIS** (10) per oltre due secondi.

Indicazione di testo di CD

Alcuni CD contengono testi relativi al CD. Nel testo di CD può essere indicato il nome dell'interprete, dell'album e del brano.

Ogni volta che cambiate brano, potete far apparire sul display il testo di CD come scritta corrente. Dopo che è stato indicato una volta il testo di CD, appare sul display l'indicazione standard. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Cambio di indicazione sul display".

Inserimento e disinserimento del testo di CD

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **▼** o **▲** (6), fino a quando sul display appare "CD TEXT".
- ⇒ Per inserire ("TEXT ON") e disinserire ("TEXT OFF") la funzione Testo di CD azionate i tasti **>** e **<** (6).

Dopo aver completato l'impostazione desiderata

- ⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Informazioni sul traffico in esercizio CD

Per poter ricevere le informazioni sul traffico in esercizio CD

- ⇒ premete il tasto **TRAF•RDS** (8).

La precedenza per i messaggi sul traffico è attivata quando sul display viene visualizzato il simbolo di ingorgo. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Messaggi sul traffico".

Estrazione del CD

- ⇒ Premete il tasto **▶** (2).

Si apre l'elemento di comando.

- ⇒ Premete il tasto **▲** (3) accanto al vano di CD.

Il CD viene spinto in fuori.

- ⇒ Estraiete il CD.
- ⇒ Con una leggera pressione chiudete l'elemento di comando, spingendolo fino all'inserimento a scatto.

Nota:

- Il CD spinto in fuori viene automaticamente inserito di nuovo dopo circa 10 secondi.
- Potete far uscire il CD anche con apparecchio spento ed anche quando è attiva un'altra fonte audio.

ESERCIZIO MP3

Esercizio MP3

Con questa autoradio potete riprodurre anche CD-R e CD-RW con file musicali MP3.


Preliminari per il CD con file MP3

La combinazione di masterizzatore CD, software di masterizzazione e CD vergine comporta a volte dei problemi nella riproduzione dei CD. Se insorgono dei problemi coi CD-R masterizzati, cambiate il produttore di disco registrabile, oppure cambiate il colore del CD-R vergine.

Il formato del CD deve essere ISO 9660 Level 1 o Level 2, oppure Joliet. Per tutti gli altri formati non può venire garantita una buona riproduzione.

Su un CD potete aprire al massimo 252 directory, che con questo apparecchio possono venir selezionate singolarmente.

A prescindere dal numero di directory, su un CD si può operare con fino a 999 file MP3, con un massimo di 255 file in una directory.

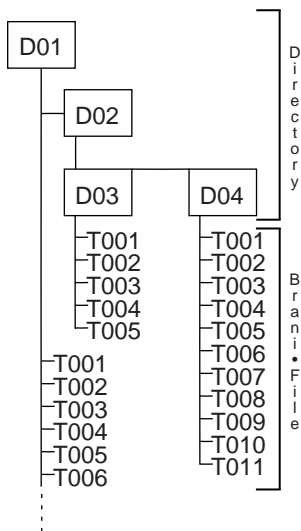

Con il PC potete assegnare nomi alle varie directory. Il nome di directory si può far apparire sul display dell'apparecchio. Eseguite la denominazione delle directory e dei brani in corrispondenza del vostro software di masterizzazione. Consultate a tale proposito le istruzioni d'uso del software.

Nota:

- Quando assegnate nomi alle directory ed ai brani/file, non usate segni speciali e vocali con dieresi.

Se è importante per voi ottenere una sequenza regolare per i file, sarà necessario usare un software in grado di mettere i file in ordine alfabetico-numerico. Se il vostro software non dispone di una tale funzione, potete ordinare i file anche manualmente. Per fare ciò,

dovete porre un numero, p. es. "001", "002", ecc., davanti ad ogni nome di file. Devono venire immessi anche gli zeri iniziali.

Per ogni brano di MP3 si possono visualizzare anche informazioni aggiuntive, come interprete, titolo e album (tag ID3). Questo apparecchio visualizza sul display anche i tag ID3 della versione 1.

Quando generate i file MP3 (codifica) partendo dai file audio, impiegate velocità di trasmissione (bit rate) non superiori a 256 kbit/sec.

Per poter utilizzare con questo apparecchio i file MP3, questi file devono avere l'estensione ".MP3".

Nota:

Al fine di garantire una riproduzione senza disturbi osservate le seguenti regole:

- Non attaccate ad un file qualsiasi (cioè non MP3) l'estensione ".MP3" e riproducete soltanto file MP3 veri e propri! Nella riproduzione questi altri file non vengono presi in considerazione.
- Non impiegate CD misti, contenenti file non MP3 e brani MP3. (Durante la riproduzione l'apparecchio legge soltanto i file MP3.)
- Non impiegate CD Mix-Mode, con brani audio CD e brani MP3. Se provate a riprodurre un CD Mix-Mode, verranno riprodotti soltanto i brani CD audio.

Avvio dell'esercizio MP3

L'esercizio MP3 si avvia come il normale esercizio CD. Leggete a tale proposito quanto riportato sotto "Avvio dell'esercizio CD" nel capitolo "Esercizio CD".

Impostazione di display

Per poter eseguire le seguenti impostazioni, nell'apparecchio deve essere inserito un CD con file MP3.

Impostazione del display standard

Si possono visualizzare sul display diverse informazioni relative al brano attuale:

- Numero di brano e durata di riproduzione "TRCK-TIME"
- Numero di brano e ora esatta "TRCK-CLK"
- Numero di directory e numero di brano "DIR-TRCK"
- Numero di directory e ora esatta "DIR-CLK"
- Numero di directory e durata di riproduzione "DIR-TIME"

Nota:

- Dopo uno scrolling del testo di MP3 in scritta corrente dopo il cambio di brano, le informazioni rimangono visualizzate in permanenza sul display.

Per cambiare il genere di informazione visualizzata

- ⇨ tenete premuto il tasto **DIS** (10) per oltre due secondi.

Ogni volta che premete a lungo il tasto **DIS** (10), viene selezionato un altro genere di indicazione.

ESERCIZIO MP3

- ⇨ Premete ripetutamente a lungo questo tasto, fino a quando viene visualizzata l'indicazione da voi desiderata.

Impostazione dei testi correnti di MP3

Potete eseguire l'impostazione, per cui dopo ogni cambio di brano appare per una volta sul display uno dei seguenti testi in scritta corrente. Dopo che il testo è stato visualizzato al completo per una volta, appare sul display l'indicazione standard (v. sopra).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Nome di directory ("DIR NAME")
- Nome di brano ("SONG NAME")
- Nome di album ("ALBM NAME")
- Nome di interprete ("ARTIST")
- Nome di file ("FILE NAME")

Nota:

- Interprete, brano e nome di album sono parti costitutive del tag ID del MP3 in versione 1 e possono venire indicati sul display solo se sono stati memorizzati con i file MP3. (Leggete a questo proposito anche le istruzioni d'uso del software per i file MP3 del PC o del software per il masterizzatore.)

Per scegliere una delle suddette opzioni

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **▼** o **▲** (6), fino a quando sul display appare "MP3 DISP".

- ⇨ Selezionate il testo con scritta corrente desiderato azionando i tasti **>** e **<** (6).

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Selezione di directory

Per passare da una directory all'altra, in su o in giù,

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti **▼** o **▲** (6).

Selezione di brano/file

Per passare nell'attuale directory al brano/file seguente o a quello precedente,

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti **<** o **>** (6).

Se premete il tasto **<** (6) una sola volta, verrà fatto sentire nuovamente il brano in ascolto.

Corsa veloce di ricerca

Per avviare una corsa veloce di ricerca in avanti o indietro,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti **<** o **>** (6), fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca in avanti o indietro.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

Per ascoltare tutti i brani dell'attuale directory in ordine casuale

- ⇨ premete brevemente il tasto **5 MIX** (9).

Sul display appare "MIX DIR" e si illumina il simbolo MIX.

Potete ascoltare tutti i brani di un CD MP3 in ordine casuale

⇨ premete il tasto **5 MIX** (9) per oltre due secondi.

Sul display appare "MIX CD" e viene indicato anche il simbolo MIX.

Fine di MIX

Per finire il MIX

⇨ premete brevemente il tasto **5 MIX** (9).

Sul display appare "MIX OFF" ed il simbolo MIX si spegne.

Breve ascolto dei brani (SCAN)

Potete ascoltare brevemente tutti i brani del CD.

⇨ Premete il tasto **MENU** (7) per oltre due secondi. Viene fatto sentire brevemente il prossimo brano.

Sul display appare "TRK SCAN" accanto al numero di brano lampeggiante. I brani del CD vengono riprodotti nell'ordine numerico crescente.

Nota:

- Si può regolare la durata di breve ascolto dei brani. Leggete a tale proposito il punto "Impostazione della durata di ascolto breve" del capitolo "Esercizio Radio".

Fine dello SCAN, riproduzione di brano continua

⇨ Premete brevemente il tasto **MENU** (7).

Continua la riproduzione del brano attualmente in breve ascolto.

Ripetizione di brano o di tutta una directory (REPEAT)

Se desiderate ripetere il brano attualmente in ascolto

⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** (9).

Sul display appare brevemente "RPT TRCK" e viene indicato RPT.

Per ripetere la riproduzione dell'intera directory

⇨ premete il tasto **4 RPT** (9) per oltre due secondi.

Sul display appare "RPT DIR".

Fine di REPEAT

Per finire la ripetizione dell'attuale brano o dell'attuale directory

⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** (9).

Sul display appare brevemente "RPT OFF" e RPT si spegne.

Interruzione della riproduzione (PAUSA)

⇨ Premete il tasto **3** (9).

Sul display appare "PAUSE".

Fine di pausa

⇨ Durante la pausa premete il tasto **3** (9).

Riprende la riproduzione.

ESERCIZIO MULTILETTORE CD

Esercizio Multilettores CD

Nota:

- Per quanto riguarda le informazioni sul modo di trattare i CD, su come inserirli e su come usare il multilettores, consultate le istruzioni d'uso del vostro multilettores CD.

Avvio del multilettores CD

- ⇒ Premete ripetutamente **SRC** (11), fino a quando sul display appare "CHANGER".

La riproduzione inizia con il primo CD che viene riconosciuto dal multilettores.

Selezione di CD

Per cambiare CD in su o in giù,

- ⇒ premete una o più volte uno dei tasti **V** o **^** (6).

Nota:

- Nel multilettores CD vengono saltati i posti di CD non occupati ed i posti che contengono CD non adatti per la riproduzione.

Selezione di brano

Per passare nel CD attuale da un brano all'altro

- ⇒ premete una o più volte uno dei tasti **<0>** (6).

Ricerca veloce di brano (udibile)

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇒ tenete premuto uno dei tasti **<>** (6) fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

Cambio di indicazione sul display

In esercizio Multilettores CD potete scegliere uno dei due seguenti tipi di indicazione sul display:

- Numero di brano e durata di brano ("TRCK-TIME")
- Numero di brano e ora esatta ("TRCK-CLK")
- Numero di CD e numero di brano ("CD-TRCK")
- Numero di CD e ora esatta ("CD-CLK")
- Numero di CD e durata di brano ("CD-TIME")
- ⇒ Per cambiare indicazione tenete premuto il tasto **DIS** (10) per oltre due secondi.

Ogni volta che premete a lungo il tasto **DIS** (10), viene selezionato un altro genere di indicazione.

- ⇒ Premete ripetutamente a lungo questo tasto, fino a quando viene visualizzata l'indicazione da voi desiderata.

Ripetizione di singoli brani o di interi CD (REPEAT)

Se desiderate ripetere il brano attualmente in ascolto

- ⇒ premete brevemente il tasto **4 RPT** (9).

Sul display appare brevemente "RPT TRCK" e viene indicato RPT.

Per ripetere la riproduzione dell'intero attuale CD

⇨ premete il tasto **4 RPT** (9) per oltre due secondi.

Sul display appare brevemente "RPT DISC" e viene indicato RPT.

Fine di REPEAT

Per finire la ripetizione dell'attuale brano o dell'attuale CD

⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** (9).

Sul display appare "RPT OFF" e RPT si spegne.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

Potete ascoltare tutti i brani dell'attuale CD in ordine casuale

⇨ premete brevemente il tasto **5 MIX** (9).

Sul display appare brevemente "MIX CD" e viene indicato MIX.

Per ascoltare in ordine casuale tutti i brani di tutti i CD inseriti

⇨ premete il tasto **5 MIX** (9) per oltre due secondi.

Sul display appare brevemente "MIX ALL" e viene indicato MIX.

Fine di MIX

⇨ Premete brevemente il tasto **5 MIX** (9).

Sul display appare "MIX OFF" ed il simbolo MIX si spegne.

Breve ascolto dei brani di tutti i CD (SCAN)

Potete ascoltare brevemente in ordine crescente tutti i brani di tutti i CD inseriti

⇨ premete il tasto **MENU** (7) per oltre due secondi.

Sul display appare "TRK SCAN" e lampeggia il numero del brano in ascolto.

Fine dello SCAN

⇨ Premete brevemente il tasto **MENU** (7).

Continua la riproduzione del brano attualmente in breve ascolto.

Nota:

- Si può regolare la durata di breve ascolto dei brani. Leggete a tale proposito il punto "Impostazione della durata di ascolto breve" del capitolo "Esercizio Radio".

Interruzione della riproduzione (PAUSA)

⇨ Premete il tasto **3** (9).

Sul display appare "PAUSE".

Fine di pausa

⇨ Durante la pausa premete il tasto **3** (9).

Riprende la riproduzione.

Telecomando

La vostra autoradio è dotata di un ricevitore di telecomando integrato. Il ricevitore è installato nel dispositivo di comando staccabile.

La maggior parte delle funzioni si possono comandare comodamente e con sicurezza con il telecomando a mano o su volante, ottenibile come accessorio extra.

Non si può accendere e spegnere l'apparecchio con il telecomando.

Nota:

- Come indicato nelle istruzioni di montaggio, il telecomando a raggi infrarossi in dotazione si monta soltanto quando non sussiste nessun collegamento diretto a vista verso l'autoradio.

CLOCK - Ora esatta

Indicazione dell'ora esatta

Per far apparire brevemente sul display l'indicazione dell'ora esatta,

- ⇒ premete brevemente il tasto **DIS** (10).

Impostazione dell'ora esatta

Per impostare l'ora esatta

- ⇒ premete il tasto **MENU** (7).
- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **Λ** (6), fino a quando sul display appare "CLOCK SET".
- ⇒ Premete il tasto **<** (6).

Sul display viene indicata l'ora esatta. Le ore lampeggiano e si possono impostare.

- ⇒ Impostate le ore con i tasti **Λ V** (6).

Dopo aver impostato le ore

- ⇒ premete il tasto **>** (6).

Lampeggiano i minuti.

- ⇒ Impostate i minuti con i tasti **Λ V** (6).
- ⇒ Premete due volte il tasto **MENU** (7).

Selezione di modalità 12/24 ore

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **Λ** (6), fino a quando sul display appare "24 H MODE" oppure "12 H MODE".
- ⇒ Per passare da una modalità all'altra azionate i tasti **< >** (6).

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Indicazione permanente dell'ora esatta con apparecchio spento e accensione d'auto inserita

Per indicare in permanenza l'ora esatta sul display con apparecchio spento e accensione d'auto inserita,

- ⇒ premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (6), fino a quando sul display appare "CLOCK OFF" oppure "CLOCK ON".
- ⇒ Per passare da una modalità all'altra azionate i tasti **<** o **>** (6).

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Breve indicazione dell'ora esatta con apparecchio spento

Per farsi indicare brevemente l'ora esatta con apparecchio spento

- ⇒ premete il tasto **DIS** (10).

Sul display viene indicata per circa 8 secondi l'ora esatta.

Sound

Per ogni fonte (Radio, CD/MP3, Multi-lettore CD/AUX) potete eseguire impostazioni separate del suono (bassi e acuti).

Potete aumentare e abbassare i bassi e gli acuti in ± 7 passi.

Al fine di ottimizzare ulteriormente il suono, potete selezionare una delle 4 possibili frequenze medie.

Aumento e abbassamento di bassi e acuti si riferiscono alle singole frequenze medie selezionate.

Le impostazioni eseguite per la distribuzione del suono (fader e balance) vengono eseguite contemporaneamente per tutte le fonti audio (fatta eccezione per i messaggi sul traffico stradale).

Le funzioni fader e balance per i messaggi sul traffico (TA) si possono impostare **soltanto durante l'ascolto** di un messaggio.

Impostazione dei bassi

Impostazione di aumento/abbassamento dei bassi

- ⇒ Premete il tasto **AUDIO** (5).

Sul display appare "BASS".

- ⇒ Azionate i tasti **V** o **^** (6) per impostare i bassi.

Impostazione della frequenza media dei bassi

Per l'aumento e l'abbassamento dei bassi potete selezionare una delle 4 frequenze medie: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz e 120 Hz.

SOUND

- ⇨ Mentre sul display viene indicata l'impostazione dei bassi, azionate i tasti < e > ⑥ per selezionare una delle 4 frequenze medie disponibili.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Impostazione degli acuti

Impostazione di aumento/abbassamento degli acuti

- ⇨ Premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Sul display appare "BASS".

- ⇨ Premete ripetutamente il tasto > ⑥ fino a quando sul display appare "TREBLE".

- ⇨ Azionate i tasti √ o ^ ⑥ per impostare gli acuti.

Impostazione della frequenza media degli acuti

Per l'aumento e l'abbassamento degli acuti potete selezionare una delle 4 frequenze medie: 8 Hz, 10 Hz, 12 Hz e 15 Hz.

- ⇨ Mentre sul display viene indicata l'impostazione degli acuti, azionate i tasti < e > ⑥ per selezionare una delle 4 frequenze medie disponibili.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Regolazione della distribuzione del volume a sinistra/destra (Balance)

Per impostare il rapporto di volume tra sinistra e destra (balance)

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Sul display appare "BASS".

- ⇨ Premete ripetutamente il tasto > ⑥ fino a quando sul display appare "BAL".

- ⇨ Azionate i tasti √ o ^ ⑥ per impostare il rapporto di volume desiderato tra destra e sinistra.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Regolazione della distribuzione del volume davanti/dietro (Fader)

Per impostare il rapporto di volume tra davanti e dietro (Fader)

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Sul display appare "BASS".

- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti > ⑥ fino a quando sul display appare "FADER".

- ⇨ Azionate i tasti √ o ^ ⑥ per impostare il rapporto di volume desiderato tra davanti e dietro.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Preimpostazioni di equalizzatore (presets)

L'apparecchio è dotato di un equalizzatore, nel quale sono già programmate le impostazioni per l'ascolto dei generi di musica: "ROCK", "POP" e "CLASSIC".

Per selezionare una delle preimpostazioni di equalizzatore,

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Sul display appare "BASS".

⇨ Premete ripetutamente il tasto > ⑥, fino a quando sul display appare "POP", "ROCK", "CLASSIC" o "EQ OFF".

⇨ Azionate i tasti **V** e **^** ⑥ per selezionare una preimpostazione, oppure selezionate "EQ OFF" per disinserire l'equalizzatore. Quando selezionate una preimpostazione, la preimpostazione da voi scelta rimane visualizzata sul display.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

X-BASS

Con X-BASS potete aumentare i bassi nell'ascolto a volume ridotto.

L'impostazione scelta per X-BASS vale per tutte le fonti audio (Radio, CD/MP3, Multiletto CD o AUX).

Potete regolare X-Bass a passi che vanno da OFF fino al valore 3. Il valore 3 indica l'aumento massimo di X-Bass, OFF significa che la funzione X-Bass è disinserita. Potete inoltre selezionare anche una delle due frequenze medie 50 Hz e 100 Hz.

Impostazione dell'aumento di X-BASS

⇨ Premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Sul display appare "BASS".

⇨ Premete ripetutamente il tasto > ⑥ fino a quando sul display vengono indicati "X-BASS" ed il suo valore attuale.

⇨ Azionate i tasti **V** o **^** ⑥ fino a quando sul display appare il valore da voi desiderato.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Impostazione della frequenza media di X-BASS

Per X-BASS potete selezionare una delle due frequenze medie: 50 Hz o 100 Hz.

⇨ Mentre sul display viene indicata l'impostazione di X-BASS, azionate i tasti < e > ⑥ per selezionare una delle 2 frequenze medie disponibili.

Dopo aver concluso l'impostazione,

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑤.

Amplificatore/Sub-Out (solo Kingston MP35)

Utilizzando i corrispondenti attacchi dell'autoradio potete allacciare amplificatori esterni. Inoltre, al filtro passa-basso integrato nell'apparecchio potete allacciare un amplificatore per un subwoofer. Ciò è possibile soltanto quando gli amplificatori vengono allacciati osservando le relative istruzioni d'uso.

Impostazione del colore per l'illuminazione di display

Potete adattare il colore dell'illuminazione di display all'illuminazione presente nel cockpit della vostra autovettura. Per l'illuminazione del display sono disponibili i colori base rosso, verde e blu (R-G-B).

Impostazione del colore per l'illuminazione del display

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **▼** e **▲** (6), fino a quando sul display appare "DISP COL".
- ⇨ Premete uno dei tasti **< o >** (6).

Viene richiamato il menu di impostazione del colore. "R", "G" e "B" vengono indicati con i valori attuali. Lampeggia l'impostazione per "R".

- ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **▼** e **▲** (6), fino a quando sul display appare dietro a "R" l'impostazione desiderata.
- ⇨ Azionando i tasti **< e >** (6) spostate la marcatura di selezione dietro agli altri due colori ("G" o "B").
- ⇨ Impostate gli altri colori come più vi piace.

Dopo aver concluso l'impostazione,

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Le impostazioni vengono memorizzate.

Selezione del colore dell'illuminazione di display con corsa di ricerca

Potete selezionare il colore dell'illuminazione di display durante una "corsa di ricerca". Mentre eseguita una corsa di ricerca, appaiono sul display tutte le possibili varianti di colore dello spettro RGB. La corsa di ricerca dura circa 40 secondi.

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇒ Azionate ripetutamente i tasti **▼** e **▲** (6), fino a quando sul display appare "COL SCAN".
- ⇒ Premete uno dei tasti **< o >** (6).

Viene avviata la corsa di ricerca di colore. Sul display vengono visualizzati, uno dopo l'altro, tutti i possibili colori ottenibili dallo spettro RGB.

Per selezionare il colore che appare attualmente sul display,

- ⇒ premete il tasto **MENU** (7).

Le impostazioni vengono memorizzate.

Per interrompere la corsa di ricerca senza impostare un nuovo colore,

- ⇒ premete uno dei tasti **▼** o **▲** (6).

Nota:

- Se non premete nessun tasto, la corsa di ricerca continua fino alla conclusione del ciclo (durata circa 40 secondi) e viene impostato il colore che era stato scelto prima.

Impostazione della luminosità (dimmer)

Se l'autoradio è stata allacciata in osservanza delle istruzioni di montaggio e la vostra autovettura è dotata del corrispondente attacco, la commutazione della luminosità di display avviene automaticamente con l'accensione e lo spegnimento dei fari. Potete impostare separatamente i valori di luminosità di display per il giorno e per la notte su gradi da 1 a 9.

Per il dimmer notte (DIM NIGHT) potete inoltre selezionare l'impostazione "AUTO DIM". Quando impostate "AUTO DIM", con fari accesi l'illuminazione dell'autoradio viene impostata assieme alla regolazione della luminosità degli strumenti di lettura del cruscotto.

Commutazione tra "DIM DAY" e "DIM NIGHT"

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

- ⇒ Azionate ripetutamente i tasti **▼** e **▲** (6), fino a quando sul display appare "DIM DAY" o "DIM NIGHT".
- ⇒ Azionate i tasti **< o >** (6) per passare da un grado di luminosità all'altro.

Dopo aver completato l'impostazione,

- ⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Impostazione di "AUTO DIM"

- ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **▼** e **▲** (6), fino a quando sul display appare "DIM NIGHT".
 - ⇨ Premete il tasto **<** (6), fino a quando sul display appare "AUTO DIM".
- Dopo aver completato l'impostazione,
- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Scelta di testo per il messaggio all'accensione

Ogni volta che accendete l'apparecchio appare sul display un breve messaggio. Come testo in fabbrica viene impostata la parola "BLAUPUNKT". Al posto di questa parola potete scegliere un testo di vostro gradimento, contenente al massimo 9 lettere.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **▼** o **▲** (6), fino a quando sul display appare "ON MSG".
- ⇨ Premete il tasto **>** (6).

Sul display viene allora visualizzato il testo standard del messaggio all'accensione. La marcatura di immissione si trova lampeggiante all'inizio di riga.

Nota:

- Potete cancellare la riga al completo, tenendo premuto per oltre due secondi uno dei tasti **<** o **>** (6).

Per immettere un altro testo,

- ⇨ selezionate una lettera azionando i tasti **▼** e **▲** (6).
- ⇨ Spostate la marcatura di selezione azionando i tasti **<** e **>** (6).

Dopo aver immesso il messaggio,

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

L'impostazione viene memorizzata.

Regolazione dell'indicazioni di livello

L'indicazione del livello, che appare sul display quando eseguite una regolazione, vi indica brevemente con dei simboli il livello del volume e le impostazioni della regolazione del suono.

Quando non eseguite nessuna impostazione, l'indicazione di livello vi indica il livello massimo per la musica o per il parlato. Potete inserire e disinserire l'indicazione di livello.

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **▼** o **▲** (6), fino a quando sul display appare "PEAK LVL".

⇨ Per passare da "PEAK ON" a "PEAK OFF" azionate i tasti **< o >** (6).

Dopo aver concluso l'impostazione

⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Fonti audio esterne

Potete allacciare un'altra fonte audio esterna con uscita Line **invece** del multiletto CD. Le fonti audio esterne possono essere p. es. un CD player portatile, un mini disc player o un player MP3.

Per la connessione della fonte audio esterna dovete impiegare un cavo di adattamento (No. Blaupunkt 7 607 897 093), reperibile presso i negozianti autorizzati alla vendita dei prodotti Blaupunkt.

Nota:

- Quando non è allacciato nessun multiletto CD, nel menu l'entrata AUX deve risultare inserita.

Inserimento e disinserimento dell'entrata AUX

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **▼** o **▲** (6), fino a quando sul display appare "AUX OFF" oppure "AUX ON".

⇨ Per inserire o disinserire AUX azionate i tasti **< o >** (6).

Dopo aver concluso l'impostazione

⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Una volta che avete inserito l'entrata AUX, questa si può selezionare con il tasto **SRC** (11). Allora viene indicato sul display "AUX INPUT".

DATI TECNICI

Dati tecnici

Amplificatore

Potenza di uscita: 4 x 25 watt sinu-
soidali a norma
DIN 45 324
con 14,4 V
4 x 45 watt di po-
tenza massima

Tuner

Gamme d'onde Europa:

FM : 87,5 - 108 MHz
OM : 531 - 1 602 kHz
OL : 153 - 279 kHz

Banda di trasmissione FM:

35 - 16 000 Hz

CD

Banda di trasmissione:

20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 canali: 2 V

Sensibilità in entrata

Entrata AUX: 2 V / 6 k Ω

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istruzioni d'uso è conforme all'articolo 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 28 agosto 1995, n. 548.

Hildesheim, 19.01.2005

Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito,
in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en
un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar
seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 69	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil			
(Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

● BLAUPUNKT

Gerätepass

Name:

Typ: **7 645**

Serien-Nr: **BP**

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim



8622404321

(DE) Hinweis zum PTY-EON-Empfang

Wenn Ihr Blaupunkt-Gerät von einem gehörten Radioprogramm zu einem anderen Radioprogramm oder von einer gewählten Quelle (CD oder CD-Wechsler) zu einem Radioprogramm umschaltet, so überprüfen Sie bitte, ob Sie PTY (Programm-Typ) eingeschaltet haben.

Möchten Sie diese PTY-EON-Umschaltung nicht haben, so schalten Sie diese im Menü mit „PTY off“ aus. Drücken Sie zuvor eine der Tasten AUDIO, SRC oder BND.

Bitte lesen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung unter „Radiobetrieb“ den Absatz „Programm-Typ (PTY)“.

(GB) Note regarding PTY-EON reception

If your Blaupunkt system switches from your chosen radio programme to another radio programme or from your chosen audio source (CD or CD changer) to a radio programme, please check whether you have activated the PTY (programme type) function.

If you do not want this PTY-EON switching to occur, you should deactivate it in the menu by selecting “PTY off”. Press one of the AUDIO, SRC or BND buttons beforehand.

Please also read about this in the operating instructions in the section entitled “Programme type (PTY)” under “Radio mode”.

(FR) Remarque concernant la réception PTY EON

Quand votre appareil Blaupunkt commute d'une émission de radio que vous êtes en train d'écouter à un autre programme radio ou d'une source (CD ou changeur CD) que vous avez choisie, assurez-vous d'avoir activé PTY (type de programme).

Si vous ne souhaitez pas cette commutation PTY EON, désactivez-la en sélectionnant « PTY off » dans le menu. Appuyez au préalable sur l'une des touches AUDIO, SRC ou BND.

Pour plus d'informations, reportez-vous également au paragraphe « Type de programme (PTY) » du chapitre « Mode radio » du mode d'emploi.

(IT) Nota sulla ricezione del PTY-EON

Quando il vostro apparecchio Blaupunkt si sintonizza da un radioprogramma in ascolto ad un altro, oppure si disinserisce dalla fonte audio selezionata (CD o multilettores CD) e passa alla ricezione di un programma radio, controllate per favore se avete inserito la funzione PTY (tipo di programma).

Se volete evitare queste commutazioni PTY-EON, selezionate nel menu la funzione "PTY off". Prima di fare ciò premete uno dei tasti AUDIO, SRC o BND.

Leggete per favore a tale proposito quanto riportato nelle istruzioni d'uso nella sezione "Esercizio Radio" al punto "Tipo di programma (PTY)".

(NL) Aanwijzing bij de PTY-EON-ontvangst

Wanneer uw Blaupunkt-apparaat van één beluisterde radiozender overschakelt op een andere, of van een gekozen geluidsbron (cd of cd-wisselaar) op een radiozender, kunt u controleren of u PTY (programmatype) hebt ingeschakeld.

Wanneer u geen prijs stelt op deze PTY-EON-omschakeling, schakelt u deze in het menu uit met "PTY off". Druk van tevoren op een van de toetsen AUDIO, SRC of BND.

Lees hiervoor ook in de gebruiksaanwijzing onder "Radioweergave" de alinea "Programmatype (PTY)".

(SW) Information om mottagning med PTY-EON

Byter din Blaupunkt bilstereo självmant från inställt radioprogram eller spelad cd/cd-växlare till annat radioprogram? Då är möjligen funktionen Programtyp (PTY-EON) tillkopplad.

Om Du vill undvika detta, frånkopplar Du funktionen Programtyp (PTY-EON) i menyn. Tryck först på någon av knapparna AUDIO, SRC eller BND och välj sedan "PTY off".

För mer information, se avsnittet "Programtyp (PTY)" i bruksanvisningens kapitel "Radio".

(ES) Observaciones sobre la recepción PTY-EON

Si su equipo Blaupunkt cambia de la emisora de radio que está escuchando a otra, o de la fuente de sonido seleccionada (CD o cambiadiscos) a una emisora de radio, verifique si tiene activada la función PTY (tipo de programa).

Si no desea que el equipo cambie automáticamente a emisoras PTY-EON, desactive dicha función seleccionando la opción "PTY off" en el menú. Pulse previamente una de las teclas AUDIO, SRC o BND.

Para más detalles, consulte el punto "Tipo de programa (PTY)" en el capítulo "Modo de radio" de las instrucciones de manejo.

(PT) Informação sobre a recepção no modo PTY-EON

Se o seu aparelho mudar de um programa para outro programa ou de uma fonte que está a ouvir actualmente (CD ou CDC) para um programa radiofónico, verifique se a função PTY (tipo de programa) está activada.

Se não desejar usar a função PTY-EON, desactive-a no menu escolhendo a opção "PTY OFF". Prima anteriormente uma das teclas AUDIO, SRC ou BND.

Para tal, leia também o parágrafo "Tipo de programas (PTY)" no capítulo "Rádio" nas instruções de serviço.

(DK) Oplysning om PTY-EON-modtagelse

Hvis din Blaupunkt radio slår fra det aktuelle radioprogram over i et andet eller fra en valgt kilde (CD eller Multi CD) over i et radioprogram, bør du tjekke om du har tændt for PTY (programtype).

Hvis PTY-EON-omsiftningen ikke ønskes, deaktiveres funktionen med "PTY off" i menuen. Forinden trykkes på en af tasterne AUDIO, SRC eller BND.

Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen.

(SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje

Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radio-ohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radio-ohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnustus) päällä.

Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Paina ensin jotain painikkeista AUDIO, SRC tai BND.

Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyypit (PTY)".

(PL) Wskazówki dotyczące odbioru PTY-EON

Gdy urządzenie przełącza się z jednej stacji radiowej na inną lub z wybranego źródła audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to należy sprawdzić, czy włączony program jest programem typu PTY.

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z funkcji PTY EON, to proszę w odpowiednim menu wybrać opcję „PTY off”. Przed wybraniem tej opcji trzeba wcisnąć jeden z przycisków AUDIO, SRC lub BND.

Dalsze informacje na ten temat znajdują Państwo w instrukcji obsługi w rozdziale „Tryb obsługi radia”, w punkcie „Typ programu (PTY)”.

(CZ) Upozornění k příjmu s funkcí PTY-EON

Pokud se váš přístroj přepne ze stanice, kterou právě posloucháte, na jinou rozhlasovou stanici, nebo ze zvoleného zdroje (CD nebo měnič CD) na jiné rozhlasové vysílání, zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce PTY (typ programu).

Pokud si nepřejete, aby došlo k přepínání přístroje funkcí PTY-EON, vypněte ji v nabídce bodem „PTY off“. Stiskněte nejprve jedno z tlačítek AUDIO, SRC nebo BND.

Bližší informace k tomuto bodu naleznete v návodu k obsluze v kapitole „Režim rádia“ v odstavci „Typ programu (PTY)“.

(HU) Utasítás a PTY-EON vételhez

Ha az Ön Blaupunkt készüléke egy hallgatott rádióműsorról egy másik rádióműsorra vagy egy kiválasztott forrásról (CD vagy CD-váltó) egy rádióműsorra kapcsol át, úgy kérjük ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a PTY-t (műsortípus).

Ha Önnek nem megfelelő ez a PTY-EON átkapcsolás, kérjük, kapcsolja azt ki a menüben a „PTY off“-fal. Előtte azonban nyomja le az AUDIO, SRC vagy BND gombok egyikét.

Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutató „Rádió üzemmód” fejezetében a „Műsortípus (PTY)” c. bekezdést.

(KR) Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Vaš Blaupunkt uređaj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivač) na neki radio-program, onda molimo da proverite, da li ste uključili PTY (tip programa).

Ako ne želite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga isključite u meniju sa „PTY off“. Prethodno pritisnite jednu od tipki AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome pročitajte i u uputama za upotrebu pod „Rad radija” poglavlje „Tip programa (PTY)“.

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Vaš Blaupunkt uređaj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivač) na neki radio-program, onda molimo da proverite, da li ste uključili PTY (tip programa).

Ako ne želite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga isključite u meniju sa „PTY off“. Prethodno pritisnite jedan od tastera AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome pročitajte i u uputstvu za upotrebu pod „Rad radija” pasus „Tip programa (PTY)“.

(SK) Pokyny pre príjem PTY-EON

Ak Váš prístroj Blaupunkt prepína z počúvaného rádioprogramu na iný rádioprogram alebo z niektorého zvoleného zdroja (CD alebo meniča CD) na iný rádioprogram, tak prosím skontrolujte, či ste zapnuli PTY (Program Type).

Ak nechcete toto prepínanie PTY-EON, vypnite ho v menu pomocou "PTY off". Stlačte pred tým niektoré z tlačidiel AUDIO, SRC alebo BND.

Prečítajte si prosím k tomu tiež v návode na obsluhu, pod "Rádiová prevádzka" odsek "Program Type (PTY)".

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

Ko se Vaša Blaupunkt naprava preklopi iz slušnega radijskega programa na drugi radijski program, oziroma iz izbrane zveze (CD ali CD-menjalca) na radijski program, Vas prosimo, da preverite, če ste vklopili PTY (programni-tip).

Če nočete preklon PTY-EON, potem priklopite le-tega v meniju na „PTY off“. Pritisnite pred tem na tipko AUDIO, SRC oziroma na BND.

Prosimo, da si preberete v navodilih za uporabo pod "radijo delovanje" odstavek "program-tip (PTY)".

(TR) PTY-EON yayını alınması ile ilgili bilgi

Eğer Blaupunkt cihazınız dinlediğiniz bir radyo programından başka bir radyo programına veya seçmiş olduğunuz bir kaynaktan (CD veya CD değiştirici) bir radyo programına geçerse, PTY (program tipi) fonksiyonunu açmış olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

Eğer bu PTY-EON geçişini istemiyorsanız, bu fonksiyonu menü üzerinden "PTY off" ile kapatınız. Bu işlemden önce AUDIO, SRC veya BND tuşlarından birine basınız.

Lütfen bu konu ile ilgili olarak, kullanma kılavuzunda "Radyo modu" bölümündeki "Program tipi (PTY)" kısmını okuyunuz.

(GR) Υπόδειξη για τη λήψη PTY-EON

Όταν η συσκευή σας Blaupunkt αλλάζει από ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που ακούτε σε ένα άλλο ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή από μια επιλεγμένη πηγή (CD ή τροφοδότης CD) σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τότε ελέγξτε παρακαλώ, εάν έχετε ενεργοποιήσει το PTY (τύπος προγράμματος).

Όταν δεν επιθυμείτε να έχετε αυτή την αλλαγή λειτουργίας PTY-EON, τότε απενεργοποιήστε την στο μενού με "PTY OFF". Πατήστε προηγουμένως ένα από τα πλήκτρα AUDIO, SRC ή BND.

Διαβάστε παρακαλώ γι' αυτό επίσης στις οδηγίες χειρισμού κάτω από "Λειτουργία ραδιοφώνου" την ενότητα "Τύπος προγράμματος (PTY)".

(RU) Указание по приемуPTY-EON

При переключении тюнера аппарата Blaupunkt на другую радиостанцию или переключении с радиоприема на другой источник звука (проигрыватель CD или CD-чейнджер) проверьте, пожалуйста, включена ли функцияPTY (тип программы). Если Вы хотите отключить автоматический выбор программPTY-EON, то выключите эту функцию опцией меню "PTY off". Для этого нажмите одну из следующих клавиш – AUDIO, SRC или BND.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующими инструкциями о включении автоматического режима выбора программ (PTY) в разделе "Прием радиопередач" пользовательской документации к Вашему аппарату Blaupunkt.