



Radio | CD

Bristol CD36

7 646 075 310

Vancouver CD36


7 646 067 310




## Istruzioni d'uso



<http://www.blaupunkt.com>

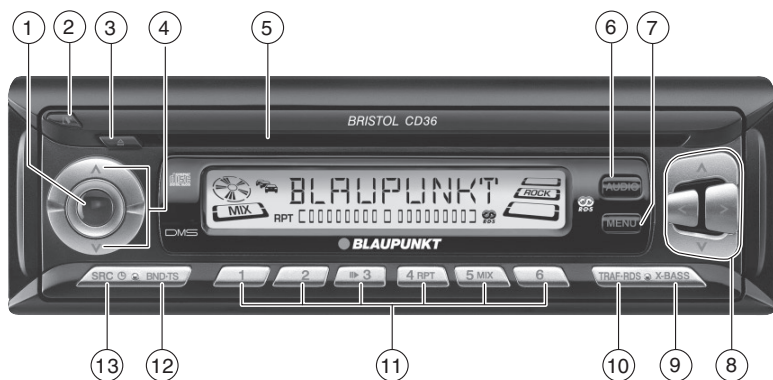 **BLAUPUNKT**



- ① Tasto per accendere e spegnere l'apparecchio, tasto di ammutolimento (Mute)
- ② Tasto  per il distacco del dispositivo di comando (release panel)
- ③ Tasto  per l'espulsione del CD dall'apparecchio.
- ④ Regolatore del volume
- ⑤ Vano CD
- ⑥ Tasto **AUDIO**, impostazione di bassi, acuti, balance e fader. Selezione della prerogolazione di equalizzatore.
- ⑦ Tasto **MENU**  
Premuta breve: richiama il menu per le impostazioni.  
Premuta lunga: avvia la funzione Scan.
- ⑧ Blocco dei tasti a freccia
- ⑨ Tasto **X-BASS** per inserzione/disinserzione e regolazione di X-BASS.
- ⑩ Tasto **TRAF RDS**  
Premuta breve: inserimento e disinserimento del pronto per ricezione messaggi sul traffico.  
Premuta lunga: inserimento e disinserimento della funzione comfort RDS.
- ⑪ Blocco dei tasti **1 - 6**
- ⑫ Tasto **BND•TS**  
Premuta breve: selezione del livello di memoria FM e delle bande di frequenza OM e OL.  
Premuta lunga: avvio della funzione TravelStore
- ⑬ Tasto **SRC**   
Premuta breve: selezione di fonte tra CD, Multiletto CD (se allacciato) o AUX.  
Premuta lunga: breve indicazione dell'ora esatta.

# INDICE

<b>Note di avvertimento e accessori</b> .....	<b>73</b>	casuale (MIX) .....	86
<b>Frontalino asportabile</b> .....	<b>74</b>	Breve ascolto di brano (SCAN) ...	86
<b>Inserimento/disinserimento</b> ..	<b>75</b>	Ripetizione di brano (REPEAT) .....	86
<b>Regolazione del volume</b> .....	<b>76</b>	Interruzione della riproduzione (PAUSE) .....	86
Impostazione del volume al momento di accensione .....	76	Cambio di indicazione sul display.	86
Ammutolimento celere (Mute) .....	77	Informazioni sul traffico in esercizio CD .....	87
Inserzione e disinserzione della conferma acustica .....	77	Estrazione del CD .....	87
Ammutolimento nel corso delle telefonate .....	77	<b>Esercizio Multiletto CD</b> .....	<b>87</b>
<b>Esercizio Radio</b> .....	<b>78</b>	Avvio del multiletto CD .....	87
Impostazione di tuner .....	78	Selezione di CD .....	87
Inserimento di esercizio Radio .....	78	Selezione di brano .....	87
Funzione comfort RDS .....	78	Ricerca veloce di brano (udibile) ..	88
Selezione di gamma d'onde / livello di memoria .....	79	Cambio di indicazione sul display.	88
Sintonizzazione di stazione .....	79	Ripetizione di singoli brani o di interi CD (REPEAT) .....	88
Impostazione della sensibilità del ricercastazioni .....	80	Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX) .....	88
Memorizzazione di stazione .....	80	Breve ascolto dei brani di tutti i CD (SCAN) .....	89
Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore) .....	80	Interruzione della riproduzione (PAUSA) .....	89
Richiamo di stazione memorizzata ..	81	<b>CLOCK - Ora esatta</b> .....	<b>89</b>
Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN) .....	81	<b>Sound</b> .....	<b>90</b>
Impostazione della durata di ascolto breve .....	81	Impostazione dei bassi .....	90
Tipo di programma (PTY) .....	81	Impostazione degli acuti .....	90
Ottimizzazione della ricezione radio .....	83	Regolazione della distribuzione del volume a sinistra/destra (Balance) ..	91
Impostazione di indicazione .....	83	Regolazione della distribuzione del volume davanti/dietro (Fader) ...	91
<b>Messaggi sul traffico</b> .....	<b>84</b>	Preimpostazioni di equalizzatore (presets) .....	91
<b>Esercizio CD</b> .....	<b>85</b>	<b>X-BASS</b> .....	<b>92</b>
Avvio dell'esercizio CD .....	85	<b>Regolazione dell'indicazioni di livello</b> .....	<b>92</b>
Selezione di brano .....	85	<b>Fonti audio esterne</b> .....	<b>93</b>
Ricerca veloce di brano .....	85	<b>Dati tecnici</b> .....	<b>93</b>
Ricerca veloce di brano (udibile) ..	85		
Riproduzione dei brani in ordine			

## Note di avvertimento e accessori

Vi siamo grati per aver scelto un prodotto Blaupunkt e vi auguriamo un buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.

**Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.**

I redattori dei testi di istruzione per l'uso della Blaupunkt si premurano continuamente a rendere queste istruzioni quanto più semplici e quanto più comprensibili possibile. Se doveste avere lo stesso bisogno di chiarimenti in merito all'impiego dell'apparecchio, vi preghiamo di rivolgervi al vostro negoziante specializzato oppure di telefonare alla linea diretta di assistenza del vostro paese (hotline). I numeri dei servizi di assistenza sono riportati sul retro del presente opuscolo.

Concediamo una garanzia di produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi della Comunità Europea. Le condizioni di garanzia potete leggerle nel sito [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de), o anche richiederle direttamente al seguente indirizzo.

Blaupunkt GmbH  
Hotline  
Robert Bosch Str. 200  
D-31139 Hildesheim

## Smaltimento del vecchio apparecchio

(solo Paesi UE)



Non smaltite il vostro vecchio apparecchio nei rifiuti domestici!

Per lo smaltimento del vecchio apparecchio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili.

## Sicurezza stradale



La sicurezza stradale ha priorità assoluta. Utilizzate pertanto l'apparecchio soltanto quando la situazione del traffico stradale lo permette. Prima di partire praticate le operazioni da eseguire con l'apparecchio, per familiarizzarvi con lo stesso.

Deve essere garantito che si possano percepire tempestivamente i segnali di avvertimento della polizia, dei vigili del fuoco e del pronto soccorso. Durante il viaggio ascoltate pertanto il vostro programma sempre ad un volume adeguato.

## Montaggio

Se intendete montare l'autoradio voi stessi, leggete prima le istruzioni di montaggio e collegamento riportate alla fine delle presenti istruzioni d'uso.

## Accessori speciali

(non compresi nella fornitura)

Impiegate esclusivamente gli accessori speciali approvati da Blaupunkt.

## Telecomando

Con un telecomando sul volante o manuale è possibile comandare le funzioni base dell'autoradio con comodità e sicurezza.

Non è possibile accendere e spegnere l'autoradio con il telecomando.

Per sapere quali telecomandi è possibile utilizzare con l'autoradio, consultare il rivenditore specializzato o il sito Internet ([www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)).

## Amplificatori

Si possono impiegare tutti gli amplificatori Blaupunkt e Velocity.

## Multiletettori CD (Changer)

Si possono allacciare i seguenti multiletettori CD:

CDC A 08, IDC A 09 e CDC A 03.

## Frontalino asportabile

### Protezione antifurto


Quale protezione antifurto il vostro apparecchio è dotato di un frontalino asportabile (Flip-Release Panel). Senza questo frontalino asportabile l'autoradio non funziona.

Proteggete la vostra autoradio contro eventuali furti e prendete ogni volta con sé il frontalino quando vi allontanate dell'autoveicolo. Non lasciate mai il frontalino in auto, nemmeno in un posto nascosto. Con la sua particolare struttura costruttiva il frontalino è facile da maneggiare.

### **Nota:**

- Non lasciate cadere il frontalino asportabile.
- Non esponete mai il frontalino asportabile direttamente ai raggi del sole o a altre fonti di calore.
- Evitate il contatto diretto dei contatti elettrici del frontalino con la pelle. Pulite i contatti con un panno, non sfilacciato, imbevuto d'alcol.

### Come togliere il frontalino asportabile

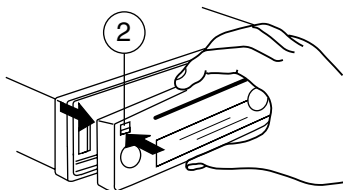

- ⇨ Premete il tasto **[V]** (2).

Il frontalino viene sbloccato.

- ⇨ Tirate il frontalino dapprima diritto verso sé stessi, poi spingetelo a sinistra per estrarlo.


L'apparecchio si spegne.

Rimangono memorizzate le impostazioni attuali.

Se è inserito un CD, questo rimane nell'apparecchio.

## Come riattaccare il frontalino asportabile

- ⇨ Spingete il frontalino asportabile da sinistra verso destra nella guida dell'apparecchio.
- ⇨ Premete con precauzione sul lato sinistro del dispositivo di comando fino al suo inserimento a scatto.

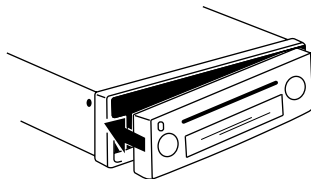

### **Nota:**

- Quando inserite il frontalino asportabile, non premete sul display.

Se l'apparecchio era acceso quando avete tolto il dispositivo di comando, quando lo riattaccate si inserisce automaticamente con l'ultima impostazione avuta (Radio, CD, Multiletto CD oppure AUX).

## **Inserimento/ disinserimento**

Avete disponibili le seguenti possibilità di inserimento e disinserimento di apparecchio.

### **Inserimento e disinserimento tramite l'accensione d'auto**

Quando l'apparecchio risulta essere allacciato in modo corretto con l'accensione dell'auto e non è stato spento con il tasto (1), la radio viene inserita e disinserita contemporaneamente con l'accensione dell'auto.

### **Inserimento e disinserimento tramite il tasto (1)**

- ⇨ Per inserire l'apparecchio premete il tasto (1).
- ⇨ Per spegnerlo tenete premuto il tasto (1) per oltre due secondi.

L'apparecchio si spegne.

### **Nota:**

- Per proteggere la batteria dell'autovettura, l'apparecchio si spegne automaticamente un'ora dopo che viene spenta l'accensione d'auto.

### **Accensione con inserimento di CD**

Quando nell'apparecchio spento non risulta essere inserito nessun CD,

- ⇨ senza usar forza spingete il CD nel suo drive (5), con lato stampato in alto, fino a quando avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito al suo posto automaticamente.

Non bisogna spingere il CD, né ostacolare il suo inserimento automatico.

L'apparecchio si accende. Incomincia la riproduzione di CD.

### Nota:

- Se l'accensione d'auto è stata spenta prima di spingere il CD nel suo vano, dovete accendere l'apparecchio con il tasto ① per poter poi avviare la riproduzione del CD.

### Inserimento e disinserimento tramite il frontalino asportabile

⇨ Staccate il frontalino asportabile.

L'apparecchio si spegne.

⇨ Riattaccate il frontalino asportabile.

L'apparecchio si accende. Viene attivata l'impostazione ultimamente avuta per Radio, CD, Multiletto CD oppure AUX.

### Regolazione del volume

Il volume si può regolare passo a passo dal valore 0 (spento) fino a 66 (massimo).

Per aumentare il volume

⇨ premete il tasto ▲ ④.

Per diminuire il volume

⇨ premete il tasto ▼ ④.

### Impostazione del volume al momento di accensione

#### Nota:

- L'apparecchio è dotato di una funzione chiamata Time out (finestra Tempo). Se premete p. es. il tasto **MENU** ⑦ e selezionate un punto di menu, circa 8 secondi dopo la vostra ultima premuta di tasto l'apparecchio si commuta nella situazione precedente. Le impostazioni eseguite vengono memorizzate.

Potete regolare il livello di volume al momento dell'accensione.

⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti ▼ o ▲ ⑧, fino a quando sul display appare "ON VOLUME".

⇨ Con i tasti <> ⑧ impostate il volume di ascolto al momento dell'accensione.

Per rendere più facile l'impostazione viene fatto sentire il livello di volume corrispondente al valore che state regolando.

Se impostate "LAST VOL", viene attivato il livello di volume che si aveva al



momento dello spegnimento dell'apparecchio.

## Nota:

- Per proteggere l'udito, il volume all'accensione viene limitato al valore "38". Se al momento dello spegnimento dell'apparecchio il volume era regolato su un valore superiore ed il valore per il momento dell'accensione è stato regolato su "LAST VOL", allora quando accendete l'apparecchio il volume risulta regolato sul valore "38".

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

## Ammutolimento celere (Mute)

Potete abbassare celermente il volume su un valore da voi impostato (Mute).

- ⇨ Premete **brevemente** il tasto (1).

Sul display appare "MUTE".

## **Abolizione del Mute**

Per regolare il volume nuovamente sul livello precedente

- ⇨ premete di nuovo **brevemente** il tasto (1).

## **Regolazione del volume di ammutolimento**

Si può regolare il livello del volume di ammutolimento (Mute Level).

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "MUTE LVL".

- ⇨ Con i tasti **<>** (8) regolate il Mute Level.

A regolazione ultimata

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

## Inserzione e disinserzione della conferma acustica

Quando per una funzione tenete premuto il tasto per oltre due secondi, p. es. per memorizzare su un tasto di stazione una determinata stazione radio, si sente una conferma acustica (bip). Il bip si può inserire e disinserire.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "BEEP ON" o "BEEP OFF".
- ⇨ Il bip si inserisce e disinserisce azionando i tasti **<>** (8). Il valore "OFF" significa bip escluso, "ON" significa bip inserito.

A regolazione ultimata

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7).

## Ammutolimento nel corso delle telefonate

Se il vostro apparecchio è allacciato ad un telefono mobile, quando "staccate" il telefono l'autoradio ammutolisce. Per rendere possibile questa funzione, il telefono mobile deve essere allacciato all'autoradio in osservanza delle relative istruzioni di montaggio.

Sul display viene indicato "PHONE".

## Esercizio Radio

### Impostazione di tuner

Al fine di garantire un funzionamento ineccepibile del gruppo radio, bisogna regolare l'apparecchio in corrispondenza della regione in cui viene messo in funzione. Potete scegliere tra Europa (EUROPE), America (USA), Sudamerica (S-AMERICA) e Tailandia (THAI). In fabbrica l'apparecchio viene impostato sulla regione in cui viene venduto. Se notate dei problemi nella ricezione, controllate per favore questa impostazione.

Le funzioni radio descritte nelle presenti istruzioni d'uso valgono per tuner impostato su Europa (EUROPE).

- ⇨ Spegnete l'apparecchio con il tasto ①.
- ⇨ Tenete premuti contemporaneamente i tasti **1** e **5** ⑪ e riaccendete la radio azionando il tasto ①.

Sul display viene indicato "TUNER".

- ⇨ Selezionate la desiderata area di tuner azionando i tasti **V** o **^** ⑧.

Per memorizzare l'impostazione,

- ⇨ prima spegnete, poi riaccendete l'apparecchio e attendete circa 8 secondi, dopo di che la radio si mette in funzione nell'esercizio ultimamente selezionato (Radio, CD, Multiletto CD o AUX).

### Inserimento di esercizio Radio

Quando vi trovate il esercizio CD/MP3, Multiletto CD o AUX,

- ⇨ premete il tasto **BND•TS** ⑫,
- oppure
- ⇨ premete ripetutamente il tasto **SRC** ⑬, fino a quando sul display appare il livello di memorizzazione desiderato, p. es. "FM1".

### Funzione comfort RDS

Questo apparecchio è dotato di un ricevitore radio RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem). Molte emittenti FM trasmettono un segnale, che oltre al programma radio contiene anche informazioni, come nome di stazione e tipo di programma (PTY).

Non appena una stazione è ricevibile, appare sul display il nome di questa stazione.

Le funzioni comfort AF (frequenza alternativa) e REGIONAL (regionale) ampliano la gamma delle prestazioni della vostra radio.

- **AF:** Con funzione comfort RDS attivata, l'apparecchio cerca automaticamente la migliore frequenza di ricezione per la stazione sintonizzata.
- **REGIONAL:** In determinate ore del giorno alcune stazioni suddividono il loro programma in diversi programmi regionali. Con REG si evita una commutazione automatica su frequenze alternative con altri contenuti di programma.

## Nota:

- REGIONAL deve venire espressamente attivato/disattivato nel menu.

## Inserimento e disinserimento della funzione comfort RDS

Per attivare le funzioni comfort RDS AF e REGIONAL

- ⇨ tenete premuto il tasto **TRAF RDS** (10) per oltre due secondi.

La funzione RDS è attiva, quando sul display viene visualizzato il simbolo RDS.

## Inserimento e disinserimento di REGIONAL

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "REG". Dopo l'abbreviazione "REG" appare "OFF" o "ON".
- ⇨ Per inserire o disinserire REGIONAL, premete uno dei tasti **>** o **<** (8).
- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

## Selezione di gamma d'onde / livello di memoria

Con questo apparecchio si possono ricevere programmi delle gamme di frequenza FM, come anche OM e OL (AM). Per la gamma d'onde FM sono disponibili tre livelli di memoria (FM1, FM2 e FMT), mentre su ognuna delle gamme d'onde OM e OL è disponibile un livello di memoria.

Su ogni livello di memoria si possono memorizzare sei stazioni radio.

Per commutare tra i livelli di memoria FM1, FM2 e FMT o le gamme d'onde OM e OL

- ⇨ premete brevemente il tasto **BND•TS** (12).

## Sintonizzazione di stazione

Ci sono diverse possibilità di sintonizzazione di stazione.

## Corsa di ricerca automatica di stazione

- ⇨ Premete uno dei tasti **V** o **^** (8).

La radio si sintonizza su una delle prossime stazioni ricevibili.

## Sintonizzazione manuale

La sintonizzazione si può eseguire anche manualmente.

## Nota:

- La sintonizzazione manuale è possibile soltanto con disattivata funzione comfort RDS.
- ⇨ Premete uno dei tasti **<** o **>** (8).

## Come sfogliare in una catena di stazioni (solo FM)

Se una stazione irradia più programmi, potete sfogliare in una tale cosiddetta "catena di stazioni".

## Nota:

- Per poter usufruire di questa funzione deve essere attivata la funzione comfort RDS.

## ESERCIZIO RADIO

- ⇨ Premete uno dei tasti <0> ⑧ per passare alla prossima stazione della catena di stazioni.

### Nota:

- Allora sarà possibile la sintonizzazione su un'altra stazione da voi previamente già ascoltata. A tale scopo fate uso di una delle funzioni Scan o Travelstore.

### Impostazione della sensibilità del ricercastazioni

Potete impostare se ricevere soltanto stazioni potenti oppure anche quelle di minore potenza.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** ⑧, fino a quando sul display appare "SENS" ed il valore attualmente impostato.

"SENS HI6" indica la sensibilità massima, "SENS LO1" quella minima.

- ⇨ Con i tasti <> ⑧ impostate la sensibilità desiderata.
- Dopo aver ultimato l'impostazione
- ⇨ premete il tasto **MENU** ⑦.

### Nota:

- Per FM e OM o OC (AM) potete impostare gradi differenti di sensibilità.

## Memorizzazione di stazione

### Memorizzazione manuale di stazione

- ⇨ Selezionate il livello di memoria desiderato FM1, FM2, FMT, oppure una delle gamme d'onde OM o OL.
- ⇨ Sintonizzatevi sulla stazione desiderata.
- ⇨ Tenete premuto per oltre due secondi il tasto di stazione **1 - 6** ⑪, sul quale intendete memorizzare la stazione in ascolto.

### Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore)

Potete memorizzare automaticamente le sei stazioni di maggiore potenza della regione in cui vi trovate (solo FM). La memorizzazione avviene sul livello di memoria FMT.

### Nota:

- Vengono allora cancellate le stazioni previamente memorizzate su questo livello.
- ⇨ Tenete premuto il tasto **BND•TS** ⑫ per oltre due secondi.

Ha inizio la memorizzazione. Sul display appare "FM TSTORE". Dopo che è stata ultimata la memorizzazione, la stazione viene fatta sentire sul posto 1 di memoria sul livello FMT.

## Richiamo di stazione memorizzata

- ⇨ Selezionate il livello di memoria o la gamma d'onde.
- ⇨ Premete il tasto di stazione **1 - 6** (11) corrispondente alla stazione desiderata.

## Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN)

Utilizzando la funzione Scan potete ascoltare brevemente tutte le stazioni ricevibili. Nel menu potete regolare il tempo di breve ascolto da 5 fino a 30 secondi (a passi di 5 secondi).

### **Avvio di SCAN**

- ⇨ Tenete premuto il tasto **MENU** (7) per oltre due secondi.

Viene avviato l'ascolto breve delle stazioni. Sul display appare prima brevemente "SCAN", poi appare lampeggiante il nome o la frequenza della stazione in ascolto.

### **Fine di SCAN, continua l'ascolto della stazione in onda**

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Finisce la ricerca Scan e rimane in onda la stazione ultimamente in ascolto.

## Impostazione della durata di ascolto breve

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "SCAN TIME".

- ⇨ Con i tasti **<>** (8) impostate il tempo desiderato per il breve ascolto di stazione.

A fine impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

### **Nota:**

- Il tempo di breve ascolto impostato vale anche per la scansione eseguita per CD e per il Multiletto-re CD.

## Tipo di programma (PTY)

Oltre al nome di stazione alcune emittenti FM irradiano anche informazioni sul tipo di programma trasmesso. La vostra autoradio è in grado di ricevere e visualizzare tali informazioni.

Le denominazioni dei tipi di programma possono essere p. es.:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Con la funzione PTY potete selezionare stazioni che trasmettono proprio il tipo di programma che cercate.

### **PTY-EON**

Quando è stato selezionato il tipo di programma ed avviata la corsa di ricerca, l'apparecchio si commuta automaticamente dalla stazione in ascolto ad una stazione che trasmette il programma selezionato.

# ESERCIZIO RADIO

## Nota:

- Se non viene trovata nessuna stazione con il tipo di programma desiderato, si sente un bip e sul display appare brevemente "NO PTY". La radio si sintonizza nuovamente sulla stazione ultimamente in ascolto.
- Se la stazione in ascolto o un'altra stazione della stessa catena di trasmettenti irradia il tipo di programma desiderato più tardi, allora l'apparecchio si commuta automaticamente dalla stazione in ascolto, o dall'ascolto di CD o di multiletto CD, sulla stazione con il tipo di programma desiderato.
- Se non si desidera questa commutazione PTY-EON, disattivarla dal menu con "PTY OFF". Per prima cosa premere uno dei tasti **SRC** (13) o **BND•TS** (12).

## Inserimento e disinserimento del PTY

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "PTY ON" o "PTY OFF".
- ⇨ Premete uno dei tasti **>** o **<** (8) per inserire (ON) o disinserire (OFF) il PTY.
- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

## Selezione della lingua per il PTY

Potete selezionare la lingua, nella quale desiderate che appaiano le indicazioni dei tipi di programma. Sono disponibili le lingue "DEUTSCH", "ENGLISH" e "FRANÇAIS".

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "PTY LANG".
- ⇨ Azionando i tasti **<>** (8) selezionate la lingua desiderata.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

## Selezione del tipo di programma ed avvio del ricercastazioni

- ⇨ Premete uno dei tasti **< >** (8).

Sul display appare l'indicazione del tipo di programma in ascolto.

- ⇨ Per cambiare tipo di programma, mentre viene visualizzato il tipo attuale di programma azionate i tasti **< e >** (8) per scegliere un altro tipo di programma.

Sul display appare brevemente l'indicazione del tipo di programma selezionato.

- ⇨ Premete uno dei tasti **V** o **^** (8) per avviare il ricercastazioni.

La radio si sintonizza sulla prossima stazione che trasmette il tipo di programma desiderato.

## Ottimizzazione della ricezione radio

### HICUT

La funzione Hicut comporta un miglioramento qualitativo nella ricezione quando ci sono dei disturbi radio (solo FM). In tal caso viene abbassato automaticamente il livello di disturbo.

### Inserimento e disinserimento del HICUT

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **▼** o **▲** (8), fino a quando sul display appare "HICUT".
- ⇨ Per impostare il HICUT premete uno dei i tasti **<e>** (8).

"HICUT 0" significa nessun abbassamento, "HICUT 1" significa invece abbassamento automatico del livello di disturbo.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

### Impostazione di indicazione

Per l'esercizio Radio potete far apparire sempre sul display in basso, a scelta, la gamma d'onde con il livello/posto di memoria e l'ora esatta, oppure il nome della stazione in ascolto o la sua frequenza.

Selezionate "FREQUENCY" per far apparire sul display il nome di stazione o la sua frequenza, oppure selezionate "CLOCK" per l'indicazione di gamma d'onde con il livello/posto di memoria e l'ora esatta.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente i tasti **▼** o **▲** (8), fino a quando sul display viene indicato "TUN DISP".
- ⇨ Azionate i tasti **<e>** (8) per la commutazione tra "CLOCK" e "FREQUENCY".
- ⇨ Premete due volte il tasto **MENU** (7).

# MESSAGGI SUL TRAFFICO

## Messaggi sul traffico

Il vostro apparecchio è dotato di un componente RDS-EON. La sigla EON significa **E**nhanced **O**ther **N**etwork.

Quando viene trasmessa un'informazione sul traffico stradale (TA), se state ascoltando una stazione che non irradia informazioni sul traffico, avviene una commutazione automatica su un'altra stazione della stessa catena, che trasmette tali messaggi.

Alla fine del messaggio sul traffico l'apparecchio si commuta automaticamente di nuovo sulla stazione ultimamente in ascolto.

## Inserimento e disinserimento della precedenza per i messaggi sul traffico

⇨ Premete **brevemente** il tasto **TRAF RDS** (10).

Viene attivata la precedenza per i messaggi sul traffico stradale quando sul display si illumina il simbolo di ingorgo.

### **Nota:**

Si sente un avvertimento acustico,

- quando uscite dalla zona di trasmissione della stazione in ascolto che trasmette messaggi sul traffico;
- quando state ascoltando una stazione che trasmette messaggi sul traffico ed avete impostato il volume al minimo (0) e, mentre state ascoltando un CD, un CD del multiletto o AUX, uscite dalla zona di trasmissione della stazione che

trasmette messaggi sul traffico ed il ricercastazioni scattato automaticamente non trova nessuna nuova stazione con messaggi sul traffico;

- quando vi sintonizzate da una stazione che trasmette messaggi sul traffico su un'altra che invece tali messaggi non li trasmette.

In tali casi disinserite la precedenza per i messaggi sul traffico, oppure sintonizzatevi su una stazione che trasmette messaggi sul traffico stradale.

## Impostazione del volume per i messaggi sul traffico stradale

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "TA VOLUME".
- ⇨ Regolate il volume di ascolto con i tasti **<>** (8).

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

### **Nota:**

- Anche durante l'ascolto di un messaggio sul traffico potete regolare il volume con il regolatore (4) per tutta la durata del messaggio.
- Per i messaggi sul traffico stradale potete impostare la distribuzione del livello di volume. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Sound".



## Esercizio CD

Con questo apparecchio potete riprodurre i CD audio, i CD-R e i CD-RW con diametri di 12 o di 8 cm.

**⚠ Pericolo di danneggiamento del drive CD!**

Non si possono riprodurre i CD sagomati (CD shape).

Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni al drive CD conseguenti all'impiego di CD inadatti.

Per poter godervi riproduzioni ineccepibili ascoltate soltanto CD contrassegnati con il logo Compact Disc. Nel caso di CD provvisti di protezione anticopia si possono avere disturbi nella riproduzione. Blaupunkt non può garantire un ascolto ineccepibile dei CD provvisti di protezione anticopia!

### Avvio dell'esercizio CD

Quando non è inserito nessun CD nell'apparecchio,

- ⇨ inserite il CD nel vano di CD (5) con il lato stampato rivolto verso l'alto, senza usar forza, fino al momento in cui avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito nel drive automaticamente.

Non bisogna né ostacolare l'introduzione del CD né spingere.

Inizia allora la riproduzione del CD.

### Nota:

- Se l'accensione d'auto è stata spenta prima di spingere il CD nel suo vano, dovete accendere l'apparecchio con il tasto (1) per poter poi avviare la riproduzione del CD.

Quando nell'apparecchio è già inserito un CD,

- ⇨ premete ripetutamente il tasto **SRC** (13), fino a quando sul display viene indicato "CD".

La riproduzione inizia nel punto in cui era stata interrotta.

### Selezione di brano

- ⇨ Premete un tasto del blocco dei tasti a freccia (8) per selezionare il brano seguente o quello precedente.

Se premete una volta uno dei tasti **∨** o **<** (8), viene avviata di nuovo la riproduzione del brano in ascolto.

### Ricerca veloce di brano

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti **∧** **∨** (8) fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

### Ricerca veloce di brano (udibile)

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti **<>** (8) fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

## ESERCIZIO CD

### Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

⇨ Premete il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare brevemente "MIX CD". Il prossimo brano che ascolterete verrà scelto a caso.

#### **Fine di MIX**

⇨ Premete nuovamente il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare brevemente "MIX OFF" e il simbolo MIX sparisce.

### Breve ascolto di brano (SCAN)

Potete avviare un breve ascolto di tutti i brani di un CD.

⇨ Premete per oltre due secondi il tasto **MENU** (7).

Viene fatto sentire brevemente il brano seguente.

#### **Nota:**

- Potete regolare la durata del breve ascolto. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Impostazione della durata di ascolto breve" nel capitolo "Esercizio Radio".

#### **Fine di Scan, proseguimento dell'ascolto del brano**

⇨ Per disinserire la funzione Scan premete il tasto **MENU** (7).

Continua allora la riproduzione del brano in ascolto.

### Ripetizione di brano (REPEAT)

Per ripetere l'ascolto di un brano

⇨ premete il tasto **4 RPT** (11).

Sul display appare brevemente "RPT TRCK" e si illumina il simbolo RPT. Il brano viene ripetuto, fino a quando non viene disattivato RPT.

#### **Fine di REPEAT**

Per disinserire la funzione di ripetizione

⇨ premete nuovamente il tasto **4 RPT** (11).

Sul display appare brevemente "RPT OFF" ed il simbolo RPT si spegne. La riproduzione continua normalmente.

### Interruzione della riproduzione (PAUSE)

⇨ Premete il tasto **3** (11).

Sul display appare "PAUSE".

#### **Fine di Pause**

⇨ Con funzione Pause inserita premete il tasto **3** (11).

Viene ripresa la riproduzione.

### Cambio di indicazione sul display

In esercizio CD potete scegliere tra due tipi di indicazione sul display:

- Indicazione di numero di brano e ora esatta
  - Indicazione di numero di brano e durata di brano
- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

- ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **V** o **Λ** (8), fino a quando sul display appare "CD DISP".
- ⇨ Premendo i tasti **<e>** (8) potete selezionare tra "PLAY TIME" e "CLOCK".
- ⇨ Premete due volte il tasti **MENU** (7).

## Informazioni sul traffico in esercizio CD

Per poter ricevere le informazioni sul traffico in esercizio CD

- ⇨ premete il tasto **TRAF RDS** (10).

La precedenza per i messaggi sul traffico è attivata quando sul display viene visualizzato il simbolo di ingorgo. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Messaggi sul traffico".

## Estrazione del CD

- ⇨ Premete il tasto **▲** (3) accanto al vano di CD.

Il CD viene spinto in fuori.

- ⇨ Estraiete il CD.

### **Nota:**

- Il CD spinto in fuori viene automaticamente inserito di nuovo dopo circa 10 secondi.
- Potete far uscire il CD anche con apparecchio spento ed anche quando è attiva un'altra fonte audio.

## **Esercizio Multiletto CD**

### **Nota:**

- Per quanto riguarda le informazioni sul modo di trattare i CD, su come inserirli e su come usare il multiletto, consultate le istruzioni d'uso del vostro multiletto CD.

## Avvio del multiletto CD

- ⇨ Premete ripetutamente **SRC** (13), fino a quando sul display appare "CHANGER".

La riproduzione inizia con il primo CD che viene riconosciuto dal multiletto.

## Selezione di CD

Per cambiare CD in su o in giù,

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti **V** o **Λ** (8).

### **Nota:**

- Nel multiletto CD vengono saltati i posti di CD non occupati ed i posti che contengono CD non adatti per la riproduzione.

## Selezione di brano

Per passare nel CD attuale da un brano all'altro

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti **<o>** (8).

# ESERCIZIO MULTILETTORE CD

## Ricerca veloce di brano (udibile)

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti <> ⑧ fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

## Cambio di indicazione sul display

In esercizio Multilettole CD potete scegliere uno dei due seguenti tipi di indicazione sul display:

- Numero di brano e durata di brano ("TRCK-TIME")
  - Numero di brano e ora esatta ("TRCK-CLK")
  - Numero di CD e numero di brano ("CD-TRCK")
  - Numero di CD e ora esatta ("CD-CLK")
  - Numero di CD e durata di brano ("CD-TIME")
- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.
  - ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **∨** o **∧** ⑧, fino a quando sul display appare "CDC DISP".
  - ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **<** o **>** ⑧, fino a quando sul display appare l'opzione desiderata.
  - ⇨ Premete due volte il tasto **MENU** ⑦.

## Ripetizione di singoli brani o di interi CD (REPEAT)

Se desiderate ripetere il brano attualmente in ascolto

- ⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** ⑪.

Sul display appare brevemente "RPT TRCK" e si illumina RPT.

Per ripetere la riproduzione dell'intero attuale CD

- ⇨ premete il tasto **4 RPT** ⑪ per oltre due secondi.

Sul display appare "RPT DISC" e si illumina RPT.

### **Fine di REPEAT**

Per finire la ripetizione dell'attuale brano o dell'attuale CD

- ⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** ⑪.

Sul display appare "RPT OFF" e RPT si spegne.

## Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

Potete ascoltare tutti i brani dell'attuale CD in ordine casuale

- ⇨ premete brevemente il tasto **5 MIX** ⑪.

Sul display appare brevemente "MIX CD" e si illumina il simbolo MIX.

Per ascoltare in ordine casuale tutti i brani di tutti i CD inseriti

- ⇨ premete il tasto **5 MIX** ⑪ per oltre due secondi.

Sul display appare brevemente "MIX ALL" e si illumina il simbolo MIX.

## Fine di MIX

- ⇨ Premete brevemente il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare "MIX OFF" ed il simbolo MIX si spegne.

## Breve ascolto dei brani di tutti i CD (SCAN)

Potete ascoltare brevemente in ordine crescente tutti i brani di tutti i CD inseriti

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7) per oltre due secondi.

Sul display appare "TRK SCAN" e lampeggia il numero del brano in ascolto.

## Fine dello SCAN

- ⇨ Premete brevemente il tasto **MENU** (7).

Continua la riproduzione del brano attualmente in breve ascolto.

## Nota:

- Si può regolare la durata di breve ascolto dei brani. Leggete a tale proposito il punto "Impostazione della durata di ascolto breve" del capitolo "Esercizio Radio".

## Interruzione della riproduzione (PAUSA)

- ⇨ Premete il tasto **3** (11).

Sul display appare "PAUSE".

## Fine di pausa

- ⇨ Durante la pausa premete il tasto **3** (11).

Riprende la riproduzione.

## CLOCK - Ora esatta

### Indicazione dell'ora esatta

Per far apparire brevemente sul display l'indicazione dell'ora esatta,

- ⇨ tenete premuto il tasto **SRC** (13) fino a quando sul display viene indicata l'ora esatta.

### Impostazione dell'ora esatta

Per impostare l'ora esatta

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "CLOCK SET".
- ⇨ Premete il tasto **<** (8).

Sul display viene indicata l'ora esatta. Le ore lampeggiano e si possono impostare.

- ⇨ Impostate le ore con i tasti **^ V** (8).

Dopo aver impostato le ore

- ⇨ premete il tasto **>** (8).

Lampeggiano i minuti.

- ⇨ Impostate i minuti con i tasti **^ V** (8).

- ⇨ Premete due volte il tasto **MENU** (7).

### Selezione di modalità 12/24 ore

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "24 H MODE" oppure "12 H MODE".

⇒ Per passare da una modalità all'altra azionate i tasti < o > (8).

Dopo aver concluso l'impostazione

⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

### Indicazione permanente dell'ora esatta con apparecchio spento e accensione d'auto inserita

Per indicare in permanenza l'ora esatta sul display con apparecchio spento e accensione d'auto inserita,

⇒ premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "CLOCK OFF" oppure "CLOCK ON".

⇒ Per passare da una modalità all'altra azionate i tasti < o > (8).

Dopo aver concluso l'impostazione

⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).

### Breve indicazione dell'ora esatta con apparecchio spento

Per farsi indicare brevemente l'ora esatta con apparecchio spento

⇒ premete il tasto **SRC** (13).

Sul display rimarrà per circa 8 secondi l'indicazione dell'ora esatta.

## Sound

Per ogni fonte (Radio, CD, Multiletto CD o AUX) potete eseguire impostazioni separate del suono (bassi e acuti).

Le impostazioni eseguite per la distribuzione del suono (fader e balance) vengono eseguite contemporaneamente per tutte le fonti audio (fatta eccezione per i messaggi sul traffico stradale).

Le funzioni fader e balance per i messaggi sul traffico (TA) si possono impostare **soltanto durante l'ascolto** di un messaggio.

### Impostazione dei bassi

⇒ Premete il tasto **AUDIO** (6).

Sul display appare "BASS".

⇒ Azionate i tasti **V** o **^** (8) per impostare i bassi.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇒ premete il tasto **AUDIO** (6).

### Impostazione degli acuti

⇒ Premete il tasto **AUDIO** (6).

Sul display appare "BASS".

⇒ Premete ripetutamente il tasto > (8) fino a quando sul display appare "TREBLE".

⇒ Azionate i tasti **V** o **^** (8) per impostare gli acuti.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇒ premete il tasto **AUDIO** (6).

### Regolazione della distribuzione del volume a sinistra/destra (Balance)

Per impostare il rapporto di volume tra sinistra e destra (balance)

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** (6).

Sul display appare "BASS".

- ⇨ Premete ripetutamente il tasto > (8) fino a quando sul display appare "BAL".
- ⇨ Azionate i tasti **V** o **^** (8) per impostare il rapporto di volume desiderato tra destra e sinistra.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** (6).

### Regolazione della distribuzione del volume davanti/dietro (Fader)

Per impostare il rapporto di volume tra davanti e dietro (Fader)

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** (6).

Sul display appare "BASS".

- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti > (8) fino a quando sul display appare "FADER".
- ⇨ Azionate i tasti **V** o **^** (8) per impostare il rapporto di volume desiderato tra davanti e dietro.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** (6).

### Preimpostazioni di equalizzatore (presets)

L'apparecchio è dotato di un equalizzatore, nel quale sono già programmate le impostazioni per l'ascolto dei generi di musica: "ROCK", "POP" e "CLASSIC".

Per selezionare una delle preregolazioni di equalizzatore

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** (6).

Sul display appare "BASS".

- ⇨ Premete ripetutamente il tasto > (8), fino a quando sul display appare "POP", "ROCK", "CLASSIC" o "EQ OFF".
  - ⇨ Azionate i tasti **V** o **^** (8) per selezionare la preregolazione desiderata, oppure selezionate "EQ OFF" per disinserire l'equalizzatore. Quando selezionate una delle impostazioni, questa rimane illuminata in continuo sul display.
- Dopo aver ultimato l'impostazione
- ⇨ premete il tasto **AUDIO** (6).

### X-BASS

Con X-BASS potete aumentare i bassi nell'ascolto a volume ridotto.

L'impostazione scelta per X-BASS vale per tutte le fonti audio (Radio, CD, Multitecno CD o AUX).

X-BASS si può aumentare a gradi, da 1 a 3.

"X-BASS OFF" indica che la funzione X-BASS è disinserita.

### Impostazione dell'aumento di X-BASS

- ⇒ Premete il tasto **X-BASS** (9).
  - ⇒ Azionate i tasti **V** o **▲** (8) fino a quando sul display appare il valore da voi desiderato.
- Dopo aver ultimato l'impostazione
- ⇒ premete il tasto **X-BASS** (9).

### Regolazione dell'indicazioni di livello

L'indicazione del livello, che appare sul display quando eseguite una regolazione, vi indica brevemente con dei simboli il livello del volume e le impostazioni della regolazione del suono.

Quando non eseguite nessuna impostazione, l'indicazione di livello vi indica il livello massimo per la musica o per il parlato. Potete inserire e disinserrire l'indicazione di livello.

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **▲** (8), fino a quando sul display appare "PEAK LVL".
- ⇒ Per passare da "PEAK ON" a "PEAK OFF" azionate i tasti **< o >** (8).

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇒ premete due volte il tasto **MENU** (7).



## Fonti audio esterne

Potete allacciare un'altra fonte audio esterna con uscita Line **invece** del multiletto CD. Le fonti audio esterne possono essere p. es. un CD player portatile, un mini disc player o un player MP3.

Per la connessione della fonte audio esterna dovete impiegare un cavo di adattamento (No. Blaupunkt 7 607 897 093), reperibile presso i negozianti autorizzati alla vendita dei prodotti Blaupunkt.

### Nota:

- Quando non è allacciato nessun multiletto CD, nel menu l'entrata AUX deve risultare inserita.

## Inserimento e disinserimento dell'entrata AUX

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "AUX OFF" oppure "AUX ON".

⇨ Per inserire o disinserire AUX azionate i tasti **<** o **>** (8).

Dopo aver concluso l'impostazione

⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

### Nota:

- Una volta che avete inserito l'entrata AUX, questa si può selezionare con il tasto **SRC** (13). Allora viene indicato sul display "AUX INPUT".

## Dati tecnici

### Amplificatore

Potenza di uscita:

4 x 25 watt sinusoidali  
a norma DIN 45 324  
con 14,4 V  
4 x 45 watt di potenza  
massima

### Tuner

Gamme d'onde Europa:

FM : 87,5 - 108 MHz  
OM : 531 - 1 602 kHz  
OL : 153 - 279 kHz

Banda di trasmissione FM:

35 - 16 000 Hz

### CD

Banda di trasmissione:

20 - 20 000 Hz

### Pre-amp Out

4 canali: 2 V

### Sensibilità in entrata

Entrata AUX: 2 V / 6 kΩ

Peso: 1,33 kg

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istruzioni d'uso è conforme all'articolo 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 28 agosto 1995, n. 548.

Hildesheim, 20.01.2006

Blaupunkt GmbH  
Robert-Bosch-Straße 200  
D-31139 Hildesheim

Con riserva di apporto modifiche!

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 2185 00144	2185 00165	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H) 76 511 803	76 511 809	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-950-2528	708-6817188	
Brasil			
(Mercosur)	(BR) 0800 7045446	+55-19 3745 2773	
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

## Gerätepass

Name: .....

Typ: **7 646** .....

Serien-Nr.: **BP** .....

 **BLAUPUNKT**

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

