


Coburg RCM 127
Casablanca RCM 127
Cannes RCM 127
Woodstock DJ I
Woodstock DJ A

Istruzioni d'uso



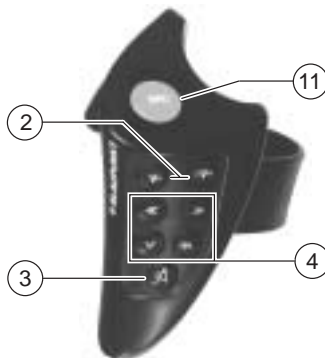

Fernbedienung RC 06 (Option)
 Remote control RC 06 (optional)
 Télécommande RC 06 (en option)
 Telecomando RC 06 (optional)
 Afstandsbediening RC 06 (Optie)
 Fjärrkontroll RC 06 (Tillval)
 Mando a distancia RC 06 (opcional)
 Telecomando RC 06 (opção)

Indice

Istruzioni in breve	76	Commutazione del livello di memoria ..	86	Avvio automatico del ricercastazioni	91
Indicazioni importanti	81	Memorizzazione di emittente	86	Regolazione del volume per le	
Le parti assolutamente da leggere	81	Memorizzazione automatica delle		trasmissioni di informazioni sul traffico	
Sicurezza stradale	81	emittenti più forti con Travelstore	87	e per l'avvertimento acustico	92
Montaggio	81	Richiamo delle emittenti memorizzate .	87	Riproduzione cassette	92
Muting per telefono	81	Breve ascolto delle emittenti		Inserimento di cassetta	92
Accessori	81	memorizzate con Preset Scan	87	Espulsione di cassetta	92
Sistema di protezione antifurto		Breve ascolto delle emittenti con		Corsa rapida di nastro avanti/	
KeyCard	82	Radio-Scan	87	indietro	92
Messa in funzione dell'apparecchio	82	Regolazione della sensibilità del		Scelta di brano con CPS	92
Estrazione della KeyCard	82	ricercastazioni	88	Cambio di lato (Autoreverse)	93
"Addestramento" di una seconda		Commutazione mono - stereo	88	Commutazione tipo di nastro	93
KeyCard / Sostituzione di KeyCard	82	Loudness	88	Breve riproduzione di brani di cassetta	
Display dei dati della radiotessera	83	PTY - Tipo di programma	88	con SCAN	93
Short Additional Memory (S.A.M.)	83	PTY ON/OFF	88	Ascolto radio con corsa veloce di	
Turn On Message (T.O.M.)	83	Tipo di programma	88	nastro con RM (Radio Monitor)	93
Indicazione ottica della protezione		Richiesta di tipo di programma		Avvertenze sulla cura	93
antifurto	83	dell'emittente	89	Esercizio Multilettore CD	94
Cura della KeyCard	84	Display del tipo di programma scelto	89	Inserimento esercizio multilettore	94
Scelta del tipo di esercizio	84	Selezione tipo di programma	89	Scelta di CD e di brano	94
Esercizio radiofonico con RDS ...	85	Memorizzazione tipo di programma ..	90	MIX	94
AF - Frequenza alternativa	85	Breve ascolto di stazioni con		Scelta del tipo di display	95
REG - Programma regionale	85	PTY-SCAN	90	SCAN	95
Selezione della gamma d'onde		Precedenza per PTY	90	Programmazione con DSC	96
<i>(solo Casablanca RCM 127,</i>		Ricezione del servizio informa-		Vista d'insieme delle impostazioni	
<i>Cannes RCM 127, Woodstock DJ A) ...</i>	85	zioni sul traffico con RDS-EON ..	91	base effettuate in fabbrica con DSC	98
Sintonizzazione	86	Priorità per le trasmissioni di informa-		Appendice	98
Sintonizzazione \wedge/\vee	86	zioni sul traffico ON/OFF	91	Dati tecnici	98
Sintonizzazione manuale con << >> .	86	Avvertimento acustico	91		
Come sfogliare in una serie di emittenti	86	Disattivazione dell'avvertimento			
		acustico	91		



Istruzioni in breve

① Inserimento/disinserimento con ON:

Premere **ON**.

Per poter effettuare l'inserimento con **ON** la KeyCard deve risultare inserita, l'apparecchio funziona al volume preimpostato.



Disinserimento/inserimento con la KeyCard:

L'apparecchio deve essere stato inserito con **ON**.

Nota:

Leggere ad ogni modo a tal proposito le informazioni riportate sotto "Sistema di protezione antifurto Key-Card".

Disinserimento/inserimento tramite accensione:

Con opportuno allacciamento dell'apparecchio, quest'ultimo si può accendere e spegnere tramite l'accensione d'auto.

Quando di disinserisce l'accensione d'auto, un doppio bip avverte che bisognerebbe estrarre la KeyCard prima di allontanarsi dall'auto.

Inserimento con accensione d'auto disinserita

Con accensione d'auto disinserita (KeyCard inserita) l'apparecchio può continuare a funzionare:

premere **ON**. L'apparecchio si accende.

Dopo aver funzionato per un'ora l'apparecchio si spegna automaticamente, per evitare un consumo eccessivo della batteria d'auto.

② VOL+ / VOL-


Regolazione di volume.


Dopo l'accensione l'apparecchio si sente al volume preimpostato (VOL FIX).


Si può variare VOL FIX (vedasi "Programmazione con DSC").

③


Variazione improvvisa di volume.

Premendo il tasto  si ha la possibilità di abbassare subito il volume. Sul display appare "MUTE" (muto).

Questa funzione si annulla premendo il tasto  o **VOL+**.

Premendo **VOL-** viene impostato il volume  (Mute).


Il volume di Mute viene programmato nel modo seguente:

- Regolare sul volume desiderato.
- Premere 2 volte  (bip di avvertimento)

Questo volume viene allora memorizzato come volume Mute.



④ Tasto a bilico

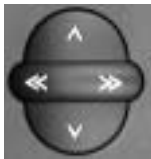

Esercizio radio

▲/▼ Ricercastazioni

- ▲ in su
- ▼ in giù

<</>> a passi, in giù/su
(per FM solo con AF disinserito)

solo per FM:

<</>> sfogliare lungo le serie di emittenti,
con AF inserito
p.es. NDR1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN,
ANTENNE, ...

Esercizio cassette

▲/▼ Scelta brano (CPS) ▲ in su
▼ in giù

➤➤ Avanti veloce

⏪ Indietro veloce

Stop di funzione con tasto opposto.

Esercizio Multiletto CD

Optional:

Coburg RCM 127, Casablanca

RCM 127, Cannes RCM 127

In dotazione:

Woodstock DJ I, Woodstock DJ A

Selezione di CD

➤➤ in su

⏪ in giù

Selezione di brano

▲ in su: premere brevemente
CUE - corsa veloce in avanti
(tono udibile): tenere premuto.

▼ in giù: premere brevemente due o
tre volte di seguito

Nuovo avvio di brano: premere
brevemente.

CUE - corsa veloce indietro (tono
udibile): tenere premuto.

Funzioni aggiuntive del tasto a bilico:

Ulteriori possibilità di impostazione con

AUD (18)


DSC-Mode (17)

PTY (16)

Sempre a condizione che la relativa
funzione risulti attivata.



5 Display

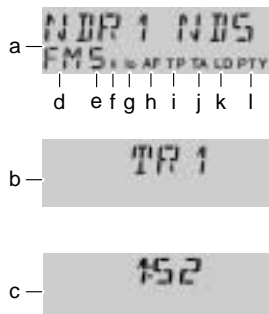

- a) NDR1 NDS - nome dell'emittente
- b) TR 1 - track (lato) 1 di cassetta
- c) 1 : 52 - Time (tempo di brano riprodotto) e numero (di CD) per multiletto CD
- d) FM - gamma d'onde
- e) 5 - tasto di stazione (1 - 6)
- f) I, II, T - livello di memoria I, II o Travelstore
- g) lo - sensibilità di ricercastazioni
- h) AF - frequenza alternativa con RDS
- i) TP - servizio informazioni sul traffico (in ascolto)
- j) TA - precedenza per le informazioni sul traffico
- k) LD - loudness inserito
- l) PTY - attivato tipo di programma

6 Sistema di protezione antifurto Key-Card

Per poter far funzionare l'apparecchio deve risultare inserita la KeyCard.



Inserire la KeyCard

Appoggiare la KeyCard sulla linguetta di sostegno estratta e spingere la **Key-Card** nella fessura **con superficie di contatto rivolta in alto**.

Se necessario, premere leggermente sulla linguetta per farla uscire a scatto. E' assolutamente necessario leggere le informazioni al punto "Sistema di protezione antifurto Key-Card".

Linguetta Key-Card illuminata ad intermittenza

Con radio disinserita e KeyCard estratta, la linguetta KeyCard lampeggia come protezione ottica antifurto, se sono state effettuate le relative impostazioni.

Per ulteriori informazioni: "Programmazione con DSC".

Il suddetto lampeggiamento si può disinserire con la linguetta KeyCard, premendo la stessa fino al suo inserimento a scatto. Sul display appare brevemente "WRONG KC" e l'apparecchio viene disinserito automaticamente.

7 FMT (Coburg RCM 127, Woodstock DJ I)

BND (Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A) Commutatore di livello di memoria FM su I, II e T.

Commutazione livello di memoria:

Premete il tasto.
Sul display viene indicato il livello di memoria selezionato.

Travelstore

Memorizzazione e richiamo delle sei stazioni di maggiore potenza con Travelstore.

Memorizzazione: Premete il tasto per circa 1 sec., fino a sentire il bip, relativamente fino a quando sul display appare "T-STORE".

Richiamo: Selezionate il livello di memoria "T" e premete brevemente il tasto corrispondente (da 1 a 6).



*Casablanca RCM 127,
Cannes RCM 127, Woodstock DJ A:*
Possibilità aggiuntiva di selezionare
onde medie e onde lunghe, quando sul
display appare "AM ON".

- ⑧ **AF**
Alternativ Frequenz con funzionamen-
to RDS:
Quando sul display appare "AF", con il
RDS la radio cerca automaticamente
per lo stesso programma una frequen-
za con migliore ricezione.
AF ON/OFF: premete il tasto **AF**.

Inserimento/disinserimento di funzione
regionale:
premete per circa 2 secondi il tasto **AF**
(bip). Sul display appare "REG-ON" o
"REG-OFF" (v. REG - Regionale).

- ⑨ **TA** (**Traffic Announcement** = Prece-
denza per notizie sul traffico)
Quando sul display appare "TA", ven-
gono ascoltate soltanto le emittenti che
trasmettono notiziari sul traffico.
Precedenza ON/OFF: premete il tasto
TA.

- ⑩ **Tasti di stazione 1, 2, 3, 4, 5, 6**
Per ogni livello di memorizzazione (I, II
e "T") potete memorizzare 6 stazioni.
Memorizzazione di stazione - Con
radio in funzione premete un tasto di
stazione fino a quando si risente il pro-
gramma (bip).
Richiamo di stazione - Selezionate il
livello di memoria e premete il relativo
tasto di stazione.

Funzione aggiuntiva tasti di stazio- ne

Memorizzazione e richiamo del tipo di
programma PTY.
Con PTY attivato ("PTY" sul display) e
con radio sintonizzata su FM, potete
memorizzare su ogni tasto di stazione
un tipo di programma, che poi potete
richiamare.

- ⑪ **SRC**
(**Source** = fonte)
Con cassetta o CD inseriti potete com-
mutare tra esercizio radio, cassetta e
multiletto CD.

- ⑫ **Io**
Commutazione di sensibilità del ricer-
castazioni:
premete brevemente il tasto.
Quando si accende "Io", l'impostazione
è su sensibilità normale. Il ricercasta-
zioni si ferma soltanto alle stazioni di
buona ricezione.
Se non si illumina "Io", l'impostazione è
su alta sensibilità. Il ricercastazioni si
ferma anche alle stazioni di meno buo-
na ricezione.

Funzione Io aggiuntiva

Commutazione mono/stereo:
premete il tasto per circa 1 secondo
(bip). Il modo selezionato viene visua-
lizzato brevemente sul display.

- ⑬ **▽ / △**
Cambio di lato: premete il tasto breve-
mente.
Espulsione cassetta: premete il tasto
per ca. 1 sec.

Funzione aggiuntiva ▽ / △

Indicazione di frequenza con radio in-
serita:
premete il tasto brevemente.
Sul display appare brevemente la fre-
quenza.



- ⑭ **Vano cassetta**
Inserite la cassetta (lato A o 1 verso l'alto; apertura a destra).

⑮ **SC**

Esercizio radio

Scan

Premete brevemente **SC** -
Sul display appaiono illuminate ad intermittenza la frequenza o la sigla della stazione in onda. Durante la ricerca delle stazioni viene indicato "FM-SCAN", relativamente "AM-SCAN".
Vengono sentite brevemente, una dopo l'altra, tutte le stazioni FM ricevibili.

Preset Scan

Premete per circa 2 secondi **SC** - si sente un bip, "SCAN" si illumina e visualizza le gamme d'onde, le sigle e le frequenze delle emittenti brevemente in onda.
Vengono sentite brevemente, una dopo l'altra, tutte le stazioni memorizzate coi tasti di stazione.

Stop di Scan/Preset Scan:
premete nuovamente **SC**.

Esercizio cassetta

Scan cassetta

Premete **SC** -
Sul display appare "CC-SCAN"
Vengono riprodotti brevemente i brani di cassetta.

Stop di Scan cassetta:
premete nuovamente **SC**.

Esercizio multilettore CD

CD-Scan

Premete brevemente **SC** -
Sul display appare „CD-SCAN“.
Vengono fatti sentire brevemente i brani di CD.
Stop di CD-Scan:
Premete nuovamente **SC**.

⑯ **PTY**

Programme Type = Tipo di programma
Con PTY i tasti di stazione diventano tasti di programma. Con ogni tasto di stazione si può selezionare un tipo di programma, come p. es. NOTIZIARI, SPORT, POP, SCIENZA.

- ⑰ **DSC (Direct Software Control)**
Con DSC potete modificare importazioni di base programmabili. Per ulteriori informazioni: "Programmazione con DSC".

⑱ **AUD**

Per la regolazione di Treble (acuti), bassi, balance e fader.
Quando sul display appare "TRE" o "BAS", con il tasto a bilico si possono variare le impostazioni di bassi e acuti.
Quando sul display appare "BAL" o "FAD", si possono modificare balance (sinistra/destra) e fader (davanti/dietro).
Premete **AUD** il numero di volte necessario ed effettuate l'impostazione con il tasto a bilico.



- ▲ Treble + / fader davanti
- ▼ Treble - / fader dietro
- ◀ Bass - / balance a sinistra
- ▶ Bass + / balance a destra



Viene memorizzata automaticamente l'ultima impostazione.

Disinserimento di AUD: premete il tasto ancora una volta.

Se entro 8 secondi non avviene nessun cambiamento, avviene sul display una commutazione sullo stato precedente.

Funzione AUD aggiuntiva

Rafforzamento dei toni bassi deboli per migliorare l'udibilità.

Loudness ON/OFF:

premete **AUD** per circa 1 secondo.

Il loudness risulta inserito quando sul display si illumina "LD".

Per impostare un aumento di loudness vedasi "Programmazione con DSC".

Indicazioni importanti

Le parti assolutamente da leggere

Prima di mettere in funzione la vostra autoradio vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni.

Sicurezza stradale

La sicurezza stradale ha priorità assoluta. Utilizzate pertanto il vostro impianto audio-car sempre in modo da poter reagire adeguatamente in ogni situazione di traffico.

Tenete conto del fatto che già ad una velocità di 50 km/h percorrete in un secondo 14 metri.

Sconsigliamo la regolazione dell'impianto in situazioni critiche.

Deve essere garantito che si possano percepire tempestivamente e con chiarezza i segnali di avvertimento p.es. della polizia e dei vigili del fuoco.

Durante il viaggio ascoltate pertanto il vostro programma sempre ad un volume adeguato.

Montaggio

Se intendete montare o ampliare l'impianto voi stessi, leggete assolutamente prima le accluse istruzioni di montaggio e collegamento.

Per garantire un funzionamento perfetto il polo positivo deve venire collegato tramite l'accensione ed il polo positivo permanente.

Non collegate a massa le uscite degli altoparlanti!

Muting per telefono

Se nella vostra vettura impiegate un autotelefono è possibile il silenziamento (muting) automatico di trasmissioni radio e di riproduzione di cassetta o di multiletto CD al momento in cui viene inserito il telefono (Telefon-Mute).

Sul display appare allora PHONE.

Sussiste la precedenza per le trasmissioni sul traffico stradale se TA risulta attivato.

Premendo **TA** potete interrompere il notiziario sul traffico stradale.

Accessori

Impiegate esclusivamente accessori e parti di ricambio approvati dalla Blaupunkt.

Con il presente apparecchio potete far uso dei seguenti prodotti Blaupunkt:

Amplificatori

Tutti gli amplificatori Blaupunkt.

E' necessario applicare il cavo Preamp-Out 7 607 893 093.



Sistema di protezione antifurto KeyCard

Multilettori

CDC A 05/F 05

(E' necessario applicare il cavo di adattamento 7 607 889 093), CDC A 06

(Woodstock DJ I, Woodstock DJ A):
CDC A 06 in dotazione.

Telecomando

Il telecomando RC 06 a raggi infrarossi rende possibile comandare dal volante le principali funzioni.

Con l'autoradio vi viene fornita anche una KeyCard.

L'autoradio si può far funzionare anche con una seconda KeyCard.

Se la KeyCard dovesse andar persa o risultare danneggiata, potete procurarvi un esemplare nuovo presso un centro di assistenza autorizzato.

Se usate due KeyCard, la seconda accetta le impostazioni della prima. Avete però la possibilità di impostare individualmente le seguenti funzioni:

impostazioni di bassi, acuti (treble), balance e fader, loudness, TA (volume per le informazioni), volume di bip.

Rimane memorizzato lo stato ultimamente impostato per regolazione di stazione, precedenza per TA, AF, AM ON/OFF, RM ON/OFF.

Inserendo la KeyCard ritrovate così l'impostazione di base prescelta.

Messa in funzione dell'apparecchio

- Accendere l'apparecchio.
Appoggiare la **KeyCard** sulla linguetta di sostegno estratta e spingere la KeyCard nella fessura **con superficie di contatto rivolta in alto**.

L'autoradio è pronta per il funzionamento.

Dopo circa 10 secondi l'apparecchio si spegne.

Nel caso in cui viene inserita una carta di altro genere (p. es. scheda telefonica o carta di credito), appare per circa 2 secondi "WRONG KC".

Estraete la carta sbagliata ed inserite quella che l'apparecchio accetta.

- premete **ON** per accendere l'autoradio.

Estrazione della KeyCard

Non tirare mai in fuori la KeyCard!

- Premete prima sulla KeyCard.

Allora la KeyCard passa in posizione di estrazione.

- Estraete la KeyCard.

"Addestramento" di una seconda KeyCard / Sostituzione di KeyCard

Si può usare una seconda KeyCard, che prima deve venire "addestrata" con apparecchio in funzione con la prima KeyCard.

Per "addestrare" una seconda KeyCard:

- Inserite la prima KeyCard ed accendete la radio.
- Premete **DSC** e con \wedge/\vee selezionate "LEARN KC".



- Premete << o >>.

Il display passa su "CHANGE".

- Premete leggermente la KeyCard, che allora passerà in posizione di estrazione.
- Estraiete la prima KeyCard e inserite una nuova KeyCard.

Dopo "READY" o "LEARN KC"

- premete **DSC**.

L'apparecchio si può far funzionare anche con la seconda KeyCard.

L'apparecchio funziona con al massimo due KeyCard.

Quando di "addestra" una terza carta, viene cancellata automaticamente l'autorizzazione della KeyCard che non è stata usata nell'"addestramento".

Display dei dati della radiotesse- ra

Con la KeyCard in dotazione potete visualizzare sul display i dati della radiotesse-
ra, come nome di apparecchio, No. di modello (76..) e No. di apparecchio.

Il modo di procedere viene descritto al Capitolo "Programmazione con DSC-READ KC".

Short Additional Memory (S.A.M.)

= breve informazione

La seconda KeyCard, reperibile presso il vostro negoziante specializzato, vi offre la possibilità di visualizzare con scritta corrente una breve informazione richiamabile con punto di menu DSC "READ KC"; p. es. No. di telefono dell'autofficina, No. di chiamata d'emergenza del Club automobilistico.

Un negoziante con vasta offerta potrà mettervi a disposizione un testo a scelta con al massimo 162 caratteri.

Turn On Message (T.O.M.)

= informazione di accensione.

La seconda KeyCard, reperibile presso il vostro negoziante specializzato, vi offre la possibilità di visualizzare un prescelto "Turn On Message" ogni volta che si accende l'apparecchio.

Un negoziante con vasta offerta potrà mettervi a disposizione un testo a scelta con al massimo 48 caratteri.

Il testo prescelto apparirà sempre al momento in cui accenderete l'apparecchio con introdotta la seconda KeyCard.

Indicazione ottica della protezione antifurto

La linguetta della KeyCard si illumina ad intermittenza

Quando abbandonate l'auto dopo aver estratto la KeyCard, la linguetta della KeyCard si può illuminare ad intermittenza come protezione antifurto.

Ciò avviene alle seguenti condizioni:

Polo positivo e positivo permanente devono risultare collegati nel modo giusto, come descritto nelle istruzioni di montaggio.

Nel modo DSC deve risultare inserito "LED ON".

Per ulteriori informazioni leggete "Programmazione con DSC-LED".

Come spegnere l'illuminazione ad intermittenza

Per spegnere l'illuminazione ad intermittenza si inserisce la KeyCard fino all'arresto a scatto.

Se volete spegnere generalmente l'illuminazione ad intermittenza, nel Menu DSC impostate su "LED OFF".



Scelta del tipo di esercizio

Cura della KeyCard

Viene garantito un funzionamento perfetto della KeyCard quando non aderiscono particelle estranee sui contatti. Evitate di toccare i contatti con le mani.

Se necessario pulite i contatti della KeyCard con un batuffolo di ovatta impregnato d'alcol.

Con SRC (**S**ource = sorgente) potete scegliere uno dei seguenti tipi di esercizio:

radio,

cassette,

multiletto CD (*Coburg RCM 127, Casablanca RCM 127 e Cannes RCM 127 solo optional*).

Si può selezionare l'esercizio di cassetta/multiletto CD soltanto con cassetta o CD inseriti.

Per passare ad un altro tipo di esercizio:

- premete brevemente **SRC**.



Esercizio radiofonico con RDS (Radio Data System)

Con il **Radio Data System** avete un comfort notevolmente maggiore nell'ascolto in FM. Un numero sempre crescente di stazioni radiofoniche trasmettono informazioni RDS in aggiunta al programma.

Non appena vengono riconosciute le trasmissioni, sul display appare la sigla dell'emittente ed eventualmente anche il suo segno di riconoscimento regionale, ad es. ND 1 NDS (Bassa Sassonia). Con il sistema RDS i tasti delle stazioni diventano tasti per i diversi programmi. Così si sa esattamente quale programma si sta ascoltando e si ha anche la possibilità di scegliere direttamente il programma desiderato.

Il sistema RDS offre ulteriori vantaggi:

AF - Frequenza alternativa

Con la funzione AF l'apparecchio si sintonizza automaticamente sulla frequenza di migliore ricezione di un programma scelto. Tale funzione è attivata quando sul display si illumina "AF".

Per attivare/disattivare AF:

- premete brevemente il tasto **AF**.

Durante la ricerca della frequenza con la migliore ricezione di programma la radio viene ammutolita per un momento.

Se accendendo l'apparecchio oppure richiamando una frequenza memorizzata sul display

viene visualizzato "SEARCH", significa che l'apparecchio sta cercando automaticamente una frequenza alternativa.

"SEARCH" scompare quando viene trovata una frequenza alternativa, oppure quando la ricerca giunge alla fine della banda di frequenza.

Se il programma prescelto non può più venire ricevuto in modo soddisfacente

- scegliete un altro programma.

REG - Programma regionale

In determinati periodi del giorno certi programmi delle stazioni trasmittenti vengono suddivisi in programmi regionali. Il 1° programma della Germania settentrionale (NDR1) ad esempio trasmette dei programmi regionali di diverso contenuto per i Länder federali Schleswig-Holstein, Amburgo e Bassa Sassonia. Se si sta ascoltando un programma regionale e si desidera rimanere sintonizzati sullo stesso

- premete il tasto **AF** per circa 1 secondo. Sul display appare "REG ON".

Se uscite dall'area di ricezione del programma regionale o se desiderate il servizio RDS al completo, commutatevi su "REG OFF".

- Premete allora il tasto **AF** per circa 2 secondi, fino a quando appare "REG OFF".

Con REG ON attivato, ogniqualvolta si accenda l'apparecchio sul display apparirà brevemente "REG ON".

Selezione della gamma d'onde

(solo Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A)

Si può scegliere tra le gamme d'onde FM 87,5 - 108 MHz, OM 531 - 1602 kHz e OL 153 - 279 kHz.

- Premete ripetutamente **BND**, fino a quando sul display appare la gamma d'onde desiderata.

Nota:

Nel menu DSC si possono bloccare OM o OL o entrambe le gamme d'onda per la selezione di stazioni.

Ciò offre il vantaggio di poter selezionare soltanto i settori di cui si ha bisogno, di modo che basta poi premere BND un numero di volte più limitato. Per ulteriori informazioni leggete "Programmazione con DSC - AM ON e AM OFF".




Sintonizzazione

Sintonizzazione \wedge/\vee

- quando premete \wedge/\vee l'autoradio si sintonizza automaticamente sulla prossima emittente.

Tenendo premuto \wedge/\vee sopra o sotto, la ricerca di stazioni avviene velocemente in avanti o indietro.

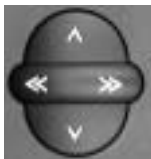

Ricercastazioni

\wedge in su

\vee in giù

\ll a passi in giù (con "AF" disinserito)

\gg a passi in su (con "AF" disinserito)

Sintonizzazione manuale con $\ll \gg$

Potete eseguire anche una sintonizzazione manuale.

Presupposto:

AF e PTY risultano disinseriti (i relativi simboli non si illuminano sul display)

Se necessario disinserite queste due funzioni:

- premete **AF** o **PTY**.

Esecuzione di sintonizzazione manuale:

- Premete $\ll \gg$, allora la frequenza varia passo a passo in giù/su.

La frequenza cambia spostandosi in avanti o indietro a passi prefissati.

Tenendo premuto il tasto a bilico $\ll \gg$ a destra o a sinistra, la ricerca di frequenze avviene velocemente.

Come sfogliare in una serie di emittenti

Con $\ll \gg$ potete richiamare emittenti di una regione di ricezione.

Se si possono ricevere più programmi in serie di emittenti, con \gg (in avanti) o con \ll (indietro) potete sfogliare nelle serie di emittenti, p. es. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNE,

Presupposto necessario è che queste emittenti siano state ricevute almeno già una volta e che "AF" risulti attivato (si illumina sul display).

A tal scopo avviate p. es. Travelstore:

- premete per 2 secondi **FMT** o **BND**; si avvia così un percorso di frequenze. Sul display appare "T-STORE".

Se "AF" non è illuminato in display,

- premete **AF**.

Si hanno allora i presupposti per la selezione di emittenti con $\ll \gg$.

Commutazione del livello di memoria

Si ha la possibilità di commutare sui livelli di memoria I, II e T per memorizzare le emittenti e per richiamarle dalla memoria.

Sul display viene visualizzato il livello di memoria scelto.

- Premete ripetutamente il tasto **FMT** o il tasto **BND**, finché appare sul display il livello desiderato.

Memorizzazione di emittente

Su ogni livello di memoria in FM (I, II e T) si possono memorizzare sei emittenti con i tasti delle stazioni **1, 2, 3, 4, 5, 6**.

Anche per ognuna delle gamme d'onde OM e OL (*solo Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A*) si possono memorizzare sei emittenti.

- Selezionate la gamma d'onde.
- Con il tasto a bilico (automaticamente o manualmente) sintonizzate la radio su un'emittente.
- Tenere premuto il tasto di stazione desiderata finché dopo un breve intervallo di silenzio si sente il segnale bip oppure si risente il programma interrotto (circa 1 secondo).



Ora l'emittente è memorizzata. Sul display si può vedere quale tasto è stato premuto.

Nota bene:

In caso di sintonizzazione su un'emittente già memorizzata, appare brevemente lampeggiante sul display il relativo posto di memoria e livello di memoria.

Memorizzazione automatica delle emittenti più forti con Travelstore

Si ha la possibilità di memorizzare automaticamente, in ordine decrescente di intensità di campo, le sei più potenti emittenti FM della relativa zona di ricezione. Tale funzione è particolarmente utile durante i viaggi.

- Premete per 1 secondo il tasto **FMT** o il tasto **BND**.

Sul display appare "T-STORE".

Le sei più potenti emittenti FM vengono memorizzate automaticamente sul livello di memoria "T" (Travelstore). Terminata la procedura l'apparecchio si sintonizza sull'emittente di maggiore intensità sul tasto 1.

In caso di necessità le emittenti si possono anche memorizzare manualmente sul livello Travelstore (vedasi "Memorizzazione di emittente").

Richiamo delle emittenti memorizzate

Quando si desidera si possono richiamare le emittenti memorizzate premendo il relativo tasto.

- Selezionate il livello di memoria con **FMT** o **BND**.
- Premete brevemente il relativo tasto di stazione.

Breve ascolto delle emittenti memorizzate con Preset Scan

Potete ascoltare per brevi tratti di tempo tutte le emittenti memorizzate.

Avvio del Preset Scan:

- premete **SC** per circa 1 secondo.

Si sentiranno brevemente, una dopo l'altra, tutte le emittenti memorizzate.

Per continuare ad ascoltare l'emittente appena sentita brevemente/Chiudete il Preset Scan:

- premete brevemente **SC**.

Nota:

Quando sul display appare "TA", vengono fatte sentire soltanto le stazioni memorizzate che trasmettono notiziari sul traffico.

Breve ascolto delle emittenti con Radio-Scan

Potete ascoltare brevemente le emittenti di buona ricezione.

Inserite Scan:

- premete brevemente **SC**.

Sul display appaiono illuminate ad intermittenza la frequenza o la sigla della stazione in onda. Durante la ricerca delle stazioni viene indicato "FM-SCAN", relativamente "AM-SCAN".

Selezione di emittente sentita brevemente/Disinserimento dello Scan:

- premete brevemente **SC**.

Se non è stata scelta nessuna stazione, alla fine della ricerca lo Scan si disinserisce. La radio si risintonizza sull'emittente, a partire dalla quale era stata avviata la ricerca.

Regolazione della sensibilità del ricercastazioni

E' possibile modificare la sensibilità del ricercastazioni automatico.

Con "lo" sul display vengono ricercate soltanto emittenti con ottima ricezione.

Con "lo" disinserito vengono ricercate anche stazioni con ricezione meno buona.

Per commutare da uno stato di sensibilità all'altro:



- premete brevemente **lo**.

Potete regolare su ogni grado di sensibilità. Vedasi a tal proposito il capitolo "Programmazione con DSC - S-LO, S-DX".

Commutazione mono - stereo

Quando accendete l'apparecchio questo si mette in funzione automaticamente in stereo.

In caso di ricezione poco buona si commuta su mono.

Potete effettuare anche commutazioni manuali mono/stereo:

- premete il tasto **lo** per circa 1 secondo. Lo stato di funzionamento viene visualizzato brevemente sul display.

Loudness

Adattamento dei toni bassi all'udito umano. Inserimento/disinserimento di loudness:

- premete il tasto **AUD** per circa 1 secondo.

Con loudness inserito sul display appare "LD".

Per ulteriori informazioni vedasi "Programmazione con DSC".

PTY - Tipo di programma

Si tratta qui di un servizio RDS messo a disposizione da un sempre crescente numero di stazioni radio. Con il PTY è possibile scegliere stazioni FM che trasmettono un particolare tipo di programma. Prima si sceglie il tipo di programma e poi viene fatta la selezione di stazione con ricercastazioni o con lo Scan.

PTY ON/OFF

- Premete **PTY**.

Con funzione inserita sul display appare brevemente il tipo di programma ultimamente scelto e in basso a destra rimane visibile "PTY".

Tipo di programma

Con << >> potete visualizzare il tipo di programma ultimamente selezionato e sceglierne poi un altro.

Con i tasti di stazione 1 - 6 potete scegliere tra i tipi di programma memorizzati.

Condizione: PTY risulta inserito.

Con DSC potete selezionare la lingua tedesca o quella inglese (vedasi "Programmazione con DSC - PTY LANG").

Sono disponibili i tipi di programma qui sotto elencati.

Le lettere in neretto corrispondono all'abbreviazione PTY che appare sul display.

NEWS

notiziari

CURRENT AFFAIRS

politica

INFORMATION

spec. progr. parlati

SPORT

sport

EDUCATE

istruzione

DRAMA

radiocomm. & letteratura

CULTURE

cultura/religione

SCIENCE

scienza

VARIED

trattenimento

POP MUSIC

musica pop

ROCK MUSIC

musica rock

M.O.R. M

musica leggera



LIGHT M

mus. class. leggera

CLASSICS

mus. class. seria

OTHER M

altra musica

WEATHER

condizioni del tempo

FINANCE

notiz. economici

CHILDREN'S PROGRAMMES

bambini

SOCIAL AFFAIRS

società

RELIGION

religione

PHONE IN

chiamata

TRAVEL

viaggio

HOBBIES

tempo libero

JAZZ MUSIC

jazz

COUNTRY MUSIC

country

NATIONAL MUSIC

musica nazionale

OLDIES MUSIC

oldies

FOLK MUSIC

folclore

DOCUMENTARY

feature

ALARM TEST

test

Richiesta di tipo di programma dell'emittente

- Premere **PTY** per circa 1 secondo.

Dopo il bip appare sul display quale tipo di programma sta emettendo la stazione trasmittente.

Se appare "NONE" (nessuna) significa che la stazione in questione non designa con sigle PTY i suoi programmi.

Display del tipo di programma scelto

- Premete << 0 >>.

Appare allora brevemente sul display il tipo di programma ultimamente scelto.

Selezione tipo di programma

- a) Con tasti di stazione

Con PTY inserito, premendo i tasti 1 - 6 potete selezionare uno dei tipi di programma prefissati dal fabbricante.

- Premete uno dei tasti 1 - 6.

Sul display appare per due secondi il tipo di programma selezionato.

Se volete ascoltare una stazione che trasmette tale tipo di programma, allora

- avviate il ricercastazioni con \wedge/\vee .

Se non viene trovata nessuna stazione con tipo di programma desiderato, sul display appare brevemente "NO PTY", si sente il bip. La trasmissione continua con la stazione che trasmetteva ultimamente.

Ogni posto di memorizzazione potete occupare con un altro tipo disponibile di programma.

Leggete in merito anche il prossimo Capitolo "Memorizzazione tipo di programma".

- b) Con << >> del tasto a bilico

Con PTY inserito potete scegliere un tipo di programma premendo << >>.

- Premete << 0 >> ed apparirà per tre secondi il tipo di programma ultimamente scelto.



- In questo intervallo di tempo scegliete il tipo di programma desiderato premendo >> (in avanti) o << (indietro)
- Premete << o >> il numero di volte necessario.

Se volete ascoltare una stazione che trasmette il determinato tipo di programma, allora

- avviate il ricercastazioni con \wedge/\vee .

Se non viene trovata nessuna stazione con tipo di programma desiderato, sul display appare brevemente "NO PTY", si sente il bip. La trasmissione continua con la stazione che trasmetteva ultimamente.

Memorizzazione tipo di programma

Su ognuno dei tasti 1 - 6 è stato programmato in fabbrica un tipo di programma. Potete però programmare anche altri tipi disponibili di programma.

Se volete memorizzare un altro tipo di programma, innanzi tutto sul display deve apparire "PTY".

- Se necessario, inserite "PTY" premendo il tasto **PTY**.
- Premendo << >> scegliete un tipo di programma e
- tenete premuto il tasto scelto (1-6), fino a quando sentirete il bip.

Con questo tasto potete richiamare il tipo di programma scelto, quando "PTY" risulta illuminato.

Breve ascolto di stazioni con PTY-SCAN

Condizione: sul display deve risultare illuminato PTY.

- Premete **SC**.

Si sentiranno brevemente una dopo l'altra le stazioni che si riescono a ricevere e che trasmettono questo tipo di programma.

Disinserimento di SCAN:

- premete nuovamente **SC**.

Precedenza per PTY

Situazione

PTY è inserito, la sua sigla è illuminata sul display.

Attualmente non si riesce a ricevere (col ricercastazioni o con lo Scan) nessuna stazione con il tipo di programma scelto.

La radio si risintonizza sulla previa stazione.

Non appena nella catena di stazioni è possibile ricevere un'emittente con il tipo di programma scelto, l'apparecchio che si trova in funzione radio si sintonizza sull'emittente in questione fino alla fine del programma.

Esempio:

- Finora stazione: NDR 3
- "PTY" in display
- Scelta: "POP"
- Avvio del ricercastazioni
- Non trovata nessuna stazione con "PTY-POP"
- Sul display appare: "NO PTY" e l'apparecchio
- si sintonizza automaticamente di nuovo su NDR 3
- NDR 2 sta mandando in onda "PTY-POP"
- L'apparecchio si commuta, entro la catena di stazioni, su NDR 2 fino a quando questa stazione manda in onda "POP".

Anche durante l'ascolto di il cassette l'apparecchio si sintonizza automaticamente, entro la catena di stazioni, sull'emittente che trasmette il tipo di programma scelto. Alla fine della trasmissione PTY l'apparecchio rimane in esercizio radio.

Nota:

Come già accennato più sopra, queste funzioni non sono attualmente eseguibili con tutte le stazioni RDS.



Ricezione del servizio informazioni sul traffico con RDS-EON

Con EON si intende lo scambio di informazioni relative a stazioni radio nell'ambito di una catena di emittenti.

Molti programmi FM trasmettono regolarmente le attuali informazioni sul traffico per la zona di ricezione di loro competenza.

I programmi con informazioni sul traffico trasmettono un segnale di riconoscimento che viene analizzato dalla vostra autoradio. Non appena l'autoradio riconosce un tale segnale, sul display appare la dicitura "TP" (Traffic Program - Emittente con servizio informazioni sul traffico).

Oltre a queste emittenti vi sono delle altre che pur non avendo un proprio servizio di informazioni sulla viabilità, con RDS-EON offrono la possibilità di ricevere tale servizio da un'altra emittente dello stesso gruppo.

Se quando ci si sintonizza su una tale emittente (p.es. NDR3) e si desidera attivare la priorità per le informazioni stradali, sul display deve apparire illuminato "TA".

Quando viene trasmessa un'informazione sulla viabilità, l'apparecchio si commuta automaticamente sul programma che trasmette l'informazione sul traffico (nel nostro caso NDR2). Vengono fatte ascoltare dette informazioni, poi l'autoradio passa automaticamente al programma precedentemente ascoltato (NDR3).

Priorità per le trasmissioni di informazioni sul traffico ON/OFF

Sul display si illumina "TA" quando risulta inserita la priorità per le informazioni sul traffico.

Per inserire o disinserire la priorità

- premete il tasto **TA**.

Se premete il tasto **TA** quando viene trasmessa un'informazione sul traffico, allora la priorità viene interrotta soltanto per questa trasmissione di informazione. L'apparecchio ritorna poi allo stato di prima. Rimane attiva la priorità per ulteriori trasmissioni di informazioni sul traffico.

Durante la trasmissione delle informazioni sul traffico diversi tasti perdono la loro funzione.

Avvertimento acustico

Abbandonando la zona di ricezione dell'emittente con servizio informazioni sul traffico, circa ogni 30 secondi si sente un avvertimento acustico.

Si sente anche l'avvertimento acustico quando viene premuto un tasto di stazione, col quale risulta memorizzata un'emittente senza segnale TP.

Disattivazione dell'avvertimento acustico

- a) Sintonizzatevi su un'altra emittente con servizio di informazioni sul traffico:
 - premete il tasto a bilico di ricerca oppure
 - premete un tasto di stazione, col quale è stato memorizzato un programma di informazioni sul traffico.

Oppure:

- b) Disinserite la priorità del servizio informazioni sul traffico:
 - premete **TA**.
Sul display si spegne la dicitura "TA".

Avvio automatico del ricercastazioni

(durante l'esercizio di cassette e multiletto)

Se mentre ascoltate una cassetta o un CD state uscendo dalla zona di trasmissione del programma di informazioni sul traffico, l'autoradio si sintonizza automaticamente sul nuovo programma di informazioni sul traffico.

Qualora circa 30 secondi dopo l'avvio della ricerca di emittente non viene trovato nessun programma con informazioni sul traffico,



si sente ogni 30 secondi un segnale acustico di avviso (bip).

Procedete come sopra descritto per spegnere il segnale acustico.

Regolazione del volume per le trasmissioni di informazioni sul traffico e per l'avvertimento acustico

Questo volume viene regolato in partenza dal fabbricante. Potete però effettuare delle modifiche tramite il DSC (vedasi "Programmazione con DSC, TA VOL").

Se il volume cambia durante la riproduzione di un notiziario sul traffico, tale cambiamento vale soltanto per detto notiziario.

Riproduzione cassette

L'impianto deve risultare inserito.

Non appena inserite una cassetta, quale che sia il tipo di esercizio nel quale vi trovate avviene una commutazione su riproduzione di cassette.

Inserimento di cassetta

- Accendete l'apparecchio.
- Inserite una cassetta.

La cassetta viene trasportata automaticamente in posizione finale e viene riprodotto il lato A o 1.

Mentre avviene una riproduzione di cassetta sul display appare TR1 o TR2 (TRACK = lato di cassetta).

Inserite la cassetta con lato A o 1 in alto, lato aperto sulla destra.



Espulsione di cassetta

- Premete ∇ \triangle .
La cassetta viene espulsa.

Corsa rapida di nastro avanti/indietro



\gg Corsa rapida in avanti

\ll Corsa rapida indietro

\wedge / \vee Scelta di brano (CPS) \wedge in avanti
 \vee indietro

Fermo funzione con ∇ \triangle .

Scelta di brano con CPS

(Programma di ricerca brani)

Per ripetizione o salto di brani di cassetta con \wedge (in avanti) / \vee (indietro)

Avvio CPS:

- premete \wedge / \vee .

Condizione necessaria per CPS: tra un brano e l'altro deve esserci una pausa di almeno 3 secondi.



Cambio di lato (Autoreverse)

Cambio di lato durante la riproduzione

- Premete ▽△.

Alla fine del nastro l'apparecchio passa a riprodurre automaticamente l'altro lato. Sul display appare "TR1" per il lato 1, relativamente "TR2" per il lato 2.

Avvertimento:

In caso di cassette che non scorrono bene è possibile cambiare automaticamente lato prima della fine del nastro. Controllate in questo caso come risulta avvolto il nastro in cassetta. A volte può essere utile riavvolgere il nastro.

Commutazione tipo di nastro

Il riconoscimento di tipo di nastro - ossido di ferro, ossido di cromo, metallo - e la relativa commutazione avvengono automaticamente.

Breve riproduzione di brani di cassetta con SCAN

Potete far riprodurre brevemente i brani di una cassetta. Quando sentite un brano che vi piace, concludete lo SCAN, allora viene riprodotto il brano desiderato.

Avvio e fermo di Scan:

- premete brevemente **SC**.

Condizione necessaria per Scan: tra un brano e l'altro deve esserci una pausa di almeno 3 secondi.

Ascolto radio con corsa veloce di nastro con RM (Radio Monitor)

Mentre il nastro scorre velocemente (anche con CPS), invece di lasciare l'apparecchio ammutolito potete ascoltare la radio.

Per delucidazioni vedasi "Programmazione con DSC - RM ON e RM OFF".

Avvertenze sulla cura

In auto usate preferibilmente solo cassette C60/C90. Proteggete le vostre cassette dallo sporco, dalla polvere e da temperature sopra i 50°C. Aspettate che una cassetta fredda si riscaldi prima di ascoltarla, onde evitare in tal modo una corsa irregolare del nastro. Dopo circa 100 ore di esercizio si possono avere dei disturbi di corsa e di ascolto dovuti a depositi di polvere sul rullino pressore o sulla testa sonora. In caso di sporco normale potete pulire il mangianastri con una cassetta di pulitura; in caso di imbrattamento forte fate uso di un bastoncino ovattato imbevuto di spirito. Non usate mai attrezzi rigidi.



Esercizio Multiletto CD

Optional:

Coburg RCM 127, Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127

In dotazione:

Woodstock DJ I, Woodstock DJ A

Potete pilotare comodamente la riproduzione di CD tramite un multiletto CD Blaupunkt CDC-A 05/F 05 (con adattatore 7 607 889 093) / CDC-A 06.

Nota:

Usate esclusivamente CD di forma circolare!

I CD di forma sagomata, p. es. con forme di farfalla o di boccale di birra, non sono adatti per la riproduzione.

Sussiste il pericolo di danneggiamento per il CD e il per drive.

Non possiamo assumerci nessuna responsabilità per danneggiamenti che avvengono in seguito ad uso di CD danneggiati o inadatti.

Inserimento esercizio multiletto- re

Deve essere inserito un caricatore contenente almeno un CD.

Con **SRC** si effettua la commutazione di sorgente acustica:

- premete ripetutamente **SRC**, fino a quando sul display appaiono funzioni CD.

Scelta di CD e di brano



Scegliete un CD

➤ in su

⏪ in giù

Scegliete un brano

▲ in su: premete brevemente.

CUE - avanti veloce (udibile):
tenete premuto.

▼ in giù: premete ripetutamente due o più volte brevemente.

Nuovo avvio di brano: premete brevemente.

REVIEW - indietro veloce (udibile):
tenete premuto.

MIX

I brani CD si possono ascoltare in ordine casuale.

Se necessario commutate le funzioni MIX nel menu DSC.

MIX CDC – MIX risulta inserito.

I CD scelto vengono selezionati in ordine casuale. I brani CD vengono riprodotti in ordine casuale. Alla fine viene selezionato il prossimo CD in ordine casuale.

Con ▲ potete scegliere i brani del CD in ordine casuale.

MIX OFF – MIX è disinserito.

I brani di CD vengono riprodotti in ordine numerico.

Commutazione MIX:

- Premete **DSC**.

Con il tasto a bilico ▲/▼ selezionate MIX e commutate con ⏪ / ➤.

Con MIX inserito, dopo ogni commutazione su multiletto DC appare sul display brevemente "CDC MIX".






Scelta del tipo di display



Nella riproduzione di CD potete scegliere il tipo di display:

“CDC NUMBER” – Disc-Nummer, z. B. “CD 8” wird angezeigt.

“TIME” – viene visualizzato il tempo di riproduzione di brano trascorso, p. es. “2 : 32”, indicazione fatta in minuti.

Commutazione tra tipi di display:

- premete **DSC**.
Con il tasto a bilico  selezionate “CDC DISP”.
- Con  /  selezionate “NUMBER” o “TIME”.

Per una riproduzione momentanea potete effettuare una commutazione di riproduzione con  .

SCAN

Per un breve ascolto dei brani di tutti i CD.

Avvio di SCAN:

- Premete **SC**.




I brani vengono fatti sentire brevemente in ordine crescente.

Fine di SCAN

- Premete brevemente **SC**.

Continua allora la riproduzione dell'ultimo brano in ascolto.

Per finire lo SCAN potete anche

- premere **AUD, GEO, DSC, SRC**, , , o .



Programmazione con DSC

La presente autoradio offre la possibilità di adattare alcune impostazioni e funzioni alle proprie esigenze e di memorizzarle con l'aiuto del DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol).

Gli apparecchi sono stati preregolati in fabbrica.


Più avanti vedrete un prospetto con i dati sulla preregolazione in fabbrica, per sapere così quale è l'impostazione di base dell'apparecchio.

Per modificare una programmazione,

- con **SRC** selezionate il corrispondente modo di funzionamento (p. es. esercizio radio, quando volte cambiare lingua per PTY LANG).

- Premete **DSC**.

Con il tasto a bilico potete selezionare ed impostare a vostra scelta le funzioni qui di seguito descritte. Sul display viene poi visualizzata l'impostazione fatta.

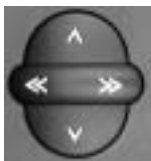

- ^/V Scelta di funzione
- << >> Regolazione del valore/ricambio

MIX

solo con multiletto CD in funzione

MIX CDC -

Scelta di CD in ordine casuale. Riproduzione totale di questi CD in ordine casuale.

Scelta del prossimo CD in ordine casuale.

MIX OFF -

MIX risulta disinserito.

AM ON / OFF *Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A)*

E' possibile bloccare una o entrambe le gamme d'onde (OM/OL). Allora risultano disponibili soltanto le gamme d'onde AM volute, che si richiamano con **BND**.

Richiamabili

AM ON – tutte le gamme d'onde

MW OFF – OL, FN

LW OFF – OM, FM

AM OFF – FM

RM ON / OFF (**R**adio **M**onitor)

Rende possibile l'ascolto della radio durante la corsa

rapida del nastro di cassetta.

RM ON - Ascolto radio durante la corsa di nastro

RM OFF - Radio ammutolita.

LOUDNESS Adattamento dei bassi all'orecchio umano in caso di basso volume.
LOUD 1 - lieve accentuazione
LOUD 2 - accentuazione massima.

TA VOL Volume per le trasmissioni di informazioni sul traffico e avvisatore acustico, regolabile tra 0 - 63.
Le trasmissioni sul traffico vengono ascoltate sempre a questo livello di volume, quando il volume standard risulta più basso.
Quando il volume standard risulta invece più elevato del TA VOL, i notiziari sul traffico vengono trasmessi a volume alquanto più alto di quello standard.



BEEP

Segnale acustico di conferma per funzioni che richiedono una premuta di tasto di oltre 1 secondo.
Il volume può venire regolato tra 0-9 (0 = spento).

LED ON/OFF

Potete scegliere tra LED ON e LED OFF. Per maggior sicurezza la linguetta della KeyCard lampeggia con LED ON quando l'apparecchio è spento e la KeyCard non è inserita.

LEARN KC

Potete addestrare una seconda KeyCard.
Leggete a questo proposito quanto scritto in "Sistema di protezione antifurto KeyCard" e "Addestramento di una seconda KeyCard".

READ KC

Possono venire letti i dati di una KeyCard.
Con la KeyCard in dotazione vengono visualizzati i dati di apparecchio, come nome, No. di modello (76..) e No. di apparecchio.

Se vi procurate una seconda KeyCard, i dati immessi tramite il negoziante specializzato possono venire visualizzati (v. "Short Additional Memory S.A.M.").
Se estraete la KeyCard durante la lettura, allora appare sul display "READ KC".

PTY LANG

Si ha la possibilità di scegliere la lingua per il riconoscimento del tipo di programma:
TEDESCO o INGLESE.

S-DX

Regolazione della sensibilità del ricercastazioni per emittenti lontane.
DX 1 - sensibilità elevata
DX 3 - sensibilità normale

S-LO

Regolazione della sensibilità del ricercastazioni per emittenti vicine.
LO 1 - sensibilità elevata
LO 3 - sensibilità normale
La sensibilità del ricercastazioni si può impostare separatamente per AM e FM.

AUX ON/OFF

Il punto di menu non appare, quando risulta allacciato un multiletto CD.
Impostazione su AUX/OFF effettuata in partenza.
Se tramite AUX viene allacciato un apparecchio esterno, bisogna commutare su AUX ON.

VOL FIX

Con questa funzione si imposta il volume all'atto dell'accensione dell'apparecchio.
Con << >> impostate il volume desiderato all'atto dell'accensione.
Se impostate "VOL 0", quando accendete l'apparecchio il volume è quello dell'ultimo ascolto.

Completamento della programmazione DSC/memorizzazione delle impostazioni:

- premete **DSC**.

La programmazione DSC si conclude automaticamente 8 secondi dopo il completamento dell'ultima impostazione.



Appendice

Vista d'insieme delle impostazioni base effettuate in fabbrica con DSC

MIX	OFF
RM	OFF
LOUDNESS	3
TA VOL	35
BEEP	4
LED	ON
LEARN KC	-
READ KC	-
PTY LANG	ENGLISH
S - DX	1
S - LO	1
VOL FIX	0

(Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A):

AM	ON
----	----

Dati tecnici

Amplificatore:

Potenza di uscita: 4 x 23 Watt sinusoidali a norma DIN 45 324 con 14,4 V
4 x 35 Watt di potenza massima

Parte radio

Gamme di ricezione

FM : 87,5 - 108 MHz

(Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A):

OM : 531 - 1602 kHz

OL : 153 - 279 kHz

Sensibilità FM: 0,9 μ V con un rapporto segnale/rumore di 26 dB

Banda di trasmissione FM:

30 - 16 000 Hz

Cassette:

Banda di trasmissione:

30 - 18 000 Hz

Multiletto CD:

Banda di trasmissione:

5 - 20 000 Hz

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istruzioni d'uso è conforme all'articolo 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 28 Agosto 1995, n. 548.

Hildesheim, 26.9.1996

Blaupunkt-Werke GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim

Con riserva di apporto modifiche!



Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 939

