


Radio/Cassette

# Lyon CC 28

Istruzioni d'uso



 **BLAUPUNKT**  
Bosch Gruppe

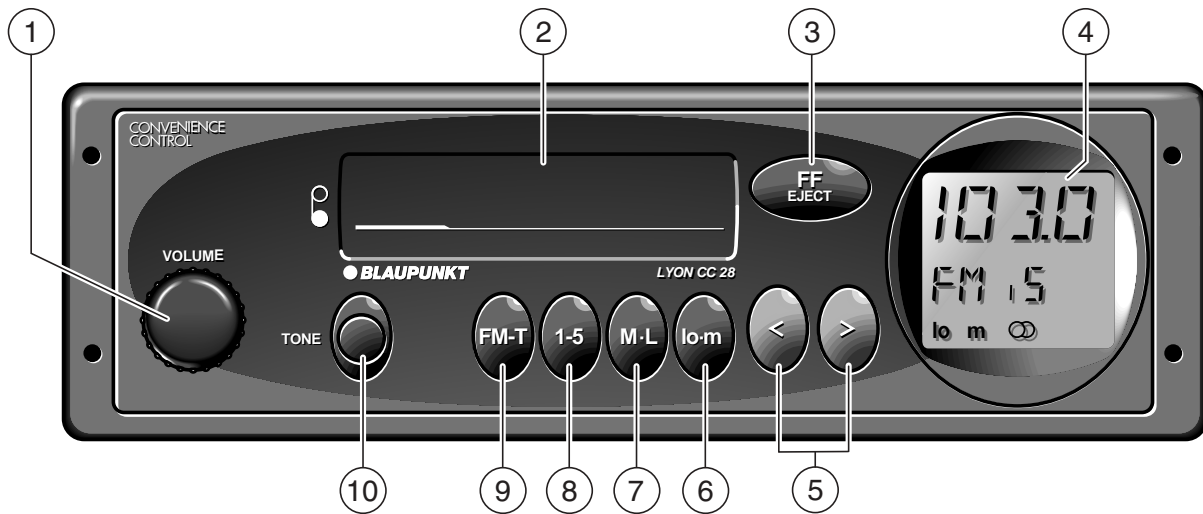

# Indice

## **Avvertenze importanti ..... 20**

Sicurezza stradale ..... 20

Montaggio/collegamento ..... 20

## **Ricezione radiofonica ..... 20**

Selezione della gamma d'onde ..... 20

Ricercastazioni ..... 20

Sintonizzazione manuale dell'emittente 20

Impostazione della sensibilità del  
ricercastazioni ..... 20

Commutazione stereo - mono ..... 21

Memorizzazione di emittenti ..... 21

Memorizzazione automatica delle emittenti  
più forti ..... 21

Richiamare emittenti memorizzate ..... 21

## **Riproduzione di cassette ..... 22**

Inserimento della cassetta ..... 22

Espulsione della cassetta ..... 22

Avanzamento veloce ..... 22

Indicazioni per la manutenzione ..... 22

## **Appendice ..... 22**

Dati tecnici ..... 22

# Leggenda

## ① Accendere/spengere

Girare la manopola  
Accendere ↻  
Spegnerne ↻

### Regolazione del volume:

girando la manopola.

## ② Vano cassette


## ③ FF - Avanzamento veloce

avviare/interrompere: premere leggermente il tasto.

### Eject - Espulsione della cassetta

premere fortemente il tasto.

## ④ Indicazione per

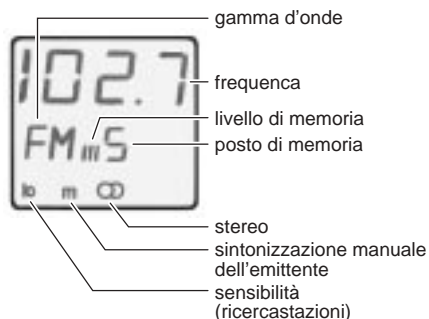

## ⑤ < >

### Selezione dell'emittente

automatica o manuale ("m" sul display).  
Commutazione con **lo•m** ⑥

## ⑥ lo•m

**lo** è illuminato sul display -  
ricercastazioni a sensibilità normale  
(FM).

**lo** non è illuminato - ricercastazioni  
ad alta sensibilità (FM).

**m** è illuminato - sintonizzazione  
manuale.

Funzione supplementare  
Commutazione stereo/mono:  
premando **lo•m** per più di 2 secondi.

## ⑦ M•L

Commutatore per onde medie e onde  
lunghe.  
Premere eventualmente il tasto anche  
più volte.

## ⑧ 1-5

Per memorizzare e richiamare  
emittenti.

## ⑨ FM•T (Modulazione di frequenza)

Commutatore per i livelli di memoria in  
FM I, II, III e  
"T" (Travelstore) -  
per memorizzare e richiamare le sei  
emittenti dalla più forte ricezione.

### Memorizzare "T":

Premere ripetutamente **FM•T** finché  
non appaia "T" sul display.  
Quindi premere brevemente il tasto  
della stazione, eventualmente più volte.

## ⑩ TONE

Regolazione del suono  
↻ più bassi  
↻ più acuti

## Avvertenze importanti

### Sicurezza stradale

Quali conduttori di un'autovettura dovete dedicare la piena attenzione al traffico stradale. Si raccomanda utilizzare l'impianto sempre in modo da poter reagire adeguatamente in ogni situazione stradale.

Non regolare l'impianto in situazioni critiche. Tenere conto del fatto che già ad una velocità di 50 km/h si percorre una distanza di 14 m in un solo secondo.

Il volume dell'impianto deve essere regolato in modo tale da poter udire avvertimenti acustici da fuori. Solo così vi sarà possibile reagire in tempo a segnali di avvertimento.

### Montaggio/collegamento

Se si desidera montare o modificare l'impianto da sé, leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di collegamento accluse.

Non collegare le uscite degli altoparlanti a massa!

Utilizzare esclusivamente i ricambi e gli accessori ammessi da Blaupunkt.

## Ricezione radiofonica

### Selezione della gamma d'onde

Si ha la possibilità di scegliere le gamme d'onde

FM 87,5 – 108 MHz,  
OM 531 – 1602 kHz e  
OL 153 – 279 kHz.

- Inserire la gamma d'onde desiderata con l'aiuto dei tasti **FM•T** oppure **M•L**.

Commutare tra OM/OL:

- premendo **M•L**.

### Ricercastazioni

Sul display non vi deve essere visualizzata la **m**, eventualmente commutare con **lo•m**

- **< >** premere a destra o a sinistra.  
L'autoradio cerca automaticamente la prossima emittente.

Tenendo il tasto a bilanciere premuto, la ricerca avanza velocemente.

### Sintonizzazione manuale dell'emittente

Sul display vi deve essere visualizzata la **m** (manuale); eventualmente attivarla con **lo•m**

- **< >** premere brevemente a destra o a sinistra.  
La frequenza cambia passo per passo in su o in giù.

Tenendo il tasto a bilanciere premuto, la frequenza avanza velocemente.

### Impostazione della sensibilità del ricercastazioni (FM)


La sensibilità del ricercastazioni automatico può essere modificata.

A questo proposito

- premere **lo•m**.  
Con "lo" visualizzato sul display, vengono ricevute soltanto emittenti ben ricevibili (bassa sensibilità).  
Con "lo" spento vengono ricevute anche emittenti dalla ricezione più debole (sensibilità maggiore).

## Commutazione stereo - mono

Per commutare tra una ricezione mono e stereo:

- Premere per circa 2 secondi **lo • m**. In caso di riproduzioni stereo viene visualizzato l'indicatore stereo  sul display.

Ogniqualvolta si accenda la radio, questa si trova impostata su una riproduzione stereo. In caso di una cattiva ricezione l'apparecchio commuterà automaticamente sul funzionamento mono.

## Memorizzazione di emittenti

Su ogni livello di memoria (I, II, III, T) possono essere memorizzate 5 emittenti con **1-5**.

- In FM scegliere il livello di memoria con **FM•T**.

Nelle gamme delle onde medie e lunghe possono essere memorizzate 5 emittenti a gamma.

- Scegliere con **1-5** lo spazio di memoria (1-5) per l'emittente che si desidera memorizzare.
- Sintonizzarsi su un emittente con **< >** (automaticamente oppure a mano).

- Tenere **1-5** premuto finché, dopo un breve periodo di silenzio, l'emittente è nuovamente udibile.

Adesso l'emittente è memorizzata. Sul display vengono visualizzati il corrispondente livello e lo spazio di memoria.

### Avvertenza:

Qualora inseriate un'emittente già memorizzata, verrà visualizzato sul display per circa 5 sec. il relativo tasto della stazione e il livello di memoria lampeggianti.

## Memorizzazione automatica delle emittenti più forti

### (Travelstore)

Si ha la possibilità di memorizzare automaticamente le successive cinque emittenti in FM, in ordine di frequenza, della propria zona di ricezione. Questa funzione è particolarmente utile durante i viaggi.

- Premere **FM•T** per un minimo di 2 secondi.  
L'apparecchio cerca le prossime emittenti in FM e le memorizza sul livello di memoria "T" (Travelstore). Terminata tale procedura l'apparecchio si sintonizza sulla prima emittente.

In caso di necessità le emittenti possono anche essere sintonizzate a mano.

## Richiamare emittenti memorizzate

Le emittenti memorizzate possono essere richiamate premendo il relativo tasto.

- Scegliere il livello di memoria.  
A questo proposito premere **FM•T** ripetutamente finché venga visualizzato I, II, III oppure T sul display.
- Scegliere l'emittente premendo **1-5**, eventualmente anche più volte.

# Riproduzione di cassette

## Inserimento della cassetta

- Accendere l'apparecchio.
- Inserire la cassetta con la parte vuota in avanti e il lato aperto rivolto a sinistra.

Avviene la riproduzione della cassetta.

## Espulsione della cassetta

- premere fortemente **FF / Eject**.  
La cassetta viene espulsa.

## Avanzamento veloce

Per avviare ed interrompere l'avanzamento veloce del nastro

- premere leggermente **FF / Eject**.

## Indicazioni per la manutenzione

Per l'uso in macchina si raccomanda l'impiego di nastri C60/C90. Proteggere le cassette dalla sporcizia, la polvere e il calore superiore a 50° Celsius. Lasciar acclimatare le cassette fredde prima della riproduzione per evitare irregolarità nel funzionamento. Dopo circa 100 ore di funzionamento possono verificarsi disturbi del suono o dello scorrimento del nastro dovuti a polvere che si deposita sulla testina e sul rullo pressore.

In caso di impurità normali l'apparecchio può essere pulito usando una cassetta puliscitestine ed in caso di impurità più forti con un bastoncino di ovatta imbevuto nell'alcool. Non usare mai oggetti contundenti.

# Appendice

## Dati tecnici

### Amplificatore

Potenza d'uscita: 2 x 5,5 W sinusoidale a norma DIN 45324/3.1 con 4 Ω

### FM:

Sensibilità: 1,3 μV con un rapporto segnale/rumore di 26 dB

Banda di







trasmissione: 35 - 15 000 Hz (-3 dB)

### Cassetta:

Banda di

trasmissione: 40 - 14 000 Hz (-3 dB)

Modifiche riservate!

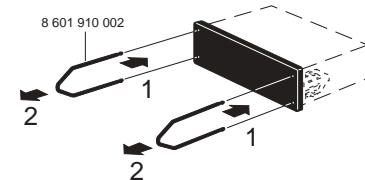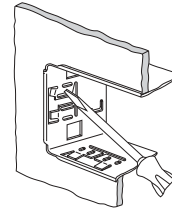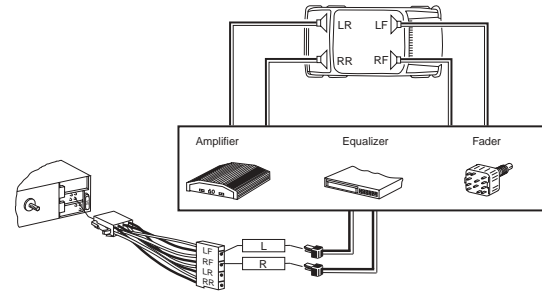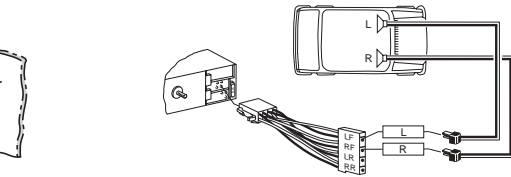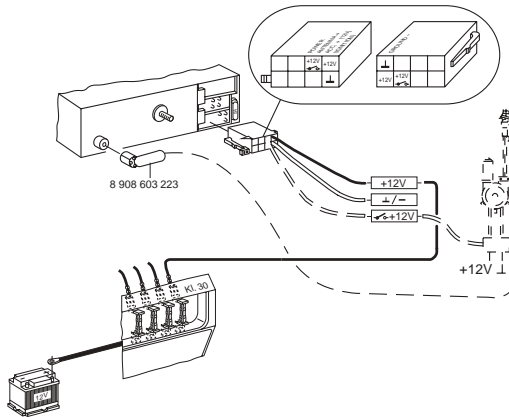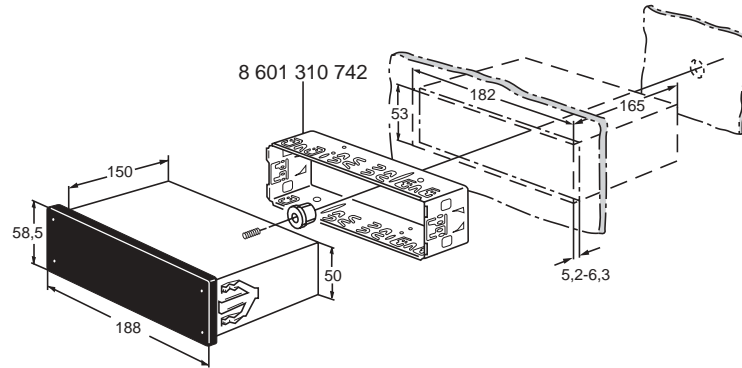

**Blaupunkt-Werke GmbH**  
**Bosch Gruppe**

K7/VKD 8 622 401 406

