

Toronto RDM 128

Istruzioni d'uso





Indice

Istruzioni in breve	84	Memorizzazione automatica delle emittenti più forti con Travelstore	95	Regolazione GEO per informazioni sul traffico e regolazione avvertimento acustico	100
Indicazioni importanti	90	Richiamo delle emittenti memorizzate ..	95	Esercizio CD e Multiletto CD (CDC)	100
Le parti assolutamente da leggere	90	Breve ascolto delle emittenti memorizzate con Preset Scan	95	Inserimento esercizio CD	100
Sicurezza stradale	90	Breve ascolto delle emittenti con Radio-Scan	96	Come inserire un CD	100
Montaggio	90	Modifica del tempo di breve ascolto (Scan)	96	Come estrarre un CD	100
Muting per telefono	90	Regolazione della sensibilità del ricercastazioni	96	Scelta di brano	100
Accessori	90	Commutazione mono - stereo (FM)	96	MIX	101
Sistema di protezione antifurto KeyCard	91	PTY - Tipo di programma	96	Inserimento esercizio CDC	101
Messa in funzione dell'apparecchio	91	PTY ON/OFF	96	Scelta di CD e di brano	101
Estrazione della Key-Card	91	Tipo di programma	96	MIX	101
"Addestramento" di una seconda Key-Card / Sostituzione di Key-Card	91	Richiesta di tipo di programma dell'emittente	97	Scelta del tipo di display	102
Display dei dati della radiotessera	92	Display del tipo di programma scelto ..	97	Memorizzazione di tipo di display	102
Short Additional Memory (S.A.M.)	92	Selezione tipo di programma	97	SCAN	102
Turn On Message (T.O.M)	92	Memorizzazione tipo di programma ..	98	TPM - Track Program Memory	102
Indicazione ottica della protezione antifurto	92	Breve ascolto di stazioni con PTY-SCAN	98	Memorizzazione di brani con TPM ..	102
Cura della KeyCard	92	Precedenza per PTY	98	Riproduzione CD con TPM	103
Scelta del tipo di esercizio	93	Ricezione del servizio informazioni sul traffico con RDS-EON ..	99	Cancelazione della memorizzazione TPM:	103
Esercizio radiofonico con RDS ...	93	Priorità per le trasmissioni di informazioni sul traffico ON/OFF	99	Scelta di nomi per i CD	104
AF - Frequenza alternativa	93	Avvertimento acustico	99	Cancelazione del nome di CD	104
REG - Programma regionale	93	Disattivazione dell'avvertimento acustico	99	Cancelazione della memorizzazione TPM e del nome di CD con DSC-UPDATE	104
Selezione della gamma d'onde	94	Avvio automatico del ricercastazioni ..	99	Programmazione con DSC	105
Senderabstimmung	94	Regolazione del volume per le trasmissioni di informazioni sul traffico e per l'avvertimento acustico	100	Vista d'insieme delle impostazioni base effettuate in fabbrica con DSC ..	108
Sintonizzazione \wedge/\vee	94			Appendice	108
Sintonizzazione manuale con << >> ..	94			Dati tecnici	108
Come sfogliare in una serie di emittenti (solo FM)	94				
Commutazione del livello di memoria (FM)	95				
Memorizzazione di emittente	95				

Istruzioni in breve

① Inserimento/disinserimento con ON: Premere **ON**

Per poter effettuare l'inserimento con **ON** la KeyCard deve risultare inserita, l'apparecchio funziona al volume preimpostato.



Disinserimento/inserimento con la KeyCard:

L'apparecchio deve essere stato inserito con **ON**.

Nota:

Leggere ad ogni modo a tal proposito le informazioni riportate sotto "Sistema di protezione antifurto KeyCard"

Disinserimento/inserimento tramite accensione:

Con opportuno allacciamento dell'apparecchio, quest'ultimo si può accendere e spegnere tramite l'accensione d'auto.

Quando di disinscrive l'accensione d'auto, un doppio bip avverte che biso-

gnerebbe estrarre la KeyCard prima di allontanarsi dall'auto.

Inserimento con accensione d'auto disinserita

Con accensione d'auto disinserita (KeyCard inserita) l'apparecchio può continuare a funzionare:

Dopo il doppio bip premere **ON**.

L'apparecchio si accende.

Dopo aver funzionato per un'ora l'apparecchio si spegne automaticamente, per evitare un consumo eccessivo della batteria d'auto.

② **VOL+ / VOL-**


Regolazione di volume.


Dopo l'accensione l'apparecchio si sente al volume preimpostato (VOL FIX).


Si può variare VOL FIX (vedasi "Programmazione con DSC").

③


Variazione improvvisa di volume.

Premendo il tasto  si ha la possibilità di abbassare subito il volume. Sul display appare "MUTE" (muto).

Questa funzione si annulla premendo il tasto  o **VOL+**.

Premendo **VOL-** il volume normale si abbassa di un grado al di sotto del volume  (Mute).

Il volume di Mute viene programmato nel modo seguente:

- Regolare sul volume desiderato.
- Premere 2 volte  (bip di avvertimento)

Questo volume viene allora memorizzato come volume Mute.

Funzione aggiuntiva

Tasto di memorizzazione nel menu DSC.

④ Interruttore a programma **FMT**

Premere per commutare tra i livelli di memoria I, II e T (Travelstore).

Non appena viene premuto questo tasto avviene automaticamente la commutazione su FM.

Funzione aggiuntiva **FMT**

Memorizzazione delle sei stazioni più potenti con **Travelstore**:


Premete **FMT** fino a quando sentite il BIP o fino a quando sul display appare "T-STORE".

⑤ Interruttore a programma **M•L**

Per onde medie e onde lunghe.

⑥ Tasto a bilico

Esercizio radio

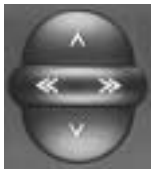

▲/▼ **Ricercastazioni**


▲ in su

▼ in giù

<</>> in giù/su a scatti, con AF **disinserito**

<</>> sfogliare lungo le serie di emittenti, con AF **inserito**
p.es. NDR1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNE, ...

Esercizio CD

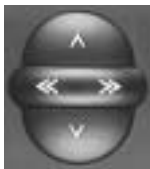

▲/▼ **Scelta brano** ▲ in su ▼ in giù

Premendo ▼ una volta sola, il brano in riproduzione viene riavviato.

➤➤ **Avanti veloce**, brani udibili (CUE)
Tenere premuto ➤➤ fino a quando è necessario.

⏪⏪ **Indietro veloce**, brani udibili (REVIEW)
Tenere premuto ⏪⏪ fino a quando è necessario.

Esercizio Multiletto CD (optional)



Scelta di CD

➤➤ in su

⏪⏪ in giù

Scelta di brano

▲ **In su**: premere brevemente.

CUE - avanti veloce (udibile): tenere premuto.

▼ **In giù**: premere brevemente e ripetutamente due o più volte.

Riavvio di brano: premere brevemente.

REVIEW - indietro veloce (udibile): tenere premuto.

Funzioni aggiuntive del tasto a bilico:

Ulteriori possibilità di impostazione con

AUD (20)

GEO (19)

DSC-MODE (18)


PTY (14)

Sempre a condizione che la relativa funzione risulti attivata.

7 Display



- a) NDR2 - nome dell'emittente
- b) VIVALDI - nome di CD o
- c) 1 : 52 - Time (tempo trascorso di riproduzione) e numero (No.-CD) in esercizio Multi-lettore (optional)

- d) FM - gamma d'onde
- e) 6 - tasti di stazione (1 - 6)
- f) I, II, T - livello di memoria I, II o Travelstore
- g) CD-IN - CD è inserito
- h)  - stereo
- i) Io - sensibilità di ricercastazioni
- j) AF - frequenza alternativa con RDS
- k) TA - precedenza per le informazioni sul traffico
- l) TP - servizio informazioni sul traffico (in ascolto)
- m) PTY - attivato tipo di programma
- n) MIX - riproduzione brani CD in ordine casuale
- o) TPM - scelta e memorizzazione brani CD
- p) T5 - viene riprodotto il 5° brano CD

8 Sistema di protezione antifurto Key-Card

Per poter far funzionare l'apparecchio deve risultare inserita la KeyCard.



Inserire la KeyCard

Appoggiare la KeyCard sulla linguetta di sostegno estratta e spingere la **Key-**

Card nella fessura con superficie di contatto rivolta in alto.

Se necessario, premere leggermente sulla linguetta per farla uscire a scatto. E' assolutamente necessario leggere le informazioni al punto "Sistema di protezione antifurto KeyCard".

Linguetta Key-Card illuminata ad intermittenza

Con radio disinserita e KeyCard estratta, la linguetta KeyCard lampeggia come protezione ottica antifurto, se sono state effettuate le relative impostazioni.

Per ulteriori informazioni: "Programmazione con DSC".

Il suddetto lampeggiamento si può disinserire con la linguetta KeyCard, premendo la stessa fino al suo inserimento a scatto.

9 SC/MIX

Esercizio radio

Scan

Premete brevemente **SC/MIX** – “FM SCAN” si illumina e visualizza di volta in volta le sigle delle emittenti brevemente in onda. Vengono sentite brevemente, una dopo l'altra, tutte le stazioni FM ricevibili.

Preset Scan

Premete per circa 2 secondi **SC/MIX** – si sente un BIP, “SCAN” si illumina e visualizza di volta in volta le sigle delle emittenti brevemente in onda. Vengono sentite brevemente, una dopo l'altra, tutte le stazioni memorizzate coi tasti di stazione. Stop di Scan/Preset Scan: premete nuovamente **SC/MIX**.

Esercizio CD

MIX

MIX risulta inserito, quando sul display si illumina “MIX”. Con MIX i brani CD vengono riprodotti in ordine casuale. Inserimento/disinserimento di MIX: premete brevemente **SC/MIX**.

CD-Scan

Premete per circa 2 secondi **SC/MIX** – si sente un BIP, “CD-SCAN” sul display.

I brani del CD vengono riprodotti per brevi intervalli.

Stop di CD-Scan:

premete nuovamente **SC/MIX**.

Esercizio Multilettore (CDC) (optional)

MIX CD

I brani di un CD vengono riprodotti in ordine casuale.

Scelta di CD in ordine numerico.

MIX MAG

I brani di un CD vengono riprodotti in ordine casuale.

Scelta di CD in ordine casuale.

MIX OFF

MIX disinserito.

Premete **SC/MIX** ripetutamente, fino a quando appare brevemente sul display la funzione desiderata.

CD-Scan

Premete per circa 2 secondi **SC/MIX** – si sente un BIP, “CDC-SCAN” sul display.

I brani del CD vengono riprodotti per brevi intervalli.

Stop di CD-Scan:

premete nuovamente **SC/MIX**.

10 Io•CLR


Esercizio radio

Commutazione di sensibilità del ricercastazioni:

premete brevemente il tasto.

Commutazione mono/stereo:

premete il tasto per circa 2 secondi (BIP).

In caso di ricezione mono si spegne il simbolo .

Esercizio Multilettore (CDC) (optional)

Cancellazione di brani CD nella memoria TPM.

11 TPM

(Track Program Memory)

Per scegliere e memorizzare brani riprodotti con CD e CDC. In ogni tipo di esercizio si possono gestire fino a 30 CD. Leggete al proposito il Capitolo “Programmazione TPM”.

- ⑫ **TA (Traffic Announcement = Precedenza per notizie sul traffico)**
Quando sul display appare "TA", vengono ascoltate soltanto le emittenti che trasmettono notiziari sul traffico.
Precedenza ON/OFF: premete il tasto **TA**.

⑬ **AF**

Esercizio radio

Alternativ Frequenz con funzionamento RDS:

Quando sul display appare "AF", con il RDS la radio cerca automaticamente per lo stesso programma una frequenza con migliore ricezione.

AF ON/OFF: premete il tasto **AF**.

Inserimento/disinserimento di funzione regionale:

premete per circa 2 secondi il tasto **AF** (BIP). Sul display appare "REG-ON" o "REG-OFF" (v. REG - Regionale).

Esercizio CD

Commutazione di display tra Name (nome di brano) e Time (durata di brano):
premete brevemente **AF**.

Esercizio CDC (optional)

Commutazione di display tra Name (nome di brano), Time (durata di brano) e Number (No. di CD):
premete brevemente **AF**.

⑭ **PTY**

Programme Type = Tipo di programma
Con PTY i tasti di stazione diventano tasti di programma. Con ogni tasto di stazione si può selezionare un tipo di programma, come p. es. NOTIZIARI, SPORT, POP, SCIENZA.

⑮ **⊞ • SRC**

SRC (Source = Fonte)

Con CD inserito potete commutare tra i tipi di esercizio Radio, CD e CDC/AUX (quando attivato).

⊞ (Eject)

Se si tiene premuto il tasto per circa 2 secondi (BIP), il CD viene espulso.



⑯ **Tasti di stazione 1, 2, 3, 4, 5, 6**

Per ogni livello di memorizzazione (I, II e "T") potete memorizzare 6 stazioni in campo FM.

Per ognuna delle lunghezze d'onda OM e OL potete memorizzare 6 stazioni.

Memorizzazione di stazione – Con radio in funzione premete un tasto di stazione fino a quando si risente il programma (BIP).

Richiamo di stazione – Impostate la lunghezza d'onda. Nel caso FM selezionate il livello di memoria e premete il relativo tasto di stazione.

Funzione aggiuntiva tasti di stazione

Memorizzazione e richiamo del tipo di programma PTY.


Con PTY attivato ("PTY" sul display) e con radio sintonizzata su FM, potete memorizzare su ogni tasto di stazione un tipo di programma, che poi potete richiamare.

⑰ **Inserimento di CD**

Dopo che avete inserito il CD con etichetta verso l'alto, il dischetto viene trasportato automaticamente in posizione di riproduzione. Avviene automaticamente la commutazione dell'apparecchio su riproduzione CD.

- 18 **DSC (Direct Software Control)**
Con DSC potete adattare impostazioni di base programmabili. Per ulteriori informazioni: "Programmazione con DSC".

- 19 **GEO**
Per la regolazione di Balance (sinistra/destra) e Fader (davanti/dietro).

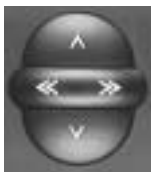

- ▲ Fader davanti
- ▼ Fader dietro
- ◀◀ Balance sinistra
- ▶▶ Balance destra

Viene memorizzata automaticamente l'ultima impostazione.
Disinserimento di GEO: premete il tasto ancora una volta.
Se entro 4 secondi non avviene nessun cambiamento, si ritorna al display precedente.

Funzione aggiuntiva GEO
Impostazione separata di balance e fader per le informazioni sul traffico (v. "Regolazione GEO per informazioni sul traffico e regolazione avvertimento acustico").

- 20 **AUD**
Per la regolazione di Treble (acuti) e bassi col tasto a bilico.



- ▲ Treble +
- ▼ Treble -
- ◀◀ Bass -
- ▶▶ Bass +

Viene memorizzata automaticamente l'ultima impostazione.
Disinserimento di AUD: premete il tasto ancora una volta.
Se entro 4 secondi non avviene nessun cambiamento, l'impostazione AUD viene cancellata automaticamente.

Funzione aggiuntiva AUD
Rafforzamento dei toni bassi deboli per migliorare l'udibilità (loudness control).
Loudness ON/OFF:
premete **AUD** per circa 2 secondi (BIP).
Il loudness risulta inserito quando sul display si illumina "LD".
Per ulteriori informazioni vedasi "Programmazione con DSC".

Indicazioni importanti

Le parti assolutamente da leggere

Prima di mettere in funzione la vostra auto-radio vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni.

Sicurezza stradale

La sicurezza stradale ha priorità assoluta. Utilizzate pertanto il vostro impianto audio-car sempre in modo da poter reagire adeguatamente in ogni situazione di traffico. Tenete conto del fatto che già ad una velocità di 50 km/h percorrete in un secondo 14 m.

Sconsigliamo la regolazione dell'impianto in situazioni critiche.

Deve essere garantito che si possano percepire tempestivamente e con chiarezza i segnali di avvertimento p.es. della polizia e dei vigili del fuoco.

Durante il viaggio ascoltate pertanto il vostro programma sempre ad un volume adeguato.

Montaggio

Se intendete montare o ampliare l'impianto voi stessi, leggete assolutamente prima le accluse istruzioni di montaggio e collegamento.

Per garantire un funzionamento perfetto il polo positivo deve venire collegato tramite l'accensione ed il polo positivo permanente.

Non collegate a massa le uscite degli altoparlanti!

Muting per telefono

Se nella vostra vettura impiegate un auto-telefono è possibile il silenziamento (muting) automatico di trasmissioni radio e riproduzioni CD al momento in cui viene inserito il telefono (Telefon-Mute).

Sul display appare allora "PHONE".

Sussiste la precedenza per le trasmissioni sul traffico stradale, se TA risulta attivato. Premendo **TA** si interrompe il notiziario sul traffico stradale.

Accessori

Impiegate esclusivamente accessori e parti di ricambio approvati dalla Blaupunkt.

Con il presente apparecchio potete far uso dei seguenti prodotti Blaupunkt:

Multilettores

CDC A 05 oppure CDC F 05

Telecomando

Il telecomando RC 05 a raggi infrarossi rende possibile comandare dal volante le principali funzioni.



Amplificatore

Tutti gli amplificatori della Blaupunkt

Sistema di protezione antifurto KeyCard

Con l'autoradio vi viene fornita anche una KeyCard.

L'autoradio si può far funzionare anche con una seconda KeyCard.

Se la KeyCard dovesse andar persa o risultare danneggiata, potete procurarvi un esemplare nuovo presso un centro di assistenza autorizzato.

Se usate due KeyCard, la seconda accetta le impostazioni della prima. Avete però la possibilità di impostare individualmente le seguenti funzioni:

occupazione dei tasti di stazione, impostazioni di bassi, acuti (treble), balance e fader, loudness, TA (volume per le informazioni), volume di BIP.

Rimane memorizzato lo stato ultimamente impostato per gamma d'onde, impostazione di stazione, precedenza per TA, AF, REG ON/OFF, SCANTIME, sensibilità del ricercastazioni, VOL FIX.

Inserendo la KeyCard ritrovate così l'impostazione di base prescelta.

Messa in funzione dell'apparecchio

- Accendere l'apparecchio. Appoggiare la KeyCard sulla linguetta di sostegno estratta e spingere la **Key-Card** nella fessura **con superficie di contatto rivolta in alto**.

L'autoradio è pronta per il funzionamento.

Nel caso in cui non viene inserita la KeyCard giusta, sul display appare "CARD ERROR". Allora per favore non azionare nulla sull'apparecchio.

Dopo circa 10 secondi l'apparecchio si spegne.

Nel caso in cui viene inserita una carta di altro genere (p. es. scheda telefonica o carta di credito), appare per circa 2 secondi "WRONG KC".

Estraete la carta sbagliata ed inserite quella giusta.

Dopo "CARD ERR" o "WRONG KC"

- premete **ON** per accendere l'autoradio.

Estrazione della Key-Card

Non tirare mai in fuori la KeyCard!

- Premete prima sulla KeyCard.

Allora la KeyCard passa in posizione di estrazione.

- Estraete la KeyCard.

"Addestramento" di una seconda Key-Card / Sostituzione di Key-Card

Si può usare una seconda KeyCard, che prima deve venire "addestrata" con apparecchio in funzione con la prima KeyCard.

Per "addestrare" una seconda KeyCard:

- Inserite la prima KeyCard ed accendete la radio.
- Premete **DSC** e con \wedge/\vee selezionate "**LEARN KC**".
- Premete \ll o \gg .

Il display passa su "CHANGE".

- Premete leggermente la KeyCard, che allora passerà in posizione di estrazione.
- Estraete la prima KeyCard e, fintanto che sul display appare "CHANGE", inserite una nuova KeyCard.

Dopo "READY" o "LEARN KC"

- premete **DSC**.

L'apparecchio si può far funzionare anche con la seconda KeyCard.

Per ogni apparecchio si possono "addestrare" al massimo due KeyCard.

Quando si "addestra" una terza carta viene cancellata automaticamente l'autorizzazione della KeyCard che non è stata usata nell'"addestramento".

Display dei dati della radiotesse- ra

Con la KeyCard in dotazione potete visualizzare sul display i dati della radiotesse-
ra, come nome di apparecchio, No. di modello
(76..) e No. di apparecchio.

Il modo di procedere viene descritto al Ca-
pitolo "Programmazione con DSC-READ
KC".

Short Additional Memory (S.A.M.)

= breve informazione

La seconda KeyCard, reperibile presso il
vostro negoziante specializzato, vi offre la
possibilità di visualizzare con scritta corrente
una breve informazione richiamabile con
punto di menu DSC "READ KC"; p. es. No.
di telefono dell'autofficina, No. di chiamata
d'emergenza del Club automobilistico.

Un negoziante con vasta offerta potrà met-
tervi a disposizione un testo a scelta con al
massimo 48 caratteri.

Turn On Message (T.O.M)

= informazione di accensione.

La seconda KeyCard, reperibile presso il
vostro negoziante specializzato, vi offre la
possibilità di visualizzare un prescelto "Turn
On Message" ogni volta che si accende
l'apparecchio.

Un negoziante con vasta offerta potrà met-
tervi a disposizione un testo a scelta con al
massimo 48 caratteri.

Il testo prescelto apparirà sempre al momen-
to in cui accenderete l'apparecchio con in-
trodotta la seconda KeyCard.

Indicazione ottica della protezio- ne antifurto

La linguetta della KeyCard si illumina ad intermittenza

Quando abbandonate l'auto dopo aver
estratto la KeyCard, la linguetta della Key-
Card si può illuminare ad intermittenza come
protezione antifurto.

Ciò avviene alle seguenti condizioni:

Polo positivo e positivo permanente devo-
no risultare collegati nel modo giusto, come
descritto nelle istruzioni di montaggio.

Nel modo DSC deve risultare inserito "LED
ON".

Per ulteriori informazioni leggete "Program-
mazione con DSC-LED".

Come spegnere l'illuminazione ad inter- mittenza

Per spegnere l'illuminazione ad intermitten-
za si inserisce la KeyCard fino all'arresto a
scatto.

Se volete spegnere generalmente l'illumi-
nazione ad intermittenza, nel Menu DSC
impostate su "LED OFF".

Cura della KeyCard

Viene garantito un funzionamento perfetto
della KeyCard quando non aderiscono par-
ticelle estranee sui contatti. Evitate di toc-
care i contatti con le mani.

Se necessario pulite i contatti della KeyCard
con un batuffolo di ovatta impregnato d'alcol.

Scelta del tipo di esercizio **Esercizio radiofonico con RDS (Radio Data System)**

Con SRC (Source = sorgente) potete scegliere uno dei seguenti tipi di esercizio:

radio,

CD oppure

CDC(AUX)

AUX può venire selezionato soltanto quando non risulta allacciato nessun multilettores Blaupunkt CDC-A 05 o CDC-F 05. Nel Menu DSC deve risultare impostato "AUX ON".

CD si può selezionare soltanto con CD inserito.

Per passare ad un altro tipo di esercizio:

- premete brevemente **SRC**.

Con il **Radio Data System** avete un comfort notevolmente maggiore nell'ascolto in FM. Un numero sempre crescente di stazioni radiofoniche trasmettono informazioni RDS in aggiunta al programma.

Non appena vengono riconosciute le trasmettenti, sul display appare la sigla dell'emittente ed eventualmente anche il suo segno di riconoscimento regionale, ad es. NDR1 NDS (Bassa Sassonia). Con il sistema RDS i tasti delle stazioni diventano tasti per i diversi programmi. Così si sa esattamente quale programma si sta ascoltando e si ha anche la possibilità di scegliere direttamente il programma desiderato.

Il sistema RDS offre ulteriori vantaggi:

AF - Frequenza alternativa

Con la funzione AF l'apparecchio si sintonizza automaticamente sulla frequenza di migliore ricezione di un programma scelto. Tale funzione è attivata quando sul display si illumina "AF".

Per attivare/disattivare AF:

- premete brevemente il tasto **AF**.

Durante la ricerca della frequenza con la migliore ricezione di programma la radio viene ammutolita per un momento.

Se accendendo l'apparecchio oppure richiamando una frequenza memorizzata sul display

viene visualizzato "SEARCH", significa che l'apparecchio sta cercando automaticamente una frequenza alternativa.

"SEARCH" scompare quando viene trovata una frequenza alternativa, oppure quando la ricerca giunge alla fine della banda di frequenza.

Se il programma prescelto non può più venire ricevuto in modo soddisfacente

- scegliete un altro programma.

REG - Programma regionale

In determinati periodi del giorno certi programmi delle stazioni trasmettenti vengono suddivisi in programmi regionali. Il 1° programma della Germania settentrionale (NDR1) ad esempio trasmette dei programmi regionali di diverso contenuto per i Länder federali Schleswig-Holstein, Amburgo e Bassa Sassonia. Se si sta ascoltando un programma regionale e si desidera rimanere sintonizzati sullo stesso

- premete il tasto **AF** per circa 2 secondi. Sul display appare "REG ON".

Se uscite dall'area di ricezione del programma regionale o se desiderate il servizio RDS al completo, commutatevi su "REG OFF".

- Premete allora il tasto **AF** per circa 2 secondi, fino a quando appare "REG OFF".

Con REG ON attivato, ogniqualvolta si accenda l'apparecchio sul display apparirà brevemente "REG ON" o "REG OFF".

Selezione della gamma d'onde

Si può scegliere tra le gamme d'onde FM 87,5 - 108 MHz, OM 531 - 1602 kHz e OL 153 - 279 kHz.

- Selezionate la gamma d'onde desiderata con **FMT** o **M•L**.

Commutazione tra ON/OL:


- premete **M•L**.

Sintonizzazione

Ricercastazioni \wedge/\vee

- quando premete \wedge/\vee l'autoradio si sintonizza automaticamente sulla prossima emittente.

Tenendo premuto \wedge/\vee sopra o sotto, la ricerca di stazioni avviene velocemente in avanti o indietro.

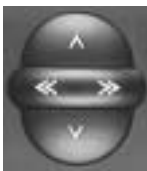

Ricercastazioni

\wedge in su

\vee in giù

\ll a passi in giù (con "AF" disinserito)

\gg a passi in su (con "AF" disinserito)

Sintonizzazione manuale con $\ll \gg$

Potete eseguire anche una sintonizzazione manuale.

Presupposto:

AF e **PTY** risultano disinseriti (i relativi simboli non si illuminano sul display).

Se necessario disinserite queste due funzioni:

- premete **AF** o **PTY**.

Esecuzione di sintonizzazione manuale:

- Premete $\ll \gg$, allora la frequenza varia passo a passo in giù/su.

La frequenza cambia spostandosi in avanti o indietro a passi prefissati.

Tenendo premuto il tasto a bilico $\ll \gg$ a destra o a sinistra, la ricerca di frequenze avviene velocemente.

Come sfogliare in una serie di emittenti (solo FM)

Con $\ll \gg$ potete richiamare emittenti di una regione di ricezione.

Se si possono ricevere più programmi in serie di emittenti, con \gg (in avanti) o con \ll (indietro) potete sfogliare nelle serie di emittenti, p. es. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNE,

Presupposto necessario è che queste emittenti siano state ricevute almeno già una volta e che "AF" risulti attivato (si illumina sul display).

A tal scopo avviate p. es. Travelstore:

- premete per 2 secondi **FMT**; si avvia così un percorso di frequenze.

Se "AF" non è illuminato in display,

- premete **AF**.

Si hanno allora i presupposti per la selezione di emittenti con $\ll \gg$.

Commutazione del livello di memoria (FM)

Si ha la possibilità di commutare sui livelli di memoria I, II e T per memorizzare le emittenti e per richiamarle dalla memoria. Sul display viene visualizzato il livello di memoria scelto.

- Premete ripetutamente il tasto **FMT** finché appare sul display il livello desiderato.

Memorizzazione di emittente

Su ogni livello di memoria in FM (I, II e T) si possono memorizzare sei emittenti con i tasti delle stazioni **1, 2, 3, 4, 5, 6**. Per ognuna delle gamme d'onde OM e OL si possono memorizzare sei emittenti.

- Selezionate la gamma d'onda con i tasti **FMT** o **M•L**.
- Con il tasto a bilico (automaticamente \wedge/\vee o manualmente $\ll \gg$) sintonizzate la radio su un'emittente.
- Tenere premuto il tasto di stazione desiderata finché dopo un breve intervallo di silenzio si sente il segnale BIP oppure si risente il programma interrotto (circa 2 secondi).

Ora l'emittente è memorizzata. Sul display si può vedere quale tasto è stato premuto.

Nota bene:

In caso di sintonizzazione su un'emittente già memorizzata, appare brevemente lampeggiante sul display il relativo tasto di stazione ed il livello di memoria, quando vi trovate su un altro livello di memoria.

Memorizzazione automatica delle emittenti più forti con Travelstore

Si ha la possibilità di memorizzare automaticamente, in ordine decrescente di intensità di campo, le sei più potenti emittenti FM della relativa zona di ricezione. Tale funzione è particolarmente utile durante i viaggi.

- Premete per almeno 2 secondi il tasto **FMT**.

Sul display appare "T-STORE".

Le sei più potenti emittenti FM vengono memorizzate automaticamente sul livello di memoria "T" (Travelstore). Terminata la procedura l'apparecchio si sintonizza sull'emittente di maggiore intensità.

In caso di necessità le emittenti si possono anche memorizzare manualmente sul livello Travelstore (vedasi "Memorizzazione di emittente").

Richiamo delle emittenti memorizzate

Quando si desidera si possono richiamare le emittenti memorizzate premendo il relativo tasto.

- Selezionate la gamma d'onda con **FMT** o **M•L** e per FM il livello di memoria. Premete ripetutamente **FMT**, fino a che sul display appare il livello di memoria desiderato.
- Per richiamare l'emittente premete brevemente il relativo tasto di stazione.

Breve ascolto delle emittenti memorizzate con Preset Scan

Potete ascoltare per brevi tratti di tempo tutte le emittenti memorizzate di un livello di gamma d'onde.

Avvio del Preset Scan:

- premete **SC/MIX** per circa 2 secondi. Si sentiranno brevemente, una dopo l'altra, tutte le emittenti della gamma d'onde. Sul display lampeggiano il livello di memorizzazione ed il numero di posto di memorizzazione per l'emittente in trasmissione.

Per continuare ad ascoltare l'emittente appena sentita brevemente/Chiudete il Preset Scan:

- premete brevemente **SC/MIX**.

Breve ascolto delle emittenti con Radio-Scan

Potete ascoltare brevemente le emittenti di buona ricezione.

Inserite Scan:

- premete brevemente **SC/MIX**.
Sul display lampeggia il numero di frequenza o la sigla di riconoscimento dell'emittente.
In fase di ricerca si illumina "SCAN".

Selezione delle emittenti sentite brevemente/Disinserimento dello Scan:

- premete brevemente **SC/MIX**.

Se non è stata scelta nessuna stazione, alla fine della ricerca lo Scan si disinserisce. La radio si risintonizza sull'emittente, a partire dalla quale era stata avviata la ricerca.

Modifica del tempo di breve ascolto (Scan)

Il tempo di breve ascolto si può impostare da 5 fino al massimo 30 secondi.

Se volete modificare il tempo di breve ascolto leggete "Programmazione DSC - SCANTIME".

Regolazione della sensibilità del ricercastazioni

E' possibile modificare la sensibilità del ricercastazioni automatico.

Con "Io" sul display vengono ricercate soltanto emittenti con ottima ricezione (minore sensibilità):


Con "Io" disinserito vengono ricercate anche stazioni con ricezione meno buona (maggiore sensibilità)

Si può variare la sensibilità su ogni livello desiderato (vedasi a tal proposito il capitolo "Programmazione con DSC").

Commutazione mono - stereo (FM)

In caso di ricezione poco buona si può commutare su mono:

- premete il tasto **Io** per circa 2 secondi.

Con funzionamento mono sul display si spegne il simbolo di stereo .

Quando si accende l'apparecchio, questo risulta impostato sempre sullo stereo.

In caso di ricezione di qualità scadente l'apparecchio si commuta automaticamente su mono.

PTY - Tipo di programma

Si tratta qui di un servizio RDS messo a disposizione da un sempre crescente numero di stazioni radio. Con il PTY è possibile scegliere stazioni FM che trasmettono un particolare tipo di programma. Prima si sceglie il tipo di programma e poi viene fatta la selezione di stazione con ricercastazioni o con lo Scan.

PTY ON/OFF

- Premete **PTY**.

Con funzione inserita sul display appare brevemente il tipo di programma ultimamente scelto e in basso a destra rimane visibile "PTY".

Tipo di programma

Con << >> potete visualizzare il tipo di programma ultimamente selezionato e sceglierne poi un altro.

Con i tasti di stazione 1 - 6 potete scegliere tra i tipi di programma memorizzati.

Con DSC potete selezionare la lingua tedesca o quella inglese (vedasi "Programmazione con DSC - PTY LANG").

Sono disponibili i tipi di programma qui sotto elencati.

Le lettere in neretto corrispondono all'abbreviazione PTY che appare sul display.

NEWS

notiziari

CURRENT AFFAIRS

politica

INFORMATION

spec. progr. parlati

SPORT

sport

EDUCATE

istruzione

DRAMA

radiocomm. & letteratura

CULTURE

cultura/religione

SCIENCE

scienza

VARIED

trattenimento

POP MUSIC

musica pop

ROCK MUSIC

musica rock

M.O.R. M

musica leggera

LIGHT M

mus. class. leggera

CLASSICS

mus. class. seria

OTHER M

altra musica

Le posizioni da **PTY 16** fino **PTY 30** sono ancora libere.

Richiesta di tipo di programma dell'emittente

- Premere **PTY** per circa 2 secondi.

Dopo il BIP appare sul display quale tipo di programma sta emettendo la stazione trasmittente.

Se appare "NO PTY" significa che la stazione in questione non designa con sigle PTY i suoi programmi.

Display del tipo di programma scelto

- Premete << o >>.

Appare allora brevemente sul display il tipo di programma ultimamente scelto.

Selezione tipo di programma

- a) Con tasti di stazione
Con PTY inserito, premendo i tasti 1 - 6 potete selezionare uno dei tipi di programma prefissati dal fabbricante.
- Premete uno dei tasti 1 - 6.
- Sul display appare per due secondi il tipo di programma selezionato.

Se volete ascoltare una stazione che trasmette tale tipo di programma, allora

- avviate il ricercastazioni con \wedge/\vee .

Se non viene trovata nessuna stazione con tipo di programma desiderato, sul display appare brevemente "NO PTY", si sente il BIP. La trasmissione continua con la stazione che trasmetteva ultimamente.

Ogni posto di memorizzazione potete occupare con un altro tipo disponibile di programma.

Leggete in merito anche il prossimo Capitolo "Memorizzazione tipo di programma".

- b) Con << >> del tasto a bilico
Con PTY inserito potete scegliere un tipo di programma premendo << >>.
- Premete << o >> ed apparirà per tre secondi il tipo di programma ultimamente scelto.
 - In questo intervallo di tempo scegliete il tipo di programma desiderato premendo >> (in avanti) o << (indietro)
 - Premete << o >> il numero di volte necessario.

Se volete ascoltare una stazione che trasmette il determinato tipo di programma, allora

- avviate il ricercastazioni con \wedge/\vee .

Se non viene trovata nessuna stazione con tipo di programma desiderato, sul display appare brevemente "NO PTY", si sente il BIP. La trasmissione continua con la stazione che trasmetteva ultimamente.

Memorizzazione tipo di programma

Su ognuno dei tasti 1 - 6 è stato programmato in fabbrica un tipo di programma. Potete però programmare anche altri tipi disponibili di programma.

Se volete memorizzare un altro tipo di programma, innanzi tutto sul display deve apparire "PTY".

- Se necessario, inserite "PTY" premendo il tasto **PTY**.
- Premendo << >> scegliete un tipo di programma e
- tenete premuto il tasto scelto (1-6), fino a quando sentirete il BIP.

Con questo tasto potete richiamare il tipo di programma scelto, quando "PTY" risulta illuminato.

Breve ascolto di stazioni con PTY-SCAN

Condizione: sul display deve risultare illuminato PTY.

- Premete **SC**.

Si sentiranno brevemente una dopo l'altra le stazioni che si riescono a ricevere e che trasmettono questo tipo di programma.

Disinserimento di SCAN:

- premete nuovamente **SC**.

Precedenza per PTY

Situazione

PTY è inserito, la sua sigla è illuminata sul display.

Attualmente non si riesce a ricevere (col ricercastazioni o con lo Scan) nessuna stazione con il tipo di programma scelto.

La radio si risintonizza sulla previa stazione.

Non appena nella catena di stazioni è possibile ricevere un'emittente con il tipo di programma scelto, l'apparecchio che si trova in funzione radio si sintonizza sull'emittente in questione fino alla fine del programma.

Esempio:

- Finora stazione: NDR 3
- "PTY" in display

- Scelta: "POP"
- Avvio del ricercastazioni
- Non trovata nessuna stazione con "PTY-POP"
- Sul display appare: "NO PTY" e l'apparecchio
- si sintonizza automaticamente di nuovo su NDR 3
- NDR 2 sta mandando in onda "PTY-POP"
- L'apparecchio si commuta, entro la catena di stazioni, su NDR 2 fino a quando questa stazione manda in onda "POP".

Anche quando è in funzione il CD o il CDC l'apparecchio si sintonizza automaticamente, entro la catena di stazioni, sull'emittente che trasmette il tipo di programma scelto. Alla fine della trasmissione PTY l'apparecchio rimane in esercizio radio.

Nota:

Come già accennato più sopra, queste funzioni non sono attualmente eseguibili con tutte le stazioni RDS.

Ricezione del servizio informazioni sul traffico con RDS-EON

Con EON si intende lo scambio di informazioni relative a stazioni radio nell'ambito di una catena di emittenti.

Molti programmi FM trasmettono regolarmente le attuali informazioni sul traffico per la zona di ricezione di loro competenza.

I programmi con informazioni sul traffico trasmettono un segnale di riconoscimento che viene analizzato dalla vostra autoradio. Non appena l'autoradio riconosce un tale segnale, sul display appare la dicitura "TP" (Traffic Program - Emittente con servizio informazioni sul traffico).

Oltre a queste emittenti vi sono delle altre che pur non avendo un proprio servizio di informazioni sulla viabilità, con RDS-EON offrono la possibilità di ricevere tale servizio da un'altra emittente dello stesso gruppo.

Se quando ci si sintonizza su una tale emittente (p.es. NDR3) e si desidera attivare la priorità per le informazioni stradali, sul display deve apparire illuminato "TA".

Quando viene trasmessa un'informazione sulla viabilità, l'apparecchio si commuta automaticamente sul programma che trasmette l'informazione sul traffico (nel nostro caso NDR2). Vengono fatte ascoltare dette informazioni, poi l'autoradio passa automaticamente al programma precedentemente ascoltato (NDR3).

Priorità per le trasmissioni di informazioni sul traffico ON/OFF

Sul display si illumina "TA" quando risulta inserita la priorità per le informazioni sul traffico.

Per inserire o disinserire la priorità

- premete il tasto **TA**.

Se premete il tasto **TA** quando viene trasmessa un'informazione sul traffico, allora la priorità viene interrotta soltanto per questa trasmissione di informazione. L'apparecchio ritorna poi allo stato di prima. Rimane attiva la priorità per ulteriori trasmissioni di informazioni sul traffico.

Durante la trasmissione delle informazioni sul traffico diversi tasti perdono la loro funzione.

Avvertimento acustico

Abbandonando la zona di ricezione dell'emittente con servizio informazioni sul traffico, dopo circa 30 secondi si sente un avvertimento acustico.

Si sente anche l'avvertimento acustico quando viene premuto un tasto di stazione, col quale risulta memorizzata un'emittente senza segnale TP.

Disattivazione dell'avvertimento acustico

a) Sintonizzatevi su un'altra emittente con servizio di informazioni sul traffico:

- premete il tasto a bilico oppure
- premete un tasto di stazione, col quale è stato memorizzato un programma di informazioni sul traffico.

Oppure:

b) Disinserite la priorità del servizio informazioni sul traffico:

- premete **TA**.
Sul display si spegne la dicitura "TA".

Avvio automatico del ricercastazioni (durante l'esercizio CD o CDC)

Se mentre ascoltate un CD state uscendo dalla zona di trasmissione del programma di informazioni sul traffico, l'autoradio si sintonizza automaticamente sul nuovo programma di informazioni sul traffico.

Qualora circa 30 secondi dopo l'avvio della ricerca di emittente non viene trovato nessun programma con informazioni sul traffico, viene fermata la riproduzione del CD e si sente un segnale acustico di avviso.

Procedete come sopra descritto per spegnere il segnale acustico.

Esercizio CD e Multiletto CD (CDC)

Regolazione del volume per le trasmissioni di informazioni sul traffico e per l'avvertimento acustico

Questo volume viene regolato in partenza dal fabbricante. Potete però effettuare delle modifiche tramite il DSC (vedasi "Programmazione con DSC, TA VOL").

Regolazione GEO per informazioni sul traffico e regolazione avvertimento acustico

Balance e fader si possono impostare separatamente per la durata delle informazioni sul traffico e per la durata del segnale acustico BIP.

Si può per esempio impostare in modo che le informazioni sul traffico si sentano soltanto tramite l'altoparlante sinistro anteriore.

Il tal modo il guidatore sente l'informazione sul traffico, per lui importante, mentre i passeggeri sui sedili posteriori vengono minimamente disturbati.

Impostazione:

- Durante la trasmissione con le informazioni sul traffico regolate balance e fader nel modo preferito per le future trasmissioni con le informazioni sul traffico.

Con questo apparecchio potete riprodurre CD. Inoltre potete anche gestire la riproduzione dei CD tramite un multiletto CD Blaupunkt CDC-A 05/ CDC-F 05.

Gli apparecchi CDC-A 05 / CDC-F 05 non fanno parte della fornitura e si possono acquistare nei negozi specializzati.

Esercizio CD

Inserimento esercizio CD

Inserite un CD. Sul display appare "CD IN". Con **SRC** cambiate sorgente acustica:

- premete ripetutamente **SRC** fino a quando sul display appare brevemente CD.

Come inserire un CD

- Accendete l'apparecchio.
- Inserite il CD (con scritta verso l'alto) senza far uso di forza.

Il CD viene portato automaticamente sulla posizione di riproduzione. Avviene poi la riproduzione del CD.

Come estrarre un CD

- Premete **▲** per circa 1 secondo (BIP). Il CD viene espulso.

Inserimento ed espulsione avvengono automaticamente e non si deve spingere in nessun senso, per evitare danni al meccanismo.

Se il CD non viene tolto via, dopo circa 30 secondi lo stesso viene inserito nuovamente.

Scelta di brano

Dopo che è stato inserito il CD, sul display appaiono le funzioni CD attive.

Se non si illumina "TPM" si possono scegliere e sentire tutti i brani CD.

Se risulta illuminato "TPM" si possono scegliere e sentire soltanto i brani memorizzati col TPM.



▲/▼ **Scelta di brano** ▲ in su
▼ in giù

Se si preme **▼** una sola volta, il brano che si ascolta viene avviato nuovamente.

▶▶ **Presto in avanti**, udibile (CUE)
Tenere premuto **▶▶** il tempo necessario.

◀◀ **Presto indietro**, udibile (REVIEW)
Tenere premuto **◀◀** il tempo necessario.

Il tasto a bilico funge da interruttore a programma, così che premendo ripetutamente questo tasto si possono saltare diversi brani.

Sul display accanto alla "T" (Track) appare il numero corrispondente al brano appena scelto.

MIX

I brani CD si possono ascoltare in ordine casuale. MIX risulta inserito, quando sul display si illumina "MIX".

MIX ON/OFF:

- premere brevemente **SC/MIX**.

Esercizio CDC

Inserimento esercizio CDC

Deve essere inserito un caricatore contenente almeno un CD.

Con **SRC** si effettua la commutazione di sorgente acustica:

- premete ripetutamente **SRC**, fino a quando sul display appare brevemente "CDC".

Sceita di CD e di brano



Scegliete un CD

➡ in su

⬅ in giù

Scegliete un brano

▲ in su: premete brevemente.

CUE - avanti veloce (udibile):

tenete premuto.

▼ in giù: premete ripetutamente due o più volte brevemente.

Nuovo avvio di brano: premete brevemente.

REVIEW - indietro veloce (udibile):

tenete premuto.

MIX

I brani CD si possono ascoltare in ordine casuale.

MIX CD – I brani del CD scelto vengono riprodotti in ordine casuale. Gli altri CD vengono scelti in ordine numerico. Per la riproduzione dei brani vale MIX (ordine casuale).

MIX MAG – CDC-A 05 / CDC-F 05
Tutti i brani del CD vengono riprodotti in ordine casuale. Poi viene scelto in ordine casuale il CD seguente, ecc.

MIX OFF – MIX è disinserito. I brani di CD vengono riprodotti in ordine numerico.

Commutazione di funzione:

- Premete ripetutamente **SC/MIX**, fino a quando sul display appare brevemente la funzione desiderata.

Con MIX inserito sul display a destra "MIX" è illuminato.

Esercizio CD e CDC

Scelta del tipo di display

Nella riproduzione di CD potete scegliere il tipo di display:

- “NAME” – viene visualizzato il nome immesso,
p. es. “MADONNA”.
- “TIME” – viene visualizzato il tempo di riproduzione di brano trascorso,
p. es. “2 : 32”, indicazione fatta in minuti.

In aggiunta nell'esercizio CDC:

- “NUMBER” – numero di disco,
p. es. appare sul display “CD 8”.

Commutazione tra tipi di display:

Nel funzionamento CD

- premete **AF**.

Appare brevemente il tipo di display, poi il relativo valore, p. es. “TIME”, “2 : 32”.

Se avete selezionato “NAME”, senza aver immesso un nome per il CD, sul display appare “CD PLAY”.

Leggete al proposito anche il Capitolo “Scelta di nomi per i CD”.

Memorizzazione di tipo di display

Il tipo di display preferito si può memorizzare; verrà poi sempre visualizzato subito dopo l'accensione dell'apparecchio.

Se necessario

- premete ripetutamente **AF**, fino a quando appare il tipo di display desiderato.
- tenete premuto **AF**, fino a quando si sente il “BIP”.

SCAN

Per brevi intervalli di riproduzione dei brani CD.

In esercizio CDC vengono riprodotti brevemente i brani di tutti i CD.

Avvio SCAN:

- premete **SC/MIX** per circa 1 secondo
- I brani vengono riprodotti, uno dopo l'altro, in ordine crescente.

Fine di SCAN:

- premete brevemente **SC/MIX**.

L'ultimo brano scelto per la breve riproduzione viene riprodotto per intero.

Potete concludere SCAN anche nel modo seguente:

- premete **AUD, GEO, DSC, SRC, TPM**, , << >> o .

TPM

Track Program Memory


Per memorizzare e riprodurre i brani CD preferiti.

Si possono gestire fino a 30 CD in esercizio CD e fino a 99 CD in esercizio CDC.

Memorizzazione di brani con TPM


La funzione TPM deve risultare disinserita (nessun “TPM” sul display). Se non è stato memorizzato ancora nessun brano TPM, la funzione non si può inserire.

Se necessario

- inserite/disinserite TPM col tasto **TPM**.
- scegliete un brano (Track) con .
Viene visualizzato il numero di brano.
- tenete premuto **TPM**, fino a quando si sente il “BIP”.

Il brano allora è memorizzato.

In esercizio CDC il simbolo “<” davanti al nome di CD indica che per questo CD è stata effettuata una memorizzazione TPM.

Scegliete gli ulteriori brani nuovamente con  e memorizzateli con **TPM** ecc., come sopra descritto.

Potete sempre effettuare memorizzazioni di brani mentre ascoltate un CD. Unica condizione è che non risultino inseriti “TPM” e “SCAN”.

Allo stesso modo potete memorizzare con TPM i brani di altri CD.

Riproduzione CD con TPM

- La funzione TPM deve risultare inserita (ON/OFF di TPM con il tasto **TPM**).

I brani memorizzati con “TPM” vengono riprodotti in ordine crescente. Vengono saltati tutti i brani non memorizzati.

Cancellazione della memorizzazione TPM:


Con **CLR** (Clear = cancellare) si possono cancellare singoli brani, tutti i brani di un CD o anche tutto quanto contenuto nella memoria TPM.

In aggiunta, in esercizio CDC si possono cancellare le memorizzazioni TPM dei caricatori inseriti o anche di tutti i caricatori.

Per cancellare memorizzazioni TPM deve risultare inserito “TPM” (illuminato sul display). Nel caso di memoria TPM vuota, sul display appare “NO TPM”.

Esercizio CD

a) Cancellazione di memorizzazione TPM di un brano:

- Inserite **TPM**.
- Selezionate il brano (Track) con .
- Tenete premuto **CLR** per circa 2 secondi, fino a quando sul display appare “CLR TR”.

Per il brano in questione TPM è cancellato.

b) Cancellazione di memorizzazione TPM di un CD:

- Inserite **TPM**.
- Tenete premuto **CLR** per circa 4 secondi, fino a quando sul display appare “CLR DISC”.

Per il CD in questione TPM è cancellato.


c) Cancellazione di memorizzazione TPM di tutti i CD:

- Inserite **TPM**.
- Tenete premuto **CLR** per circa 8 secondi, fino a quando sul display appare “CLR TPM”.

TPM è cancellato per tutti i CD.

Esercizio CDC

a) Cancellazione di memorizzazione TPM di un brano:

- Inserite **TPM**.
- Selezionate il brano (Track) con .
- Tenete premuto **CLR** per circa 2 secondi, fino a quando sul display appare “CLR TR”.

Per il brano in questione TPM è cancellato.

b) Cancellazione di memorizzazione TPM di un CD:

- Inserite **TPM**.
- Tenete premuto **CLR** per circa 8 secondi, fino a quando sul display appare “CLR CD”.

Per il CD in questione TPM è cancellato.

c) Cancellazione di memorizzazione TPM di un caricatore:

- Inserite **TPM**.
- Tenete premuto **CLR** per circa 16 secondi, fino a quando sul display appare “CLR MAG”.

TPM è cancellato per il caricatore in questione.

d) Cancellazione di memorizzazione TPM di tutti i caricatori:

- Inserite **TPM**.
- Tenete premuto **CLR** per circa 24 secondi, fino a quando sul display appare "CLR TPM".

TPM è cancellato per tutti i caricatori.

Esercizi CD e CDC


Scelta di nomi per i CD

In esercizio CD potete dare nomi a 30 CD e in esercizio CDC a 99 CD.


Il nome scelto (p. es. VIVALDI) appare sul display quando riproducete il CD con lo stesso genere di esercizio con il quale avete anche immesso il nome.

Condizione necessaria è che con **AF** abbiate selezionato il tipo di display "NAME".

Avvio di input:

- Premete il tasto **DSC**.
Sul display appare "CD-NAME" oppure "CDC-NAME".
- Premete .

Si illumina ad intermittenza il primo campo input.


- Con il tasto a bilico  selezionate ora un carattere.

Uno dopo l'altro appaiono lettere maiuscole (A-Z), segni particolari e cifre (0-9).

- Con il tasto a bilico << >> passate alla prossima lineetta e selezionate un carattere.

In questo modo potete selezionare fino a 8 caratteri nell'esercizio CD e fino a 7 caratteri nell'esercizio CDC.

Conclusione di input:

- Premete  per memorizzare quanto immesso.

Per concludere l'input di nome

- premete **DSC** per uscire dal menu DSC.


Se volete scegliere un nome per un ulteriore CD, allora

- nell'esercizio CD inserite un nuovo CD, oppure nell'esercizio CDC selezionate un nuovo CD.

Per cambiare un nome si immettono e memorizzano altri caratteri (sovrascrittura).

Cancellazione del nome di CD

Con DSC si può cancellare il nome di un CD.

- Premete **DSC**.
- Premete ripetutamente , fino a quando sul display appare "CD NAME" o "CDC NAME".
- Premete **CLR**. Il nome viene cancellato.

Per uscire dal menu DSC:

- premete **DSC**.


Cancellazione della memorizzazione TPM e del nome di CD con DSC-UPDATE

Tramite DSC si possono cancellare le memorizzazioni TPM ed i nomi dati ai CD.

Con "CD UPD" o "CDC UPD"

(Update - aggiornare)

e si possono confermare tutti i CD, per i quali si vogliono mantenere i nomi e le memorizzazioni TPM.

- Inserite un CD o un caricatore CD, i cui dati memorizzati volete mantenere.
- Premete **DSC**.
- Premete ripetutamente , fino a quando sul display appare "CD UPD" o "CDC UPD".

Programmazione con DSC

- Premete << >>.

Una volta ultimato l'Update sul display appare "NEXT CD" o "NEXT MAG".

- Premete \triangle per circa 2 secondi.
(Con esercizio CD alla radio, con esercizio CDC al multiletto.)

Viene espulso il CD relativamente il caricatore CD.

- Inserite il prossimo CD/caricatore.

Procedete allo stesso modo con tutti i CD/caricatori, per i quali volete mantenere la memorizzazione TPM ed i nomi di CD.

- Giunti all'ultimo CD o all'ultimo caricatore, per il quale volete mantenere il nome/i nomi, premete **TPM** per circa 2 secondi (BIP).

Se volete terminare la funzione

- premete **DSC**.

Per tutti i CD che sono stati inseriti rimane inalterata la memorizzazione, nel caso di tutti gli altri CD la memorizzazione ed i nomi vengono cancellati.

La presente autoradio offre la possibilità di adattare alcune impostazioni e funzioni alle proprie esigenze e di memorizzarle con l'aiuto del DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol).

Gli apparecchi sono stati preregolati in fabbrica.

Più avanti vedrete un prospetto con i dati sulla preregolazione in fabbrica, per sapere così quale è l'impostazione di base dell'apparecchio.

Per modificare una programmazione,

- premete **DSC**.

Con il tasto a bilico ed il tasto ∇ potete selezionare ed impostare a vostra scelta le funzioni qui di seguito descritte. Sul display viene poi visualizzata l'impostazione fatta.



\wedge/\vee Scelta di funzione

<< >> Regolazione del valore/riciamo

CD/CDC NAME

Appare soltanto nella riproduzione CD/CDC.

Con questa funzione si ha la possibilità di assegnare a

piacere dei NOMI ai CD.
(Vedasi "Scelta di nomi per i CD".)

LOUDNESS Si può effettuare un adattamento loudness, migliorando per l'orecchio umano la percettibilità dei toni bassi più silenziosi.
LOUD 1 - lieve accentuazione
LOUD 2 - accentuazione massima.

TA VOL

Volume per le trasmissioni di informazioni sul traffico e avvisatore acustico, regolabile tra 0 - 63.
Le trasmissioni sul traffico vengono ascoltate sempre a questo livello di volume, quando il volume standard risulta più basso.
Quando il volume standard risulta invece più elevato del TA VOL, i notiziari sul traffico vengono trasmessi a volume alquanto più alto di quello standard.

SPEECH

In futuro diverse stazioni radio RDS faranno una distinzione tra trasmissioni di musica e di parlato. L'impostazione del tono per il parlato si può regolare con "SPEECH 0 ... 4".

SPEECH 0:

Musica/speech disinserito

SPEECH 1:

Lineare (bassi, acuti, loudness su "0")

SPEECH 2-4:

Impostazioni differenti di volume, bassi, acuti con loudness disinserito.

Fate delle prove per vedere quale impostazione di SPEECH preferite.

BEEP

Segnale acustico di conferma per funzioni che richiedono una premuta di tasto di oltre 1 secondo.

Il volume può venire regolato tra 0-9 (0 = spento).

ANGLE

Con questa funzione si può regolare l'angolo di visione sui punti -1, 0 e +1 per un adattamento individuale. Regolate ANGLE in maniera da poter leggere il display in modo ottimale.

BRIGHT

La luminosità del display può venire regolata tra 1 e 16. Potete impostare un grado di luminosità per il giorno ed un altro per la notte.

Impostazione del grado di luminosità per la notte: Dopo aver acceso la luce di marcia potete programmare il grado di luminosità, a condizione che l'attacco per la luminosità sia stato collegato alla vettura.

COLOUR**(Variocolour)**

Serve per adattare per gradi il colore di illuminazione d'apparecchio al colore dell'illuminazione di cruscotto.

Verde arancio chiaro rosso

LED ON

Potete scegliere tra LED ON e LED OFF. Per maggior sicurezza la linguetta della KeyCard lampeggia con LED ON quando l'apparecchio è spento e la KeyCard non è inserita.

LEARN KC

Potete addestrare una seconda KeyCard. Leggete a questo proposito quanto scritto in "Sistema di protezione antifurto Key-Card" e "Addestramento di una seconda Key-Card".

READ KC

Possono venire letti i dati di una KeyCard. Con la KeyCard in dotazione vengono visualizzati i dati di apparecchio, come nome, No. di modello (76..) e No. di apparecchio. Se vi procurate una seconda KeyCard, i dati immessi tramite il negoziante specializzato possono venire visualizzati (v. "Short Additional Memory S.A.M.").

Se estraete la KeyCard durante la lettura, allora appare sul display "READ KC". L'apparecchio continua a funzionare, non si può però manovrarlo in nessun modo, fatta eccezione per lo spegnimento. Inserite nuovamente la KeyCard.

PTY LANG

Si ha la possibilità di scegliere la lingua per il riconoscimento del tipo di programma:
TEDESCO o INGLESE.

SCANTIME

Con questa funzione si può regolare la durata di Scan (5 - 30 sec) per radio e CD.

S-DX

Regolazione della sensibilità del ricercastazioni per emittenti lontane.
DX 1 - sensibilità elevata
DX 3 - sensibilità normale

S-LO

Regolazione della sensibilità del ricercastazioni per emittenti vicine.

LO 1 - sensibilità elevata

LO 3 - sensibilità normale

La sensibilità del ricercastazioni si può impostare separatamente per AM e FM.

CD/CDC UPD

Con funzionamenti CD e CDC rende possibile la cancellazione delle memorizzazioni TPM e dei nomi dei CD, per dar posto a nuovi CD. (Vedasi "Cancellazione della memorizzazione TPM e del nome di CD con DSC".)

AUX

Questo punto di menu non appare quando risulta collegato un multiletto CD (A 05 oppure F 05).
Impostato in partenza su AUX OFF.
Quando tramite AUX viene allacciato un apparecchio esterno, bisogna commutare su AUX ON.

VOL FIX

Con questa funzione si imposta il volume all'atto dell'accensione dell'apparecchio.

Con << >> impostate il volume desiderato all'atto dell'accensione.

Se impostate "VOL 0", quando accendete l'apparecchio il volume è quello dell'ultimo ascolto.

Completamento della programmazione DSC/memorizzazione delle impostazioni:

- premete **DSC**.

Appendice

Vista d'insieme delle impostazioni base effettuate in fabbrica con DSC

CD NAME	-
LOUDNESS	3
TA VOL	35
SPEECH	0
BEEP	4
ANGLE	0
BRIGHT	16
COLOUR	verde
LED	ON
LEARN KC	-
READ KC	-
PTY LANG	ENGLISH
SCANTIME	10 sec
S - DX	1
S - LO	1
CD UPD	-
AUX	OFF
VOL FIX	0

Dati tecnici

Amplificatore

Potenza di uscita: 4 x 23 Watt sinusoidali a norma DIN 45 324 con 14,4 V
4 x 35 Watt di potenza massima

Parte radio

Gamme di ricezione:

FM : 87,5 – 108 MHz
OM : 531 – 1602 kHz
OL : 153 – 279 kHz

FM - Sensibilità: 0,9 μ V con un rapporto segnale/rumore di 26 dB

FM - Banda di trasmissione:
30 - 16 000 Hz

CD

Banda di trasmissione: 20 - 20 000 Hz

Possibilità di allacciamento a Box DAB (Digital Audio Broadcasting).

Con riserva di apporto modifiche!

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istruzioni d'uso è conforme all'articolo 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 28 Agosto 1995, n. 548.

Hildesheim, 4.4.1996

Blaupunkt-Werke GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 500

