

Radio / Cassette

# Palm Beach C50 Virginia DJ50


## Gebruiksaanwijzing



 **BLAUPUNKT**

---

Bitte aufklappen  
Open here  
Ouvrir s.v.p.  
Aprite la pagina  
Hier openslaan a.u.b.  
Öppna  
Por favor, abrir  
Favor abrir

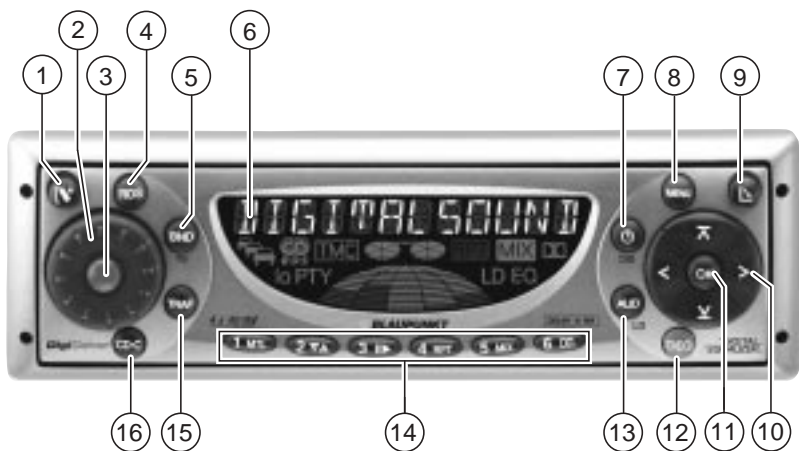

## BEDIENINGSELEMENTEN

---

- ① **[V]-toets**, voor het ontgrendelen van het Release Panel
- ② Volumeregelaar
- ③ Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat, geluidsonderdrukking (Mute) van het apparaat
- ④ **RDS-toets**, RDS-comfortfunctie in- en uitschakelen  
Weergave van lichtkranten kiezen
- ⑤ **BND-toets**, kiezen van het FM-geheugenniveau en de frequentiebanden MW en LW  
**TS**, start de TravelStore-functie
- ⑥ Display
- ⑦ **[Clock]-toets**, weergave van de kloktijd  
**DIS**, wisselen van display-inhoud
- ⑧ **MENU-toets**, oproepen van het menu voor de basisinstellingen
- ⑨ **[Flip]-toets**, om het Flip Release Panel te openen
- ⑩ Blok met pijltoetsen
- ⑪ **OK-toets**, om menuopties te bevestigen en de Scan-functie te starten
- ⑫ **DEQ-toets**, om de equalizer in en uit te schakelen
- ⑬ **AUD-toets**, bass, treble, balans en fader instellen  
**LD**, in- en uitschakelen van de loudness-functie
- ⑭ Toetsenblok **1 - 6**
- ⑮ **TRAF-toets**, in- en uitschakelen van de standby-stand voor verkeersinformatie
- ⑯ **CD•C-toets**, kiezen van de geluidsbron uit radio, cassette en cd-wisselaar (indien aangesloten)


<b>Belangrijke aanwijzingen</b> .....	<b>110</b>	Af speelrichting wijzigen .....	120
Verkeersveiligheid .....	110	Muziektitels overslaan (S-CPS) ....	121
Inbouw .....	110	Muziektitels herhaald afspelen .....	121
Accessoires .....	110	Alle muziektitels van een cassette	
Garantie .....	110	kort weergeven (SCAN) .....	121
Internationale telefonische		Wisselen van displayweergave ....	121
informatie .....	110	Bandteller (counter) terugzetten	
<b>Afneembaar bedienings-</b>		op nul .....	122
<b>paneel</b> .....	<b>111</b>	Snelspoelen .....	122
<b>In- en uitschakelen</b> .....	<b>112</b>	Weergave onderbreken (Pause) ..	122
<b>Volume regelen</b> .....	<b>113</b>	Radiomonitor in- en uitschakelen .	122
Volume bij inschakelen instellen ...	113	Onbespeelde gedeelten overslaan	
Geluidsonderdrukking (Mute) .....	113	(Blank Skip) .....	122
Telefoon-audio / navigatie-audio ...	113	Bandsoort kiezen .....	122
Snelheidsafhankelijke volume-		Dolby* B-ruisonderdrukking .....	123
aanpassing .....	114	Verkeersinformatie tijdens cassette-	
Volume voor bevestigingssignaal		weergave .....	123
instellen .....	114	<b>Weergave van cd-wisselaar .</b>	<b>123</b>
<b>Radioweergave</b> .....	<b>115</b>	Weergave van cd-wisselaar starten	123
Radioweergave inschakelen .....	115	Cd kiezen .....	123
RDS-comfortfunctie (AF, REG) ....	115	Titels kiezen .....	123
Golfgebied / geheugenniveau		Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) ...	124
kiezen .....	115	Wisselen van displayweergave ....	124
Zenders instellen .....	116	Losse titels of hele cd's herhaald	
Gevoeligheid van de zoek-		afspelen (REPEAT) .....	124
afstemming instellen .....	116	Titels in willekeurige volgorde	
Zenders programmeren .....	116	weergeven (MIX) .....	124
Zenders automatisch programmeren		Alle titels van alle cd's kort	
(Travelstore) .....	117	weergeven (SCAN) .....	124
Geprogrammeerde zenders		Weergave onderbreken (PAUSE)	125
oproepen .....	117	Cd's een naam geven .....	125
Ontvangbare zenders kort weer-		<b>CLOCK - Kloktijd</b> .....	<b>126</b>
geven (SCAN) .....	117	<b>Klankkleur en volume-</b>	
Duur van het fragment instellen ....	117	<b>verhouding</b> .....	<b>128</b>
Programmatype (PTY) .....	117	<b>Equalizer</b> .....	<b>129</b>
Radio-ontvangst optimaliseren ....	119	<b>Externe audiobronnen</b> .....	<b>132</b>
Weergave van lichtkranten kiezen	119	<b>TMC voor dynamische</b>	
<b>Verkeersinformatie</b> .....	<b>120</b>	<b>navigatiesystemen</b> .....	<b>132</b>
<b>Cassetteweergave</b> .....	<b>120</b>	<b>Technische gegevens</b> .....	<b>133</b>
Weergeven van cassettes .....	120	<b>Inbouwhandleiding</b> .....	<b>213</b>
Cassette verwijderen .....	120		

# BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

## Belangrijke aanwijzingen

Lees voordat u uw autoradio in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de auto voor als u later vragen hebt.

## Verkeersveiligheid

 De verkeersveiligheid gaat vóór alles. Bedien uw autoradio alleen wanneer de verkeerssituatie dat toelaat. Maak uzelf voor het begin van de rit vertrouwd met het apparaat. De akoestische waarschuwingssignalen van politie, brandweer en reddingsdiensten moeten tijdig te horen zijn. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een gepast geluidsvolume.

## Inbouw

Wanneer u de autoradio zelf wilt inbouwen, leest u dan de aanwijzingen voor inbouw en aansluiting aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

## Accessoires

Gebruik alleen door Blaupunkt toegelaten accessoires.

## Afstandsbediening

Met de als optie verkrijgbare afstandsbediening RC 08 kunnen de belangrijkste functies veilig en comfortabel vanaf het stuur worden bediend.

## Versterker

Alle Blaupunkt-versterkers kunnen worden gebruikt.

## Cd-wisselaar (changer)

De volgende Blaupunkt-cd-wisselaars kunnen worden aangesloten: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 en IDC A 09. Via een adapterkabel (Blaupunkt-nr. 7 706 889 093) kunnen verder de cd-wisselaars CDC A 05 en CDC A 071 worden aangesloten.

De cd-wisselaar CDC A 08 is bij het apparaat Virginia DJ50 inbegrepen bij het geleverde pakket.

## Garantie

De omvang van de garantie richt zich naar de wettelijke bepalingen binnen het land waar het apparaat is gekocht. Ongeacht de wettelijke bepalingen geeft Blaupunkt twaalf maanden garantie. Wanneer u vragen hebt over de garantie kunt u contact opnemen met uw Blaupunkt-vakhandelaar. De aankoopbon geldt in alle gevallen als garantiebewijs.

## Internationale telefonische informatie

Wanneer u vragen over de bediening hebt of nadere informatie nodig hebt, kunt u ons bellen!

De nummers van de telefonische informatie vindt u op de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing.

## Afneembaar bedieningspaneel

### Diefstalbeveiliging

Uw radio is ter bescherming tegen diefstal uitgerust met een afneembaar bedieningspaneel (Flip Release Panel). Zonder dit bedieningspaneel is het apparaat voor een dief waardeloos.

Bescherm het apparaat tegen diefstal en neem het bedieningspaneel telkens wanneer u de auto verlaat mee. Laat het bedieningspaneel niet in de auto liggen, ook niet op een verborgen plek. De constructie van het bedieningspaneel maakt een eenvoudige bediening mogelijk.


#### Let op:

- Laat het bedieningspaneel niet vallen.
- Stel het bedieningspaneel nooit bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
- Bewaar het bedieningspaneel in het meegeleverde etui.

### Verwijderen van het bedieningspaneel

⇒ Druk op toets **[N]** ①.


De vergrendeling van het bedieningspaneel wordt geopend.

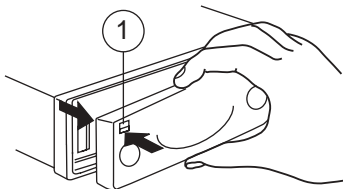

- ⇒ Trek het bedieningspaneel eerst loodrecht en dan naar links uit het apparaat.
- Nadat het bedieningspaneel is verwijderd, schakelt het apparaat zichzelf uit.
- Alle actuele instellingen worden opgeslagen.
- Een geplaatste cassette blijft achter in het apparaat.

### Bedieningspaneel plaatsen

- ⇒ Schuif het bedieningspaneel van links naar rechts in de geleiding van het apparaat.
- ⇒ Druk de linkerkant van het bedieningspaneel in het apparaat totdat het met een klik vergrendelt.

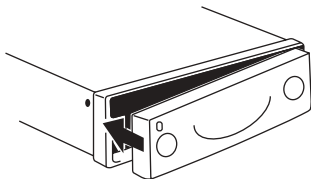

#### Let op:

- Druk bij het plaatsen van het bedieningspaneel niet op het display.

Indien het apparaat ingeschakeld was terwijl het bedieningspaneel werd verwijderd, wordt het na plaatsing van het bedieningspaneel automatisch weer ingeschakeld met de laatste instellingen (radio, cassette of cd-wisselaar).

# IN- EN UITSCHAKELLEN


## In- en uitschakelen

Om het apparaat in of uit te schakelen hebt u diverse mogelijkheden:

### In- en uitschakelen via het contactslot van de auto

Wanneer het apparaat correct met het contactslot van de auto is verbonden, wordt het met het contact in- en uitgeschakeld.

U kunt het apparaat ook inschakelen wanneer het contact is uitgeschakeld.

- ⇨ Houd hiervoor toets  ingedrukt totdat het apparaat wordt ingeschakeld.

### Let op:

Ter beveiliging van de autoaccu wordt het apparaat na een uur automatisch uitgeschakeld.

### In- en uitschakelen met het afneembare bedieningspaneel


- ⇨ Verwijder het bedieningspaneel.


Het apparaat wordt uitgeschakeld.

- ⇨ Breng het bedieningspaneel weer aan.

Het apparaat wordt ingeschakeld. De laatste instellingen (radio, cassette of cd-wisselaar) worden geactiveerd.

### In- en uitschakelen met toets


- ⇨ Om het apparaat in te schakelen drukt u op toets .

- ⇨ Om het apparaat uit te schakelen houdt u toets  langer dan twee seconden ingedrukt.

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

## Inschakelen via het cassetteslot

Wanneer er geen cassette in de speler geplaatst is terwijl het apparaat uitgeschakeld is:

- ⇨ Druk op toets  .

Het Flip Release Panel wordt geopend.

- ⇨ Schuif de cassette met de open zijde naar rechts zonder forceren in de speler totdat u een weerstand voelt.

De cassette wordt automatisch naar binnen getransporteerd.

Het transport van de cassette mag niet worden gehinderd of geholpen.

- ⇨ Sluit het bedieningspaneel met lichte druk, totdat het merkbaar vergrendelt.

Het apparaat wordt ingeschakeld. De casseteweergave begint.



## Volume regelen

Het volume kan in stappen van 0 (uit) tot 66 (maximaal) worden geregeld.


- ⇒ Om het volume te vergroten draait u de volumeregelaar ② naar rechts.
- ⇒ Om het volume te verkleinen draait u de volumeregelaar ② naar links.

## Volume bij inschakelen instellen

Het volume waarmee het apparaat speelt wanneer het wordt ingeschakeld, kan worden ingesteld.

- ⇒ Druk op toets **MENU** ⑧.
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** ⑩ dat "ON VOLUME" op het display verschijnt.
- ⇒ Stel het volume bij inschakelen in met de **<>**-toetsen ⑩.

Wanneer u 0 instelt, wordt het volume dat u voor het uitschakelen gebruikte, weer geactiveerd.

 **Gevaar voor ernstig letsel!** Wanneer de waarde voor het inschakelvolume op het maximum is ingesteld, kan het volume bij het inschakelen zeer groot zijn. Wanneer het volume voor het uitschakelen op het maximum was ingesteld en de waarde voor het inschakelvolume 0 is, kan het volume bij het inschakelen zeer groot zijn. Dit kan gehoorbeschadiging veroorzaken!

- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** ⑧ of **OK** ⑪.

## Geluidsonderdrukking (Mute)

U kunt het systeemvolume abrupt verkleinen (Mute).

- ⇒ Druk kort op toets ③.
- Op het display verschijnt "MUTE".

## Mute-volume instellen

Het volume van de geluidsonderdrukking (Mute Level) kan worden ingesteld.

- ⇒ Druk op toets **MENU** ⑧.
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** ⑩ dat "MUTE LEVEL" op het display verschijnt.
- ⇒ Stel het Mute Level in met de **<>**-toetsen ⑩.
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** ⑧ of **OK** ⑪.

## Telefoon-audio / navigatie-audio

Wanneer uw autoradio op een mobiele telefoon of navigatiesysteem is aangesloten, wordt het geluid van de autoradio onderdrukt bij het opnemen van de telefoon of bij een gesproken mededeling van de navigatie, en het gesprek of de gesproken mededeling wordt weergegeven via de luidsprekers van de autoradio. Hiervoor moet de telefoon of het navigatiesysteem op de in de inbouwhandleiding beschreven manier op de autoradio zijn aangesloten.

Uw Blaupunkt-vakhandel kan u informeren welke navigatiesystemen u met uw autoradio kunt gebruiken.

Wanneer er tijdens het telefoongesprek een verkeersbericht wordt ontvangen en de voorrang voor verkeersinformatie

## VOLUME REGELEN

geactiveerd is, wordt het verkeersbericht weergegeven. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie".

Het volume waarmee het telefoongesprek of de gesproken mededelingen van de navigatie worden weergegeven, is instelbaar.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** (10) dat "TEL/NAVI VOL" op het display verschijnt.
- ⇒ Stel het gewenste volume in met de **<>**-toetsen (10).
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

### Snelheidsafhankelijke volume-aanpassing

Met deze functie wordt het volume van de autoradio automatisch aangepast aan de snelheid waarmee u rijdt. Hiervoor moet uw autoradio op de in de inbouwhandleiding beschreven manier zijn aangesloten.

De automatische volume-aanpassing kan in zes standen (0-5) worden ingesteld:

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** (10) dat "AUTO SOUND" op het display verschijnt.
- ⇒ Stel de volume-aanpassing in met de **<>**-toetsen (10).
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

### **Let op :**

De voor u optimale instelling van de snelheidsafhankelijke volume-aanpassing hangt af van de geluidsontwikkeling in de auto. Bepaal door uitproberen de voor uw auto optimale waarde.

### Volume voor bevestigingssignaal instellen

Wanneer u bij bepaalde functies een toets langer dan twee seconden ingedrukt houdt, bv. om een zender te programmeren onder een voorkeuzetoets, is een bevestigingssignaal (pieptoon) te horen. Het volume voor de pieptoon is instelbaar.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** (10) dat "BEEP" op het display verschijnt.
- ⇒ Stel het volume in met de **<>**-toetsen (10). "0" betekent pieptoon uitgeschakeld, "9" betekent maximaal volume van de pieptoon.
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Radioweergave

Dit apparaat is uitgerust met een RDS-radio-ontvanger. Veel van de ontvangbare FM-zenders zenden een signaal uit dat naast het programma ook informatie zoals de naam van de zender en het programmatype (PTY) bevat. De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven. Het programmatype kan naar wens worden weergegeven. Lees hiervoor het gedeelte "Programmatype (PTY)".

### Radioweergave inschakelen

Wanneer u zich in de weergavesoorten cassette of cd-wisselaar bevindt:

- ⇒ Druk zo vaak op toets **CD•C** (16) dat "RADIO" op het display verschijnt.

### RDS-comfortfunctie (AF, REG)

De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio.

- AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender.
- REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REG-functie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud.

### Let op:

REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd.

### REG in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **▼** (10) dat "REG" op het display verschijnt. Achter "REG" wordt "OFF" (uit) resp. "ON" (aan) weergegeven.
- ⇒ Om REG in resp. uit te schakelen drukt u op toets **◀** of **▶** (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

### RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen

- ⇒ Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken, drukt u op toets **RDS** (4).

De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer RDS met een symbool op het display verlicht is. Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort "REG ON" resp. "REG OFF".

### Golfgebied / geheugenniveau kiezen

Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, alsmede MW en LW (AM) ontvangen. Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus en voor de golfgebieden MW en LW elk één geheugenniveau beschikbaar. Op elk geheugenniveau kunnen zes zenders worden geprogrammeerd.

- ⇒ Om te wisselen tussen de geheugenniveaus resp. golfgebieden drukt u op toets **BND / TS** (5).

## Zenders instellen

U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen.

### **Automatische zoekafstemming**

⇒ Druk op toets **V** of **A** (10).

De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld.

### **Handmatig afstemmen op zenders**

U kunt ook handmatig zenders instellen.

⇒ Druk op de toetsen **<** of **>** (10).

#### **Let op:**

Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDS-comfortfunctie gedeactiveerd is.

### **Bladeren in zenderketens (alleen FM)**

Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen".

⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan.

#### **Let op:**

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. Gebruik hiervoor de Scan- of de Travelstore-functie.

## Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen

U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld.

⇒ Druk op toets **MENU** (8).

⇒ Druk zo vaak op toets **V** (10) dat "SENS" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **>** (10).

Op het display verschijnt de actuele waarde voor de gevoeligheid. "SENS HI6" betekent de hoogste gevoeligheid, "SENS LO1" de geringste. Wanneer "SENS LO" wordt gekozen, wordt "lo" op het display verlicht.

⇒ Stel de gewenste gevoeligheid in met de **<>**-toetsen (10).

⇒ Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Zenders programmeren

### **Zenders handmatig programmeren**

⇒ Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW.

⇒ Stel de gewenste zender in.

⇒ Houd de voorkeuzetoets **1 - 6** (14) waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt.

## Zenders automatisch programmeren (Travelstore)

U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). De zenders worden opgeslagen op geheugenniveau FMT.

### Let op:

Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist.

- ⇨ Houd toets **BND / TS** (5) langer dan twee seconden ingedrukt.

Het programmeren begint. Op het display verschijnt "TRAVEL-STORE". Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven.

## Geprogrammeerde zenders oproepen

- ⇨ Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied.
- ⇨ Druk op de voorkeuzetoets **1 - 6** (14) van de gewenste zender.

## Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN)

U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden.

### SCAN starten

- ⇨ Houd de **OK**-toets (11) langer dan twee seconden ingedrukt.

Het scannen begint. "SCAN" verschijnt kort op het display, daarna verschijnt de

actuele zendernaam resp. de frequentie knipperend.

## **SCAN beëindigen, zender verder beluisteren**

- ⇨ Druk op toets **OK** (11).

Het scannen wordt beëindigd, de als laatste weergegeven zender is verder te horen.

## Duur van het fragment instellen

- ⇨ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇨ Druk zo vaak op toets **Y** (10) dat "SCANTIME" op het display verschijnt.
- ⇨ Stel de gewenste duur van het fragment in met de **< >**-toetsen (10).
- ⇨ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

### Let op:

De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij weergave van cassette en cd-wisselaar.

## Programmatype (PTY)

Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over de inhoud van hun programma's. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven.

Zulke programmatypes kunnen bv. zijn:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

# RADIOWEERGAVE

Met de PTY-functie kunt u gericht zenders met een bepaald programmatype kiezen.

Zodra een zender met het gekozen programmatype wordt ontvangen, schakelt het apparaat automatisch van de actuele zender resp. vanuit de weergave van cassette en cd-wisselaar over op de zender met het gekozen programmatype.

## PTY in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** (10) dat "PTY ON" resp. "PTY OFF" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **< of >** (10) om PTY in (ON) resp. uit te schakelen (OFF).

Wanneer PTY is ingeschakeld, is "PTY" op het display verlicht.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten

- ⇒ Druk op toets **< of >** (10).

Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display.

- ⇒ Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd dat het programmatype wordt weergegeven, met **< of >** (10) een ander programmatype instellen.

## Of

- ⇒ Druk op een van de toetsen **1 - 6** (14) om het onder de desbetreffende toets opgeslagen programmatype te kiezen.

Het gekozen programmatype wordt kort aangeduid.

- ⇒ Druk op toets **Y** of **X** (10) om de zoekdoorloop te starten.

De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld.

## Let op:

Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort "NO PTY". De laatst ontvangen zender wordt opnieuw ingesteld.

## Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen

- ⇒ Kies met toets **< of >** (10) een programmatype.
- ⇒ Houd de gewenste toets **1 - 6** (14) langer dan twee seconden ingedrukt.

Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets **1 - 6** (14).

## Radio-ontvangst optimaliseren

### Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT)

De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven.

#### HICUT in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **V** (10) dat "HICUT" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om HICUT in te stellen.

"HICUT 3" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (10) of **OK** (11).

### Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX)

Met de SHARX-functie kunt u storing door aangrenzende zenders in hoge mate uitsluiten.

Schakel de SHARX-functie in bij een hoge zenderdichtheid.

#### SHARX in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **V** (10) dat "SHARX" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om SHARX in resp. uit te schakelen.

"SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (10) of **OK** (11).

### Weergave van lichtkranten kiezen

Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-sigitaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. Deze 'lichtkranten' worden op het display weergegeven. U kunt de weergave van 'lichtkranten' uitschakelen.

- ⇒ Houd de **RDS-toets** (4) ingedrukt totdat "NAME FIX" op het display verschijnt.
- ⇒ Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken houdt u de **RDS-toets** (4) ingedrukt totdat "NAME VAR" op het display verschijnt.

## Verkeersinformatie

### Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen

⇒ Druk op toets **TRAF** (15).

De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is.

#### Let op:

U hoort een waarschuwingston:

- wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat;
- wanneer u bij het beluisteren van een cassette of cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden.
- wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie.

Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in.

### Volume voor verkeersinformatie instellen

⇒ Druk op toets **MENU** (8).

⇒ Druk zo vaak op toets **V** (10) dat "TA VOLUME" op het display verschijnt.

⇒ Stel het volume in met de **< >**-toetsen (10).

⇒ Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Cassetteweergave

### Weergeven van cassettes

- Wanneer er nog geen cassette in de speler zit:

⇒ Druk op toets **L** (9).

Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend.

⇒ Schuif de cassette met de open zijde naar rechts zonder forceren in de cassette-opening.

⇒ Sluit het bedieningspaneel.

De casseteweergave begint met de kant die naar boven wijst.

- Wanneer er al een cassette in de speler zit:

⇒ Druk zo vaak op toets **CD•C** (16) dat "CASSETTE" op het display verschijnt.

De cassette wordt weergegeven in de laatst gekozen looprichting.

### Cassette verwijderen

⇒ Druk op toets **L** (9).

Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend, de cassette wordt naar buiten geschoven.

⇒ Verwijder de cassette en sluit het bedieningspaneel

#### of

⇒ plaats een nieuwe cassette.

### Afspeelrichting wijzigen

⇒ Om te wisselen tussen de afspeelrichtingen SIDE A en SIDE B drukt u op toets **2** **▽** (14).



## Let op:

Aan het einde van de band wordt de afspeelrichting automatisch veranderd (Autoreverse).

## Muziektitels overslaan (S-CPS)

⇒ Om de volgende of een verder gelegen titel te kiezen drukt u een- of meermaals op toets **A** (10).

Op het display verschijnt "CPS FF" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. De band wordt vooruitgespoeld naar de volgende resp. een verder gelegen titel.

⇒ Om een van de vorige titels te kiezen drukt u een- of meermaals op toets **V** (10).

Op het display verschijnt "CPS FR" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. De band wordt teruggespoeld naar het begin van de spelende titel resp. een verder naar voren gelegen titel.

## Muziektitels herhaald afspelen

⇒ Druk op toets **4 RPT** (14).

De actuele titel wordt herhaald. Op het display is "RPT" verlicht. Bij het terugspoelen van de band aan het einde van de titel verschijnt op het display "REPEAT TRCK".

⇒ Om het herhalen van de titel te beëindigen drukt u opnieuw op toets **4 RPT** (14).

De weergave wordt normaal voortgezet. "RPT" verdwijnt van het display.

## Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN)

⇒ Houd de **OK**-toets (11) langer dan twee seconden ingedrukt.

Op het display verschijnt "CAS SCAN". Alle titels van de cassette worden in oplopende volgorde kort weergegeven.

⇒ Om het scannen te beëindigen drukt u opnieuw op de **OK**-toets (11).

De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld.

## Let op:

- De duur van het fragment kan worden ingesteld. Lees hiervoor het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radio-weergave".
- Om de S-CPS-, RPT- en SCAN-functies te kunnen gebruiken, moet zich tussen de afzonderlijke titels van de cassette een pauze van minimaal drie seconden bevinden.

## Wisselen van displayweergave

⇒ Om te wisselen tussen de weergave van de loopprijs, bandteller (counter), verstreken speeltijd resterende speeltijd en kloktijd houdt u toets **⊖ / DIS** (7) een- of meermaals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste weergave op het display verschijnt.

# CASSETTEWEERGAVE

## Bandteller (counter) terugzetten op nul

Om de bandteller (counter) terug te zetten op nul:

- ⇒ Drukt u op toets **5 MIX** (14).

## Snelspoelen

### Snel vooruitspoelen

- ⇒ Druk op toets **>** (10).

Op het display verschijnt "FORWARD".

### Snel terugspoelen

- ⇒ Druk op toets **<** (10).

Op het display verschijnt "REWIND".

### Snelspoelen beëindigen

- ⇒ Druk op de **OK**-toets (11).

De weergave wordt voortgezet.

### Let op:

Tijdens het snelspoelen kan de als laatste beluisterde radiozender worden weergegeven. Hiervoor moet "Radiomonitor" ingeschakeld zijn.

## Weergave onderbreken (Pause)

- ⇒ Om de casseteweergave te onderbreken drukt u op toets **3** (14).

De weergave wordt onderbroken, op het display verschijnt "CAS PAUSE".

- ⇒ Druk opnieuw op toets **3** (14) om de pauze te beëindigen.

## Radiomonitor in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk vaak op toets **Y** (10) dat "RM ON" (aan) resp. "RM OFF" (uit) op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om de radiomonitor in resp. uit te schakelen.
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Onbespeelde gedeelten overslaan (Blank Skip)

U kunt onbespeelde gedeelten die langer zijn dan tien seconden, automatisch laten overslaan. Hiervoor moet de Blank Skip-functie geactiveerd zijn.

### Blank Skip in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk vaak op toets **Y** (10) dat "BLANK SKIP" verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om de Blank Skip-functie in resp. uit te schakelen.
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Bandsort kiezen

Wanneer u een cassette afspeelt met de bandsort "Metal" of "CrO<sub>2</sub>", dient u de bandsort in te stellen op "METAL ON".

- ⇒ Om de bandsort te kiezen drukt u op toets **1 MTL** (14).

Op het display verschijnt kort "MTL ON" resp. "MTL OFF".

## Dolby\* B-ruisonderdrukking

Wanneer u een volgens het Dolby B-procédé opgenomen cassette afspeelt, dient u de Dolby-functie in te schakelen.

⇒ Druk op toets **6**   <sup>14</sup>.

Wanneer de Dolby-functie ingeschakeld is, is op het display   verlicht.

\* Ruisonderdrukkingssysteem vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Het woord Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

## Verkeersinformatie tijdens casseteweergave

Met de functie "TRAFFIC" (voorrang voor verkeersinformatie) is het apparaat ook tijdens de casseteweergave gereed voor de ontvangst van verkeersinformatie. In het geval van een verkeersbericht stopt de casseteweergave en wordt de verkeersinformatie weergegeven. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie".

## Weergave van cd-wisselaar

De cd-wisselaar CDC A 08 is bij het apparaat Virginia DJ50 inbegrepen in het geleverde pakket. Met de Palm Beach C50 kunnen alle onder het kopje "Accessoires" genoemde cd-wisselaars worden bediend.

### **Let op:**

Informatie over de behandeling van cd's, het plaatsen van cd's en voor het onderhoud van de cd-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw cd-wisselaar.

## Weergave van cd-wisselaar starten

⇒ Druk zo vaak op **CD•C** <sup>16</sup> dat "CHANGER" op het display verschijnt.

De weergave begint met de eerste cd die de cd-wisselaar herkent.

## Cd kiezen

⇒ Om op- of neerwaarts naar een andere cd te gaan, drukt u een- of meermaals op toets **↕** of **↖** <sup>10</sup>.

## Titels kiezen

⇒ Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele cd te gaan, drukt u een- of meermaals op toets **>** of **<** <sup>10</sup>.

# WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR

## Snelle zoekdoorloop (hoorbaar)

Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts:

- ⇒ Houd een van de ◀ ▶ -toetsen (10) ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint.

## Wisselen van displayweergave

- ⇒ Om te wisselen tussen de weergave van titelnummer en verstreken speeltijd, titelnummer en kloktijd, titelnummer en cd-nummer of titelnummer en cd-naam, houdt u toets **DIS** (7) een- of meermaals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste aanduiding op het display verschijnt.

## Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT)

- ⇒ Om de actuele titel te herhalen drukt u kort op **4 RPT** (14).

Op het display verschijnt kort "REPEAT TRCK", RPT is verlicht op het display.

- ⇒ Om de actuele cd te herhalen drukt u opnieuw op **4 RPT** (14).

Op het display verschijnt kort "REPEAT DISC", RPT is verlicht op het display.

## REPEAT beëindigen

- ⇒ Om het herhalen van de actuele cd te beëindigen houdt u **4 RPT** (14) ingedrukt totdat "REPEAT OFF" op het display verschijnt en RPT niet langer verlicht is.

## Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX)

- ⇒ Om de titels van de actuele cd in willekeurige volgorde weer te geven drukt u kort op toets **5 MIX** (14).

Op het display verschijnt kort "MIX CD", MIX is verlicht op het display.

- ⇒ Om de titels van alle geplaatste cd's in willekeurige volgorde weer te geven drukt u opnieuw op **5 MIX** (14).

Op het display verschijnt kort "MIX ALL", "MIX" is verlicht op het display.

## Let op:

Bij de CDC A 08 en IDC A 09 worden alle cd's in de wisselaar willekeurig gekozen. Bij alle andere cd-wisselaars worden eerst alle titels van één cd willekeurig afgespeeld en daarna wordt de volgende cd in de cd-wisselaar afgespeeld.

## MIX beëindigen

- ⇒ Houd **5 MIX** (14) ingedrukt totdat "MIX OFF" kort op het display verschijnt en "MIX" niet langer verlicht is.

## Alle titels van alle cd's kort weergeven (SCAN)

- ⇒ Om alle titels van alle geplaatste cd's in oplopende volgorde kort weer te geven houdt u de **OK**-toets (11) langer dan twee seconden ingedrukt.

Op het display verschijnt "SCAN".

## SCAN beëindigen

- ⇒ Om de korte weergave te beëindigen drukt u kort op de **OK**-toets (11).

De op dat moment weergegeven titel wordt verder afgespeeld.

## Let op:

De duur van het fragment kan worden ingesteld. Lees hiervoor het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave".

## Weergave onderbreken (PAUSE)

- ⇒ Druk op toets **3** (14).

Op het display verschijnt "PAUSE".

## Pauze opheffen

- ⇒ Druk tijdens de pauze op toets **3** (14).

De weergave wordt voortgezet.

## Cd's een naam geven

Om uw cd's beter te kunnen herkennen hebt u met uw autoradio de mogelijkheid om 99 cd's een individuele naam te geven. De namen mogen maximaal zeven tekens lang zijn.

Wanneer u meer dan 99 namen probeert te geven, verschijnt op het display "FULL".

## Cd-namen invoeren / veranderen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Kies met de toetsen **↵** en **▼** (10) "CDC NAME".
- ⇒ Druk op toets **◀ of ▶** (10).

Het apparaat staat nu in de keuzemodus.

- ⇒ Kies de cd die u een naam wilt geven, met de toetsen **↵** en **▼** (10).
- ⇒ Druk op toets **◀ of ▶** (10).

U komt in de Edit-modus. Wanneer de door u gekozen cd nog onbekend is, verschijnen er zeven liggende streepjes op het display.

- ⇒ De actuele invoerpositie knippert.
- ⇒ Kies de tekens met de toetsen **↵** en **▼** (10). Wanneer een positie vrij moet blijven, kiest u een liggend streepje.
- ⇒ U verandert de invoerpositie met toets **◀ of ▶** (10).
- ⇒ Om de naam op te slaan drukt u op toets **MENU** (8) of op **OK** (11).

## Cd-naam wissen

- ⇒ Beluister de cd waarvan de naam moet worden gewist.
  - ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
  - ⇒ Kies met de toetsen **↵** en **▼** (10) "CDC NAME".
  - ⇒ Druk op toets **◀ of ▶** (10).
  - ⇒ Druk op toets **MENU** (8) en houd deze ingedrukt. Na vier seconden is een pieptoon te horen en verschijnt op het display "DELETE NAME".
  - ⇒ Laat toets **MENU** (8) los.
- De cd-naam is gewist.
- ⇒ Door op toets **OK** (11) te drukken, gaat u terug naar het menu.

## Alle cd-namen wissen

Alle bewaarde cd-namen worden gewist.

- ⇒ Beluister een cd.
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Kies met de toetsen **⏪** en **⏩** (10) "CDC NAME".
- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) en houd deze ingedrukt. Na vier seconden is een pieptoon te horen en verschijnt op het display "DELETE NAME". Houd toets **MENU** (8) nog langer ingedrukt totdat een tweede pieptoon te horen is en "DELETE ALL" op het display verschijnt.
- ⇒ Laat toets **MENU** (8) los.

Alle cd-namen in de cd-wisselaar zijn gewist.

- ⇒ Door op toets **OK** (11) te drukken gaat u terug naar het menu.

## CLOCK - Kloktijd

### Kloktijd kort laten weergeven

- ⇒ Om de kloktijd kort te laten weergeven drukt u op toets **⏪** / **DIS** (7).

### Kloktijd instellen

De kloktijd kan automatisch worden ingesteld via het RDS-signaal. Indien er geen RDS-zenders ontvangen kunnen worden of de door u beluisterde RDS-zender deze functie niet ondersteunt, kunt u de kloktijd ook met de hand instellen.

### Kloktijd automatisch instellen

- ⇒ Om de kloktijd in te stellen drukt u op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏩** (10) dat "CLOCK MAN" (handmatig) resp. "CLOCK AUTO" (automatisch) op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **<** (10) totdat "CLOCK AUTO" op het display verschijnt.
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u tweemaal op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Wanneer er een zender met RDS-klok-tijdfunctie (RDS-CT) wordt ontvangen, wordt de klok automatisch ingesteld.

### Kloktijd met de hand instellen

- ⇒ Om de kloktijd in te stellen drukt u op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏩** (10) dat "CLOCKSET" op het display verschijnt.

- ⇒ Druk op toets **>** (10).

De kloktijd verschijnt op het display. De minuten knipperen en kunnen worden ingesteld.

- ⇒ Stel de minuten in met de toetsen **▲** en **▼** (10).
- ⇒ Wanneer de minuten ingesteld zijn, drukt u op toets **<** (10). De uren knipperen.
- ⇒ Stel de uren in met de toetsen **▲** of **▼** (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Klokmodus 12/24 uur kiezen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- Op het display verschijnt "MENU".
- ⇒ Druk zo vaak op toets **▼** (10) dat "24 H MODE" resp. "12 H MODE" op het display verschijnt.
  - ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om de modus te wisselen.
  - ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Kloktijd permanent laten weergeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is

- ⇒ Om de kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is, drukt u op toets **MENU** (8).

Op het display verschijnt "MENU".

- ⇒ Druk zo vaak op toets **▼** (10) dat "CLK DISP OFF" resp. "CLK DISP ON" op het display verschijnt.

- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om de weergave te wisselen tussen ON (aan) of OFF (uit).
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld

Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld:

- ⇒ Druk op toets **⊖ / DIS** (7).

De kloktijd wordt acht seconden op het display weergegeven.

# KLANKKLEUR EN VOLUMEVERHOUDING

## Clankkleur en volumeverhouding

### Bass instellen

⇒ Om de bass in te stellen drukt u op toets **AUD / LD** (13).

Op het display verschijnt "BASS".

⇒ Druk op toets **⏮** of **⏭** (10) om de bass in te stellen.

### Treble instellen

⇒ Om de treble in te stellen drukt u op toets **AUD / LD** (13).

Op het display verschijnt "BASS".

⇒ Druk zo vaak op toets **➤** (10) dat "TREBLE" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **⏮** of **⏭** (10) om de treble in te stellen.

### Balans instellen

⇒ Om de fader in te stellen drukt u op toets **AUD / LD** (13).

Op het display verschijnt "BASS".

⇒ Druk zo vaak op toets **➤** (10) dat "BALANCE" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **⏮** of **⏭** (10) om de volumeverdeling rechts / links in te stellen.

### Fader instellen

⇒ Om de fader in te stellen drukt u op toets **AUD / LD** (13).

Op het display verschijnt "BASS".

⇒ Druk zo vaak op toets **➤** (10) dat "FADER" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **⏮** of **⏭** (10) om de volumeverdeling voor / achter in te stellen.

## Loudness in- en uitschakelen

Loudness is de versterking van hoge en lage tonen bij een gering volume, in overeenstemming met het gehoor.

⇒ Houd toets **AUD / LD** (13) ca. twee seconden ingedrukt.

Wanneer de loudness ingeschakeld is, verschijnt LD op het display.

### Loudness-intensiteit instellen

De loudness-versterking kan in de standen één t/m zes worden ingesteld.

⇒ Druk op toets **MENU** (8).

Op het display verschijnt "MENU".

⇒ Druk zo vaak op toets **⏭** (10) dat "LOUDNESS" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **◀** of **➤** (10) om de versterking in te stellen.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).



## Equalizer

Dit apparaat beschikt over een parametrische, digitale equalizer. Parametrisch betekent in dit geval dat voor elk van de vijf filters één frequentie individueel kan worden versterkt of afgezwakt (GAIN +10 tot -20 dB).

De volgende filters staan ter beschikking:

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Deze filters kunnen zonder meetapparatuur worden ingesteld. Zo kunnen de klankeigenschappen in de auto doorslaggevend worden beïnvloed.

### Aanwijzingen voor de instelling

Wij adviseren u om een bij u bekende cassette of cd (indien cd-wisselaar aangesloten) te gebruiken voor het instellen.

Zet voordat u de equalizer instelt de instellingen voor klankkleur en volumeverhouding op nul en deactiveer de loudness. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding".

- ⇒ Beluister de cassette of cd.
- ⇒ Beoordeel de klankindruk volgens uw eigen voorstelling.
- ⇒ Lees nu de informatie onder "Klankindruk" in de tabel "Instelhelp voor de equalizer".

- ⇒ Stel de waarden voor de equalizer in zoals beschreven onder "Maatregel".

### Equalizer in- en uitschakelen

- ⇒ Om de equalizer in en uit te schakelen houdt u toets **DEQ** (12) ingedrukt totdat EQ op het display verlicht is en kort "EQ ON" wordt weergegeven.
- ⇒ Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets **DEQ** (12) ingedrukt totdat EQ van het display verdwijnt en kort "EQ OFF" wordt weergegeven.

### Equalizer instellen

- ⇒ Druk op de **DEQ**-toets (12).
- ⇒ Kies "DIGITAL EQ" met toets **⏏** of **⏏** (10).
- ⇒ Kies het filter met toets **<** of **>** (10).
- ⇒ Druk op toets **⏏** of **⏏** (10).
- ⇒ Om de frequentie te kiezen drukt u op de **>**-toets (10).
- ⇒ Stel het niveau in met toets **⏏** of **⏏** (10).
- ⇒ Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op de **OK**-toets (11) en dan op de **<** of **>**-toets (10).
- ⇒ Wanneer alle instellingen uitgevoerd zijn, drukt u op de **DEQ**-toets (12).

# EQUALIZER

## Bestaande klankinstellingen kiezen

U kunt ook klankinstellingen voor de volgende muzieksoorten kiezen:

- CLASSIC
- POP
- JAZZ
- ROCK
- TECHNO
- SPEECH

De instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds voorgeprogrammeerd.

- ⇒ Druk op de **DEQ**-toets (12).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏪** of **⏩** (10) dat "SOUND PRESET" op het display verschijnt.
- ⇒ Kies de gewenste voorgeprogrammeerde muziekinstelling met toets **◀** of **▶** (10).
- ⇒ Druk op toets **DEQ** (12) of **OK** (11).

## Bestaande instelling voor de auto kiezen

Om de klankeigenschappen in uw auto verder te verbeteren kunt u het type auto instellen.

- COMPACT
- LIMOUSINE
- VAN
- ROADSTER
- MINI
- TRUCK

De instellingen voor deze autotypes zijn reeds voorgeprogrammeerd.

- ⇒ Druk op de **DEQ**-toets (12).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏪** of **⏩** (10) dat "CAR PRESET" op het display verschijnt.
- ⇒ Kies de gewenste voorgeprogrammeerde instelling met toets **◀** of **▶** (10).
- ⇒ Druk op toets **DEQ** (12) of **OK** (11).

## Aanduiding van het niveau instellen

De niveau-aanduiding (spectrometer) op uw display geeft tijdens het instellen voor korte tijd symbolisch het volume, de instellingen van de klankregeling en de instellingen van de equalizer weer.

Wanneer er geen instellingen worden uitgevoerd, geeft de spectrometer het uitgangsniveau van de autoradio aan. Bovendien kunt u in het menu het type van de spectrometer instellen.

Er zijn twee typen beschikbaar.

### Type spectrometer kiezen

- ⇒ Druk op toets "**MENU**" (8).
- Op het display verschijnt "MENU".
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏩** (10) dat "EQ DISPLAY" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **◀** of **▶** (10) om te kiezen tussen de weergave van "SPECTRUM 1" en "SPECTRUM 2" of "EQ DISP OFF".
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

## Instelhulp voor de equalizer

Begin de instelling met het midden-/hogetonengebied en beëindig de instelling met het basgebied.

Frequentiegebied	Klankindruk/Problem	Maatregel
<b>Basgebied</b> 32 tot 100 Hz	Basweergave te zwak	Versterk de bas met filter "SUB LOW EQ", "LOW EQ" Frequentie: 50 tot 100 Hz Niveau: +4 tot +6 dB
<b>Lage middengebied</b> 100 tot 400 Hz	Onzuivere bas Weergave dreunt Onaangename druk op de oren	Zwak de lage middentonen af met filter "LOW EQ", "MID EQ" Frequentie: 125 tot 400 Hz Niveau: ca. -4 dB
<b>Middengebied</b> 400 tot 4 000 Hz	Klank sterk op de voorgrond, agressief, geen stereo-effect	Zwak de middentonen af met filter "MID EQ", "MID HIGH EQ" Frequentie: 1000 tot 2 500 Hz Niveau: -4 tot -6 dB
<b>Hoge tonen</b> 4 000 tot 12 500 Hz	Dofte weergave Weinig transparantie Geen glans op de instrumenten	Versterk de hoge tonen met filter "MID HIGH EQ", "HIGH EQ" Frequentie: ca. 12 500 Hz Niveau: +2 tot +4 dB

## Externe audiobronnen

U kunt in aanvulling op de cd-wisselaar nog een andere externe audiobron met Line-ingang aansluiten. Zulke bronnen kunnen bv. een draagbare cd-speler, MiniDisc-speler of MP3-speler zijn. Wanneer er geen cd-wisselaar is aangesloten, kunt u twee externe audiobronnen aansluiten.

In het menu moet de AUX-ingang worden ingeschakeld.

Wanneer u een externe audiobron wilt aansluiten, hebt u een adapterkabel nodig. Deze kabel is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde Blaupunkt-dealer.

### AUX-ingang in- en uitschakelen

⇒ Druk op toets **MENU** (8).

Op het display verschijnt "MENU".

⇒ Druk zo vaak op toets **▼** (10) dat "AUX-IN-1 OFF" resp. "AUX-IN-1 ON" op het display verschijnt.

In plaats van de "1" staat er voor de tweede AUX-ingang een "2". Wanneer er een cd-wisselaar is aangesloten, kan alleen ingang "2" worden gekozen.

⇒ Druk op toets **< of >** (10) om AUX in resp. uit te schakelen.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

### Let op:

Wanneer de AUX-ingang is ingeschakeld, kan deze met toets **CD•C** (16) worden gekozen.

## TMC voor dynamische navigatiesystemen

TMC betekent "Traffic Message Channel". Via TMC wordt verkeersinformatie digitaal verzonden, zodat deze door hiervoor geschikte navigatiesystemen worden gebruikt voor de routeplanning. Uw autoradio beschikt over een TMC-uitgang, waarop Blaupunkt-navigatiesystemen kunnen worden aangesloten. Uw Blaupunkt-vakhandel kan u informeren over welke navigatiesystemen er op uw autoradio kunnen worden aangesloten.

Wanneer er een navigatiesysteem is aangesloten en er een TMC-zender wordt ontvangen, is TMC op het display verlicht.

Wanneer de dynamische routegeleiding actief is, wordt automatisch een TMC-zender ingesteld.

## **Technische gegevens**

### **Versterker**

Uitgangsvermogen: 4 x 25 Watt sinus  
volgens  
DIN 45 324 bij  
14,4 V  
4 x 40 Watt max.  
power

### **Tuner**

Golfgebieden:

FM : 87,5 – 108 MHz  
MW : 531 – 1 602 kHz  
LW : 153 – 279 kHz

FM - frequentiebereik:

30 - 15 000 Hz

### **Cassette**

Frequentiebereik: 30 - 18 000 Hz

### **Pre-amp Out**

Vier kanalen: 2 V

**Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço**

	Tel.:	Fax:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	0 25 25 54 44	0 25 25 54 48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01-6 10 39-0	01-6 10 39-391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229

**Blaupunkt-Werke GmbH**  
**Bosch Gruppe**

