


Gebruiksaanwijzing



Casablanca CM 62

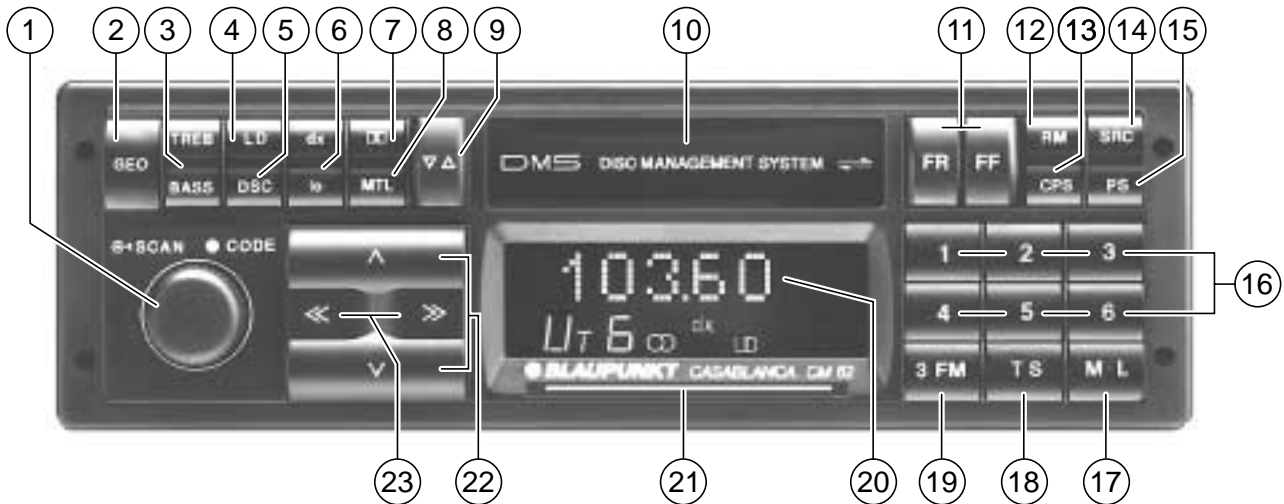

Inhoud

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Belangrijke aanwijzingen | 55 | Cassette-weergave | 63 |
| △ Verkeersveiligheid | 55 | Cassette inschuiven/uitnemen | 63 |
| Aansluiting | 55 | Snelspoelen | 63 |
| Telefoonaansluiting | 55 | Versneld vooruit spoelen | 63 |
| KeyCard | 55 | Versneld achteruit spoelen | 63 |
| Verkeerde KeyCard | 55 | Handmatig bandsoorten kiezen | 64 |
| KeyCard zoek of beschadigd | 55 | Dolby-NR® | 64 |
| Beknopte gebruiksaanwijzing | 56 | Wisselen van spoor | 64 |
| Toonregeling | 56 | Muziektitel overslaan/herhalen | 64 |
| Radio-gebruik | 57 | Radio luisteren tijdens snelspoelen ... | 65 |
| Cassette-gebruik | 58 | Wisselen van geluidsbron | 65 |
| CD-gebruik | 58 | Cassette-uitworp | 65 |
| Externe CD-player | 59 | Onderhoud | 65 |
| Bediening | 60 | Instellen basiskleur display | 65 |
| Toonregeling | 60 | BEEP | |
| Loudness | 60 | (pieptoon na toetsbediening) | 65 |
| Radio-gebruik | 60 | Optische indicatie als diefstal- | |
| Golfband kiezen | 60 | beveiliging | 66 |
| Zender kiezen | 60 | Appendix | 66 |
| Zenders programmeren | 61 | Technische gegevens | 66 |
| Overschakelen naar mono | 62 | Ingeval van storing | 66 |
| Wisselen gevoeligheid zoekaf- | | | |
| stemming | 62 | | |
| Zendernamen op het display tonen | | | |
| met Preset Naming System (PNS) | 62 | | |

Belangrijke aanwijzingen

△ Verkeersveiligheid

Als bestuurder moet u uw volle aandacht op het verkeer op de weg richten. Gebruik daarom uw autoradio altijd zó, dat u steeds alert op de actuele verkeerssituatie kunt blijven reageren.

Het is raadzaam om in moeilijke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen. Onoplettendheid tijdens het rijden dient beslist te worden vermeden.

Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/h in één seconde bijna 14 meter aflegt.

Houdt er bij de volume-instelling van uw toestel rekening mee dat u akoestische signalen van buiten ook nog moet kunnen horen om tijdig op waarschuwingssignalen te kunnen reageren.

Aansluiting

Wanneer u de installatie zelf wilt inbouwen of uitbreiden, lees dan beslist vooraf de meegeleverde inbouw- en aansluitinstructies.

Telefoonaansluiting

Heeft u autotelefoon, dan kan de radio-/cassette-weergave tijdens het telefoneren automatisch onderdrukt worden.

Hiervoor moet de autotelefoon op de juiste wijze op dit toestel zijn aangesloten.

Lees hiervoor de aansluitinstructies.

KeyCard

De KeyCard beveiligt uw autoradio tegen diefstal.

Zonder KeyCard heeft het toestel voor dieven geen waarde. Immers, zonder KeyCard functioneert het niet, ook niet met een vreemde KeyCard.

Met het toestel worden twee KeyCards meegeleverd. Met KeyCard 1 kunnen voor de volgende functies andere waarden dan voor KeyCard 2 worden vastgelegd:

lage en hoge tonen (Treble), balans, fader, zendertoetsenprogramming, zendernaam tonen, gevoeligheid van de zenderzoekloop, loudness, displaykleur, en BEEP Aan/Uit.

Zie ook "Programmeren met DSC".

Bovendien wordt de laatste instelling (b.v. golfbereik, zender en zoekloopgevoeligheid) onthouden.

Zo treft u na het inschuiven van uw KeyCard, b.v. KeyCard 1, weer uw laatst gekozen instelling aan.

Verkeerde KeyCard

Na het inschuiven van een verkeerde KeyCard toont het display "----", dan, na ca. 10 sec., „CARD ERR“. Gedurende deze periode is het toestel, ook voor een goede KeyCard, volledig geblokkeerd.

- Neem de verkeerde KeyCard uit en schuif vervolgens de juiste KeyCard in.

Na de derde poging met een verkeerde KeyCard blijft het toestel, ook voor een juiste KeyCard, een uur lang geblokkeerd. In de tussentijd toont het display "----".

Na nóg 16 foutpogingen kan alleen nog een Blaupunkt Autoradio-Servicedienst het toestel na overlegging van de bijbehorende autoradiopas weer gebruiksklaar maken. Schakelt u een geblokkeerd toestel uit, dan begint na het inschakelen de laatste wachttijd weer opnieuw.

KeyCard zoek of beschadigd

Is uw KeyCard zoek of beschadigd, dan is een geautoriseerde Blaupunkt Autoradio-Servicedienst u na overlegging van uw autoradiopas graag van dienst.

De adressen van deze servicediensten vindt u o.a. in het met uw toestel meegeleverde document „Blaupunkt Autoradio-Service“. Bij twijfel over de KeyCard servicedienst het dichtst bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met Robert Bosch B.V. te Amsterdam (tel. 020-5800886).

Beknopte gebruiksaanwijzing

Deze beknopte gebruiksaanwijzing bestaat uit 4 delen:

Toonregeling

Radio-gebruik

Cassette-gebruik

CD-gebruik

Bij toetsen met dubbele functie worden deze functies apart beschreven. Functies die nadere uitleg behoeven, worden in de "Handleiding" beschreven.

1 Aan/uit-schakelaar - Scan

Aan/uit

Inschakelen door het draaien van de knop ("CARD" op het display). Wanneer geen KeyCard ingeschoven wordt, schakelt het toestel na 10 sek. automatisch uit.

Voor het aan- en uitschakelen hoeft dan de KeyCard alleen maar ingeschoven of door drukken uitgenomen te worden.

SCAN

Wordt op SCAN gedrukt, dan worden de te ontvangen zenders op de ingeschakelde golfband (FM, AM) gezocht en kort weergegeven.

21 De KeyCard inschuiven

KeyCard inschuiven op aangegeven wijze in de richting van de pijl. De KeyCard uitnemen door een druk op de kaart.

Toonregeling

1 Volume-regelaar

2 GEO - balans-/fader-regelaar

Op toets drukken - op het display (20) a verschijnt BAL (balans) of FAD (fader) en een getal van -9 tot +9.

Balans: met de tuimelschakelaar << >> (23) de volume verhouding links/rechts instellen.

Fader: met de tuimelschakelaar ^/∨ (22) de volume verhouding voor/achter instellen.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

3 Instelling klankkleur (TREB, BASS)

TREB - voor regeling hoge tonen

Op TREB drukken - op het display (20) a verschijnt TRE en een getal van -6 tot +6. Met de tuimelschakelaar << >> (23) de hoge tonen instellen.

BASS - voor regeling lage tonen

Op BASS drukken - op het display (20) a verschijnt BAS en een getal van -7 tot +7. Met de tuimelschakelaar << >> (23) de lage tonen instellen.

Het instellen wordt afgesloten door een druk op BASS resp. TREB of GEO. Op het display verschijnen ca. 8 sek. na de laatste instelling automatisch weer de radio-/cassette-functies.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

4 LD - voor Loudness

Loudness - voor een evenredige versterking van de lage tonen bij gering volume.

Loudness aan/uit door een druk op de tuimelschakelaar LD. Op het display verschijnt bij ingeschakelde Loudness "LD" (20) i.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

5 DSC - Direct Software Control

B.v. om de Loudness in te stellen (zie "Handleiding").

In de handleiding worden alle standaard instellingen, die met DSC mogelijk zijn, onder het betreffende punt beschreven, zoals de basiskleur van het

display, de gevoeligheid van de zoekafstemming, de Loudness, de BEEP (pieptoon na intoetsen) en indicatie van de zender op het display.

Radio-gebruik

⑥ dx, lo - gevoeligheid zoekafstemming

Op **dx** drukken - "dx" op het display ⑳ g verschijnt - zoekafstemming zeer gevoelig; de zoekafstemming stopt ook bij minder goed te ontvangen zenders. Stereo-zenders worden in stereo weergegeven.

Op **lo** drukken - "lo" op het display ⑳ e verschijnt - zoekafstemming normaal gevoelig; de zoekafstemming stopt alleen bij goed te ontvangen zenders. Stereo-zenders worden in stereo weergegeven.

Omdat ontvangstkondities per regio verschillen, kan de gevoeligheid van de zoekafstemming met DSC individueel geprogrammeerd worden (zie "Wissen gevoeligheid zoekafstemming").

⑮ PS - Preset Station Scan

Voor het na elkaar kort beluisteren van de op FM op alle geheugenniveaus geprogrammeerde zenders.

PS gedrukt - zenders spelen in 8-sek.-ritme.

Functie beëindigen door nogmaals op de tuimelschakelaar te drukken.

⑮ Toets 1, 2, 3, 4, 5, 6 (voorkeuze-toetsen)

Zenders programmeren - toets zolang ingedrukt houden tot het programma weer te horen is.

Zenders selekteren - toets aantippen.

⑰ M-L

Golfbandtoets voor MG 531 - 1602 kHz en voor LG 153 - 279 kHz.

⑱ TS (Travelstore)

voor het automatische opslaan en oproepen van de zes sterkste zenders van een gebied.

⑲ 3 FM

Golfbereiktoets FM 87,5 - 108 MHz, omschakelaar voor de FM-geheugenniveaus I-III.

Op elk geheugenniveau kunnen met de toetsen ⑮ zes FM-zenders geprogrammeerd worden.

⑳ Display - indicatie voor

- a) frekwentie, korte naam zender, kode
- b) golfband (U, M, L)
- c) FM-geheugenniveaus (I-III of T)
- d) zendertoetsen (1-6)
- e) lo (zoekafstemming normale gevoeligheid)
- f) stereo
- g) dx (zoekafstemming zeer hoge gevoeligheid)
- h) B (Dolby-NR ingeschakeld)
- i) LD (Loudness ingeschakeld)
- j) MTL (CrO₂ en metaalpigment cassettes)
- k) RM (Radio Monitor ingeschakeld)
- l) CPS ingeschakeld

㉓ \wedge/\vee Tuimelschakelaar voor zoekafstemming - zenderkeuze

㉔ << >> Tuimelschakelaar voor handmatige zenderafstemming

Cassette-gebruik

- ⑦ **□□ - Dolby-NR***
□□ ingetoetst - cassettes die met de Dolby-NR-B-methode werden opgenomen, kunnen afgespeeld worden. Deze cassettes blinken uit door aanzienlijk minder ruis en een dienooreenkomstige dynamiek.

* Ruisonderdrukkingssysteem in licentie van Dolby Laboratories geproduceerd. Het woord Dolby en het symbool van de dubbele D zijn de handelsmerken van Dolby Laboratories.

- ⑧ **MTL - Metal**
Om chroomdioxide (CrO₂) en metaalpigment (Metal) cassettes af te spelen moet op MTL worden gedrukt. Een tweede druk op de Metal-toets (MTL) schakelt de functie uit.
- ⑨ **Δ▽ - Autoreverse**
Op toets drukken - het andere spoor van de cassette wordt afgespeeld. Het display ⑳ a toont welk spoor afgespeeld wordt.
TR1-PLAY - kant A of 1
TR2-PLAY - kant B of 2

⑩ Cassette opening

⑪ Vooruit en achteruit spoelen en cassette-uitworp

FR (Fast Rewind) -

Snelspoelen achteruit:

Toets ingedrukt - snel achteruit spoelen.

Beëindigen door aantippen van de toets FF.

FF (Fast Forward) -

Snelspoelen vooruit:

Toets ingedrukt - snel vooruit spoelen.

Beëindigen door aantippen van de toets FR.

Cassette-uitworp

Wanneer tegelijk op de toetsen FR en FF ⑪ wordt gedrukt, wordt de cassette uit de cassette opening geschoven.

⑫ RM - Radio Monitor

Maakt het mogelijk om radio te luisteren tijdens snelspoelen van de cassette. Op het display ㉔ k verschijnt "RM".

⑬ CPS

Om muziek te herhalen of over te slaan. Op het display ㉔ l verschijnt "CPS".

⑭ SRC - Source (bron)

Om over te schakelen naar een andere geluidsbron (cassette → radio → CD → cassette).

CD-gebruik

Wanneer een Blaupunkt CD-Changer zonder afstandsbediening met dit toestel gebruikt wordt, hebben de toetsen de volgende functie:

⑤ DSC - Direct Software Control

Om het display in te schakelen tijdens het gebruik van de CD-Changer.

De volgende display-instellingen kunnen slechts samen met CD-Changers worden gebruikt, die een tijdsignaal naar het toestel sturen zoals CDC A03, F03 (niet mogelijk met CDC-M1 en CDC-M3).

DCS-toets indrukken - op tuimelschakelaar \wedge/\vee ㉒ zo vaak indrukken tot op het display "TIME ON" of "TIME OFF" verschijnt.

Tuimelschakelaar $\ll \gg$ ㉓ voor het omzetten van de Time (OFF of ON). Tenslotte op toets DSC ⑤ drukken.

Dat betekent:

TIME OFF - op het display verschijnt het CD-nummer en het titelnummer (CD-titel-indikatie) b.v. "D10-TR12" betekent dat op de 10de CD titel nummer 12 gespeeld wordt.

TIME ON - op het display verschijnt de speeltijd van de titel. "05.45" betekent dat de titel 5 minuten en 45 seconden gespeeld werd.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

Wanneer de CD of de titel moet worden gewisseld, moet de tuimelschakelaar door aantikken kort op het CD-titel-indikatie omgeschakeld worden.

Tijdens het gebruik wisselt het display automatisch kort op het CD/Track-indikatie wanneer een nieuwe CD of de volgende titel begint.

14 SRC - Source

Hiermee kan op de CD-Changer omgeschakeld worden. Op het Display verschijnt de Disc/Track - of het Track-Time-indikatie (al naargelang de instelling in DSC).

1 SCAN - Aan/uit

Om de CD-titels kort te laten horen. Op SCAN drukken - de titels worden in een 10 sek.-ritme weergegeven. Op het display knippert "TR" en de Track-indikatie. Functie beëindigen: nog een keer op SCAN drukken.

22 \wedge/\vee Tuimelschakelaar voor titelkeuze

Toets boven indrukken

kort: springt een titel vooruit

langer dan 1 sek.: snelspoelen vooruit (cue)

Toets onder indrukken

kort: springt een titel achteruit

langer dan 1 sek.: snelspoelen achteruit (review)

23 << >> Tuimelschakelaar voor kiezen CD

Toets rechts indrukken - volgende CD

Toets links indrukken - vorige CD

Externe CD-player

Bij de aansluiting van een externe CD-player (via Aux-bus) kan met de toets SRC 14 tussen de geluidsbronnen overgeschakeld worden (cassette → radio → CD → cassette).

Op het display verschijnt "AUX".

Verdere informatie vindt u in de handleiding van uw CD-wisselaar.

Toonregeling

Loudness

Lage tonen zijn bij gering volume minder goed hoorbaar dan de midden- en hoge toonfrequenties. Naarmate het volume toeneemt, wordt de geluidswaarneming evenwichtiger. De Loudness-functie regelt deze verschillende gehoorwaarnemingen. Omdat het soort toestel (versterker), de plaatsing en het soort luidsprekers evenals het voertuig de klankwaarneming beïnvloeden, kan het kantelpunt van de Loudness ingesteld worden. Het kantelpunt wordt bij normaal volume als volgt ingesteld:

- Op toets DSC (5) drukken.
 - Op tuimelschakelaar \wedge/\vee (22) zo vaak drukken tot op het display (20) a "Loud" en een getal tussen 1 en 6 verschijnt.
 - Met de tuimelschakelaar $\ll \gg$ (23) wordt het kantelpunt van de Loudness ingesteld.
 - Na de instelling op DSC (5) drukken.
- Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

Radio-gebruik

Golfband kiezen

FM - met toets 3 FM (19)
MG/LW - met toets M-L (17)

Zender kiezen

... met Scan (aan/uit) (1)

Wanneer een zender opnieuw gezocht moet worden

- drukt u op Scan (1).

Vanaf de net ingestelde frekwentie worden oplopend verdere zenders gezocht en telkens ca. 8 sek. weergegeven. Op het display (20) a verschijnt tijdens het zoeken "SCAN". Wordt een zender kort weergegeven, knipt u op het display (20) a de frekwentie van deze zender.

Om een kort weergegeven zender uit te kiezen

- drukt u nogmaals op Scan (1). De Scan-functie is uitgeschakeld.

Wanneer geen zender wordt gekozen, is na het beëindigen van de zoekfunctie opnieuw de oorspronkelijke zender te horen.

... met tuimelschakelaar voor de zoekafstemming

Start de automatische zenderafstemming door

- op de tuimelschakelaar \wedge/\vee (22) te drukken. Start de zoekafstemming zo vaak tot u de gewenste zender heeft ingesteld.

Wanneer de tuimelschakelaar ingedrukt blijft, loopt de zoekafstemming versneld door.

... met programma-/zendertoetsen en geheugenniveaus

Voorwaarde hiervoor is, dat de voorkeuzetoetsen geprogrammeerd zijn zoals onder "Zenders programmeren" is beschreven.

- Wanneer u een FM-zender wilt oproepen, drukt u op toets 3 FM (19) zo vaak tot het gewenste geheugenniveau I, II, III of T op het display (20) c verschijnt.
- Druk dan kort de betreffende zender-toets.

... met Preset Scan (PS) (15)

Voor het automatisch opzoeken en kort weer-
geven van de geprogrammeerde zenders op
de ingeschakelde golfband (bij FM op alle
geheugenniveaus I, II, III en T).

Voorwaarde hiervoor is, dat de voorkeuze-
toetsen geprogrammeerd zijn zoals onder
“Zenders programmeren” is beschreven.

- Druk kort op toets “PS”, het toestel ge-
eft de volgende geprogrammeerde zen-
der kort weer.

Het programma van deze zender wordt korte
tijd weergegeven, dan wordt de volgende
geprogrammeerde zender weergegeven,
enz. Als voor een voorkeuzetoets geen zen-
der geprogrammeerd is, wordt deze toets
overgeslagen.

Preset-Scan kan bij alle golfbanden gebruikt
worden.

Zodra het gewenste programma gevonden is

- drukt u opnieuw op toets PS. Preset-
Scan is uitgeschakeld.

Zenders programmeren

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart
instelbaar.

U heeft de mogelijkheid om op de FM-band
op drie geheugenniveaus telkens 6 zenders
te programmeren. Het FM-geheugenniveau
kunt u met de toets 3 FM (19) kiezen. Op de
MG/LG-band kunt u 6 zenders program-
meren. Bovendien kunt u op het Travelstore-
niveau de 6 sterkste zenders in het ont-
vangstgebied automatisch programmeren.

Indien gewenst kunt u een programma of
zender door een druk op de toets opnieuw
oproepen.

... met automatische zoekafstemming

Om te programmeren gaat u als volgt te
werk:

- Als u een FM-zender wilt programme-
ren, kiest u het geheugenniveau door
zo vaak als nodig op de 3 FM (19) toets
te drukken.
Op het display (20) c verschijnt overeen-
komstig I, II, III of “T”.

Wilt u programmeren, dan

- drukt u een voorkeuzetoets (16) zo lang
tot na de geluidsonderdrukking het pro-
gramma weer hoorbaar is (ca. 2 sek.).
Nu is de zender geprogrammeerd.

Op het display (20) d verschijnt welke toets
gedrukt is.

Herhaal deze handelingen voor de andere

voorkeuzetoetsen eventueel op alle golfban-
den en FM-geheugenniveaus.

Als u met de zoekafstemming een reeds
geprogrammeerde zender instelt, verschijnt
er op het display (20) d ca. 5 sek. lang de
betreffende voorkeuzetoets en bij FM ook
het geheugenniveau (20) c.

... met Travelstore

Op het Travelstore-niveau kunnen de 6 st-
erkste FM-frekquenties op volgorde van hun
signaal-sterkte in het betreffende ontvangst-
gebied automatisch geprogrammeerd wor-
den. Deze functie is vooral aan te bevelen
wanneer u op reis bent.

Aktiveer de automatische zenderprogram-
mering door

- ca. 2 sek. de 3 FM (19) toets ingedrukt
te houden.

Daarna zoekt het toestel de sterkste zender.
Het geluid wordt tegelijkertijd onderdrukt.

Indien nodig kunnen op het Travelstore-ni-
veau zenders ook handmatig geprogramme-
erd worden.

Niet gebruikte voorkeuzetoetsen worden kort
met koppeltekens op het display getoond.

... met handmatige zenderafstemming

Wilt u een zender handmatig instellen en programmeren, dan kunt u de zender met de tuimelschakelaar << >> (23) instellen.

- Kies de golfband met 3 FM (19) of M-L (17).

Indien u een FM-frekwentie wilt programmeren,

- kiest u het geheugenniveau met 3 FM (19).
- Met de tuimelschakelaar << >> (23) stelt u zender/frekwentie in.

Programmeer de frekwentie door:

- op de betreffende voorkeuzetoets te drukken (zo lang tot de geluidsonderdrukking weer is opgeheven).

Naast de geprogrammeerde zenders blijft in elke golfband de als laatste ingestelde zender geprogrammeerd.

Overschakelen naar mono

Uw toestel is met een Blaupunkt FM-tuner (Codem III) uitgerust, die voor een optimale geluidswaergave zorgt.

In gebieden met geringe signaalsterkte en/of Multipath-situaties (verschillende signalen worden door reflecties ontvangen) schakelt het toestel glijdend van stereo op mono over. Daardoor ontstaat een aanzienlijk betere ontvangst tijdens het rijden.

In gebieden met slechte ontvangstkondities

raden wij u aan om op mono over te schakelen om zo de optredende stereo-ruis te voorkomen.

Om van stereo ↔ mono over te schakelen:

- meer dan 2 sek. op toets lo (6) drukken.

Bij gebruik van mono verdwijnt de stereo-indikatie (7) (20) f.

Wisselen gevoeligheid zoekafstemming

- a) met dx en lo (6).
Op het display (20) e en g verschijnt de instelling.
lo - zoekafstemming normaal gevoelig (ontvangst van lokale of nabijgelegen zenders)
dx - zoekafstemming zeer gevoelig (ontvangst van zenders op grote afstand)
- b) per software met DSC
Ingeval van een extreem hoge of lage zenderspreiding kan het nuttig zijn om het niveau van de gevoeligheid voor beide situaties afzonderlijk in te stellen.
Hiervoor

- op DSC (5) drukken
Zo vaak op tuimelschakelaar ^/v (22) drukken tot "DIS" (zoekafstemming op "dx") of "LOCAL" (zoekafstemming op "lo") en een getal tussen 1 en 3 op het display (20) a verschijnt. Met de toetsen dx en lo (6) kan worden overgeschakeld tussen LOCAL voor de ontvangst van nabijgelegen zenders en DIS voor de ontvangst van zenders op grote afstand.
- Stel met << >> (23) de gevoeligheid in:
01 betekent zeer gevoelig
03 betekent ongevoelig
- Na de instelling op DSC (5) drukken
Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

Zendernamen op het display tonen met Preset Naming System (PNS)

Wanneer u een zender kiest, verschijnt de frekwentie van de zender op het display (20) a. U kunt deze gegevens wijzigen en b.v. door de naam van de zender (NDR, WDR enz.) vervangen. Daarbij dient op het volgende te worden gelet: de zenders moeten op de FM-band op één van de drie geheugenniveaus (I,

II, III) of in het middengolf/langegolf-gebied geprogrammeerd zijn.

- Op toets DSC (5) drukken.
- Zo vaak op tuimelschakelaar \wedge/\vee (22) drukken tot op het display (20) a "PRE-SET" verschijnt.
- Zender kiezen waarvoor een naam moet worden ingevoerd.

De frekwentie van de zender verschijnt op het display (20) a. Alle vrije plaatsen worden door koppeltekens opgevuld. Het eerste koppelteken knippert. Om dit te veranderen en een teken naar keuze in te voeren

- drukt u op tuimelschakelaar << >> (23).

Achtereenvolgens verschijnen de punt, de cijfers (0 tot 9), de hoofdletters (A tot Z), de spatie en de speciale tekens (zoals de umlaut en de leestekens).

Wanneer u een teken gekozen hebt en een volgend teken wilt invoeren, dan

- drukt u kort op de aan/uit-toets (1).

Wilt u het vorige teken veranderen, dan

- drukt u langer dan 2 sek. op de aan/uit-toets (1).

Wanneer de invoer beëindigd is en u voor een andere zender een naam wilt invoeren, drukt u op de bijbehorende voorkeuzetoets. De ingevoerde waarden worden automa-

tisch geprogrammeerd.

- Tenslotte op toets DSC (5) drukken.

Een ingevoerde zendernaam kan door het opnieuw programmeren van een zender (door langer op de voorkeuzetoets te drukken) gewist worden. Op het display verschijnt de frekwentie van de nieuwe zender.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

Cassette-weergave

Cassette inschuiven/uitnemen

- Toestel inschakelen.
- De cassette met kant A of 1 naar boven zonder forceren inschuiven.

De cassette wordt in de laatst gebruikte afspelrichting afgespeeld.

Op het display (20) a verschijnt welk spoor wordt afgespeeld.

Om de cassette uit het toestel te nemen, drukt u gelijktijdig op de toetsen FR en FF (11).

Snelspoelen

Versneld vooruit spoelen

- Op toets FF (Fast Forward) (11) drukken. Aan het einde van de band schakelt het toestel automatisch op het andere spoor over (weergave).

Versneld vooruit spoelen beëindigen

- Toets FR aantippen.

Versneld achteruit spoelen

- Op toets FR (Fast Rewind) (11) drukken. Aan het einde van de band schakelt het toestel op weergave over.

Versneld achteruit spoelen beëindigen

- Toets FF aantippen.

Handmatig bandsoorten kiezen

Wanneer u METAL of Cro₂ afspeelt

- druk dan op toets MTL (8), op het display (20) j verschijnt "MTL".

Door een volgende druk op de toets wordt deze functie weer uitgeschakeld, "MTL" verdwijnt van het display.

Dolby-NR ®

Met dit toestel kunnen cassettes afgespeeld worden die met of zonder Dolby-NR[®] werden opgenomen. Deze cassettes blinken uit door aanzienlijk minder ruis en een dienovereenkomstige dynamiek.

Dolby-NR wordt uit-/ingeschakeld door

- een druk op de tuimelschakelaar □□ (7).

Op het display (20) h verschijnt "B" wanneer Dolby-NR ingeschakeld is. Door een tweede druk op de tuimelschakelaar wordt de functie weer uitgeschakeld. "B" verdwijnt van het display.

^{*} Ruisonderdrukkingssysteem in licentie van Dolby Laboratories geproduceerd. Het woord Dolby en het symbool van de dubbele D zijn de handelsmerken van Dolby Laboratories.

Wisselen van spoor

- a) automatisch

Het spoor wordt aan het einde van de band automatisch overgeschakeld. De andere kant van de cassette wordt weergegeven.

- b) handmatig

Op Δ▽ (9) drukken.

Het andere spoor van de cassette wordt afgespeeld.

Op het display (20) a wisselt de indicatie (TR1-PLAY ↔ TR2-PLAY)

N.B.:

Bij cassettes die stroef lopen, is een automatische omkering van afspelrichting mogelijk. Controleer in dat geval de wikkeling van de band. Het euvel is eventueel door versneld verder te spoelen te verhelpen.

Muziektitel overslaan/herhalen

CPS betekent Cassette Program Search (Cassette programma zoeken) en maakt het mogelijk om een muziektitel over te slaan of de afgespeelde titel nog eens te beluisteren.

- Druk op toets CPS (13). De indicatie CPS verschijnt op het display (20) l.

Indien u een muzieknnummer wilt overslaan, d.w.z. de band versneld tot aan het begin van de volgende titel laten spoelen, dan

- drukt u op de toets voor snelspoelen vooruit FF (11).

Wilt u het muzieknnummer nogmaals horen, d.w.z. de band versneld tot aan het begin van het net beluisterd muzieknnummer terugspoelen, dan

- drukt u op de toets voor snelspoelen achteruit FR (11).

Tot 8 sek. na het begin van een muzieknnummer kunt u het vorige nummer herhalen. Zodra het versneld vooruit of achteruit spoelen klaar is, wordt het volgende resp. het laatst beluisterde muzieknnummer weergegeven.

Het CPS-systeem werkt alleen maar wanneer tussen de muzieknnummers een pauze van tenminste 3 sek. zit. Door een tweede druk op de toets CPS (13) schakelt u de functie weer uit. "CPS" verdwijnt van het display (20) l.

Radio luisteren tijdens snelspoelen

Met toets **RM** (Radio Monitor) (12).

Wilt u tijdens het snelspoelen (ook tijdens CPS) geen geluidsonderdrukking maar radio luisteren, dan

- drukt u op toets RM (12), op het display (20) k verschijnt "RM". Zodra het snelspoelen begint, wordt de ingestelde radiozender weergegeven.

Door nogmaals op de tuimelschakelaar te drukken, schakelt u de functie weer uit, "RM" verdwijnt van het display.

Wisselen van geluidsbron

(Cassette → radio → CD → cassette) met SRC (source - bron) (14).

Terwijl de cassette ingeschoven is

- op SRC (14) drukken.

Het toestel schakelt van cassette- over op radio- of CD-gebruik.

Bij cassette-gebruik wordt de cassette gestopt. De kop en de aandrukrol laten de band los om de cassette en het loopmechanisme te ontzien (standby-gebruik).

Terugschakelen met SRC (14).

Cassette-uitwerp

- gelijktijdig op toets FR en FF (11) drukken.

Onderhoud

U zou in de auto alleen maar C60/C90 bandjes moeten gebruiken. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en warmte boven 50° Celsius. Koude cassettes laat u voor het afspelen eerst warmer worden om onregelmatig lopen van de band te voorkomen. Loop- en geluidsstoringsen kunnen na ongeveer 100 gebruiksuren optreden door stof op de rubberen aandrukrol en de kop.

Bij normale verontreiniging kunt u uw cassette toestel met een reinigingscassette reinigen, ingeval van sterke verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje. Gebruik nooit hard gereedschap.

Instellen basiskleur display

U kunt de basiskleur al naar gelang de kleur van de dashboard-verlichting tussen groen en oranje met DSC (5) kiezen.

Indien de basiskleur veranderd moet worden, moet u achtereenvolgens op de volgende toetsen drukken:

- DSC (5)

- tuimelschakelaar \wedge/\vee (22) zo vaak drukken tot op het display "COLOUR" verschijnt.

- $\ll \gg$ (23) om de kleur te veranderen en
- ten slotte op DSC (5) drukken.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

BEEP

(pieptoon na toetsbediening)

Bij sommige functies moet een toets langer dan 2 sek. ingedrukt gehouden worden. Deze kunnen met een pieptoon (BEEP) bevestigd worden. De BEEP kan aan- of uitgeschakeld worden.

Daarvoor moeten de volgende toetsen na elkaar ingedrukt worden:

- DSC (5)
- tuimelschakelaar \wedge/\vee (22) zo vaak drukken tot op het display (20) a "BEEP ON" of "BEEP OFF" verschijnt,
- met de tuimelschakelaar $\ll \gg$ (23) schakelt u van "BEEP ON" en "BEEP OFF" over

- tenslotte op toets DSC (5) drukken.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

Appendix

Optische indicatie als diefstalbeveiliging

Bij geparkeerde voertuigen kan ter beveiliging tegen diefstal een diode als optische waarschuwing knipperen.

Met DSC (5) kunt u naargelang de aansluiting van uw autoradio drie situaties instellen.

- Op DSC (5) drukken.
- Tuimelschakelaar \wedge/\vee (22) drukken tot "LED" en een getal op het display verschijnt.

LED 1 - de diode knippert als de autoradio via het kontaktslot geschakeld is.

LED 2 - de diode knippert als de autoradio niet via het kontaktslot geschakeld is.

LED 0 - de diode knippert niet.

- Wisselen met << >> (23).

- Tenslotte op DSC (5) drukken.

Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar.

Technische gegevens

Versterker

Uitgangsvermogen: 2x26 W en 2x7 W max.
uitgangsvermogen
2x24 W en 2x6,5 W
sinus volgens DIN
45324/3.1 an 4 Ω

FM:

Gevoeligheid: 0,9 μ V bij 26dB
signaal-/ruisafstand

Frekwenti-
bereik: 35-16 000 Hz (-3 dB)

Selektiviteit: >80 dB bij \pm 300 kHz
>40 dB bij \pm 200 kHz

Overspraak-
demping: >30 dB bij 1kHz

Cassette:

Frekwenti-
bereik: 30-18 000 Hz
(-3 dB konstant)

Wow/Flutter: 0,25% typ.

Wow/Flutter:
Signaal-/
ruisafstand: 64 dB typ. bij Dolby B
56 dB typ. zonder Dol-
by

Aux - in: ingangsimpedantie
10 k Ω

Preamp-Out: uitgangsimpedantie
150 Ω

Ingeval van storing

Als uw autoradio eens een storing vertoont en u daarom een erkend service-station moet gaan opzoeken, neem dan zeker uw autoradio-pas en KeyCard mee.

Wijzigingen voorbehouden.

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Telecom

MC/VKD-Hi 3 D93 147 012