



Radio / CD

Casablanca CD52

7 642 290 310


Gebruiksaanwijzing



<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

Hier openslaan a.u.b.

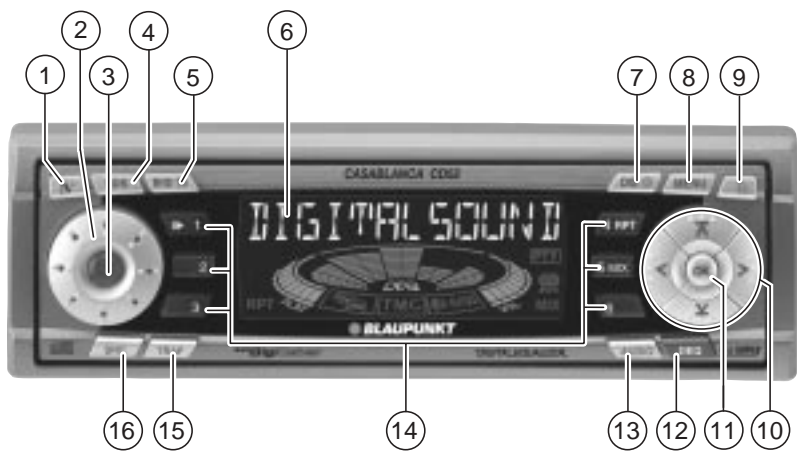

BEDIENINGSELEMENTEN

- ① **[V]-toets**, voor het ontgrendelen van het afneembare bedieningspaneel (Release Panel)
- ② Volumeregelaar
- ③ Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat en het geluid van het apparaat te onderdrukken (Mute)
- ④ **RDS-toets**, RDS-comfortfunctie in- en uitschakelen (Radio Data System)
Weergave van lichtkranten kiezen
- ⑤ **BND-toets** (Band), geluidsbron kiezen,
Radioweergave,
kiezen van de FM-geheugenniveaus en de golfgebieden MW en LW
TS, start de Travelstore-functie
- ⑥ Display (uitleesvenster)
- ⑦ **[Clock]-toets**, weergave van de klok-tijd op het display
DIS, wisselen van de display-inhoud
- ⑧ **MENU-toets**, oproepen van het menu voor de basisinstellingen
- ⑨ **[Flip]-toets**, om het uitklapbare en afneembare bedieningspaneel (Flip Release Panel) te openen
- ⑩ Blok met pijltoetsen
- ⑪ **OK-toets**, om menuopties te bevestigen en de Scan-functie te starten
- ⑫ **DEQ-toets** (Digital Equalizer), om de equalizer in en uit te schakelen
- ⑬ **AUDIO-toets**, bass, treble, X-BASS, balans en fader instellen
- ⑭ Toetsenblok **1 - 6**
- ⑮ **TRAF-toets**, voor het in- en uitschakelen van de standby-stand voor verkeersinformatie
- ⑯ **SRC-toets**, kiezen van de geluidsbron tussen cd en cd-wisselaar resp. Compact Drive MP3 (indien aangesloten) en AUX

Opmerkingen en accessoires	114	Titels kort weergeven (SCAN)	126
Afneembaar bedieningspaneel	116	Titels herhalen (REPEAT)	126
In- en uitschakelen	117	Weergave onderbreken (PAUSE)	126
Volume instellen	117	Wisselen van displayweergave	126
Radioweergave	119	Verkeersinformatie tijdens cd-weergave	126
Tuner instellen	119	Cd's een naam geven	126
Radioweergave inschakelen	119	Cd-tekst laten weergeven	127
RDS-comfortfunctie (AF, REG)	119	Cd verwijderen	127
Golfgebied / geheugenniveau kiezen	120	Weergave van cd-wisselaar .	128
Zenders instellen	120	Weergave van cd-wisselaar starten	128
Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen	120	Cd kiezen	128
Zenders programmeren	121	Titels kiezen	128
Zenders automatisch programmeren (Travelstore)	121	Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) ...	128
Geprogrammeerde zenders oproepen	121	Wisselen van displayweergave	128
Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN)	121	Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT)	128
Duur van het fragment instellen	121	Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX)	128
Programmatype (PTY)	122	Alle titels van alle cd's kort weergeven (SCAN)	129
Radio-ontvangst optimaliseren	123	Weergave onderbreken (PAUSE)	129
Weergave van lichtkranten kiezen	123	Cd's een naam geven	129
Display instellen	123	CLOCK - Kloktijd	131
Verkeersinformatie	124	Klankkleur en volume-verhouding	132
Cd-weergave	125	Equalizer	133
Cd-weergave starten	125	Externe audiobronnen	137
Titels kiezen	125	TMC voor dynamische navigatiesystemen	137
Snel titels kiezen	125	Technische gegevens	138
Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) ...	125		
Willekeurige weergave van de titels (MIX)	125		

Opmerkingen en accessoires

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een Blaupunkt-product. Wij wensen uw veel plezier van dit nieuwe apparaat.


Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

De Blaupunkt-redacteuren werken continu om de gebruiksaanwijzingen overzichtelijk en begrijpelijk vorm te geven. Mocht u toch nog vragen over de bediening hebben, dan kunt u contact opnemen met uw dealer of met de hotline in uw land. U vindt de nummers op de achterzijde van dit boekje.

Voor onze producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, bieden wij een fabrieksgarantie. U kunt de garanti voorwaarden oproepen onder www.blaupunkt.de of direct opvragen bij:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Verkeersveiligheid

 De verkeersveiligheid gaat vóór alles. Bedien uw autoradio alleen wanneer de verkeerssituatie dat toelaat. Maak uzelf voor het begin van de rit vertrouwd met het apparaat. De akoestische waarschuwingssignalen van politie, brandweer en reddingsdiensten moeten tijdig te horen zijn. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een gepast geluidsvolume.

Inbouw

Wanneer u de autoradio zelf wilt inbouwen, leest u dan de aanwijzingen voor inbouw en aansluiting aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

Accessoires

Gebruik alleen door Blaupunkt toegelaten accessoires.

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening RC 08, RC 10 of RC 10H (als speciale accessoire verkrijgbaar) kunt u de meeste basisfuncties van uw autoradio veilig en comfortabel bedienen.

In- en uitschakelen met de afstandsbediening is niet mogelijk.

Versterkers

Alle Blaupunkt-versterkers kunnen worden gebruikt.

Cd-wisselaars (changers)

De volgende Blaupunkt-cd-wisselaars kunnen worden aangesloten: CDC A 02, CDC A 08 en IDC A 09.

Compact Drive MP3

Om toegang te krijgen tot MP3-muziekstukken kunt u als alternatief voor een cd-wisselaar de Compact Drive MP3 aansluiten. Bij gebruik van de Compact Drive MP3 worden de MP3-muziekstukken eerst met een computer opgeslagen op de Microdrive™-schijf van de Compact Drive MP3 en kunnen deze, wanneer de Compact Drive MP3 op de autoradio is aangesloten, als normale cd-muziekstukken worden weergegeven. De Compact Drive MP3 wordt bediend zoals een cd-wisselaar; de meeste cd-wisselaar-functies kunnen ook met de Compact Drive MP3 worden gebruikt.

Versterkers / sub-out

U kunt via de desbetreffende aansluitingen van de autoradio externe versterkers en een subwoofer aansluiten.

Wij adviseren het gebruik van afgestemde producten uit de Blaupunkt- of Velocity-productlijn.

Interface voor typespecifiek display en stuurwielafstandsbediening

Sommige autotypes zijn reeds door de fabrikant met een display in het dashboard en een stuurwielafstandsbediening uitgerust. Voor diverse autotypes zijn specifieke interfaces beschikbaar, waarmee u het display kunt gebruiken voor de weergave van de autoradio en de afstandsbediening.

Voor welke autotypes een dergelijke interface beschikbaar is, hoort u van uw Blaupunkt-dealer of bij de Blaupunkt-hotline.

AFNEEMBAAR BEDIENINGSPANEEL

Afneembaar bedieningspaneel


Diefstalbeveiliging


Uw radio is ter bescherming tegen diefstal uitgerust met een afneembaar bedieningspaneel (Flip Release Panel). Zonder dit bedieningspaneel is het apparaat voor een dief waardeloos. Bescherm het apparaat tegen diefstal en neem het bedieningspaneel telkens mee wanneer u de auto verlaat. Laat het bedieningspaneel niet in de auto liggen, ook niet op een verborgen plek. De constructie van het bedieningspaneel maakt een eenvoudige bediening mogelijk.

Let op:

- Laat het bedieningspaneel niet vallen.
- Stel het bedieningspaneel nooit bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
- Bewaar het bedieningspaneel in het meegeleverde etui.
- Voorkom directe aanraking van de contacten van het bedieningspaneel met de huid. Reinig de contacten desgewenst met een in alcohol gedrenkte, niet-pluizende doek.

Bedieningspaneel verwijderen

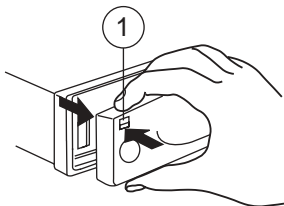


⇨ Druk op toets  ①.

De vergrendeling van het bedieningspaneel wordt geopend.

- ⇨ Trek het bedieningspaneel eerst loodrecht en dan naar links uit het apparaat.
- Nadat het bedieningspaneel is verwijderd, schakelt het apparaat zichzelf uit.
- Alle actuele instellingen worden opgeslagen.
- Een geplaatste cd blijft achter in het apparaat.

Bedieningspaneel plaatsen

- ⇨ Schuif het bedieningspaneel van links naar rechts in de geleiding van het apparaat.
- ⇨ Druk de linkerkant van het bedieningspaneel in het apparaat totdat het met een klik vergrendelt.

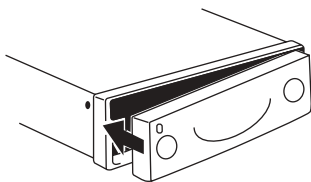

Let op:

- Druk bij het plaatsen van het bedieningspaneel niet op het display.

Wanneer het apparaat bij het verwijderen van het bedieningspaneel ingeschakeld was, schakelt het zichzelf na plaatsing automatisch opnieuw in met de laatste instelling (radio, cd, cd-wisselaar resp. Compact Drive MP3 of AUX).

In- en uitschakelen

Om het apparaat in of uit te schakelen hebt u de volgende mogelijkheden:

In- en uitschakelen via het contactslot van de auto

Wanneer het apparaat correct met het contactslot van de auto is verbonden en niet met toets ③ is uitgeschakeld, wordt het met het contact in- en uitgeschakeld.

U kunt het apparaat ook inschakelen wanneer het contact is uitgeschakeld.

⇒ Druk hiervoor op toets ③.

Let op:

Ter beveiliging van de autoaccu wordt het apparaat na een uur automatisch uitgeschakeld.

In- en uitschakelen met het afneembare bedieningspaneel

⇒ Verwijder het bedieningspaneel.

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

⇒ Breng het bedieningspaneel weer aan.

Het apparaat wordt ingeschakeld. De laatste instellingen (radio, cd, cd-wisselaar resp. Compact Drive MP3 of AUX) worden geactiveerd.

In- en uitschakelen met toets ③

⇒ Om het apparaat in te schakelen drukt u op toets ③.

⇒ Om het apparaat uit te schakelen houdt u toets ③ langer dan twee seconden ingedrukt.

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

Volume instellen

Het volume kan in stappen van 0 (uit) tot 66 (maximaal) worden geregeld.

⇒ Om het volume te vergroten draait u de volumeregelaar ② naar rechts.

⇒ Om het volume te verkleinen draait u de volumeregelaar ② naar links.

Volume bij inschakelen instellen

Het volume waarmee het apparaat bij het inschakelen speelt, kan worden ingesteld.

⇒ Druk op toets **MENU** ⑧.

⇒ Druk zo vaak op toets **∨** of **∧** ⑩ dat "ON VOLUME" op het display wordt weergegeven.

⇒ Stel het volume bij inschakelen in met de **<>**-toetsen ⑩.

Wanneer u "LAST VOL" instelt, wordt opnieuw het volume geactiveerd waarmee u voor het uitschakelen naar de radio luisterde.

Let op:

- Ter bescherming van het gehoor is het volume bij inschakelen bij de instelling "LAST VOL" begrensd op de waarde 38. Wanneer het volume voor het uitschakelen hoger was en "LAST VOL" is gekozen, wordt opnieuw ingeschakeld met de waarde 38.

Wanneer het instellen voltooid is:

⇒ Druk op toets **MENU** ⑧.

VOLUME INSTELLEN

Volume abrupt verkleinen (Mute)

U kunt het volume abrupt verkleinen (Mute).

⇒ Druk kort op toets ③.

Op het display verschijnt "MUTE".

Telefoon-audio / navigatie-audio

Wanneer uw autoradio op een mobiele telefoon of navigatiesysteem is aangesloten, wordt het geluid van de autoradio onderdrukt bij het opnemen van de telefoon of bij een gesproken mededeling van de navigatie, en het gesprek of de gesproken mededeling wordt weergegeven via de luidsprekers van de autoradio. Hiervoor moet de telefoon of het navigatiesysteem op de in de inbouwhandleiding beschreven manier op de autoradio zijn aangesloten. Hiervoor heeft u de kabel met Blaupunkt-nr.: 7 607 001 503 nodig.

Uw Blaupunkt-vakhandel kan u informeren welke navigatiesystemen u met uw autoradio kunt gebruiken.

Wanneer er tijdens een telefoongesprek of gesproken mededeling van de navigatie een verkeersbericht wordt ontvangen, wordt het verkeersbericht pas na beëindiging van het gesprek / de gesproken mededeling weergegeven.

Het volume waarmee het telefoongesprek of de gesproken mededelingen van de navigatie wordt weergegeven, is instelbaar.

⇒ Druk op toets **MENU** ⑧.

⇒ Druk zo vaak op toets **√** ⑩ dat "TEL/NAVI VOL" op het display verschijnt.

⇒ Stel het gewenste volume in met de **<>**-toetsen ⑩.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** ⑧ of **OK** ⑪.

Let op:

U kunt het volume voor telefoongesprekken en gesproken mededelingen tijdens de weergave direct instellen met de volumeregelaar ②.

Automatic Sound

Met deze functie wordt het volume van de autoradio automatisch aangepast aan de snelheid waarmee u rijdt. Hiervoor moet uw autoradio op de in de inbouwhandleiding beschreven manier zijn aangesloten.

De automatische volumeaanpassing kan in zes standen (0-5) worden ingesteld:

⇒ Druk op toets **MENU** ⑧.

⇒ Druk zo vaak op toets **√** ⑩ dat "AUTO SOUND" op het display verschijnt.

⇒ Stel de volume-aanpassing in met de **<>**-toetsen ⑩.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** ⑧ of **OK** ⑪.

Let op:

De voor u optimale instelling van de snelheidsafhankelijke volumeaanpassing hangt af van de geluidsontwikkeling in de auto. Bepaal door uitproberen de voor uw auto optimale waarde.

Radioweergave

Dit apparaat is uitgerust met een RDS-radio-ontvanger. Veel van de ontvangbare FM-zenders zenden een signaal uit dat naast het programma ook informatie bevat zoals de naam van de zender en het programmatype (PTY). De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven.

Tuner instellen

Om probleemloos functioneren van het radiogedeelte te garanderen, moet het apparaat worden ingesteld op de regio waarin u zich bevindt. U kunt kiezen tussen (EUROPE) en Amerika (N AMERICA). Van fabriekswege is de tuner ingesteld op de regio waarin het apparaat is verkocht. Bij problemen met de radio-ontvangst kunt u deze instelling controleren. Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de instelling "EUROPE".

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **↵** (10) dat "TUNER AREA" op het display wordt weergegeven.
- ⇒ Houd op toets **<** of **>** (10) langer dan twee seconden ingedrukt om te kiezen uit "EUROPE" en "N AMERICA".
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Radioweergave inschakelen

Wanneer u zich in de weergavesoorten cd, cd-wisselaar resp. Compact Drive MP3 of AUX bevindt:

- ⇒ Druk op toets **BND/TS** (5).

RDS-comfortfunctie (AF, REG)

De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio.

- **AF:** Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender.
- **REG:** Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REG-functie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud.

Let op:

REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd.

REG in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **↵** (10) dat "REG" op het display verschijnt. Achter "REG" wordt "OFF" (uit) resp. "ON" (aan) weergegeven.
- ⇒ Om REG in resp. uit te schakelen drukt u op toets **<** of **>** (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen

- ⇒ Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken, drukt u op toets **RDS** (4).

RADIOWEERGAVE

De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer RDS met een symbool op het display verlicht is. Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort "REG ON" resp. "REG OFF".

Golfgebied / geheugenniveau kiezen

Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen. Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus en voor de golfgebieden MW en LW elk één geheugenniveau beschikbaar.

Op elk geheugenniveau kunnen zes zenders worden geprogrammeerd.

- ⇨ Om te wisselen tussen de geheugenniveaus resp. golfgebieden drukt u kort op toets **BND / TS** (5).

Zenders instellen

U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen.

Automatische zoekafstemming

- ⇨ Druk op toets **Y** of **A** (10).

De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld.

Handmatig afstemmen op zenders

U kunt ook handmatig zenders instellen.

- ⇨ Druk op de toetsen **<** of **>** (10).

Let op:

Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDS-comfortfunctie gedeactiveerd is.

Bladeren in zenderketens (alleen FM)

Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen".

- ⇨ Druk op toets **<** of **>** (10) om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan.

Let op:

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn.

U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. Gebruik hiervoor de Scan- of de Travelstore-functie.

Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen

U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld.

- ⇨ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇨ Druk zo vaak op toets **Y** (10) dat "SENS" op het display verschijnt.
- ⇨ Druk op toets **>** (10).

Op het display verschijnt de actuele waarde voor de gevoeligheid. "SENS 6" betekent de hoogste gevoeligheid, "SENS 1" de geringste.

- ⇨ Stel de gewenste gevoeligheid in met de **<>**-toetsen (10).
- ⇨ Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Zenders programmeren

Zenders handmatig programmeren

- ⇒ Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW.
- ⇒ Stel de gewenste zender in.
- ⇒ Houd de voorkeuzetoets **1 - 6** ⁽¹⁴⁾ waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt.

Zenders automatisch programmeren (Travelstore)

U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). De zenders worden opgeslagen op geheugenniveau FMT.

Let op:

Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist.

- ⇒ Houd toets **BND / TS** ⁽⁵⁾ langer dan twee seconden ingedrukt.

Het programmeren begint. Op het display verschijnt "TRAVEL-STORE". Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven.

Geprogrammeerde zenders oproepen

- ⇒ Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied.
- ⇒ Druk op de voorkeuzetoets **1 - 6** ⁽¹⁴⁾ van de gewenste zender.

Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN)

U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden.

SCAN starten

- ⇒ Houd de **OK**-toets ⁽¹¹⁾ langer dan twee seconden ingedrukt.

Het scannen begint. "SCAN" verschijnt kort op het display, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. de frequentie knipperend.

SCAN beëindigen, zender verder beluisteren

- ⇒ Druk op toets **OK** ⁽¹¹⁾.

Het scannen wordt beëindigd, de als laatste weergegeven zender blijft actief.

Duur van het fragment instellen

- ⇒ Druk op toets **MENU** ⁽⁸⁾.
- ⇒ Druk zo vaak op toets **∇** ⁽¹⁰⁾ dat "SCANTIME" op het display verschijnt.
- ⇒ Stel de gewenste duur van het fragment in met de **<>**-toetsen ⁽¹⁰⁾.
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** ⁽⁸⁾ of **OK** ⁽¹¹⁾.

Let op:

De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij cd-weergave, maar niet voor het scannen bij de weergave van cd-wisselaar.

RADIOWEERGAVE

Programmatype (PTY)

Naast de naam van de zender geven bepaalde FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven.

Zulke programmatypes kunnen bv. zijn:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Met de PTY-functie kunt u gericht zenders van een bepaald programmatype kiezen.

PTY-EON

Wanneer het programmatype is gekozen en de zoekdoorloop gestart is, schakelt het apparaat over van de actuele zender op een zender met het gekozen programmatype.

Let op:

- Wanneer er geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en wordt op het display kort "NO PTY" weergegeven. De laatst ontvangen zender wordt opnieuw ingesteld.
- Wanneer de ingestelde of een andere zender uit de zenderketen op een later tijdstip het gewenste programmatype uitzendt, schakelt het apparaat automatisch over van de actuele zender, resp. vanuit de cd- of cd-wisselaar-weergave op de zender met het gewenste programmatype.

PTY in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **√** of **⌂** (10)

dat "PTY ON" resp. "PTY OFF" op het display wordt weergegeven.

- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10), om PTY in (ON) resp. uit te schakelen (OFF).

Wanneer PTY ingeschakeld is, is PTY verlicht op het display.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten

- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10).

Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display.

- ⇒ Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de weergavetijd overschakelen op een ander programmatype door op toets **<** of **>** (10) te drukken.

Of

- ⇒ Druk op een van de toetsen **1 - 6** (14) om het onder de desbetreffende voorkeuzetoets opgeslagen programmatype te kiezen.

Het gekozen programmatype wordt kort weergegeven.

- ⇒ Druk op toets **√** of **⌂** (10) om de zoekdoorloop te starten.

De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld.

Programmatype opslaan onder de voorkeuzetoetsen

- ⇒ Kies een programmatype met de toetsen **<** of **>** (10).
- ⇒ Houd de gewenste voorkeuzetoets **1 - 6** (14) langer dan twee seconden ingedrukt.

Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets **1 - 6** (14).

Radio-ontvangst optimaliseren

Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT)

De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven.

HICUT in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **√** (10) dat "HICUT" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **< of >** (10) om HICUT in te stellen.

"HICUT 3" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX)

Met de SHARX-functie kunt u storing door aangrenzende zenders in zeer hoge mate uitsluiten. Schakel de SHARX-functie in bij een hoge zenderdichtheid.

SHARX in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **√** (10) dat "SHARX" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **< of >** (10) om SHARX in resp. uit te schakelen.

"SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte.

- ⇒ Druk op toets **MENU** (10) of **OK** (11).

Weergave van lichtkranten kiezen

Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. Deze 'lichtkranten' worden op het display weergegeven.

U kunt de weergave van 'lichtkranten' uitschakelen voor zenders die u onder de voorkeuzetoetsen hebt geprogrammeerd.

- ⇒ Houd de **RDS-toets** (4) ingedrukt totdat "NAME FIX" op het display verschijnt.
- ⇒ Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken houdt u de **RDS-toets** (4) ingedrukt totdat "NAME VAR" op het display verschijnt.

Let op:

Wanneer u een reeds geprogrammeerde zender instelt via een andere functie dan SCAN of de zoekdoorloop, worden de 'lichtkranten' wel weergegeven.

Display instellen

U kunt tijdens radioweergave kiezen tussen permanente weergave van de kloktijd of permanente weergave van de naam van de zender resp. de frequentie.

- ⇒ Houd toets **⊕ / DIS** (7) ingedrukt totdat de gewenste weergave op het display verschijnt.

Verkeersinformatie

Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EON-ontvanger. EON staat voor **Enhanced Other Network**.

In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen.

Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld.

Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen

⇒ Druk op toets **TRAF** (15).

De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is.

Let op:

U hoort een waarschuwingstoon:

- wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat;
- wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden.
- wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie.

Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in.

Volume voor verkeersinformatie instellen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **V** (10) dat "TA VOLUME" wordt weergegeven.
- ⇒ Stel het volume in met de **<>**-toetsen (10).
- ⇒ Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Let op:


U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar (2).

Let op:

U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding".

Cd-weergave

U kunt met dit apparaat normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 cm afspelen.


 Gevaar voor vernieling van de cd-speler!

Zgn. cd-singles met een doorsnede van 8 cm en cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd's.

Cd-weergave starten

- Wanneer er geen cd in de speler zit:

⇒ Druk op toets  (9).

Het Flip Release Panel wordt geopend.

⇒ Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de cd-opening totdat u een weerstand voelt.

De cd wordt naar binnen in de cd-speler getransporteerd.

Het transport van de cd mag niet worden gehinderd of geholpen.

⇒ Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het merkbaar vergendelt.

De cd-weergave begint.

- Wanneer er reeds een cd in de speler zit:

⇒ Druk zo vaak op toets **SRC** (16) dat "CD" op het display verschijnt.

De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken.

● BLAUPUNKT

Titels kiezen

⇒ Druk op een van de toetsen van het pijltoetsenblok (10) om de volgende resp. de vorige titel te kiezen.

Wanneer u eenmaal op toets **V** of **<** (10) drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart.

Snel titels kiezen

Om titels snel achterwaarts resp. voorwaarts te kiezen:

⇒ Houd een van de toetsen **V** **↔** (10) ingedrukt totdat de snelkiesfunctie achterwaarts resp. voorwaarts wordt gestart.

Snelle zoekdoorloop (hoorbaar)

Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts:

⇒ Houd een van de **<>**-toetsen (10) ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint.

Willekeurige weergave van de titels (MIX)

⇒ Druk op toets **5 MIX** (14).

Op het display verschijnt kort "MIX CD", het MIX-symbool is verlicht. De eerstvolgende, toevallig gekozen titel wordt weergegeven.

MIX beëindigen

⇒ Druk opnieuw op toets **5 MIX** (14).

"MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt.

Titels kort weergeven (SCAN)

U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven.

- ⇨ Houd de **OK**-toets (11) langer dan twee seconden ingedrukt. De eerstvolgende titel wordt kort weergegeven.

Let op:

De duur van het fragment kan worden ingesteld. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave".

SCAN beëindigen, titel verder beluisteren

- ⇨ Om het scannen te beëindigen drukt u op de **OK**-toets (11).

De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld.

Titels herhalen (REPEAT)

- ⇨ Wanneer u een titel wilt herhalen, drukt u op toets **4 RPT** (14).

"REPEAT TRCK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool is verlicht. De titel wordt herhaald totdat RPT wordt gedeactiveerd.

REPEAT beëindigen

- ⇨ Wanneer u de Repeat-functie wilt beëindigen, drukt u opnieuw op toets **4 RPT** (14).

"REPEAT OFF" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool is niet langer verlicht. De weergave wordt normaal voortgezet.

Weergave onderbreken (PAUSE)

- ⇨ Druk op toets **1** (14).

Op het display verschijnt "PAUSE".

Pauze opheffen

- ⇨ Druk tijdens de pauze op toets **1** (14).

De weergave wordt voortgezet.

Wisselen van displayweergave

- ⇨ Om te wisselen tussen de weergave van titelnummer en kloktijd, titelnummer en verstreken speeltijd of titelnummer en cd-naam houdt u toets **Ⓞ / DIS** (7) een- of meermaals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste aanduiding op het display verschijnt.

Verkeersinformatie tijdens cd-weergave

- ⇨ Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen, drukt u op toets **TRAF** (15).

De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie".

Cd's een naam geven

Om uw cd's beter te kunnen herkennen hebt u met uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd's een individuele naam te geven. De namen mogen maximaal acht tekens lang zijn. Wanneer u meer dan dertig namen probeert te geven, verschijnt op het display "FULL".

Cd-naam invoeren / veranderen

- ⇒ Beluister de gewenste cd.
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Kies met de toetsen **▼** en **⌂** (10) "CD NAME".
- ⇒ Druk op toets **< of >** (10).

U komt in de Edit-modus. Wanneer de door u gekozen cd nog onbekend is, verschijnen er acht liggende streepjes (underscores) op het display.

De actuele invoerpositie knippert.

- ⇒ Kies de tekens met de toetsen **▼** en **⌂** (10). Wanneer een positie vrij moet blijven, kiest u een underscore.
- ⇒ U verandert de invoerpositie met toets **< of >** (10).
- ⇒ Om de naam op te slaan drukt u op toets **MENU** (8) of op **OK** (11).

Een cd-naam wissen

- ⇒ Beluister de cd waarvan de naam moet worden gewist.
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Kies met de toetsen **▼** en **⌂** (10) "CD NAME".
- ⇒ Druk op toets **< of >** (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) en houd deze ingedrukt. Na vier seconden is een pieptoon te horen en verschijnt op het display "DELETE NAME".
- ⇒ Laat toets **MENU** (8) los.

De cd-naam is gewist.

- ⇒ Door op toets **OK** (11) te drukken, gaat u terug naar het menu.

Cd-tekst laten weergeven

Sommige cd's zijn voorzien van zgn. cd-tekst. De cd-tekst kan bestaan uit de naam van de uitvoerende, het album of de titel.

U kunt de cd-tekst telkens wanneer van titel wordt gewisseld als lichtkrant op het display laten weergeven. Nadat de cd-tekst eenmaal is weergegeven, wordt de standaardweergave gebruikt. Lees hiervoor het gedeelte "Wisselen van displayweergave". Wanneer de geplaatste cd geen cd-tekst bevat, wordt wanneer de cd-tekst is ingeschakeld kort "NO TEXT" weergegeven op het display.

Cd-tekst in- en uitschakelen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **▼** (10) dat op het display "CD TEXT" wordt weergegeven.
- ⇒ Schakel de cd-tekstfunctie in of uit met de toetsen **<>** (10) ("CD TEXT ON" resp. "CD TEXT OFF").
- ⇒ Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Cd verwijderen

- ⇒ Druk op toets **⏏** (9).

Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend, de cd wordt naar buiten geschoven.

- ⇒ Verwijder de cd en sluit het bedieningspaneel.

WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR

Weergave van cd-wisselaar

Let op:

Informatie over de behandeling van cd's, het plaatsen van cd's en voor het onderhoud van de cd-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw cd-wisselaar.

Weergave van cd-wisselaar starten

- ⇒ Druk zo vaak op **SRC** (16) dat "CHANGER" op het display verschijnt.

De weergave begint met de eerste cd die de cd-wisselaar herkent.

Cd kiezen

- ⇒ Om op- of neerwaarts naar een andere cd te gaan, drukt u een- of meermaals op toets **∨** of **∧** (10).

Titels kiezen

- ⇒ Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele cd te gaan, drukt u een- of meermaals op toets **<** of **>** (10).

Snelle zoekdoorloop (hoorbaar)

Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts:

- ⇒ Houd een van de **<>**-toetsen (10) ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint.

Wisselen van displayweergave

- ⇒ Om te wisselen tussen de weergave van titelnummer en verstreken speeltijd, titelnummer en kloktijd, titelnummer en cd-nummer of titelnummer en cd-naam, houdt u toets **⊙** / **DIS** (7) een- of meermaals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste aanduiding op het display verschijnt.

Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT)

- ⇒ Om de actuele titel te herhalen drukt u kort op toets **4 RPT** (14).

Op het display verschijnt kort "REPEAT TRCK", RPT is verlicht op het display.

- ⇒ Om de actuele cd te herhalen drukt u opnieuw op toets **4 RPT** (14).

Op het display verschijnt kort "REPEAT DISC", RPT is verlicht op het display.

REPEAT beëindigen

- ⇒ Om het herhalen van de actuele cd te beëindigen houdt u toets **4 RPT** (14) ingedrukt totdat kort "REPEAT OFF" verschijnt en RPT niet langer verlicht is op het display.

Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX)

- ⇒ Om de titels van de actuele cd in willekeurige volgorde weer te geven drukt u kort op toets **5 MIX** (14).

Op het display verschijnt kort "MIX CD", MIX is verlicht op het display.

- ⇒ Om de titels van alle geplaatste cd's in willekeurige volgorde weer te geven drukt u opnieuw op toets **5 MIX** (14).

Op het display verschijnt kort "MIX ALL", MIX is verlicht op het display.

MIX beëindigen

- ⇒ Houd toets **5 MIX** (14) ingedrukt tot dat kort "MIX OFF" verschijnt en MIX niet langer verlicht is op het display.

Alle titels van alle cd's kort weergeven (SCAN)

- ⇒ Om alle titels van alle geplaatste cd's in oplopende volgorde kort weer te geven houdt u de **OK**-toets (11) langer dan twee seconden ingedrukt.

Op het display verschijnt "SCAN".

SCAN beëindigen

- ⇒ Om de korte weergave te beëindigen drukt u kort op de **OK**-toets (11).

De op dat moment weergegeven titel wordt verder afgespeeld.

Weergave onderbreken (PAUSE)

- ⇒ Druk op toets **1** (14).

Op het display verschijnt "PAUSE".

Pauze opheffen

- ⇒ Druk tijdens de pauze op toets **1** (14).

De weergave wordt voortgezet.

Cd's een naam geven

Om uw cd's beter te kunnen herkennen hebt u met uw autoradio de mogelijkheid om 99 cd's een individuele naam te geven. De namen mogen maximaal zeven tekens lang zijn.

Wanneer u meer dan 99 namen probeert te geven, verschijnt op het display "FULL".

Cd-namen invoeren / veranderen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).

- ⇒ Kies met de toetsen **↵** en **↶** (10) "CDC NAME".

- ⇒ Druk op toets **< of >** (10).

De naam van de cd wordt weergegeven.

- ⇒ Druk op toets **< of >** (10).

U komt in de Edit-modus. Wanneer de door u gekozen cd nog onbekend is, verschijnen er zeven liggende streepjes (underscores) op het display.

De actuele invoerpositie knippert.

- ⇒ Kies de tekens met de toetsen **↵** en **↶** (10). Wanneer een positie vrij moet blijven, kiest u een underscore.

WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR

- ⇒ U verandert de invoerpositie met toets < of > (10).
- ⇒ Om de naam op te slaan drukt u op toets **MENU** (8) of op **OK** (11).

Een cd-naam wissen

- ⇒ Beluister de cd waarvan de naam moet worden gewist.
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Kies met de toetsen **↵** en **↶** (10) "CDC NAME".
- ⇒ Druk op toets < of > (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) en houd deze ingedrukt. Na vier seconden is een pieptoon te horen en verschijnt op het display "DELETE NAME".
- ⇒ Laat toets **MENU** (8) los.

De cd-naam is gewist.

- ⇒ Door op toets **OK** (11) te drukken gaat u terug naar het menu.

Alle cd-namen wissen

Alle opgeslagen cd-namen worden hiermee gewist.

- ⇒ Beluister een cd.
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- ⇒ Kies met de toetsen **↵** en **↶** (10) "CDC NAME".
- ⇒ Druk op toets < of > (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) en houd deze ingedrukt. Na vier seconden is een bevestigingssignaal (pieptoon) te horen en verschijnt op het display "DELETE NAME". Houd

toets **MENU** (8) nog langer ingedrukt totdat een tweede bevestigingssignaal (pieptoon) te horen is en "DELETE ALL" op het display verschijnt.

- ⇒ Laat toets **MENU** (8) los.

Alle cd-namen in de cd-wisselaar zijn gewist.

- ⇒ Door op toets **OK** (11) te drukken gaat u terug naar het menu.

CLOCK - Klok-tijd

Klok-tijd kort laten weergeven

- ⇒ Om de klok-tijd kort te laten weergeven drukt u op toets **⊖ / DIS** (7).

Klok-tijd instellen

De klok-tijd kan automatisch worden ingesteld via het RDS-sig-naal. Indien u geen RDS-zenders kunt ontvangen of de door u beluisterde RDS-zender deze functie niet ondersteunt, kunt u de klok-tijd ook met de hand instellen.

Klok-tijd automatisch instellen

- ⇒ Om de klok-tijd automatisch te laten instellen drukt u op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏏** (10) dat "CLK MANUAL" (handmatig) resp. "CLK AUTO" (automatisch) op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **<** (10) totdat "CLK AUTO" op het display verschijnt.
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Wanneer er een zender met RDS-klok-tijd-functie (RDS-CT) wordt ontvangen, wordt de klok automatisch ingesteld.

Klok-tijd met de hand instellen

- ⇒ Om de klok-tijd in te stellen drukt u op toets **MENU** (8).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏏** (10) dat "CLOCKSET" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **>** (10).

De klok-tijd verschijnt op het display. De minuten knipperen en kunnen worden ingesteld.

- ⇒ Stel de minuten in met de toetsen **⏏** en **⏏** (10).
- ⇒ Wanneer de minuten ingesteld zijn, drukt u op toets **<** (10). De uren knipperen.
- ⇒ Stel de uren in met de toetsen **⏏** en **⏏** (10).
- ⇒ Druk op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Klokmodus 12/24 uur kiezen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- Op het display verschijnt "MENU".
- ⇒ Druk zo vaak op toets **⏏** (10) dat "24 H MODE" resp. "12 H MODE" op het display verschijnt.
 - ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om de modus te wisselen.
 - ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

KLANKKLEUR EN VOLUMEVERHOUDING

Klankkleur en volumeverhouding

U kunt voor elke bron (radio, cd, cd-wisselaar resp. Compact Drive MP3, AUX en verkeersinformatie) de instellingen voor de klankkleur apart uitvoeren.

Let op:

De instellingen van de klankkleur voor verkeersinformatie kunnen alleen tijdens een verkeersbericht worden uitgevoerd.

Bass instellen

⇒ Druk op toets **AUDIO** (13).

Op het display verschijnt "BASS".

⇒ Druk op toets **∇** of **↶** (10) om de bass in te stellen.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **AUDIO** (13) of **OK** (11).

Treble instellen

⇒ Druk op toets **AUDIO** (13).

Op het display verschijnt "BASS".

⇒ Druk zo vaak op toets **➤** (10) dat "TREBLE" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **∇** of **↶** (10) om de treble in te stellen.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **AUDIO** (13) of **OK** (11).

X-BASS instellen

X-BASS betekent de versterking van bass bij een gering volume. U kunt de instellingen voor X-BASS voor alle audiobronnen apart uitvoeren. Wanneer X-BASS is ingeschakeld, is een X-BASS-symbool verlicht op het display.

⇒ Druk op toets **AUDIO** (13).

"BASS" verschijnt op het display.

⇒ Druk zo vaak op toets **➤** (10) dat "X-BASS" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **∇** of **↶** (10) om de X-BASS in te stellen.

"XBASS 0" betekent dat X-BASS uitgeschakeld is.

⇒ Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets **AUDIO** (13) of **OK** (11).

Volumeverhouding links/rechts (balans) instellen

⇒ Om de volumeverhouding links/rechts (balans) in te stellen drukt u op toets **AUDIO** (13).

Op het display verschijnt "BASS".

⇒ Druk zo vaak op toets **➤** (10) dat "BALANCE" op het display verschijnt.

⇒ Druk op toets **∇** of **↶** (10) om de volumeverdeling rechts / links in te stellen.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **AUDIO** (13) of **OK** (11).

Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen

- ⇒ Om de volumeverhouding voor/achter (fader) in te stellen drukt u op toets **AUDIO** (13).
- Op het display verschijnt "BASS".
- ⇒ Druk zo vaak op toets **>** (10) dat "FADER" op het display verschijnt.
- ⇒ Druk op toets **∨** of **⌂** (10) om de volumeverdeling voor / achter in te stellen.
- ⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **AUDIO** (13) of **OK** (11).

Equalizer

Dit apparaat beschikt over drie parametrische digitale equalizers die onafhankelijk kunnen worden ingesteld.

Zo hebt u de mogelijkheid om voor verschillende situaties (bv. alleen bestuurder, bestuurder en passagier of inzittenden voor en achter) verschillende equalizerinstellingen te programmeren en op te roepen.

Parametrisch betekent dat voor elk van de vijf filters één frequentie individueel kan worden versterkt of afgezwakt (GAIN +8 tot -8).

De volgende filters zijn beschikbaar:

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Deze filters kunnen zonder meetinstrumenten worden ingesteld. Zo kunnen de klankeigenschappen in de auto doorslaggevend worden beïnvloed.

Bovendien kunt u bestaande instellingen voor verschillende muziekstijlen kiezen (SND PRESETS).

EQUALIZER

Aanwijzingen voor de instelling

Wij raden u aan om voor de instelling een bekende cd of cassette te gebruiken (afhankelijk van de uitrusting van de autoradio). Zet vóór het instellen van de equalizer de instellingen voor klankkleur en volumeverhouding op nul. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding".

- ⇒ Beluister de cd.
- ⇒ Beoordeel de klank naar uw eigen ideeën.
- ⇒ Lees nu in de "Hulptabel voor het instellen van de equalizer" de informatie onder "Klankindruk".
- ⇒ Stel de waarden voor de equalizer in zoals beschreven onder "Maatregel".

Equalizer in- en uitschakelen

- ⇒ Om de equalizer in te schakelen houdt u toets **DEQ** (12) ingedrukt totdat EQ op het display verschijnt en kort "EQ ON" wordt weergegeven.
- ⇒ Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets **DEQ** (12) ingedrukt totdat EQ van het display verdwijnt en kort "EQ OFF" wordt weergegeven.

Equalizer instellen

- ⇒ Druk op de **DEQ**-toets (12).
- ⇒ Kies "DIGITAL EQ" met toets **Y** of **⌂** (10).
- ⇒ Kies de equalizer die u wilt instellen met toets **<** of **>** (10) "USER EQ1", "USER EQ2" of "USER EQ3".
- ⇒ Kies het filter met toets **Y** of **⌂** (10).
- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10).
- ⇒ Om de frequentie te kiezen drukt u op toets **Y** of **⌂** (10).
- ⇒ Stel het niveau in met toets **<** of **>** (10).
- ⇒ Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op de **OK**-toets (11) en dan op toets **Y** of **⌂** (10).
- ⇒ Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op de **DEQ**-toets (12).

Preset-klankinstelling kiezen

U kunt ook vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres:

- CLASSIC
- POP
- JAZZ
- ROCK
- TECHNO
- SPEECH

Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd.

- ⇒ Druk op de **DEQ**-toets (12).
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** of **X** (10) dat "SND PRESETS" op het display verschijnt.
- ⇒ Kies de gewenste preset-instelling met toets **<** of **>** (10).
- ⇒ Druk op toets **DEQ** (12) of **OK** (11).

Niveauaanduiding instellen

De niveauaanduiding (spectrometer) op uw display geeft tijdens het instellen voor korte tijd symbolisch het volume, de instellingen van de klankregeling en de instellingen van de equalizer aan.

Wanneer er geen waarden worden ingesteld, geeft de spectrometer het uitgangsniveau van de autoradio aan.

Hiervoor kunt u in het menu het type van de spectrometer instellen.

Er zijn twee types beschikbaar.

Type spectrometer kiezen

- ⇒ Druk op toets **MENU** (8).
- Op het display wordt "MENU" weergegeven.
- ⇒ Druk zo vaak op toets **Y** (10) dat "EQ DISPLAY" op het display wordt weergegeven.
- ⇒ Druk op toets **<** of **>** (10) om te wisselen tussen de weergave van "SPECTRUM 1", "SPECTRUM 2" of "EQ DISP OFF".
- ⇒ Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

EQUALIZER

Instelhelp voor de equalizer

Begin de instelling met het midden-/hogetonegebied en beëindig de instelling met het basgebied.

Klankindruk / probleem	Maatregel
Basweergave te zwak	Versterk de bas met frequentie: 50 tot 100 Hz Niveau: +4 tot +6
Onzuivere bas Weergave dreunt Onaangename druk	Zwak de lage middentonen af met frequentie: 125 tot 400 Hz Niveau: ca. -4
Klank sterk op de voorgrond, agressief, geen stereo-effect	Zwak de middentonen af met frequentie: 1000 tot 2500 Hz Niveau: -4 tot -6
Doffe weergave Weinig transparantie Geen glans op de instrumenten	Versterk de hoge tonen met frequentie: ca. 12 500 Hz Niveau: +2 tot +4

Externe audiobronnen

U kunt in aanvulling op de cd-wisselaar nog een andere externe audiobron met Line-ingang aansluiten. Zulke bronnen kunnen bv. een draagbare cd-speler, MiniDisc-speler of MP3-speler zijn.

Wanneer er geen cd-wisselaar is aangesloten, kunt u twee externe audiobronnen aansluiten.

In het menu moet de AUX-ingang worden ingeschakeld.

Wanneer u een externe audiobron wilt aansluiten, hebt u een adapterkabel nodig. Deze kabel is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde Blaupunkt-dealer.

AUX-ingang in- en uitschakelen

⇒ Druk op toets **MENU** (8).

Op het display verschijnt "MENU".

⇒ Druk zo vaak op toets **√** (10) dat "AUX-IN-1 OFF" resp. "AUX-IN-1 ON" op het display verschijnt.

In plaats van de "1" staat er voor de tweede AUX-ingang een "2". Wanneer er een cd-wisselaar is aangesloten, kan alleen ingang "2" worden gekozen.

⇒ Druk op toets **< of >** (10) om AUX in resp. uit te schakelen.

⇒ Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets **MENU** (8) of **OK** (11).

Let op:

Wanneer de AUX-ingang is ingeschakeld, kan deze met de **SRC**-toets (16) worden gekozen.

TMC voor dynamische navigatiesystemen

TMC betekent "Traffic Message Channel". Via TMC wordt verkeersinformatie digitaal verzonden, zodat deze door hiervoor geschikte navigatiesystemen worden gebruikt voor de routeplanning. Uw autoradio beschikt over een TMC-uitgang, waarop Blaupunkt-navigatiesystemen kunnen worden aangesloten. Uw Blaupunkt-vakhandel kan u informeren over welke navigatiesystemen er op uw autoradio kunnen worden aangesloten.

Wanneer er een navigatiesysteem is aangesloten en er een TMC-zender wordt ontvangen, is "TMC" op het display verlicht.

Wanneer de dynamische routegeleiding actief is, wordt automatisch een TMC-zender ingesteld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

Versterker

Uitgangsvermogen: 4 x 26 Watt sinus
volgens
DIN 45 324 bij
14,4 V
4 x 50 Watt max.
power

Tuner

Golfgebieden:

FM : 87,5 – 108 MHz
MW : 531 – 1 602 kHz
LW : 153 – 279 kHz

FM - frequentiebereik:

20 - 16 000 Hz

Cd

Frequentiebereik: 15 - 20 000 Hz

Pre-amp out

Vier kanalen: 4 V

Ingangsgvoeligheid

AUX1-ingang : 2 V / 6 k Ω
AUX2-ingang : 775 mV / 10 k Ω
Tel-/nav-ingang : 10 V / 560 Ω

Wijzigingen voorbehouden!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B) 02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030 210 57 85 350	0030 210 57 69 473	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH

