


Gebruiksaanwijzing



Verona CR 43

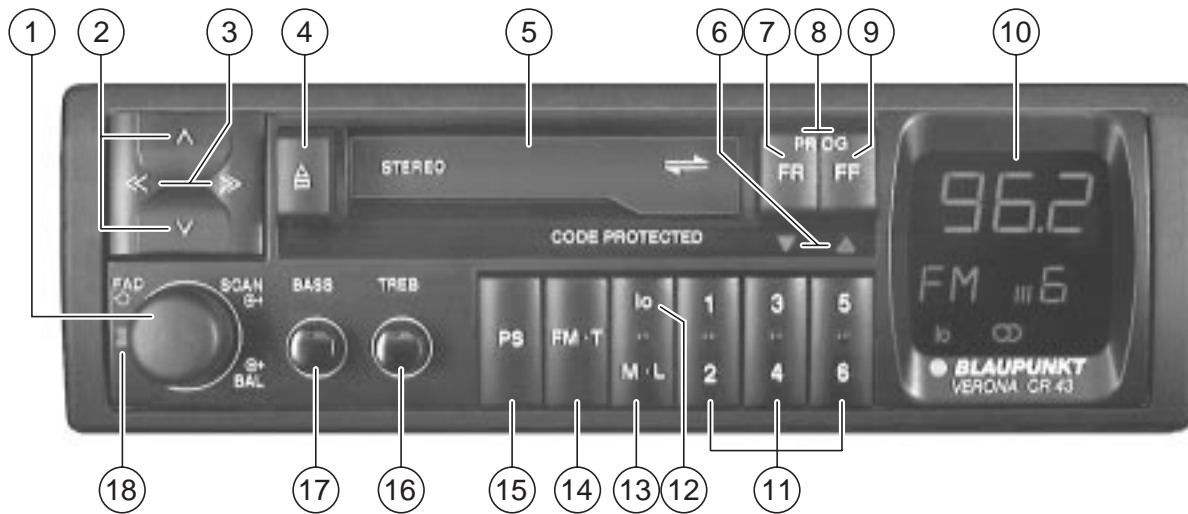

Legende

- ① **Aan/uit:**
Inschakelen door draaien knop.
Lees, wanneer display ⑩ “Cod” meldt, eerst hoofdstuk “Anti-diefstalcode”.
Volumeregelaar:
Draaien.
SCAN (afzoeken):
Houdt men de knop ca. 1 sec. ingedrukt, dan worden bij radiogebruik de zenders kort weergegeven.
Balans:
Knop iets uittrekken en volumeverdeling links/rechts instellen (draaien).
- ② **∧/∨ - Tuimelschakelaar**
Radio: automatische zenderkeuze
Codering: zie “Anti-diefstalcode”
∧: tuimelschakelaar indrukken om ingevoerde code te bevestigen.
- ③ **<</> - Tuimelschakelaar**
Fijnafstemming zenders
- ④ **▲ - Eject (cassette-uitwerp)**
- ⑤ **Cassetteschacht**

- ⑥ **Bandspoorindicatie**
▼ - weergave kant 1 (A)
▲ - weergave kant 2 (B)
- ⑦ **FR-toets (Fast Rewind)**
Versneld terugspoelen.
Beëindigen: FF-toets ⑨ indrukken.
- ⑧ **PROG (Autoreverse)**
Omschakelen op andere bandspoor:
FF-toets ⑨ en FR-toets ⑦ tegelijk indrukken.
- ⑨ **FF-toets (Fast Forward)**
Versneld opspoelen.
Beëindigen: FR-toets ⑦ indrukken.
- ⑩ **Display-indicaties:**



- ⑪ **Zendertoetsen 1 t/m 6**
Zenders vastleggen:
toets bij radiogebruik ingedrukt houden tot stomschakeling weer is opgeheven.
Zenders oproepen:
toets kort indrukken.
Codering:
zie “Anti-diefstalcode”.
Toets 1 t/m 4: invoertoetsen voor 4-cijferige fabriekscodes die in autoradiopas staat vermeld.
- ⑫ **lo - Tuimelschakelaar**
Gevoeligheid automatische zenderzoekloop:
display ⑩ “lo” – normaal gevoelig
display ⑩ géén “lo” – zeer gevoelig.
- Extra functie:
omschakelen stereo/mono (min. 2 sec. max. 8 sec ingedrukt houden).
- ⑬ **M•L-toets**
Tuimelschakelaar voor kiezen van MG (Middengolf) en LG (Lange Golf).
Omschakelen tussen MG en LG: toets nogmaals indrukken.

⑭ **FM•T** - toets

Omschakelen tussen FM-geheugenbelken I, II, III en T (Travelstore = vastleggen en kiezen van 6 sterkste zenders).

Vastleggen: "T" - FM•T-toets indrukken tot zoekloop (in display) ⑩ begint.

Kiezen: "T" - FM•T-toets indrukken (ev. herhalen) tot display ⑩ "T" toont. Vervolgens desbetreffende zendertoets indrukken.

⑮ **PS** - toets (**P**reset **S**tation **S**can)

Kort weergeven van alle op het ingestelde golfbereik (FM, MG of LG) vastgelegde zenders.

⑯ **TREB** (Treble)

Hoge tonen.

⑰ **BASS**

Lage tonen.

⑱ **FAD** (Fader)

Volumeverdeling voor/achter.

Inhoud

Belangrijke opmerkingen	43	Radiogebruik	45
Wat u beslist moet weten!	43	Golfbereik kiezen	45
Veiligheidswenken	43	Zenderafstemming automatisch	45
Verkeersveiligheid	43	Zenderafstemming met de hand	45
Anti-diefstalcode	43	Zenderzoekgevoeligheid instellen	45
Codebeveiliging	43	Gevoeligheid zenderzoekloop bij	
Verkeerde code	43	extreem grote zenderdichtheid	46
Eerste en heringebruiknaam na		Omschakelen stereo/mono	46
onderbreking voedingsspanning	43	Zenders vastleggen	46
Codebeveiliging uitschakelen	43	Sterkste zenders automatisch	
Codebeveiliging weer inschakelen	44	vastleggen (Travelstore)	46
Zichtbaar knipperende Code-LED	44	Vastgelegde zenders kiezen	46
Versterker	44	Zenders kort weergeven (RadioScan) ..	47
Aan/uit-schakelen	44	Vastgelegde zenders kort weergeven ...	47
Volumeverdeling (Balans, Fader)	44	Cassetteweergave	47
Balans (links/rechts)	44	Cassette inschuiven	47
Fader (voor/achter)	45	Cassette uitnemen	47
Klankregeling (Bass, Treble)	45	Versneld spoelen	47
		Autoreverse	
		(bandlooprichting omschakelen)	48
		Onderhoud	48
		Aanhang	48
		Technische gegevens	48
		Wat te doen bij storing?	48

Belangrijke opmerkingen Anti-diefstalcode

Wat u beslist moet weten!

Lees alvorens uw toestel in gebruik te nemen de veiligheidswenken en het hoofdstuk "Anti-diefstalcode" goed door.

Veiligheidswenken

Verkeersveiligheid

Als bestuurder van een voertuig dient u alle aandacht aan de weg en het verkeer te geven. Gebruik uw installatie daarom zodanig dat u steeds alert kunt blijven reageren op de actuele verkeerssituatie.

Onder moeilijke omstandigheden moet van bediening worden afgeraden. Bedenk dat u bij een snelheid van 50 km/h in één sec. bijna 14 meter aflegt!

Houd er bij de instelling van het volume rekening mee dat buitengeluiden hoorbaar moeten blijven om tijdig op waarschuwingsignalen te kunnen reageren.

Codebeveiliging

Uw autoradio beschikt over een code om diefstal tegen te gaan.

Wanneer de voedingsspanning van het gecodeerde toestel wordt onderbroken (b.v. door diefstal, loskoppelen van de accu of voor het inbouwen), dan wordt het elektronisch geblokkeerd. Het kan dan pas weer gebruikt worden, nadat de bijbehorende code is ingegeven. Deze code vindt u in de met uw toestel meegeleverde autoradiopas.

Een gecodeerd toestel heeft voor een dief geen waarde.

Verkeerde code

Opdat een dief de code niet door gewoon lukraak proberen kan achterhalen, reageert het toestel op een verkeerde code met een wachttijd, waarbij het volledig is geblokkeerd. Het display ⑩ toont dan "--".

Na de eerste 3 foutpogingen bedraagt de wachttijd 10 sec., daarna een vol uur. Na 19 foutpogingen meldt het display ⑩ "OFF" en is het toestel definitief geblokkeerd.

Bewaar uw autoradiopas daarom buiten het zicht van onbevoegden. En op een veilige plek, want wanneer u uw autoradiopas en code kwijt bent, kunt u ook zelf uw toestel na een onderbreking van de voedingsspanning niet meer in gebruik nemen. Het kan dan alleen nog bij een Blaupunkt Autoradio-Ser-

viciedienst ter decodering worden aangeboden.

Eerste en heringebruikna na onderbreking voedingsspanning

- Eerst toestel inschakelen.
Display ⑩ toont "Cod".
- Dan zendertoets 1 ⑪ kort indrukken.
Display ⑩ toont "000".
- Vervolgens met zendertoetsen 1 t/m 4 ⑪ code uit autoradiopas (b.v. '1521') als volgt ingeven:
 - 1e toets 1x ("1000")
 - 2e toets 5x ("1500")
 - 3e toets 2x ("1520")
 - 4e toets 1x ("1521")
- Tenslotte code bevestigen:
Λ/∨-tuimelschakelaar ② boven indrukken.

Optm.

Met zendertoets 1 kunt u "1" of "0" instellen (display toont "0" niet).

Na een verkeerde codebevestiging toont display ⑩ eerst "--", dan (na een wachttijd) "000". Geef hierna beslist de code juist in.

Codebeveiliging uitschakelen

- Eerst toestel uitschakelen.
- Dan zendertoetsen 1 en 4 ⑪ tegelijk ingedrukt houden, en

- toestel weer inschakelen.
Display ⑩ toont "Cod".
- Vervolgens zendertoets 1 en 4 ⑪ weer loslaten.
Display ⑩ toont "000".
- Dan met zendertoetsen 1 t/m 4 ⑪ code uit autoradiopas (b.v. '1521') als volgt ingeven:
 - 1e toets 1x ("1000")
 - 2e toets 5x ("1500")
 - 3e toets 2x ("1520")
 - 4e toets 1x ("1521")
- Tenslotte code bevestigen:
∧/∨-tuimelschakelaar ② boven indrukken.

De codebeveiliging is nu uitgeschakeld.

Codebeveiliging weer inschakelen

- Eerst toestel uitschakelen.
 - Dan zendertoetsen 1 en 4 ⑪ tegelijk ingedrukt houden, en
 - toestel weer inschakelen.
Display ⑩ toont kort "Cod".
Hierna schakelt het toestel in en is ook de codebeveiliging ingeschakeld.
- Telkens na het inschakelen meldt het display ⑩ nu kort "Cod".

Zichtbaar knipperende Code-LED

Met kan bij een verlaten voertuig ter afschrikking Code-LED ▼ ⑥ laten knipperen wanneer het toestel het via het contact is geschakeld.

Hiervoor dient het toestel op de juiste wijze te zijn aangesloten (zie inbouw instructie).

Versterker

Aan/uit-schakelen

Aan:

- knop ① rechtsom draaien ↻.
Het toestel is klaar voor gebruik.

Uit:

- knop ① linksom draaien ↻.

Volume

- Knop ① draaien.

Volumeverdeling (Balans, Fader)

Bij aansluiting aan 2 luidsprekers kunt u de Balans (volumverdeling links/rechts) wijzigen. Bij aansluiting van 4 luidsprekers kunt u bovendien de Fader (volumeverdeling voor/achter) wijzigen.

Balans (links/rechts)

Balans-instelling wijzigen:

- Knop ① iets uittrekken (ontgrendelen) en draaien.

Na instellen:

- Knop ① weer indrukken (vergrendelen).

Radiogebruik

Fader (voor/achter)

Draairegelaar ⑱ (achter knop ①) draaien.

Klankregeling (Bass, Treble)

Treble (hoge tonen)

- Knop ⑯ draaien.

Bass (lage tonen)

- Knop ⑰ draaien.

Golfbereik kiezen

Met uw autoradio kunt u kiezen tussen de golfbereiken FM, MG en LG.

FM

- FM•T - toets ⑭ kort indrukken. Display ⑩ toont "FM".

MG of LG

- M•L - tuimelschakelaar ⑬ kort indrukken. Display ⑩ toont "M" voor MG of "L" voor LG.

Omschakelen tussen MG en LG:

- M•L - tuimelschakelaar ⑬ nogmaals indrukken.

Onderstaande bedieninstructies gelden, tenzij anders vermeld, voor alle golfbereiken.

Zenderafstemming automatisch

Om op volgende zender af te stemmen:

- tuimelschakelaar \wedge/\vee ② boven indrukken. De autoradio stemt automatisch op de volgende zender af.

Om op vorige zender af te stemmen:

- tuimelschakelaar \wedge/\vee ② onder indrukken.

De autoradio stemt automatisch op de vorige zender af.

Houdt u tuimelschakelaar \wedge/\vee ② boven/onder ingedrukt, dan wordt de zoekloop versneld up/down voortgezet.

Zenderafstemming met de hand

U kunt zenders ook met de hand instellen:

- tuimelschakelaar \ll/\gg ③ rechts of links indrukken. De frequentie verandert in kleine stapjes.

Zenderzoekgevoeligheid instellen

De gevoeligheidsstrap van de automatische zenderzoekloop kan worden gewijzigd.

Om alleen sterke zenders te ontvangen (normaal gevoelig):

- lo-tuimelschakelaar ⑫ indrukken tot display ⑩ "lo" toont.

Om zowel sterke als zwakke zenders te ontvangen (zeer gevoelig):

- lo-tuimelschakelaar ⑫ indrukken tot in display ⑩ "lo" verdwijnt.

Gevoeligheid zenderzoekloop bij extreem grote zenderdichtheid

Omschakelen zoekloopgevoeligheid tussen “lokaal Laag” (alleen extreem sterke zenders) en “lokaal Hoog” (sterke en extreem sterke zenders):

- lo-toets (12) min. 8 sec. ingedrukt houden.


Display (10) toont “L” voor “lokaal Laag”, “H” voor “lokaal Hoog”.

De laatste instelling wordt onthouden.

Het toestel is van de fabriek uit ingesteld op “lokaal Hoog”.

Omschakelen stereo/mono

Om tussen stereo- en mono-weergave om te schakelen:

- lo-tuimelschakelaar (12) min. 2 sec. ingedrukt houden.
Bij stereo-weergave toont display (10) stereo-symbool .

Wanneer u het toestel inschakelt, is het op stereo-weergave ingesteld.

Bij slechte ontvangst wordt automatisch op mono omgeschakeld.

Zenders vastleggen

Op elke zendertoets (11) kunt u zenders vastleggen. Op MG en LG elk één.

Op de FM kunnen de zendertoetsen (11) 4-voudig worden bezet. D.w.z. dat u op de FM op elke zendertoets 4 zenders kunt vastleggen. Het display (10) toont telkens de programmering (I, II, III en T = 1e, 2e, 3e en Travelstore-ge-heugenbereik). Voor Travelstore: zie aldaar.

Om van geheugenbereik te veranderen:

- FM-T-toets (14) indrukken.

Om een zender vast te leggen:

- (alleen FM) geheugenbereik kiezen, daartoe FM-T-toets (14) indrukken (ev. herhalen) tot display (10) I, II, III of T toont.
- op zender afstemmen (zie aldaar)
- gewenste zendertoets (11) ingedrukt houden tot stomschakeling (ca. 2 sec.) weer is opgeheven.
Display (10) toont welke toets is ingedrukt.

De zender is nu vastgelegd.

Opm.:

Stemt u af op een reeds vastgelegde zender, dan toont display (10) ca. 5 sec. de bijbehorende zendertoets en het geheugenbereik.

Sterkste zenders automatisch vastleggen

(Travelstore)

U kunt de 6 sterkste FM-zenders in het desbetreffende ontvangstgebied automatisch (in volgorde van frequentie) vastleggen. Deze mogelijkheid is vooral praktisch voor het reizen over langere afstanden.

- FM-T-toets (14) min. 2 sec. ingedrukt houden.

Uw toestel zoekt de volgende FM-zender en legt deze vast op geheugenbereik T (Travelstore). Hierna wordt afgestemd op de eerste zender.

Desgewenst kunnen op het Travelstore-bereik zenders ook met de hand worden vastgelegd.

Vastgelegde zenders kiezen

De vastgelegde zenders kunnen eenvoudig als volgt weer gekozen worden:

- geheugenbereik kiezen.
Hiervoor FM-T-toets (14) indrukken (ev. herhalen) tot het display (10) I, II, III of T toont.
- Desbetreffende zendertoets (11) kort indrukken.

Zenders kort weergeven

(Radio-Scan)

Om elke volgende (gerekend vanaf de zender waarnaar u luistert) zender ca. 8 sec. lang kort te laten weergeven:

- Scan-knop ① kort indrukken.

Het display ⑩ toont de zenderfrequentie (knippert); is deze reeds vastgelegd, dan knipperen in het display de bijbehorende zendertoets en het geheugenbereik.

Aansluitend wordt de volgende zender gezocht.

Om de zender waarnaar u luistert te blijven beluisteren:

- Scan-knop ① nogmaals indrukken.
De Scan-functie is uitgeschakeld.

Kiest u geen zender, dan volgt na afloop van de zoekprocedure weergave van de zender waarmee u de zoekloop begon.

Vastgelegde zenders kort weergeven

Om alle op een bepaald golfbereik vastgelegde zenders kort te laten weergeven:

- PS-toets ⑩ indrukken. Er volgt weergave kort na elkaar van alle op het ingestelde golfbereik vastgelegde zenders. Afhankelijk van de inschakelsituatie worden de zenders van geheugenbereiken I-III of Travelstore-bereik "T" kort weergegeven.

Is op een zendertoets geen zender vastgelegd dan wordt deze toets overgeslagen.

Om de functie af te breken:

- PS-toets ⑩ nogmaals indrukken.
U blijft luisteren naar de laatst beluisterde zender.

Cassetteweergave

Cassette inschuiven

Om een cassette te beluisteren:

- toestel inschakelen.
- Cassette met kant 1 (of A) naar boven en zonder forceren inschuiven.

Er volgt casseteweergave in de laatst gebruikte bandlooprichting. De spoorindicatie

⑥ toont welke kant wordt afgespeeld:

▼ - kant 1 (of A)

▲ - kant 2 (of B).

Cassette uitnemen

Om de cassette uit te nemen:

- ▲ -toets ④ indrukken.
De cassette wordt uitgeschoven.

Versneld spoelen

Versneld opspoelen starten:

- FF-toets ⑨ indrukken.
Aan het bandeinde volgt automatisch bandspooromschakeling en weergave.

Versneld opspoelen beëindigen:

- FR-toets ⑦ indrukken.

Versneld terugspoelen starten:

- FR-toets ⑦ indrukken.
Aan het bandeinde volgt automatisch weergave.

Versneld terugspoelen beëindigen:

- FF-toets ⑨ indrukken.

Autoreverse (bandlooprichting omschakelen)

Om tijdens weergave op het andere cassettepoor om te schakelen:

- FR-toets ⑦ en FF-toets ⑨ tegelijk indrukken.

Aan het bandeinde wordt automatisch op het andere bandspoor omgeschakeld.

Opm.

Bij cassettes die stroef lopen is ongewild spontaan omschakelen op het andere bandspoor mogelijk. Controleer in dat geval de cassettespoel. Vaak kan het euvel al verholpen worden door de cassette versneld op te spoelen.

Onderhoud

Gebruik uitsluitend C60 of C90 cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50 graden Celsius. Laat koude cassettes voor gebruik eerst opwarmen om onregelmatig bandtransport te voorkomen. Bandloop- en klankstoringen kunnen door stof op de rubber aandrukrol en de toonkop optreden na ca. 100 gebruiksuren. Bij normale verontreiniging kunt u het cassette-deel reinigen met een speciale reinigingscassette, bij sterke verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje. Gebruik nooit en te nimmer hard gereedschap!

Aanhang

Technische gegevens

Versterker
uitgangsver-
mogen:

4 x 4,5 W sinus conform
DIN 45324/3.1 aan 4 Ω

FM:

gevoeligheid:

0,9 μV bij 26 dB
signaal/ruisafstand

weergavebereik:

35 - 15 000 Hz (-3 dB)

Cassette:

weergavebereik:

31,5 - 16 000 Hz (-3 dB)

Wat te doen bij storing?

Wend u in geval van een storing tot een geautoriseerde Blaupunkt Autoradio-Service-dienst. De adressen van deze servicediensten vindt u o.a. in het met uw toestel meegeleverde document "Blaupunkt Autoradio-Service". Bij twijfel over de servicedienst het dichtst bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met Robert Bosch B.V. te Amsterdam (tel. 020-5800886).

Wijzigingen voorbehouden.

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Telecom

MC/VKD-Hi 3 D92 147 061