



Radio | CD | MP3 | WMA

Orlando MP46


7 646 480 310




## Gebruiksaanwijzing



<http://www.blaupunkt.com>

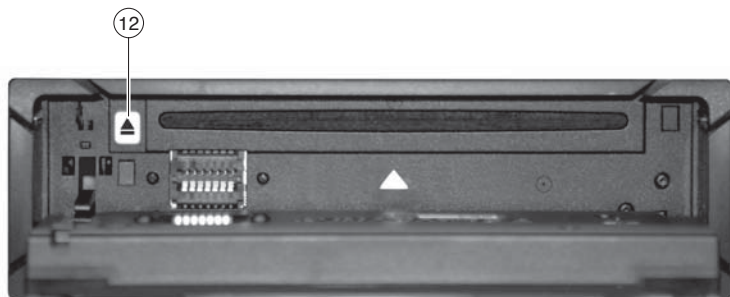 **BLAUPUNKT**



- ① **Aan-/uit-toets**  
Kort indrukken: geluidsonderdrukking (Mute) van het apparaat.  
Lang indrukken: uitschakelen van het apparaat.
- ② -toets, voor het openen van het klapbare en afneembare bedieningspaneel (Flip-Release Panel).
- ③ Volumeregelaar
- ④ **SOURCE**-toets, bronkeuze tussen radio, CD, CD-wisselaar (indien aangesloten) en AUX.
- ⑤ **AUDIO**-toets, voor het instellen van lage tonen, hoge tonen, middentonen, subout, balans en fader.  
X-BASS in-/uitschakelen en instellen.  
Keuze van een equalizer-vooringstelling.
- ⑥ **BND•TS**-toets  
Kort indrukken: keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW en LW.  
Lang indrukken: start van de Travelstore-functie.
- ⑦ **TRA•RDS**-toets  
Kort indrukken: in-/uitschakelen van de stand-by-stand voor verkeersinformatie.  
Lang indrukken: RDS comfortfunctie in-/uitschakelen.
- ⑧ **DISPL** -toets  
Kort indrukken: alternatieve displayinhoud kort weergeven (bijv. tijd).  
Lang indrukken: displayinhoud omschakelen.
- ⑨ **MENU**-toets  
Kort indrukken: oproepen van het menu voor de basisinstellingen.  
Lang indrukken: starten van de scanfunctie.
- ⑩ Pijltoetsenblok
- ⑪ Toetsenblok **1 - 6**
- ⑫ -toets (Eject) voor verwijderen van de CD uit het apparaat.

<b>Aanwijzingen en accessoires .....</b>	<b>154</b>	<b>Verkeersinformatie.....</b>	<b>166</b>
Afvoer afgedankte apparaten (alleen EU-landen) .....	154	Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen.....	166
Inbouw.....	154	Volume voor verkeersinformatie instellen .....	166
Speciale toebehoren (niet meegeleverd).....	154	<b>Cd-weergave .....</b>	<b>167</b>
<b>Afneembaar bedieningspaneel .....</b>	<b>155</b>	CD-weergave starten .....	167
Diefstalbeveiliging .....	155	Titel kiezen .....	167
Bedieningspaneel verwijderen .....	155	Snel titels kiezen.....	167
Bedieningspaneel plaatsen .....	156	Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) ....	168
Uitschakeltijd (OFF TIMER) .....	156	Willekeurige weergave van de titels (MIX).....	168
<b>In-/uitschakelen .....</b>	<b>157</b>	Titels kort weergeven (SCAN) .....	168
<b>Volume instellen .....</b>	<b>157</b>	Titel herhalen (repeat).....	168
Volume bij inschakelen instellen ....	157	Weergave onderbreken (PAUSE) ....	168
Volume snel reduceren (Mute) .....	158	Displayweergave instellen .....	169
Telefoon-audio/navigatie-audio.....	158	CD-tekst tonen .....	169
Bevestigingstoon in-/uitschakelen ..	159	Verkeersinformatie tijdens CD-weergave.....	169
Automatic Sound .....	159	CD verwijderen.....	170
<b>Radioweergave.....</b>	<b>160</b>	<b>MP3-/WMA-weergave .....</b>	<b>170</b>
Tuner instellen.....	160	Vorbereiding van de MP3-CD .....	170
Radioweergave inschakelen.....	160	MP3-weergave starten.....	172
RDS-comfortfunctie (AF, REG).....	160	Displayweergave instellen .....	172
Golfgebied / geheugenniveau kiezen .....	161	MP3-lichtkrantteksten instellen ....	172
Zenders instellen .....	161	Directory kiezen .....	173
Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen.....	162	Titels/bestanden kiezen.....	174
Zenders opslaan .....	162	Snelle zoekdoorloop (niet in de MP3-browse-mode) .....	174
Zenders automatisch programmeren (Travelstore) .....	162	Titels in willekeurige volgorde weergeven – MIX (niet in de MP3-browse-mode) .....	174
Geprogrammeerde zenders oproepen.....	163	Titels kort weergeven – SCAN (niet in de MP3-browse-mode) .....	174
Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN).....	163	Losse titels of hele directory's herhaald afspelen – REPEAT (niet in de MP3-browse-mode) .....	175
Duur van het fragment instellen.....	163	Weergave onderbreken (PAUSE) ....	175
Programmatype (PTY) .....	163		
Radio-ontvangst optimaliseren .....	165		
Displayweergave instellen .....	165		

<b>Weergave van CD-wisselaar .....</b>	<b>176</b>	<b>Display instellen .....</b>	<b>182</b>
Weergave van CD-wisselaar starten...	176	Inschakelmelding invoeren .....	182
CD kiezen .....	176	Displayhelderheid instellen .....	183
Titel kiezen .....	176	Zichthoek instellen.....	183
Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) ....	176	Positieve of negatieve displayweergave instellen .....	184
Losse titels of hele CD's herhaald afspelen (REPEAT) .....	176	Kleur van de displayverlichting instellen .....	184
Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX).....	176	<b>Externe audiobronnen.....</b>	<b>185</b>
Alle titels van alle CD's kort weergeven (SCAN).....	177	AUX-ingang in-/uitschakelen .....	185
Weergave onderbreken (PAUSE) ....	177	AUX-voorversterker instellen .....	186
<b>Clock - kloktijd .....</b>	<b>177</b>	<b>TMC voor dynamische navigatiesystemen .....</b>	<b>186</b>
Kloktijd weergeven.....	177	<b>Technische gegevens .....</b>	<b>187</b>
Kloktijd instellen .....	177		
Klokmodus 12/24 uur kiezen.....	178		
Kloktijd permanent laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld .....	178		
Kloktijd bij uitgeschakeld apparaat kort laten weergeven .....	178		
<b>Sound .....</b>	<b>179</b>		
Lage tonen (Bass) instellen .....	179		
Middentonen (Middle) instellen ....	179		
Hoge tonen (Treble) instellen.....	179		
Volumeverdeling links/rechts (Balance) instellen .....	180		
Volumeverdeling voor/achter (Fader) instellen .....	180		
<b>Voorversterkeruitgang (Preamp-Out/Sub-Out) .....</b>	<b>180</b>		
Sub-Out-Pegel instellen .....	180		
Instellen van de Sub-Out-grensfrequentie .....	180		
<b>X-BASS .....</b>	<b>181</b>		
X-BASS-versterking instellen .....	181		
<b>Equalizer-voorinstellingen (Presets).....</b>	<b>182</b>		

## Aanwijzingen en accessoires

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een Blaupunkt-product. Wij wensen uw veel plezier van dit nieuwe apparaat.

### Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

De Blaupunkt-redacteuren werken continu om de gebruiksaanwijzingen overzichtelijk en begrijpelijk vorm te geven. Mocht u toch nog vragen over de bediening hebben, dan kunt u contact opnemen met uw dealer of met de hotline in uw land. U vindt de nummers op de achterzijde van dit boekje.

Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie. U kunt de garantiebepalingen oproepen op [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de) of direct opvragen bij:

Blaupunkt GmbH  
Hotline  
Robert Bosch Str. 200  
D-31139 Hildesheim

### Afvoer afgedankte apparaten (alleen EU-landen)



Voer uw afgedankte apparaat niet af met het huisvuil!

Gebruik voor het afvoeren van het oude apparaat de beschikbare retour- en verzamel-systemen.



### Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid gaat vóór alles.

- ➔ Bedien uw autoradio alleen wanneer de verkeerssituatie dat toelaat.
- ➔ Maak uzelf voor het begin van de rit vertrouwd met het apparaat.

De akoestische waarschuwingssignalen van politie, brandweer en reddingsdiensten moeten in het voertuig tijdig te horen zijn.

- ➔ Beluister daarom tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een gepast geluidsvolume.

---

### Inbouw

Wanneer u de autoradio zelf wilt inbouwen, leest u dan de aanwijzingen voor inbouw en aansluiting aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

### Speciale toebehoren (niet meegeleverd)

Gebruik alleen door Blaupunkt toegelaten speciale toebehoren.

### Afstandsbediening

Met de stuur- en/of handafstandsbediening kunt u de basisfuncties van uw autoradio veilig en comfortabel bedienen.

In-/uitschakelen via de afstandsbediening is niet mogelijk.

Welke afstandsbedieningen op uw autoradio kunnen worden gebruikt, kan uw Blaupunkt-dealer u vertellen of u vindt dit onder [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com).

**Versterker (Amplifier)**

Alle Blaupunkt- en Velocity-versterkers (Amplifier) kunnen worden gebruikt.

**CD-wisselaar (Changer)**

De volgende Blaupunkt-CD-wisselaars kunnen worden aangesloten:  
CDC A 03, CDC A 08 en IDC A 09.

**Afneembaar bedieningspaneel****Diefstalbeveiliging**

Uw radio is ter bescherming tegen diefstal uitgerust met een afneembaar bedieningspaneel (Flip Release Panel). Zonder dit bedieningspaneel is het apparaat voor een dief waardeloos.

Bescherm het apparaat tegen diefstal en neem het bedieningspaneel telkens mee wanneer u de voertuig verlaat. Laat het bedieningspaneel niet in de auto liggen, ook niet op een verborgen plek.

**Opmerkingen:**


- Laat het bedieningspaneel niet vallen.
- Stel het bedieningspaneel nooit bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
- Voorkom directe aanraking van de contacten van het bedieningspaneel met de huid. Maak de contacten indien nodig schoon met een vezelvrij doek die in reinigingsalcohol is gedrenkt.

**Bedieningspaneel verwijderen**

➤ Drukt u op de toets  (2).

Het bedieningspaneel wordt naar voren geopend.

➤ Pak het bedieningspaneel aan de rechterkant vast en trek het in een rechte lijn uit de houder.

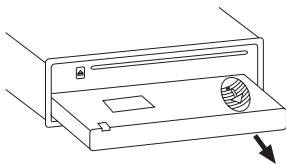


### Opmerkingen:

- Het apparaat wordt na een door u ingestelde tijd uitgeschakeld. Lees daarvoor de paragraaf "Uitschakeltijd (OFF TIMER)" in dit hoofdstuk.
- Alle actuele instellingen worden opgeslagen.
- Een geplaatste CD blijft achter in het apparaat.

### Bedieningspaneel plaatsen

- Houd het bedieningspaneel ongeveer in een rechte hoek t.o.v. het apparaat.
- Schuif het bedieningspaneel in de geleiding van het apparaat aan de rechter- en linkerkant van de onderste rand van de behuizing. Duw het bedieningspaneel voorzichtig in de houder totdat het vergrendelt.
- Klap het bedieningspaneel voorzichtig naar boven, totdat het vergrendelt.

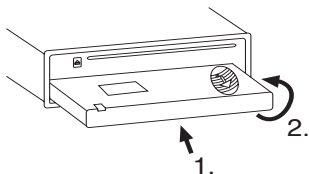

Wanneer het apparaat bij het verwijderen van het bedieningspaneel was ingeschakeld, schakelt het zichzelf na het plaatsen automatisch met de laatste instelling (radio, CD, CD-wisselaar of AUX) weer in.

### Uitschakeltijd (OFF TIMER)

Nadat u het bedieningspaneel heeft geopend, wordt het apparaat binnen een instelbare tijd uitgeschakeld. U kunt deze tijd instellen tussen 0 en 30 seconden.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
  - Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven.
  - Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
  - Druk zo vaak op de toets **∇** of **⏏** (10), tot "OFF TIMER" op het display wordt weergegeven.
  - Stel de tijd in met de **<** of **>**-toets (10).
- Wanneer het instellen voltooid is,
- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

### Opmerking:

Wanneer u de uitschakeltijd op 0 seconden instelt, wordt het apparaat direct na het openen van het bedieningspaneel uitgeschakeld.



## In-/uitschakelen

Om het apparaat in of uit te schakelen hebt u de volgende mogelijkheden:

### In-/uitschakelen met toets ①

➡ Om het apparaat in te schakelen drukt u op toets ①.

Het apparaat wordt ingeschakeld.

➡ Om het apparaat uit te schakelen houdt u toets ① langer dan twee seconden ingedrukt.

Het apparaat wordt uitgeschakeld.

### In-/uitschakelen via het contactslot van de auto

Wanneer het apparaat conform de inbouwhandleiding, met het contactslot van de auto is verbonden en niet met toets ① is uitgeschakeld, wordt het met het contact in- en uitgeschakeld.

### In-/uitschakelen met het afneembare bedieningspaneel

➡ Verwijder het bedieningspaneel.

Het apparaat schakelt na de in menu "OFF TIMER" ingestelde tijd uit.

➡ Breng het bedieningspaneel weer aan.

Het apparaat wordt ingeschakeld. De laatste instelling (radio, CD, CD-wisselaar of AUX) wordt geactiveerd.

#### Opmerking:

Ter beveiliging van de autoaccu wordt het apparaat bij uitgeschakeld contact automatisch na een uur uitgeschakeld.

## Volume instellen

Het volume kan in stappen van 0 (uit) tot 66 (maximaal) worden ingesteld.

Om het volume te vergroten,

➡ draai de volumeregelaar ③ naar rechts.

Om het volume te verkleinen,

➡ draai de volumeregelaar ③ naar links.

## Volume bij inschakelen instellen

#### Opmerking:

De radio beschikt over een time-out functie (tijdvenster).

Wanneer u bijvoorbeeld de toets **MENU** ⑨ indrukt en een menupunt kiest, dan schakelt de radio ca. 8 seconden na de laatste toetsbediening weer terug. De uitgevoerde instellingen worden opgeslagen.

Het inschakelvolumen is instelbaar.

➡ Drukt u op de toets **MENU** ⑨.

➡ Druk zo vaak op toets **V** of **X** ⑩ dat "VOLUME MENU" op het display wordt weergegeven.

➡ Druk op de **>**-toets ⑩, om het menu te openen.

➡ Druk zo vaak op de toets **V** of **X** ⑩, tot "ON VOLUME" op het display wordt weergegeven.

➡ Stel het inschakelvolumen in met de **<** of **>**-toets ⑩.

Om het instellen te vereenvoudigen wordt het volume in overeenstemming met uw instellingen vergroot resp. verkleind.

Wanneer u "LAST VOL" instelt, wordt het volume dat u voor het uitschakelen gebruikt, weer geactiveerd.

### Opmerking:

Om het gehoor te beschermen, is het inschakelvolumen begrensd op de waarde "38". Wanneer het volume voor het uitschakelen hoger was en de instelling "LAST VOL" werd gekozen, dan wordt met de waarde "38" weer ingeschakeld.

Wanneer het instellen voltooid is,

➤ druk driemaal op de toets **MENU** (9).

## Volume snel reduceren (Mute)

U kunt het volume snel naar een door u ingestelde waarde reduceren (Mute).

➤ Druk kort op toets (1).

Op het display verschijnt "MUTE".

## Mute opheffen

Om het eerder beluisterde volume weer te activeren,

➤ druk opnieuw kort op toets (1).

## Mute-volume instellen

Het Mute-volume (Mute Level) is instelbaar.

➤ Drukt u op de toets **MENU** (9).

➤ Druk zo vaak op toets **∨** of **∧** (10) dat "VOLUME MENU" op het display wordt weergegeven.

➤ Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.

➤ Druk zo vaak op de toets **∨** of **∧** (10), tot "MUTE LVL" op het display wordt weergegeven.

➤ Stel het Mute Level in met de **<** of **>**-toets (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

➤ druk driemaal op de toets **MENU** (9).

## Telefoon-audio/navigatie-audio

Wanneer uw autoradio op een mobiele telefoon of navigatiesysteem is aangesloten, wordt het geluid van de autoradio onderdrukt bij het opnemen van de telefoon of bij een gesproken mededeling van de navigatie, en het gesprek of de gesproken mededeling wordt weergegeven via de luidsprekers van de autoradio. Hiervoor moet de telefoon of het navigatiesysteem op de in de inbouwhandleiding beschreven manier op de autoradio zijn aangesloten.

Welke navigatiesystemen op uw autoradio kunnen worden aangesloten, kan uw Blaupunkt-dealer u vertellen.

Wanneer tijdens ene telefoongesprek resp. een gesproken mededeling van de navigatie een verkeersbericht wordt ontvangen, kunt u het verkeersbericht pas na beëindiging van het telefoongesprek/de mededeling horen, voor zover deze dan nog steeds wordt uitgezonden. Het verkeersbericht wordt niet geregistreerd!

Het volume waarmee u telefoongesprekken of de gesproken mededelingen van de navigatie inschakelt, is instelbaar.

➤ Drukt u op de toets **MENU** (9).

- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "VOLUME MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "TEL VOL" op het display wordt weergegeven.
- Stel het gewenste volume in met de **<** of **>**-toets (10).

### Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

#### Opmerking:

U kunt het volume voor telefoongesprekken en gesproken mededelingen tijdens de weergave direct instellen met de volumeregelaar (3).

- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "VOLUME MENU" op het display wordt weergegeven.

#### Opmerking:

U kunt het volume voor telefoongesprekken en gesproken mededelingen tijdens de weergave direct instellen met de volumeregelaar (3).

## Bevestigingstoon in-/uitschakelen

Wanneer een toets bij bepaalde functies langer dan twee seconden ingedrukt moet worden gehouden, bv. bij het opslaan van een zender onder een voorkeuzetoets, is een bevestigingstoon (piepton) te horen. U kunt de piepton uit- resp. inschakelen.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "VOLUME MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "BEEP ON" resp. "BEEP OFF" op het display wordt weergegeven.

- Schakel de piepton met de **<** of **>**-toets (10) in (ON) of uit (OFF).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

## Automatic Sound

Met deze functie wordt het volume van de autoradio automatisch aangepast aan de rijsnelheid. Daarvoor moet uw autoradio conform de inbouwhandleiding zijn aangesloten.

De automatische volumeaanpassing is in 6 standen (0 - 5) instelbaar.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "VOLUME MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "AUTO SD" op het display wordt weergegeven.
- Stel de gewenste volumeaanpassing 0 - 5 in met de **<** of **>**-toets (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

#### Opmerking:

De voor uw optimale instelling 0 - 5 voor de snelheidsafhankelijke volumeaanpassing hangt af van de ruisontwikkeling van uw voertuig. Bepaal de voor uw voertuig beste waarde door dit uit te proberen.

### Radioweergave

Dit apparaat is uitgerust met een RDS-radio-ontvanger. Veel van de ontvangbare FM-zenders zenden een signaal uit dat naast het programma ook informatie bevat zoals de naam van de zender en het programmatype (PTY).

De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven.

### Tuner instellen

Om optimaal functioneren van het radio-deel te waarborgen, moet het apparaat worden ingesteld op de regio, waarin het wordt gebruikt. U kunt kiezen tussen Europa "EUROPE", Amerika "USA", Zuid-Amerika "S-AMERICA" en Thailand "THAI". De tuner is af fabriek ingesteld op de regio, waar het apparaat wordt uitgeleverd. Bij problemen met de radio-ontvangst moet u deze instelling controleren.

De in deze gebruiksaanwijzing beschreven radiofuncties hebben betrekking op de tuner-instelling Europa (EUROPE).

- Schakel het apparaat uit met toets ①.
- Houdt de toetsen **1** en **5** ⑪ tegelijkertijd ingedrukt en schakel het apparaat met de toets ① weer in.

"TUNER" wordt weergegeven.

- Kies uw tunerregio met de toets **∨** of **∧** ⑩.

Om de instelling op te slaan,

- schakelt u het apparaat weer uit en weer aan of wacht u ca. 8 seconden. De radio start met de laatst gekozen instelling (radio, CD, CD-wisselaar of AUX).

### Radioweergave inschakelen

Wanneer u zich in de weergavesoorten CD, CD-wisselaar of AUX bevindt,

- drukt u op de toets **BND•TS** ⑥
- of

- drukt u zo vaak op de toets **SOURCE** ④, tot het geheugenniveau, bijv. "FM1", op het display verschijnt.

### RDS-comfortfunctie (AF, REG)

De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REGIONAL vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio.

- AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender.
- REGIONAL: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REG-functie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud.

#### Opmerking:

REGIONAL moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd.

## REGIONAL in-/uitschakelen

➡ Drukt u op de toets **MENU** (9).

Op het display wordt "USER MENU" weergegeven.

➡ Druk zo vaak op toets **√** of **⏏** (10) dat "TUNER MENU" op het display wordt weergegeven.

➡ Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.

➡ Druk zo vaak op toets **√** of **⏏** (10) dat "REG" op het display wordt weergegeven.

Achter "REG" wordt "OFF" (uit) resp. "ON" (aan) weergegeven.

Om REGIONAL in- resp. uit te schakelen,

➡ druk op toets **<of>** (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

➡ druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

## RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen

Om de RDS-comfortfuncties AF en REGIONAL in resp. uit te schakelen,

➡ houdt u de toets **TRA•RDS** (7) langer dan 2 seconden ingedrukt.

"RDS ON" resp. "RDS OFF" wordt geactiveerd en kort weergegeven.

## Golfgebied / geheugenniveau kiezen

Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen. Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus (FM1, FM2 en FMT) en voor de golfgebieden MW en LW elk één geheugenniveau beschikbaar.

Op elk geheugenniveau kunnen 6 zenders worden geprogrammeerd.

Om te wisselen tussen de geheugenniveaus FM1, FM2 en FMT resp. de golfgebieden MW en LW,

➡ druk kort op de toets **BND•TS** (6).

## Zenders instellen

U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen.

### Automatische zoekafstemming

➡ Druk op de **√** of **⏏**-toets (10).

De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld.

### Handmatig afstemmen op zenders

U kunt ook handmatig zenders instellen.

#### Opmerking:

Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDS-comfortfunctie gedeactiveerd is.

Om de ingestelde frequentie in kleine stappen te veranderen,

➡ drukt u kort op de toets **<of>** (10).

Om de ingestelde frequentie snel te veranderen,

➡ houdt u de toets **<of>** (10) langer ingedrukt.

### Bladeren in zenderketens (alleen FM)

Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen".

#### Opmerking:

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn.

- Druk op toets < of > (10) om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan.

#### Opmerking:

U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. Gebruik hiervoor de scan- of de Travelstore-functie.

### Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen

U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **∧** (10) dat "TUNER MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de >-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op de toets **∇** of **∧** (10), tot „SENS HI“ of „SENS LO“ op het display wordt weergegeven.

Op het display wordt de actuele waarde voor de gevoeligheid weergegeven. "SENS HI3" betekent de hoogste gevoeligheid. "SENS LO1" de geringste.

- Stel de gewenste gevoeligheid in met de < of >-toets (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

#### Opmerking:

Het apparaat slaat de, in het betreffende golfgebied UKW (FM) en MW/LW (AM), ingestelde gevoeligheidswaarde op.

### Zenders opslaan

#### Zenders handmatig programmeren

- Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW.
- Stel de gewenste zender in.
- Houd één van de voorkeuzetoetsen **1 - 6** (11), waarop de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt.

#### Zenders automatisch programmeren (Travelstore)

U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). De zenders worden opgeslagen op het geheugenniveau FMT.

#### Opmerking:

Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist.

- Houd toets **BND•TS** (6) langer dan twee seconden ingedrukt.

Het programmeren begint. Op het display wordt "FM-TRAVELSTORE" weergegeven. Wanneer het programmeren voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven.

## Geprogrammeerde zenders oproepen

- Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied.
- Druk op een voorkeuzetoets **1 - 6** (11).

De opgeslagen zender wordt afgespeeld, mits deze kan worden ontvangen.

## Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN)

Met de scanfunctie kunt u alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden.

### SCAN starten

- Houdt de **MENU**-toets (9) langer dan 2 seconden ingedrukt.

Het scannen begint.

"SCAN" wordt kort op het display weergegeven, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. de frequentie knipperend.

### SCAN beëindigen, zender verder beluisteren

- Druk op de **MENU**-toets (9).

Het scannen wordt beëindigd, de als laatste ingestelde zender blijft actief.

## Duur van het fragment instellen

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **∧** (10) dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op de toets **∇** of **∧** (10), tot "SCAN TIME" op het display wordt weergegeven.
- Stel de gewenste duur van het fragment in met de **<** of **>**-toets (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

### Opmerking:

De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij CD- en CD-wisselaarweergave.

## Programmatype (PTY)

Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over de inhoud van hun programma's. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven.

Zulke programmatypes kunnen bv. zijn:

CULTUUR	REIZEN	JAZZ
SPORT	SERVICE	POP
ROCK	WISSEN	KINDER

Met de PTY-functie kunt u gericht zenders met een bepaald programmatype kiezen.

### PTY-EON

Wanneer het programmatype gekozen en de zoekdoorloop gestart is, schakelt het apparaat van de actuele zender over op een zender met het gekozen programmatype.


#### Opmerkingen:

- Wanneer er geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort "NO PTY". De laatst ontvangen zender wordt opnieuw ingesteld.
- Wanneer de ingestelde zender of een andere zender uit de zenderketen op een later tijdstip het gewenste programmatype uitzendt, schakelt het apparaat automatisch van de actuele zender, resp. vanuit de weergave van CD of CD-wisselaar, over op de zender met het gekozen programmatype.
- Wilt u deze PTY-EON-omschakeling niet hebben, dan schakelt u deze in het menu met "PTY OFF" uit. Druk eerst op een van de toetsen **SOURCE**  of **BND•TS** .

### PTY in-/uitschakelen

- Drukt u op de toets **MENU** .
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏**  dat "TUNER MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets , om het menu te openen.

"PTY" en de actuele instelling worden weergegeven op het display.

- Druk op toets **< of >**  om PTY in (ON) resp. uit te schakelen (OFF).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **MENU** .

### PTY-taal kiezen

U kunt de taal waarin de programmatypen worden weergegeven kiezen. Ter beschikking staan "DEUTSCH", "ENGLISH" en "FRANÇAIS".

- Drukt u op de toets **MENU** .
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏**  dat "TUNER MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets , om het menu te openen.
- Druk zo vaak op de toets **∇** of **⏏** , tot "PTY LANG" op het display wordt weergegeven.
- Stel de gewenste taal in met de toetsen **< of >** .


Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** .


### Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten

- Druk op de **< of >**-toets .

Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display.

- Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd van het display een ander programmatype instellen door op de toetsen **< of >**  te drukken.

Of

- Druk op een van de toetsen **1 - 6** , om het onder de desbetreffende toets opgeslagen programmatype te kiezen.



Het gekozen programmatype wordt kort aangegeleid.

- Druk op toets **√** of **↶** (10) om de zoekdoorloop te starten.

De eerstvolgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld.

### Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen

- Kies met de **<** of **>**-toets (10) een programmatype.
- Houd de gewenste voorkeuzetoets **1 - 6** (11) langer dan twee seconden ingedrukt.

Het programmatype is onder de gekozen toets **1 - 6** (11) opgeslagen.

## Radio-ontvangst optimaliseren

### Storingsafhankelijke hoge tonen reductie (High Cut)

De High Cut-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer ontvangststoringen aanwezig zijn, wordt automatisch de storing afgezwakt.

### High Cut in-/uitschakelen

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **√** of **↶** (10) dat "TUNER MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **√** of **↶** (10) dat "HICUT" op het display wordt weergegeven.

- Druk op de toets **<** of **>** (10), om High Cut in- resp. uit te schakelen.

"HICUT OFF" betekent automatische afzwakking van de storing, "HICUT ON" betekent geen afzwakking.

Wanneer het instellen voltooid is,

- drukt u op de toets **MENU** (9).

### Displayweergave instellen

U heeft tijdens radioweergave de mogelijkheid, de tijd vergroot op het display te laten weergeven.

- Houdt de toets **DISPL** (8), langer dan 2 seconden ingedrukt, om de weergave om te schakelen.

Na ca. 2 seconden wordt de voorgaande weergave weer getoond.

## Verkeersinformatie

Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EON-ontvanger. EON (**E**nhanced **O**ther **N**etwork) zorgt ervoor dat in geval van verkeersinformatie (TA), binnen een zenderketen automatisch van een niet-verkeersinformatiezender naar de betreffende verkeersinformatiezender van de zenderketen wordt omgeschakeld.

Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld.

### Vorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen

➤ Druk op **TRA•RDS**-toets (7).

De vorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is.

#### Opmerkingen:

U hoort een waarschuwingstoon:

- wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat.
- wanneer u bij het beluisteren van een CD of bij de weergave van de CD-wisselaar het uitzendgebied van de ingestelde verkeersinformatiezender verlaat en de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe verkeersinformatiezender vindt.
- wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie.

Schakel dan ofwel de vorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in.

## Volume voor verkeersinformatie instellen

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⏏** (10) dat "VOLUME MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op de toets **∇** of **⏏** (10), tot "TA VOLUME" op het display wordt weergegeven.
- Stel het gewenste volume in met de **<** of **>**-toetsen (10).

Om het instellen te vereenvoudigen wordt het volume in overeenstemming met uw instelling vergroot resp. verkleind.

Wanneer het instellen voltooid is,

➤ druk driemaal op de toets **MENU** (9).

#### Opmerkingen:

- U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar (3).
- U kunt de klankkleur en de volumeverdeling voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "Sound".

## Cd-weergave

Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-CD's, CD-r's en CD-rw's met een doorsnede van 12 cm afspelen. Om problemen bij het afspelen te voorkomen mag u zelf gemaakte CD's niet sneller branden dan 16-speed.



### Gevaar voor beschadiging van de CD-speler!

Single-CD's met een doorsnede van 8 cm en CD's met contouren (Shape CD's) mogen niet worden gebruikt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de CD-speler door ongeschikte CD's.

Voor optimaal functioneren moet u alleen CD's gebruiken met het Compact-Disc-logo. Er kunnen afspeelmoeilijkheden ontstaan bij CD's met kopieerbeveiliging. Blaupunkt kan het goed functioneren van CD's met kopieerbeveiliging niet garanderen.

Naast audio-CD's kunt u met dit apparaat ook CD's met MP3-/WMA/muziekbestanden afspelen. Lees hiervoor het hoofdstuk "MP3-/WMA-weergave".

## CD-weergave starten

Wanneer er geen CD in de speler zit,

➤ drukt u op de -toets (2).

Het bedieningspaneel wordt geopend.

➤ Schuif de CD met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de CD-opening totdat u een weerstand voelt.

De CD wordt automatisch naar binnen in de CD-speler getransporteerd.

Het transport van de CD mag niet worden gehinderd of geholpen.

➤ Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het merkbaar vergrendelt.

De CD-weergave begint en in het display wordt "CD" weergegeven.

### Opmerking:

Wanneer de voertuigontsteking voor het plaatsen van de CD is uitgeschakeld, dan moet u het apparaat eerst met de toets (1) inschakelen, waarna de weergave begint.

Wanneer er reeds een CD in de speler zit,

➤ drukt u zo vaak op de toets **SOURCE** (4), tot "CD" op het display verschijnt.

De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken.

## Titel kiezen

➤ Druk op een van de toetsen van het pijl-toetsenblok (10) om de volgende resp. de vorige titel te kiezen.

Wanneer u eenmaal op toets **↵** of **<** (10) drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart.

## Snel titels kiezen

Om snel voor- of achterwaarts titels te kiezen,

➤ houd toets **↵** of **↵** (10) ingedrukt totdat de snelle titelselectie achterwaarts resp. voorwaarts begint.

## Snelle zoekdoorloop ( hoorbaar )

Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts,

- houd toets < of > (10) ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint.

## Willekeurige weergave van de titels (MIX)

- Druk op de toets **5 MIX** (11).

"MIX DISC" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool wordt weergegeven. De volgende, willekeurig gekozen titel wordt afgespeeld.

## MIX beëindigen

- Druk opnieuw op de toets **5 MIX** (11).

"MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt.

## Titels kort weergeven (SCAN)

U kunt de titels van de CD kort laten weergeven.

- Druk de **MENU**-toets (9) langer dan 2 seconden in.

„SCAN DISC“ verschijnt in het display en de volgende titel wordt kort afgespeeld.

### Opmerking:

De duur van het fragment is instelbaar. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave".

## Scan beëindigen, titel verder beluisteren

Voor beëindigen van de scan-mode,

- druk op de **MENU**-toets (9).

De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld.

## Titel herhalen (repeat)

Wanneer u een titel wilt herhalen,

- druk op de toets **4 RPT** (11).

"REPEAT TRACK" verschijnt kortstondig op het display, "REPEAT" wordt weergegeven. De titel wordt herhaald totdat Repeat wordt gedeactiveerd.

## Repeat beëindigen

Wanneer u de repeat-functie wilt beëindigen,

- druk opnieuw op de toets **4 RPT** (11).

„REPEAT OFF“ verschijnt kort in het display, „REPEAT“ verdwijnt. De weergave wordt normaal voortgezet.

## Weergave onderbreken (PAUSE)

- Druk op de toets **3** (11).

Op het display verschijnt "PAUSE DISC".

## Pauze opheffen

- Druk gedurende de pauze op de toets **3** (11).

De weergave wordt voortgezet.

## Displayweergave instellen


U kunt tijdens de CD-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave.

- "Normal Mode":  
Eerste regel: titelnummer en verstreken speeltijd
- „Info Mode“:  
Eerste regel: titelnummer en speeltijd  
Tweede regel: CD-tekst
- „Clock Mode“:  
Eerste regel: titelnummer en speeltijd  
Tweede regel: CD-tekst en tijd

### Opmerkingen:

- U kunt in het menu instellen of de CD-tekst moet worden weergegeven. Lees hiervoor het volgende gedeelte "CD-tekst/CD-naam laten weergegeven".
- CD-tekst kan alleen worden weergegeven wanneer de desbetreffende informatie op de cd aanwezig is.

Om te wisselen tussen de weergavesoorten,

- druk een- of meermaals op toets **DISPL**  (8) totdat de gewenste aanduiding op het display verschijnt.

## CD-tekst tonen

Sommige CD's zijn voorzien van zgn. CD-tekst. De CD-tekst kan de naam van de artiest, het album of de titel bevatten.

De CD-tekst wordt in de tweede regel van het display weergegeven. De CD-tekst wordt iedere keer dat van titel wordt gewisseld als lichtkrant in het display weergegeven.

## CD-tekst in-/uitschakelen

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⌂** (10) dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **∇** of **⌂** (10) dat "CD TEXT" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Kies tussen de opties „CD TEXT ON“ of „CD TEXT OFF“ met de **<** of **>**-toets (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

## Verkeersinformatie tijdens CD-weergave

Wanneer u tijdens de CD-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen,

- druk op de toets **TRA•RDS** (7).

De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie".

## CD verwijderen

➔ Drukt u op de toets  ②.

Het bedieningspaneel wordt naar voren geopend.

➔ Druk op de toets  ⑫ (Eject) naast de CD-opening.

De CD wordt naar buiten geschoven.

➔ Verwijder de CD en sluit het bedieningspaneel.

### Opmerkingen:

- Een naar buiten geschoven CD wordt na tien seconden automatisch weer naar binnen getransporteerd.
- U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeld of er een andere audio-bron actief is.

## MP3-/WMA-weergave

U kunt met deze autoradio ook CD-r's en CD-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. Bovendien kunt u WMA-bestanden afspelen. De bediening bij het afspelen van MP3- en WMA-bestanden is hetzelfde.

### Opmerkingen:

- WMA-bestanden met Digital Rights Management (DRM) uit online-musicshops kunnen met dit apparaat niet worden afgespeeld.
- WMA-bestanden kunnen alleen betrouwbaar worden afgespeeld, wanneer deze met Windows Media-Player, versie 8 zijn aangemaakt.

## Vorbereiding van de MP3-CD


Door de combinatie van CD-writer, CD-schrijfsoftware en onbeschreven CD kunnen problemen optreden bij de weergave van de CD's. Wanneer er problemen optreden met zelfgebrande CD's, dient u over te schakelen op een ander merk of een andere kleur basis-CD's.

De opmaak van de cd moet ISO 9660 level 1, level 2 of Joliet zijn. Alle andere soorten kunnen niet betrouwbaar worden afgespeeld.

U kunt op een CD maximaal 252 directories aanmaken. Directories kunnen met dit apparaat afzonderlijk worden gekozen.

Onafhankelijk van het aantal directories kunnen maximaal 999 MP3-bestanden op één CD worden beheerd, met maximaal 255 bestanden in één directory.

Dit apparaat ondersteunt zoveel gecompriëerde bestanden als u met uw CD-schrijfssoftware kunt aanmaken, onafhankelijk van het feit dat de maximale padlengte bij de ISO 9660-standaard op acht is vastgesteld.

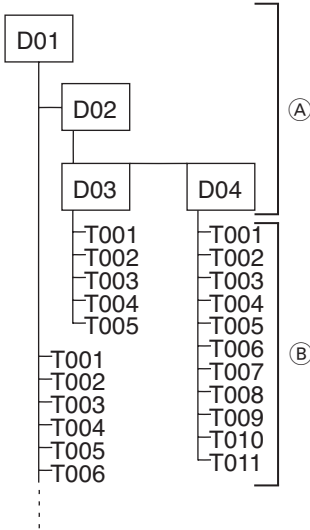

- (A) Directory  
(B) Titel · Bestanden

U kunt elke directory met de PC een naam geven. De naam van de directory kan op het display van het apparaat worden weergegeven. Geef de directories en titels/bestanden namen volgens de werkwijze van uw CD-schrijfssoftware. Opmerkingen daarvoor vindt u in de handleiding van de software.

### Opmerking:

U dient bij het benoemen van de directories en titels/bestanden geen trema's en speciale symbolen te gebruiken.

Wanneer u waarde hecht aan een correcte volgorde van uw bestanden, moet u schrijfssoftware gebruiken die de bestanden op alfanumerieke volgorde rangschikt. Wanneer uw software niet over deze functie beschikt, kunt u de bestanden ook handmatig sorteren. Daarvoor moet u voor iedere bestandsnaam een nummer, bijv. "001", "002", enz. plaatsen. Daarbij moeten ook de voorafgaande nullen worden ingevoerd. MP3-titels kunnen extra informatie bevatten, zoals uitvoerende, titel en album (ID3-tag). Dit apparaat kan ID3-tags van versie 1 op het display weergeven.

Bij het aanmaken (coderen) van de MP3-bestanden uit audiobestanden dient u bitrates van maximaal 256 kbit/s te gebruiken.

Voor het gebruik van MP3-bestanden met dit apparaat moeten de MP3-bestanden de extensie .MP3 hebben.

### Opmerkingen:

Om ongestoorde weergave te garanderen,

- probeer niet om andere bestanden dan MP3-bestanden te voorzien van de extensie ".MP3" en deze vervolgens af te spelen! Deze ongeldige bestanden worden tijdens de weergave genegeerd.
- Gebruik geen gemengde CD's met MP3-bestanden en niet-MP3-bestanden (het apparaat leest tijdens MP3-weergave alleen MP3-bestanden).

- Gebruik geen mix-mode-CD's met audiotitels en MP3-titels. Als u probeert een mix-mode-CD af te spelen, worden alleen de CD-audiotitels afgespeeld.

### MP3-weergave starten

De MP3-weergave wordt gestart zoals de normale CD-weergave. Lees hiervoor het gedeelte "CD-weergave starten" in het hoofdstuk "CD-weergave".

### Displayweergave instellen

#### Standaardweergave instellen

U kunt op het display diverse informatie over de actuele titel laten weergeven.

1. Normal mode:  
Eerste regel: naam van de titel  
Tweede regel: MP3 informatie

#### Opmerking:

De inhoud van de MP3-informatie is afhankelijk van de instellingen in het menu „MP3 DISP“.

2. Info Mode:  
Eerste regel: titelnaam  
Tweede regel: directory-nummer, titelnummer en speeltijd
3. Clock Mode:  
Eerste regel: titelnaam  
Tweede regel: directory-nummer, titelnummer en tijd

#### Opmerking:

Er kunnen MP3-ID-Tags versie 1 worden weergegeven, wanneer deze met de MP3-bestanden werden opgeslagen. Lees daarvoor ook de handlei-


ding van uw PC-MP3-software resp. schrijfssoftware.

4. MP3-Browse-Mode:  
Eerste regel: titelnaam 1  
Tweede regel: titelnaam 2  
Derde regel: titelnaam 3

#### Opmerking:

De MP3-browse-mode dient om MP3-bestanden op uw CD snel en comfortabel te kunnen vinden. In de MP3-browse-mode kunnen de functies snelle zoekdoorloop, MIX, SCAN en REPEAT niet worden gebruikt.

Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden,

- ➡ druk een- of meermaals op toets **DISPL**  tot dat de gewenste aanduiding op het display verschijnt.

### MP3-lichtkrantteksten instellen

Bij iedere wisseling van titel wordt een van de volgende lichtkrantteksten eenmaal op het display weergegeven. Daarna wordt de ingestelde standaard aanwijzing gebruikt.

De beschikbare lichtkrantteksten zijn:

- Naam van de directory ("DIR NAME")
- Naam van de titel ("SONG NAME")
- Naam van het album ("ALBM NAME")
- Naam van de artiest ("ARTIST")
- Bestandsnaam ("FILE NAME")

#### Opmerking:

Interpret, Titel en Albumnaam zijn onderdeel van de MP3-ID-Tag versie 1 en kunnen alleen worden weergegeven wanneer deze met de MP3-bestanden werden opgeslagen. Lees daarvoor ook



de handleiding van uw PC-MP3-soft-  
ware resp. schrijfsoftware.

Om te kiezen tussen de weergavemogelijk-  
heden,

- drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∨** of **⌂** (10) dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op de toets **∨** of **⌂** (10), tot op het display "MP3 DISP" wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Kies de gewenste MP3-lichtkranttekst met de **<** of **>**-toets (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

### Opmerking:

Het menupunt "MP3 DISP" staat alleen tijdens de weergave van een CD met MP3/WMA-bestanden ter beschikking.

## Directory kiezen

### Directory kiezen met de pijltoetsen (Normale-, Clock- en Info-modus)

Om op- of neerwaarts naar een andere di-  
rectory te gaan,

- drukt u een- of meermaals op de **∨** of **⌂**-toets (10).

### Opmerking:

Alle directory's die geen MP3-bestan-  
den bevatten, worden automatisch  
overgeslagen. Het aantal directories  
wordt voor de weergave automatisch  
door het apparaat gecorrigeerd en is  
dan mogelijkwijs niet meer gelijk aan  
het aantal directories dat u hebt aange-  
maakt.

### Directory kiezen in de browse-modus

U kunt de actuele directory en de volgende  
in de 3 regels van het display laten weerge-  
ven. De directory's worden weergegeven  
met de naam die u hebt aangemaakt bij het  
branden van de CD. Terwijl de directory's  
worden weergegeven kunt u met de pijl-  
toetsen alle beschikbare directory's laten  
weergegeven en deze kiezen.

- Druk tijdens de MP3-weergave zo vaak  
op toets **DISPL** (8) dat de MP3  
browse-mode op het display wordt  
weergegeven.

De titellijst van de actuele directory wordt  
weergegeven.

- Druk op de **<**-toets (10), om naar het di-  
rectory-niveau om te schakelen.
- Druk op toets **∨** of **⌂** (10) om de direc-  
tories van de CD te laten weergeven.

Wanneer u een directory wilt kiezen,

- druk op de toets **>** (10).

De gekozen directory wordt geopend. De ti-  
tels van de directory worden in de browse-  
modus weergegeven.

## Titels/bestanden kiezen

### Titels/bestanden kiezen met de pijltoetsen (Normale-, Clock- en Info-modus)

Om op- of neerwaarts naar een andere titel/ een ander bestand van de actuele directory te gaan,

➡ drukt u een- of meermaals op de < of >-toets <sup>10</sup>.

Wanneer de toets < <sup>10</sup> eenmaal wordt ingedrukt wordt de actuele titel opnieuw gestart.

### Titels kiezen in de browse-modus

In de browse-modus kunt u de beschikbare titels van een directory comfortabel bekijken en daaruit gericht een titel kiezen.

➡ Druk tijdens de MP3-weergave zo vaak op toets **DISPL**  <sup>8</sup> dat de MP3 browse-mode op het display wordt weergegeven.

➡ Druk op toets **√** of **↖** <sup>10</sup> om alle titels van de directory achtereen te laten weergeven.

Wanneer u de momenteel weergegeven titel wilt kiezen,

➡ druk op de toets > <sup>10</sup>.

### Snelle zoekdoorloop (niet in de MP3-browse-mode)

Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts,

➡ houd toets < of > <sup>10</sup> ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint.

## Titels in willekeurige volgorde weergeven – MIX (niet in de MP3-browse-mode)

Om de titels van de actuele directory in willekeurige volgorde te laten weergeven,

➡ drukt u kort op de toets **5 MIX** <sup>11</sup>.

In het display verschijnt „MIX DIRECTORY“ en MIX wordt weergegeven.

Om de titels van alle directories van een geplaatste MP3-CD in willekeurige volgorde te laten weergeven,

➡ druk de toets **5 MIX** <sup>11</sup> langer dan 2 seconden in.

In het display verschijnt „MIX DISC“ en MIX wordt weergegeven.

### MIX beëindigen

Om MIX te beëindigen,

➡ drukt u kort op de toets **5 MIX** <sup>11</sup>.

„MIX OFF“ wordt op het display weergegeven en het MIX-symbool verdwijnt.

## Titels kort weergeven – SCAN (niet in de MP3-browse-mode)

U kunt de titels van de CD kort laten weergeven.

➡ Druk de **MENU**-toets <sup>9</sup> langer dan 2 seconden in. De eerstvolgende titel wordt kort weergegeven.

Op het display wordt kort "SCAN TRACK" weergegeven. Daarna wordt het directory-nummer en het track-nummer weergegeven. Het track-nummer knippert.

**Opmerking:**

De duur van het fragment is instelbaar. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave".

**Scan beëindigen, titel verder beluisteren**

➡ Druk kort op de **MENU**-toets (9).

De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld.

**Losse titels of hele directory's herhaald afspelen – REPEAT (niet in de MP3-browse-mode)**

Om de actuele titel herhaald af te spelen,

➡ drukt u kort op de toets **4 RPT** (11).

Op het display verschijnt kortstondig "REPEAT TRACK" en REPEAT wordt weergegeven.

Om de hele directory herhaald te laten afspelen,

➡ druk de toets **4 RPT** (11) langer dan 2 seconden in.

Op het display verschijnt kortstondig "REPEAT DIRECTORY" en REPEAT wordt weergegeven.

**Repeat beëindigen**

Om het herhalen van de actuele titel resp. de actuele directory te beëindigen,

➡ drukt u kort op de toets **4 RPT** (11).

Op het display verschijnt kortstondig "REPEAT OFF" en REPEAT verdwijnt.

**Weergave onderbreken (PAUSE)**

➡ Druk op de toets **3** (11).

Op het display verschijnt "PAUSE DISC".

**Pauze opheffen**

➡ Druk gedurende de pauze op de toets **3** (11).

De weergave wordt voortgezet.

## Weergave van CD-wisselaar

### Opmerking:

Informatie over de behandeling van CD's, het plaatsen van CD's en voor de bediening van de CD-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw CD-wisselaar.

### Weergave van CD-wisselaar starten

➤ Drukt u zo vaak op de toets **SOURCE** (4), tot "CHANGER" op het display verschijnt.

De weergave begint met de eerste CD die de CD-wisselaar herkent.

### CD kiezen

Om op- of neerwaarts naar een andere CD te gaan,

➤ drukt u een- of meermaals op de **↕** of **↔**-toets (10).

### Opmerking:

Vrije CD-vakken in de wisselaar en CD-vakken met ongeldige CD's worden hierbij overgeslagen.

### Titel kiezen

Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele CD te gaan,

➤ drukt u een- of meermaals op de **<** of **>**-toets (10).

### Snelle zoekdoorloop (hoorbaar)

Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts,

➤ houd toets **<** of **>** (10) ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint.

## Losse titels of hele CD's herhaald afspelen (REPEAT)

Om de actuele titel te herhalen,

➤ drukt u kort op de toets **4 RPT** (11).

Op het display verschijnt kort "REPEAT TRACK" en REPEAT wordt op het display weergegeven.

Om de actuele CD te herhalen,

➤ houdt u de toets **4 RPT** (11) langer dan 2 seconden ingedrukt.

Op het display verschijnt kort "REPEAT DISC" en REPEAT wordt op het display weergegeven.

### Repeat beëindigen

Om het herhalen van de actuele CD te beëindigen,

➤ drukt u kort op de toets **4 RPT** (11).

„REPEAT OFF“ verschijnt en „REPEAT“ verdwijnt op het display.

## Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX)

Om de titels van de actuele CD in willekeurige volgorde weer te geven,

➤ drukt u kort op de toets **5 MIX** (11).

Op het display verschijnt kort "MIX DISC" en MIX wordt op het display weergegeven.

Om de titels van alle geplaatste cd's in willekeurige volgorde weer te geven,

➤ houdt u de toets **5 MIX** (11) langer dan 2 seconden ingedrukt.

Op het display verschijnt kort "MIX ALL" en MIX wordt op het display weergegeven.

## MIX beëindigen

➡ drukt u kort op de toets **5 MIX** (11).

"MIX OFF" wordt weergegeven en het MIX-symbool op het display verdwijnt.

## Alle titels van alle CD's kort weergeven (SCAN)

Om alle titels van alle geplaatste CD's in oplopende volgorde kort weer te geven,

➡ druk de **MENU**-toets (9) langer dan 2 seconden in.

Op het display verschijnt „SCAN TRACK“. Daarna wordt het CD-nummer en het titelnummer weergegeven. Het titelnummer knippert.

## Scan beëindigen

Om de korte weergave te beëindigen,

➡ druk kort op de **MENU**-toets (9).

De actueel afgespeelde titel wordt verder afgespeeld.

### Opmerking:

De duur van het fragment is instelbaar. Lees voor het instellen van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave".

## Weergave onderbreken (PAUSE)

➡ Druk op de toets **3** (11).

Op het display verschijnt "PAUSE DISC".

## Pauze opheffen

➡ Druk gedurende de pauze op de toets **3** (11).

De weergave wordt voortgezet.

## Clock - kloktijd

### Kloktijd weergeven

Om de kloktijd kort weer te laten geven,

➡ druk de toets **DISPL** (8)-toets (8) langer dan 2 seconden in.

De kloktijd wordt kort op het display weergegeven.

### Kloktijd instellen

Om de kloktijd in te stellen,

➡ drukt u op de toets **MENU** (9).

➡ Druk zo vaak op toets **∇** of **∧** (10) dat "CLOCK MENU" op het display wordt weergegeven.

➡ Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.

➡ Druk zo vaak op de toets **∧** of **∇** (10), tot "CLOCK SET" op het display wordt weergegeven.

➡ Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.

De kloktijd wordt op het display weergegeven. De uren en minuten kunnen worden ingesteld.

➡ Stel de tijd in met de **∧** of **∇**-toetsen (10).

Om tussen uren en minuten om te schakelen,

➡ druk op toets **<** of **>** (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

➡ druk driemaal op de toets **MENU** (9).

## Klokmodus 12/24 uur kiezen

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **√** of **⌂** (10) dat "CLOCK MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **⌂** of **√** (10) dat "24 HR MODE" resp. "12 HR MODE" op het display wordt weergegeven.
- Druk op toets **<** of **>** (10) om de modus te wisselen.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

## Kloktijd permanent laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld

Om de kloktijd te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld,

- drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **√** of **⌂** (10) dat "CLOCK MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.

Op het display wordt "CLOCK OFF" resp. "CLOCK ON" weergegeven.

- Druk op toets **<** of **>** (10) om de weergave te wisselen tussen ON (aan) of OFF (uit).

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

## Kloktijd bij uitgeschakeld apparaat kort laten weergeven

Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld,

- druk op toets **DISPL** (8).

De kloktijd wordt gedurende ca. 8 s op het display weergegeven.

## Sound

U kunt voor iedere bron (radio, CD, CD-wisselaar, AUX, verkeersinformatie en telefoon/ navigatie) de instellingen voor de klankkleur (lage tonen, middentonen, hoge tonen en Sub-Out) afzonderlijke instellen. De instelling voor de volumeverdeling (balans en fader) worden voor alle audiobronnen samen uitgevoerd.

### Opmerking:

De instellingen voor de klankkleur voor verkeersinformatie en telefoon/navigatie kunnen alleen tijdens een verkeersinformatie resp. een telefoongesprek/ een gesproken mededeling worden uitgevoerd.

## Lage tonen (Bass) instellen

U kunt een van de 4 middenfrequenties (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) kiezen. Bovendien kunt u voor de gekozen middenfrequentie het niveau tussen  $\pm 7$  instellen.

### Middenfrequentie en niveau instellen

- Druk op de toets **AUDIO** (5).
- Op het display verschijnt "BASS".
- Druk eenmaal op de toets **↔** of **↵** (10), om het submenu BASS te benaderen.
- Druk zo vaak op de toets **<of>** (10), tot de gewenste middenfrequentie op het display wordt weergegeven.
- Druk op de toets **↔** of **↵** (10), om het niveau tussen  $\pm 7$  in te stellen.
- Druk tweemaal op de toets **AUDIO** (5), om het menu te verlaten.

## Middentonen (Middle) instellen

U kunt een van de 4 middenfrequenties (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) kiezen. Bovendien kunt u voor de gekozen middenfrequentie het niveau tussen  $\pm 7$  instellen.

### Middenfrequentie en niveau instellen

- Druk op de toets **AUDIO** (5).
- Op het display verschijnt "BASS".
- Druk op toets **<of>** (10) dat "MIDDLE" op het display verschijnt.
- Druk eenmaal op de toets **↔** of **↵** (10), om het submenu MIDDLE te benaderen.
- Druk zo vaak op de toets **<of>** (10), tot de gewenste middenfrequentie op het display wordt weergegeven.
- Druk op de toets **↔** of **↵** (10), om het niveau tussen  $\pm 7$  in te stellen.
- Druk tweemaal op de toets **AUDIO** (5), om het menu te verlaten.

## Hoge tonen (Treble) instellen

U kunt een van de 4 middenfrequenties (10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 17 kHz) kiezen. Bovendien kunt u voor de gekozen middenfrequentie het niveau tussen  $\pm 7$  instellen.

### Middenfrequentie en niveau instellen

- Druk op de toets **AUDIO** (5).
- Op het display verschijnt "BASS".
- Druk op toets **<of>** (10) dat "TREBLE" op het display verschijnt.
- Druk eenmaal op de toets **↔** of **↵** (10), om het submenu TREBLE te benaderen.

- Druk zo vaak op de toets <of> (10), tot de gewenste middenfrequentie op het display wordt weergegeven.
- Druk op de toets  $\nabla$  of  $\nabla$  (10), om het niveau tussen  $\pm 7$  in te stellen.
- Druk tweemaal op de toets **AUDIO** (5), om het menu te verlaten.

## Volumeverdeling links/rechts (Balance) instellen

Om de volumeverdeling links/rechts (Balance) in te stellen,

- Druk op de toets **AUDIO** (5).
- Op het display verschijnt "BASS".
- Druk zo vaak op toets <of> (10) dat "BAL" en de actuele instelling op het display worden weergegeven.
- Druk op toets  $\nabla$  of  $\nabla$  (10) om de volumeverdeling rechts/links in te stellen.
- Druk op de toets **AUDIO** (5), om het menu te verlaten.

## Volumeverdeling voor/achter (Fader) instellen

Om de volumeverdeling voor/achter (Fader) in te stellen,

- Druk op de toets **AUDIO** (5).
- Op het display verschijnt "BASS".
- Druk zo vaak op toets <of> (10) dat "Fader" en de actuele instelling op het display worden weergegeven.
- Druk op toets  $\nabla$  of  $\nabla$  (10) om de volumeverdeling voor/achter in te stellen.
- Druk op de toets **AUDIO** (5), om het menu te verlaten.

## Voorversterkeruitgang (Preamp-Out/Sub-Out)

U kunt via de voorversterkeraansluiting (Preamp-Out) van de autoradio externe versterkers aansluiten. Bovendien kunt u op het geïntegreerde dynamische laagdoorlaatfilter van het apparaat (niveau en grensfrequentie zijn instelbaar) een versterker voor gebruik van een subwoofer aansluiten.

Daarvoor moeten de versterkers worden aangesloten zoals beschreven staat in de inbouwhandleiding.

## Sub-Out-Pegel instellen

U kunt het Sub-Out-niveau in 8 standen (0 tot +7) instellen.

- Druk op de toets **AUDIO** (5).
  - Op het display verschijnt "BASS".
  - Druk op toets <of> (10) dat "SUBOUT" op het display verschijnt.
  - Druk op de toets  $\nabla$  of  $\nabla$  (10), om een waarde van 0 t/m +7 in te stellen.
- Wanneer het instellen voltooid is,
- druk tweemaal op de toets **AUDIO** (5).

## Instellen van de Sub-Out-grensfrequentie

U kunt tussen 4 instellingen kiezen: 0 Hz, 80 Hz, 120 Hz en 160 Hz.

- Druk op de toets **AUDIO** (5).
- Op het display verschijnt "BASS".



- Druk op toets <of> (10) dat "SUBOUT" op het display verschijnt.
- Druk eenmaal op de toets **↔** of **↵** (10).
- Druk zo vaak op de toets <of> (10), tot de gewenste frequentie op het display wordt weergegeven.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **AUDIO** (5).

## X-BASS

Met X-Bass kunt u de lage tonen bij laag volume versterken.

De gekozen X-Bass instelling werkt voor alle audiobronnen (radio, CD, CD-wisselaar of AUX).

De X-BASS-versterking kan in standen 1 t/m 3 worden ingesteld.

"XBASS OFF" betekent dat de X-BASS-functie is uitgeschakeld.

## X-BASS-versterking instellen

- Druk op de toets **AUDIO** (5).  
Op het display verschijnt "BASS".
- Druk op toets <of> (10) dat "XBASS" op het display verschijnt.
- Druk zo vaak op de toets **↔** of **↵** (10), tot de gewenste instelling op het display wordt weergegeven.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **AUDIO** (5).

## Equalizer-voorinstellingen (Presets)

Dit apparaat beschikt over een equalizer, waarin de instellingen voor de muzieksoorten "ROCK", "POP" en "CLASSIC" al zijn geprogrammeerd.

Om een equalizer-instelling te kiezen,

➡ druk op de toets **AUDIO** (5).

Op het display verschijnt "BASS".

➡ Druk zo vaak op de toets <of> (10) tot "POP", "ROCK", "CLASSIC" resp. "EQ OFF" op het display verschijnt.

➡ Druk op de toets **↔** of **↵** (10), om een van de instellingen te kiezen of kies "EQ OFF" om de equalizer uit te schakelen.

De gekozen instelling wordt permanent op het display weergegeven.

Wanneer het instellen voltooid is,

➡ druk op de toets **AUDIO** (5).

## Display instellen

### Inschakelmelding invoeren

Wanneer u uw apparaat inschakelt, wordt een korte melding op het display weergegeven. Af fabriek is de tekst "BLAUPUNKT" ingesteld. U kunt in plaats daarvan een eigen tekst invoeren, maximaal 9 karakters lang.

➡ Drukt u op de toets **MENU** (9).

➡ Druk zo vaak op toets **↵** of **↔** (10) dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven.

➡ Druk op de >-toets (10), om het menu te openen.

➡ Druk zo vaak op de toets **↵** of **↔** (10), tot "ON MESSAGE" op het display wordt weergegeven.

➡ Druk op de toets > (10), om het menu te openen.

De standaard tekst voor de inschakelmelding wordt op het display weergegeven. De invoermarkering staat aan het begin van de regel en knippert.

#### Opmerking:

u kunt de gehele regel wissen, door de toets <of> (10) langer dan 2 seconden ingedrukt te houden.

Om een andere tekst in te voeren,

➡ kiest u een letter met de toets **↵** of **↔** (10).

➡ Verschuif de invoermarkering met de toets <of> (10).

Wanneer u de melding heeft ingevoerd,

➡ druk driemaal op de toets **MENU** (9).

## Displayhelderheid instellen

Wanneer uw autoradio zoals in de inbouwhandleiding beschreven is aangesloten en uw voertuig over de desbetreffende aansluiting beschikt, wordt de displayhelderheid samen met de autoverlichting gewisseld. De displayhelderheid kunt u voor de nacht en voor de dag in standen van 1 - 9 instellen.

U kunt bovendien voor de nachtdimmer (DIM NIGHT) de instelling "AUTO DIM" kiezen. Bij de instelling "AUTO DIM" wordt de verlichting van de autoradio, bij ingeschakelde autoverlichting, met de helderheidsinstelling van de instrumentenverlichting ingesteld.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **↶** (10) dat "DISPLAY MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **↶** of **∇** (10) dat "DIM DAY" resp. "DIM NIGHT" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de toets **>** (10), om het menu te openen.
- Druk op de **<** of **>**-toets (10), om tussen de helderheidsniveaus te kiezen.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

Om "AUTO DIM" te activeren,

- druk zo vaak op de toets **↶** of **∇** (10), tot op het display "DIM NIGHT" wordt weergegeven.
- Druk op de **<**-toets (10), tot "AUTO DIM" wordt weergegeven.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

## Zichthoek instellen

U kunt de zichthoek instellen om het apparaat aan te passen aan de inbouwpositie in de voertuig.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **∇** of **↶** (10) dat "DISPLAY MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **↶** of **∇** (10) dat "VIEW ANGLE" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de toets **>** (10), om het menu te openen.
- Druk op toets **<** of **>** (10) om de zichthoek in te stellen.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

### Positieve of negatieve displayweergave instellen

U kunt instellen of de displayinhoud in positieve of negatieve modus moet worden weergegeven.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **↵** of **↶** (10) dat "DISPLAY MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op de toets **↶** of **↵** (10) tot "POSITIVE" resp. "NEGATIVE" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **<** of **>**-toets (10), om tussen de modi om te schakelen.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

### Kleur van de displayverlichting instellen

Voor de displayverlichting kunt u een kleur uit het RGB-spectrum (rood-groen-blauw) mengen of een kleur tijdens de kleurzoekd-oorloop kiezen.

#### Kleur voor de displayverlichting mengen

Om de displayverlichting op uw smaak af te stemmen kunt zelf u een kleur voor de displayverlichting mengen met de 3 basiskleuren rood, groen en groen.

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **↵** of **↶** (10) dat "DISPLAY MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.
- Druk zo vaak op toets **↶** of **↵** (10) dat "DISP COL" wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.

Het menu voor het mengen van een eigen kleur wordt weergegeven. "R", "G" en "B" worden met de actuele waarden weergegeven. De instelling voor „R" is geactiveerd.

- Druk zo vaak op toets **↶** of **↵** (10) dat het gewenste kleurtype wordt weergegeven.
- Druk op de **<** of **>**-toets (10), om de invoermarkering achter de ander kleur te verschuiven.
- Stel de andere kleuren in volgens uw eigen wensen.

Wanneer het instellen voltooid is,

- druk driemaal op de toets **MENU** (9).

#### Kleur voor de displayverlichting kiezen uit zoekd-oorloop

- Drukt u op de toets **MENU** (9).
- Druk zo vaak op toets **↵** of **↶** (10) dat "DISPLAY MENU" op het display wordt weergegeven.
- Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.

➤ Druk zo vaak op toets **↵** of **↶** (10) dat "COL SCAN" wordt weergegeven.

➤ Druk op toets **<of>** (10) om de zoekdoorloop te starten.

Het apparaat begint de kleuren van de displayverlichting af te wisselen.

Wanneer u de actueel ingestelde kleur wilt overnemen,

➤ drukt u eenmaal op de toets **MENU** (9).

Om de zoekdoorloop opnieuw te starten,

➤ druk op de **<of>**-toets (10).

Wanneer u de gewenste kleur heeft gevonden,

➤ druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

## Externe audiobronnen

Wanneer er geen CD-wisselaar op het apparaat is aangesloten, kunt u een externe audiobron op het apparaat aansluiten. Zulke bronnen kunnen bv. een draagbare CD-speler, MiniDisc-speler of MP3-speler zijn.

Voor het aansluiten van een externe audiobron hebt u een adapterkabel nodig. Deze kabel (Blaupunkt-nr. 7 607 897 093) is verkrijgbaar bij uw Blaupunkt-vakhandel.

In het menu moet de AUX-ingang worden ingeschakeld.

### Opmerking:

Het menupunt AUX kan alleen worden gekozen, wanneer er **geen** CD-wisselaar op het apparaat is aangesloten.

## AUX-ingang in-/uitschakelen

➤ Drukt u op de toets **MENU** (9).

➤ Druk zo vaak op toets **↶** of **↵** (10) dat "AUX MENU" op het display wordt weergegeven.

➤ Druk op de **>**-toets (10), om het menu te openen.


➤ Druk zo vaak op toets **↶** of **↵** (10) dat "AUX OFF" resp. "AUX ON" op het display wordt weergegeven.

➤ Kies tussen de opties „AUX ON“ en „AUX OFF“ met de **<of>**-toets (10).

Wanneer het instellen voltooid is,

➤ druk tweemaal op de toets **MENU** (9).

**Opmerking:**

Wanneer de AUX-ingang is ingeschakeld, kan deze met de **SOURCE**-toets  worden gekozen.

**AUX-voorversterker instellen**

Om luidsprekerverschillen te kunnen compenseren, is de niveau-aanpassing van de AUX-ingang in 4 standen (0 t/m 3) instelbaar.

-  Drukt u op de toets **MENU** .
-  Druk zo vaak op toets **▼** of **▲**  dat "AUX MENU" op het display wordt weergegeven.
-  Druk op de **>**-toets , om het menu te openen.
-  Druk zo vaak op de toets **▼** of **▲** , tot "AUX LVL" op het display wordt weergegeven.
-  Druk op de **>**-toets , om het menu te openen.
-  Druk op de **<** of **>**-toets , om de niveauaanpassing in te stellen.

Wanneer het instellen voltooid is,

-  druk driemaal op de toets **MENU** .

**TMC voor dynamische navigatiesystemen**

TMC is de afkorting voor **Traffic Message Channel** (verkeersinformatiekanaal). Via TMC wordt verkeersinformatie digitaal verzonden, zodat deze door hiervoor geschikte navigatiesystemen worden gebruikt voor de routepanning. Uw autoradio beschikt over een TMC-uitgang, waarop Blaupunkt-navigatiesystemen kunnen worden aangesloten. Welke navigatiesystemen op uw autoradio kunnen worden aangesloten, kan uw Blaupunkt-dealer u vertellen.

Wanneer een navigatiesysteem is aangesloten en een TMC-zender wordt ontvangen, dan wordt TMC op het display weergegeven.

Wanneer de dynamische routegeleiding actief is, wordt automatisch een TMC-zender ingesteld.

## Technische gegevens

### Versterker

Uitgangsvermogen: 4 x 18 Watt sinus  
bij 14,4 V en  
1% vervorming aan  
4  $\Omega$ .  
4 x 26 Watt sinus  
volgens DIN 45324  
bij 14,4 V aan 4  $\Omega$ .  
4 x 50 W max.  
power

### Tuner

Golfgebied:  
FM : 87,5 - 108 MHz  
MW : 531 - 1 602 kHz  
LW : 153 - 279 kHz

Frequentiebereik FM:  
35 - 16 000 Hz

### CD

Frequentiebereik:  
20 - 20 000 Hz

### Pre-amp out

Vier kanalen: 2 V

### Ingangsgevoeligheid

AUX-ingang: 2 V / 6 k $\Omega$   
Tel-/Navi-ingang: 10 V / 1 k $\Omega$

**Gewicht** 1,36 kg

---

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!  
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!  
Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !  
Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!  
Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!  
Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!  
¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!  
Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!  
Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!  
Prosimy przechowywać metrykę radia w bezpiecznym miejscu!  
Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!  
Vyplnený dokument o prístroji prosím bezpečne uschovajte!



Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 2185 00144	2185 00165	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H) 76 511 803	76 511 809	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-950-2528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) 0800 7045446	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

## Gerätepass

Name: **Orlando MP46** .....

Typ: **7 646 480 310** .....

Serien-Nr: **BP** .....

 **BLAUPUNKT**

**Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim**

02/06 - CM-AS/SCS1

(dt, gb, fr, it, nl, sw, es, pt, dk, pl, cz, sk)



8622404852

