


Radio / Cassette


Rhodos CC 25

Gebruiksaanwijzing

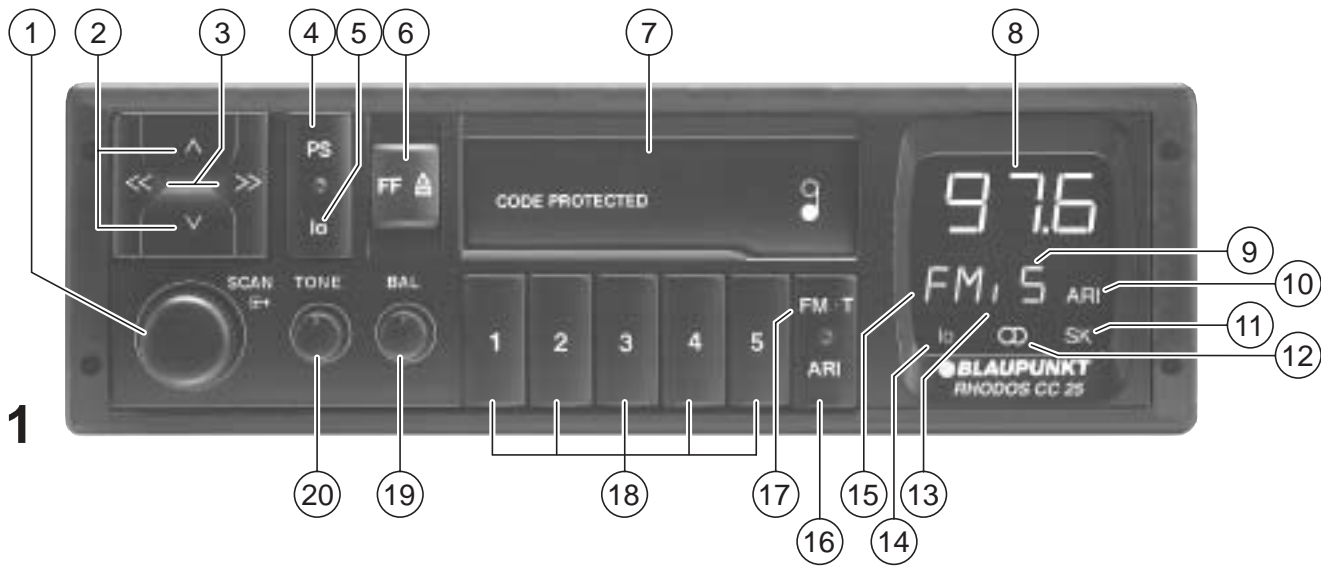



1

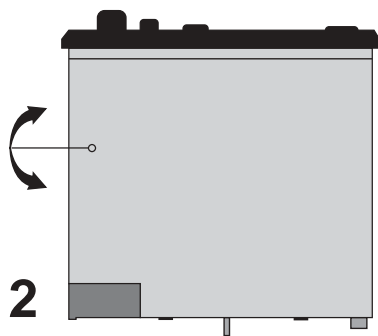

2

Inhoud

Legende	40	Radiogebruik	43	Cassetteweergave	46
Belangrijke aanwijzingen	41	Golfbereik kiezen	43	Cassette inschuiven	46
Wat u beslist moet lezen	41	Zenderafstemming automatisch	43	Versneld opspelen	46
Verkeersveiligheid	41	Zenderafstemming met de hand	43	Cassette uitnemen	46
Inbouw/aansluiting	41	Zenderzoekgevoeligheid instellen	43	Onderhoud	46
Diefstalbeveiliging	41	Omschakelen stereo/mono	43	Aanhang	47
Verkeerde cijfer-code ingevoerd	41	Zenders vastleggen	44	Technische gegevens	47
Diefstalbeveiliging inschakelen	42	Sterkste zenders automatisch			
Opnieuw in gebruik nemen na onder-		vastleggen	44		
breking van de stroomvoorziening	42	Vastgelegde zenders kiezen	44		
Diefstalbeveiliging uitschakelen	42	Zenders kort weergeven	44		
Versterker	43	Vastgelegde zenders kort weergeven ...	44		
Aan/uit-schakelen	43	Ontvangst ARI-verkeers-			
Balans instellen	43	informatie	45		
Klank instellen	43	ARI aan/uit-schakelen	45		
		Waarschuwingstoon	45		
		Automatische zoekloopstart	45		
		Volume instellen voor			
		verkeersmededelingen en			
		waarschuwingstoon	45		

Legende

- ① **Aan/uit:**
Inschakelen door draaien knop.
Lees, wanneer display “COD” meldt, eerst het hoofdstuk “Diefstalbeveiliging”.
- Volumeregelaar:**
Draaien.
- SCAN (afzoeken):**
Houdt men de knop ca. 1 sec. ingedrukt, dan worden bij radiogebruik de zenders kort weergegeven.
- ② **∧/∨- tuimelschakelaar**
Radio: automatische zenderkeuze
Codering: zie “Diefstalbeveiliging”
∧: tuimelschakelaar indrukken om ingevoerde code te bevestigen.
- ③ **<</>> - tuimelschakelaar**
Fijnafstemming zenders
- ④ **PS - tuimelschakelaar (Preset Station Scan)**
Kort weergeven van alle op het ingestelde golfbereik (FM, MG of LG) vastgelegde zenders.
- ⑤ **lo - tuimelschakelaar**
Gevoeligheid automatische zenderzoekloop:
- in display ⑭ “lo” – normaal gevoelig
in display ⑭ géén “lo” – zeer gevoelig.
- Extra functie:
omschakelen stereo/mono:
(langer dan 2 sec. ingedrukt houden)
- ⑥ **Toets cassettegebruik FF - versneld opspoelen starten/beëindigen:**
toets licht indrukken.
▲ - **Eject (cassette-uitwerp)**
Toets stevig indrukken.
- ⑦ **Cassetteschacht**
- ⑧ **Frequentie**
- ⑨ **Zendertoets**
- ⑩ **“ARI”-indicatie**
- ⑪ **“SK”-indicatie - ARI-zenderidentificatie**
- ⑫ **Stereo-symbool**
- ⑬ **FM-geheugenbereik**
- ⑭ **“lo” - zoekloopgevoeligheid**
- ⑮ **Golfbereik FM**
- ⑯ **ARI - tuimelschakelaar**
Weergave van uitsluitend verkeersinformatie zenders
- ⑰ **FM-T - tuimelschakelaar**
Omschakelen tussen FM-geheugenberelken I, II, III en T (=Travelstore, vastleggen/oproepen 5 sterkste zenders).
- ⑱ **Zendertoetsen 1 t/m 5 Zenders vastleggen:**
toets bij radiogebruik ingedrukt houden tot stomschakeling weer is opgeheven.
Zenders oproepen:
toets kort indrukken.
Codering:
zie “Diefstalbeveiliging”.
Toets 1 t/m 4: invoertoetsen voor code die in autoradiopas staat vermeld.
- ⑲ **Balansknop**
Volumeverdeling links/rechts.
- ⑳ **Knop “Tone”**
Klankregelaar

Belangrijke aanwijzingen

Wat u beslist moet lezen

Lees alvorens uw autoradio in gebruik te nemen a.u.b. de veiligheidsvoorschriften en de informatie over de “Diefstalbeveiliging” goed door.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit.

Gebruik daarom uw autoradio altijd zó, dat u steeds alert op de aktuele verkeerssituatie kunt blijven reageren.

Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/h in één sekonde 14 meter aflegt.

Het is raadzaam om in moeilijke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen.

De waarschuwingssignalen van bijv. politie en brandweer moeten in de auto op tijd en duidelijk gehoord kunnen worden.

Beluister daarom tijdens het rijden uw programma alleen met een aangepast volume.

Inbouw/aansluiting

Om de diefstalbeveiliging in resp. uit te kunnen schakelen, moet de continu-plus aangesloten zijn.

Als u de installatie zelf wilt inbouwen of uitbreiden, leest u dan beslist eerst de bijgesloten instructies voor inbouw en aansluiting.

Verbind de luidspreker-uitgangen niet met de massa!

Gebruik alleen door Blaupunkt voorgeschreven accessoires en onderdelen.

Diefstalbeveiliging

Het toestel wordt zonder geactiveerde diefstalbeveiliging afgeleverd. Wilt u de diefstalbeveiliging inschakelen, gaat u dan te werk zoals hierna beschreven.

Zodra het toestel, met diefstalbeveiliging „aan“, van de stroomvoorziening gescheiden wordt (b.v. bij diefstal, loshalen van accuklem), is het elektronisch geblokkeerd. Het toestel kan pas weer worden gebruikt, wanneer de juiste cijfer-code (uit de autoradio-pas) ingevoerd wordt.

Verkeerde cijfer-code ingevoerd

Dieven moeten de cijfer-code niet door uitproberen kunnen vinden. Als er een verkeerde cijfer-code ingevoerd wordt, blokkeert het toestel daarom met een wachttijd. Op het display wordt “- - -” getoond.

De wachttijd is na de eerste 3 pogingen 10 seconden, na nog meer pogingen 1 uur.

Na 19 foutieve pogingen verschijnt “OFF”. U kunt de autoradio niet meer gebruiken.

Aanwijzing:

Bewaar uw autoradio-pas met de cijfer-code op een veilige plaats, zodat geen onbevoegd persoon uw nummer kan zien.

Als de diefstalbeveiliging ingeschakeld is, heeft u na onderbreking van de stroomvoorziening beslist uw cijfer-code nodig.

Alleen na het invoeren van de juiste cijfer-code kunt u het toestel in gebruik nemen. Als u uw cijfer-code bent vergeten en de autoradio-pas heeft verloren, kan het toestel alleen maar bij onze geautoriseerde service-werkplaatsen, tegen betaling, weer voor gebruik gereed gemaakt worden.

Diefstalbeveiliging inschakelen

Voorwaarde:

Continu-plus moet aangesloten zijn.

Als u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen:

- Radio uitzetten,
- voorkeuzetoets **1** en **4** gelijktijdig ingedrukt houden,
- toestel aanzetten.
Er wordt even "COD" getoond, daarna gaat het toestel aan.
- Voorkeuzetoetsen **1** en **4** loslaten.

De diefstalbeveiliging is nu geactiveerd.

Na het aanzetten wordt nu altijd even "COD" getoond.

Opnieuw in gebruik nemen na onderbreking van de stroomvoorziening (Diefstalbeveiliging aan)

- Toestel aanzetten.
Op het display wordt "COD" getoond.
- Kort op voorkeuze-toets **1** drukken, er wordt "000" getoond.
- Cijfer-code uit de Blaupunkt-autoradio-pas invoeren:
Met de voorkeuzetoets **1** kan alleen "0" of "1" worden gekozen. De eerste "0" wordt niet getoond.
Voorbeeld: Cijfer-code is 0521
 - Voorkeuzetoets **1** indrukken, totdat op het display "000" staat,
 - 5 x voorkeuzetoets **2** indrukken, "500" op het display,
 - 2 x voorkeuzetoets **3** indrukken, "520" op het display,
 - 1 x voorkeuzetoets **4** indrukken, "521" op het display.
- Cijfer-code bevestigen:
Tuimelschakelaar \wedge aan bovenkant indrukken.

De autoradio is gereed voor gebruik.

Verschijnen er echter opnieuw drie strepen, dan heeft u een verkeerde cijfer-code ingevoerd. Voer nu na de wachttijd (COD op het display) beslist de juiste cijfer-code in. Wordt het toestel tijdens een wachttijd uitgezet, dan begint na het weer aanzetten, de wachttijd opnieuw.

Diefstalbeveiliging uitschakelen

- Radio uitzetten,
- druk gelijktijdig op voorkeuzetoets **1** en **4** en houd ze ingedrukt,
- toestel aanzetten.
Op het display wordt "COD" getoond.
- Cijfer-code uit de Blaupunkt autoradio-pas invoeren en bevestigen: zie voorbeeld "Opnieuw in gebruik nemen ...".

De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld.

Versterker

Aan/uit-schakelen

Toestel inschakelen:

- knop ① rechtsom draaien ↻.
Het toestel is klaar voor gebruik.

Toestel uitschakelen:

- knop ① linksom draaien ↻.

Balans instellen

Met knop ⑱ kunt u de volumeverdeling rechts/links (balans) instellen.

Klank instellen

Met knop "TONE" ⑳ kunt u de klank regelen.

Radiogebruik

Golfbereik kiezen

U kunt FM-zenders in het frequentiebereik 87,5 - 108 MHz ontvangen.

Zenderafstemming automatisch

Om op volgende zender af te stemmen:

- tuimelschakelaar \wedge/\vee ② boven indrukken.

De autoradio stemt automatisch op de volgende zender af.

Om op vorige zender af te stemmen:

- tuimelschakelaar \wedge/\vee ② onder indrukken.

De autoradio stemt automatisch op de vorige zender af.

Houdt u tuimelschakelaar \wedge/\vee ② boven/onder ingedrukt, dan wordt de zoekloop versneld up/down voortgezet.

Zenderafstemming met de hand

U kunt zenders ook met de hand instellen:

- tuimelschakelaar \ll/\gg ③ rechts of links indrukken.

De frequentie verandert in kleine stapjes.

Zenderzoekgevoeligheid instellen

De gevoeligheidsstrap van de automatische zenderzoekloop kan worden gewijzigd.

Om alleen sterke zenders te ontvangen (normaal gevoelig):

- lo-tuimelschakelaar ⑤ indrukken tot display ⑭ "lo" toont.

Om zowel sterke als zwakke zenders te ontvangen (zeer gevoelig):

- lo-tuimelschakelaar ⑤ indrukken tot in display ⑭ "lo" verdwijnt.

Omschakelen stereo/mono

Om tussen stereo- en mono-weergave om te schakelen:

- lo-tuimelschakelaar ⑤ langer dan 2 sec. ingedrukt houden.
Bij stereo-weergave toont het display ⑫ het stereo-symbool \odot .

Wanneer u het toestel inschakelt, is het op stereo-weergave ingesteld.

Bij slechte ontvangst wordt automatisch op mono omgeschakeld.

Zenders vastleggen

Op elke zendertoets (18) kunt u zenders vastleggen.

Op de FM kunnen de zendertoetsen (18) 4-voudig worden bezet. D.w.z. dat u op elke zendertoets 4 zenders kunt vastleggen. Het display (13) toont telkens de programmering (I, II, III en T = 1e, 2e, 3e en Travelstore-geheugenbereik). Voor Travelstore: zie aldaar.

Om van geheugenbereik te veranderen:

- tuimelschakelaar FM-T (17) indrukken.

Om een zender vast te leggen:

- (alleen FM) geheugenbereik kiezen, daartoe tuimelschakelaar FM-T (17) indrukken (eventueel herhalen) tot het display (13) I, II, III of T toont.
- op zender afstemmen (zie aldaar)
- gewenste zendertoets (18) ingedrukt houden tot de stomschakeling (ca. 2 sec.) weer is opgeheven. Display (9) toont welke toets is ingedrukt.

De zender is nu vastgelegd.

Opmerking:

Stermt u af op een reeds vastgelegde zender, dan toont het display ca. 5 sec. de bijbehorende zendertoets (9) en het geheugenbereik (13).

Sterkste zenders automatisch vastleggen (Travelstore)

U kunt de 5 sterkste FM-zenders in het desbetreffende ontvangstbereik automatisch (in volgorde van frequentie) vastleggen. Deze mogelijkheid is vooral praktisch voor het reizen over langere afstanden.

- Tuimelschakelaar FM-T (17) langer dan 2 sec. ingedrukt houden. Uw toestel zoekt de volgende FM-zender en legt deze vast op geheugenbereik T (Travelstore). Hierna wordt afgestemd op de eerste zender.

Desgewenst kunnen op het Travelstore-bereik zenders ook met de hand worden vastgelegd. Wanneer maar hoogstens 5 zenders zijn te ontvangen, dan wordt elke nog vrije toets door een display-streepje aangegeven.

Vastgelegde zenders kiezen

De vastgelegde zenders kunnen met een druk op de toets als volgt weer gekozen worden:

- geheugenbereik kiezen. Hiervoor tuimelschakelaar FM-T (17) indrukken (eventueel herhalen) tot het display (13) I, II, III of T toont.
- Desbetreffende zendertoets (18) kort indrukken.

Zenders kort weergeven (Radio-Scan)

Om elke volgende (gerekend vanaf de zender waarnaar u luistert) zender ca. 8 sec. lang kort te laten weergeven:

- Scan-knop (1) kort indrukken. Het display (8) toont de zenderfrequentie (knippert); is deze reeds vastgelegd, dan knippen in het display de bijbehorende zendertoets (9) en het geheugenbereik (13). Aansluitend wordt de volgende zender gezocht.

Om de zender waarnaar u luistert te blijven beluisteren:

- Scan-knop (1) nogmaals indrukken. De Scan-functie is uitgeschakeld.

Kiest u geen zender, dan volgt na afloop van de zoekprocedure weergave van de zender van waaraf u de zoekloop begon.

Vastgelegde zenders kort weer-geven

Om alle op een bepaald golfbereik vastgelegde zenders kort te laten weergeven:

- PS-tuimelschakelaar (4) indrukken. Er volgt weergave kort na elkaar van alle op het ingestelde golfbereik vastgelegde zenders.

Ontvangst ARI-verkeersinformatie

Afhankelijk van de inschakelsituatie worden de zenders van de geheugenbereiken I-III of het Travelstore-bereik "T" kort weergegeven.

Is op een zendertoets geen zender vastgelegd dan wordt deze toets overgeslagen.

Om de functie af te breken:

- PS-tuimelschakelaar **(4)** nogmaals indrukken.
U blijft luisteren naar de laatst beluisterde zender.

Veel FM-zenders doen regelmatig regionale verkeersmededelingen.

ARI-verkeersinfozenders zenden met het programma een ARI-sigitaal mee waardoor uw toestel ze als zodanig herkent. Aan het begin en aan het einde van een verkeersmededeling wordt een extra signaal uitgezonden.

Verkeersinfo wordt weergegeven met een vooringesteld volume dat u zelf kunt programmeren (zie hoofdstuk "Volume instellen voor verkeersmededelingen en waarschuwingstoon"). De casseteweergave wordt onderbroken en na de mededeling weer hervat.

ARI aan/uit-schakelen

Om de ARI-verkeersinfo aan/uit te schakelen:

- ARI-toets **(16)** indrukken.
Is ARI ingeschakeld, dan toont het display **(10)** "ARI".

U ontvangt alleen nog ARI-verkeersinfozenders.

Waarschuwingstoon

Verlaat u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinfo-zender, dan klinkt na ca. 30 sec. een waarschuwingstoon.

Deze klinkt ook wanneer u een zendertoets indrukt waarop een niet-ARI zender is vastgelegd.

Om de waarschuwingstoon uit te schakelen:

- stemt u op een andere zender af (zie hoofdstuk "Zenderafstemming automatisch"). De radio zoekt de volgende ARI-zender op.

Automatische zoekloopstart (cassettegebruik)

Wanneer u bij casseteweergave het ontvangstgebied van de ingestelde ARI-zender verlaat, begint de autoradio automatisch naar een andere ARI-zender te zoeken.

Volume instellen voor verkeersmededelingen en waarschuwingstoon

Dit in de fabriek voor de meest gangbare situatie ingestelde volume kunt u zelf naar eigen behoefte aanpassen.

- stem af op een ARI-zender (display toont "SK" **(11)**).

Schakel de ARI-functie in door

- de ARI-toets in te drukken **(16)**.
- Draai de volumeregelaar op zacht.

Cassetteweergave

Wanneer u het aangesloten toestel enigszins naar voren trekt kunt u voorzichtig met een passende schroevendraaier 2 mm (wanneer er verkeersinformatie wordt doorgegeven) het gewenste volume instellen (zie afb. 2).

Cassette inschuiven

Om een cassette te beluisteren:

- toestel inschakelen.
- Cassette (opening rechts, **lege spoel voor**) in de schacht schuiven.

Versneld opspoelen

Versneld opspoelen starten:



- FF-toets  licht indrukken.

Versneld opspoelen beëindigen:

- FF-toets  licht indrukken.

Cassette uitnemen

Om de cassette uit te nemen:

-  -toets  stevig indrukken.
De cassette wordt uigeschoven.

Onderhoud

Gebruik uitsluitend C60 of C90 cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50 graden Celsius. Laat koude cassettes voor gebruik eerst opwarmen om onregelmatig bandtransport te voorkomen. Bandloop- en klankstoringen kunnen door stof op de rubber aandrukrol en de toonkop optreden na ca. 100 gebruiksuren. Bij normale verontreiniging kunt u het cassettedeel reinigen met een speciale reinigingscassette, bij sterke verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje. Gebruik nooit en te nimmer hard gereedschap!

Aanhang

Technische gegevens

Versterker

uitgangsver-

mogen:

2 x 10 W sinus conform
DIN 45324/3.1 aan 2 Ω

FM

gevoeligheid:

0,9 μ V bij 26 dB
signaal/ruisafstand

weergavebereik:

35-16 000 Hz (-3 dB)

Cassette

weergavebereik:

30-14 000 Hz (-3 dB)

Wijzigingen voorbehouden!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 363