


Radio / Cassette / Changer

San Diego DJ A

Gebruiksaanwijzing



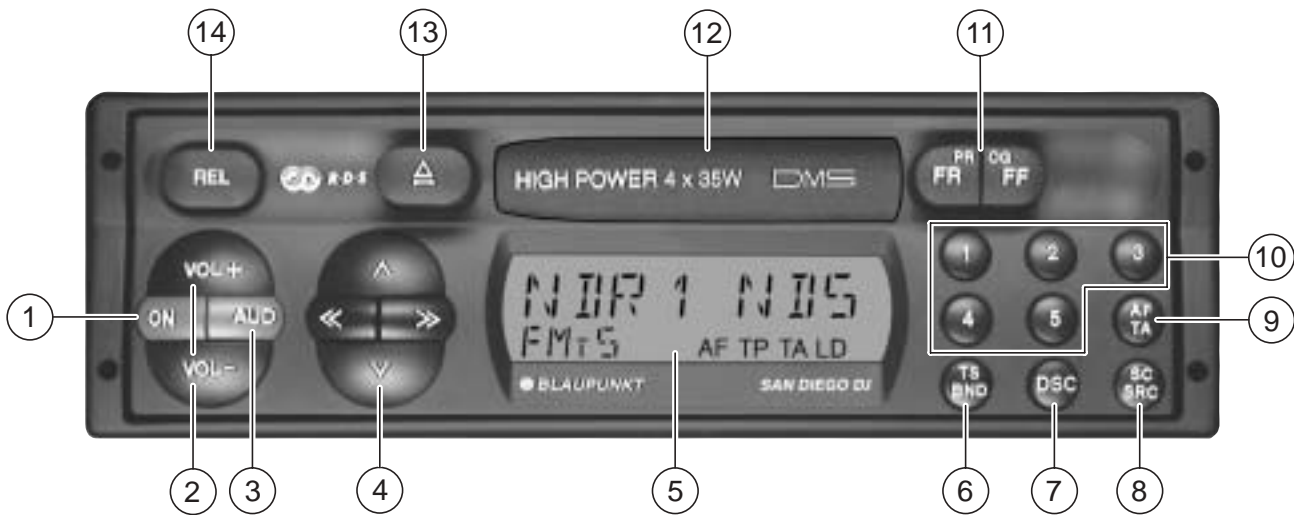

Inhoud

Beknopte gebruiksaanwijzing	80	Zenders programmeren	88	Weergave van cd-wisselaar	93
Belangrijke aanwijzingen	84	Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore	89	Weergave van cd-wisselaar inschakelen	93
Wat u beslist moet lezen	84	Geprogrammeerde zenders oproepen .	89	Cd en titels kiezen	93
Verkeersveiligheid	84	Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan	89	MIX	94
Inbouw	84	Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen	89	Soort aanduiding kiezen	94
Accessoires	84	Stereo-mono wisselen	90	SCAN	94
Diefstalbeveiliging	85	Loudness	90	Programmering met DSC	95
Onjuist codenummer ingevoerd	85	Ontvangst van verkeers- informatie met RDS-EON	90	Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC ..	96
Diefstalbeveiliging inschakelen	85	Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen	90	Appendix	97
Opnieuw in gebruik nemen na afsluiting van de stroomvoorziening	85	Attentiesignaal	90	Technische gegevens	97
Diefstalbeveiliging uitschakelen	86	Attentiesignaal uitschakelen	91		
Release Panel (afneembaar bedienings- paneel)	86	Automatische start zoekafstemming (Weergave van cassette en cd-wisselaar)	91		
Front verwijderen	86	Volume van verkeersinformatie en attentiesignaal instellen	91		
Front plaatsen	86	Cassetteweergave	92		
Weergavesoort kiezen	86	Cassette plaatsen	92		
Radioweergave met RDS	87	Cassette verwijderen	92		
AF - Alternatieve frequentie	87	Snelspoelen	92		
REG - Regionaal	87	Wisselen van kant (Autoreverse)	92		
Golfgebied kiezen	87	Radio luisteren tijdens snelspoelen met RM (Radio Monitor)	92		
Zenderafstemming	88	Tips voor het onderhoud	93		
Zoekafstemming \wedge/\vee	88				
Handmatig afstemmen met << >>	88				
Bladeren in de zenderketens (alleen op FM)	88				
Wisselen van geheugeniveau (FM)	88				

Beknopte gebruiksaanwijzing

① In-/uitschakelen met ON:

Druk op **ON**.

Het apparaat speelt met het vooraf ingestelde volume.

Na uitschakelen wijst een dubbele pieptoon u erop dat het front moet worden verwijderd voordat u de auto verlaat.



Let op:

Lees hiervoor beslist de informatie onder "Diefstalbeveiligingssysteem Key-Card".

Uit-/inschakelen via het contactslot:

Wanneer het apparaat dienovereenkomstig is aangesloten, kan het via het contactslot uit- en weer ingeschakeld worden.

Inschakelen met uitgeschakeld contact

Wanneer het contact is uitgeschakeld, kan het apparaat verder worden bediend:

Druk op **ON**. Het apparaat wordt ingeschakeld.

Na een speeltijd van een uur wordt het apparaat ter beveiliging van de auto-accu automatisch uitgeschakeld.

Extra functie ON

U kunt het geluid snel onderdrukken door kort op **ON** te drukken. Het display geeft "MUTE" aan (geluidsonderdrukking). Het volume wordt op 0 ingesteld. Deze functie wordt weer opgeheven wanneer u kort op de **ON**-toets of op **VOL+** drukt.

Wanneer u op **VOL-** drukt, wordt het Mute-volume overgenomen.

② VOL+ / VOL-

Wijzigen van het volume.


Na het inschakelen vindt de weergave plaats met het vooraf ingestelde volume (VOL FIX).

VOL FIX kan worden veranderd (zie "Programmering met DSC").

③ AUD

Voor het instellen van treble (hoge tonen), bass, balans en fader.

Wanneer het display "TRE" of "BAS" aangeeft, kan de lage- of hoge-toneninstelling worden veranderd met de tuimeltoets. Wanneer het display "BAL" of "FAD" aangeeft, kan de balans (links/rechts) of de fader (voor/achter) worden veranderd. Druk zo vaak als nodig is op **AUD** en voer de instelling uit met de tuimeltoets.

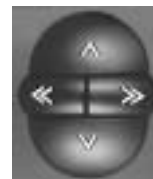

▲ treble + / fader voor
▼ treble – / fader achter

◀◀ bass – / balans links
▶▶ bass + / balans rechts

De laatste instelling wordt automatisch opgeslagen.

AUD uitschakelen: druk opnieuw op de toets.


Wanneer de instelling binnen acht seconden niet wordt gewijzigd, schakelt het display terug naar de vorige toestand.

Extra functie AUD

Loudness - versterking van de lage tonen bij gering volume, aangepast aan het gehoor.

Loudness aan/uit: houd **AUD** ca. een seconde ingedrukt. Wanneer loudness is ingeschakeld, is "LD" verlicht op het display. U kunt de loudness-versterking instellen onder "Programmering met DSC".

④ Tuimeltoets

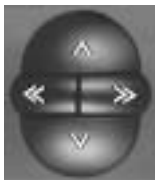

Radioweergave

▲/▼ **zoekafstemming**

▲ opwaarts

▼ neerwaarts

<</>> trapsgewijs op-/neerwaarts (op FM alleen indien AF uit)

alleen op FM:

<</>> bladeren in de zenderketens indien AF in
bv. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN,
ANTENNE

Weergave van cd-wisselaar

Cd kiezen

>> opwaarts

<< neerwaarts

Titels kiezen

▲ **opwaarts:** kort indrukken
CUE - snel vooruit (hoorbaar):
ingedrukt houden.

▼ **neerwaarts:** tweemaal of meer-
maals achtereen kort indrukken
opnieuw starten van de titel: kort
indrukken
REVIEW - snel terug (hoorbaar):
ingedrukt houden.

Extra functies van de tuimeltoets:




Overige instelmogelijkheden met:

AUD ③

DSC-Mode ⑦

Voorwaarde is dat de betreffende
functie geactiveerd is.

⑤ **Display**



- a) NDR1 NDS - stationsnaam
- b) TR 1 - track (kant) 1 van de cassette
- c) 1:52 - Time (verstreken speeltijd) en nummer (cd-nummer en -titel) bij weergave van cd-wisselaar
- d) FM - golfgebied
- e) I, II, T - geheugenniveau I, II, of Travelstore
- f) 5 - voorkeuzetoets (1 - 5)
- g) lo - gevoeligheid van de zoekafstemming
- h) AF - alternatieve frequentie bij RDS
- i) TP - zender met verkeersinformatie (wordt ontvangen)
- j) TA - voorrang voor zenders met verkeersinformatie
- k) LD - loudness ingeschakeld

⑥ **TS / BND**

Wissenschakelaar voor de golfgebieden FM, middengolf (AM), langegolf (L) en de FM-geheugenniveaus I, II en T.

Wisselen van geheugenniveau:

Druk zo vaak als nodig is op de toets. Het display geeft de gekozen toestand aan.

Travelstore

De vijf best te ontvangen zenders programmeren en oproepen met Travelstore.

Programmeren: houd de toets ca. een seconde ingedrukt totdat de pieptoon te horen is, resp. "T-STORE" verschijnt op het display.

Oproepen: kies geheugenniveau "T" en druk kort op de overeenkomstige voorkeuzetoets (1 t/m 5).

Let op:

Midden- en langegolf zijn alleen te kiezen wanneer in het DSC-menu "AM ON" is ingesteld.

⑦ **DSC (Direct Software Control)**

Met DSC kunnen programmeerbare basisinstellingen worden aangepast. Nadere informatie: "Programmering met DSC".

⑧ **SC / SRC**

SRC (Source = bron)

Druk kort op **SC/SRC** -

U kunt wisselen tussen de weergave-soorten radio, cassette en cd-wisselaar wanneer een cassette/cd is geplaatst.

Radioweergave

SC - Preset Scan

Houd **SC/SRC** ca. een seconde ingedrukt -

De pieptoon is te horen, "SCAN" en de afkorting of de frequentie van de kort weergegeven zender zijn ombeurten verlicht. De onder de voorkeuzetoetsen geprogrammeerde zenders worden kort weergegeven.

Preset Scan stoppen:

Houd **SC/SRC** opnieuw ca. een seconde ingedrukt.

Weergave van cd-wisselaar

SC - CD-Scan

Houd **SC/SRC** ca. een seconde ingedrukt -
“CDC SCAN” verschijnt op het display.
De cd-titels zijn kort te horen.

CD-Scan stoppen:

Houd **SC/SRC** opnieuw ca. een seconde ingedrukt.

⑨ **AF / TA**

TA (Traffic Announcement = voorrang voor verkeersinformatie)
Wanneer op het display “TA” is aangegeven, worden alleen zenders met verkeersinformatie weergegeven.
Voorrang in/uit: druk kort op **AF/TA**.

AF - Alternatieve Frequentie bij RDS-weergave:
Wanneer “AF” op het display verschijnt, zoekt de radio met RDS automatisch een beter te ontvangen frequentie van hetzelfde programma.
AF aan/uit: houd **AF/TA** ca. een seconde ingedrukt.

⑩ **1, 2, 3, 4, 5 - voorkeuzetoetsen**

Per geheugenniveau (I, II, en “T”) kunnen op de FM-band vijf zenders worden geprogrammeerd.

Op de MG- en LG-band kunt u eveneens elk vijf zenders programmeren.

Zenders programmeren - druk bij radioweergave zo lang op een voorkeuzetoets, tot het programma weer te horen is (piepton).

Zenders oproepen - stel het golfgebied in. Kies op FM het geheugenniveau en druk kort op de overeenkomstige voorkeuzetoets.

Extra functies voorkeuzetoetsen

Codering: lees eerst “Diefstalbeveiliging”.
Toetsen 1, 2, 3, 4 - invoertoetsen voor viercijferige code.
Druk elke toets zo vaak in dat de viercijferige code uit de autoradiopas op het display staat.

⑪ **Wisselen van kant/snelspoelen**

Wisselen van kant

Druk de toetsen tegelijk in.
“TR 1” of “TR 2” op het display.




Snelspoelen

FR : snel terugspoelen, stop met FF
FF : snel vooruitspoelen, stop met FR

⑫ **Cassette-opening**

Schuif de cassette in de opening (kant A of 1 boven, opening naar rechts).

⑬ **Verwijderen van de cassette (eject)**

Druk op .

14 REL

Release panel - afneembaar bedieningspaneel (front)

Ter beveiliging tegen diefstal moet het bedieningspaneel (front) bij het verlaten van de auto worden meegenomen.

Front verwijderen: druk op **REL**.

Front plaatsen: plaats het front met de rechterkant eerst op het apparaat en druk daarna op de linkerkant, totdat het front hoorbaar vastklikt.



Belangrijke aanwijzingen

Wat u beslist moet lezen

Lees, voordat u uw autoradio in gebruik neemt, de volgende aanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid gaat vóór alles. Gebruik daarom uw autoradio altijd zo dat u steeds alert op de heersende verkeerssituatie kunt reageren. Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/u elke seconde bijna 14 meter aflegt.

Het is raadzaam uw autoradio niet te bedienen in kritische verkeerssituaties. De waarschuwingssignalen van bv. politie en brandweer moeten in de auto op tijd en duidelijk te horen zijn.

Beluister tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een aangepast geluidsvolume.

Inbouw

Wanneer u de installatie zelf wilt inbouwen of verwijderen, lees dan beslist vooraf de meegeleverde aanwijzingen voor inbouw en aansluiting.

Voor een probleemloos gebruik moet de pluspool via het contact en via een continue plusaansluiting zijn aangesloten.

Verbind de luidsprekeruitgangen niet met de massa!

Accessoires

Gebruik alleen door Blaupunkt toegelaten accessoires en reserve-onderdelen.

Diefstalbeveiliging

Het apparaat wordt geleverd zonder actieve diefstalbeveiliging. Wanneer u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen, gaat u te werk zoals op de volgende pagina's beschreven.

Zodra het apparaat met geactiveerde diefstalbeveiliging wordt afgesloten van de stroomvoorziening (bv. diefstal, loskoppelen van de accu), wordt het elektronisch geblokkeerd. Het kan alleen opnieuw worden gebruikt wanneer het bijbehorende codenummer (uit de autoradiopas) wordt ingevoerd.

Onjuist codenummer ingevoerd

Dieven mogen het codenummer niet door uitproberen te weten kunnen komen. Wanneer een onjuist codenummer wordt ingevoerd, wordt het apparaat daarom gedurende een wachttijd geblokkeerd. Op het display verschijnt "CODE ERR" en aansluitend "WAIT".

De wachttijd bedraagt na de eerste drie pogingen tien seconden, na verdere pogingen een uur.

Na negentien onjuiste pogingen verschijnt "OFF". U kunt de autoradio dan niet meer in gebruik nemen.

Let op:

Bewaars uw autoradiopas met het codenummer zorgvuldig, zodat onbevoegden uw codenummer niet kunnen zien.

Wanneer de diefstalbeveiliging is ingeschakeld, heeft u na onderbreking van de stroomvoorziening het codenummer absoluut nodig. Alleen na correct invoeren van het codenummer kunt u het apparaat in gebruik nemen. Mocht u het codenummer zijn vergeten en de autoradiopas hebben verloren, kan het apparaat uitsluitend bij onze erkende leveranciers tegen betaling in gebruik genomen worden.

Diefstalbeveiliging inschakelen

Wanneer u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen:

- Zet de radio uit.
- Houd de voorkeuzetoetsen **1** en **4** tegelijkertijd ingedrukt.
- Zet het apparaat aan.
Op het display verschijnt "CODE".
- Laat voorkeuzetoetsen **1** en **4** los.
- Voer het codenummer uit de Blaupunkt-autoradiopas in en bevestig dit: zie het voorbeeld bij "Opnieuw in gebruik nemen...".

De diefstalbeveiliging is geactiveerd. Na het inschakelen wordt nu altijd even "CODE" aangegeven.

Opnieuw in gebruik nemen na afsluiting van de stroomvoorziening (Diefstalbeveiliging is ingeschakeld)

- Zet het apparaat aan.
Op het display verschijnt "CODE".
- Druk kort op voorkeuzetoets **1**, op het display verschijnt "0000".
- Voer het codenummer van de Blaupunkt-autoradiopas in:

Voorbeeld: codenummer is 2521

- Druk tweemaal op voorkeuzetoets **1**, op het display verschijnt "2000";
- Druk vijf maal op voorkeuzetoets **2**, op het display verschijnt "2500";
- Druk tweemaal op voorkeuzetoets **3**, op het display verschijnt "2520";
- Druk eenmaal op voorkeuzetoets **4**, op het display verschijnt "2521".
- Codenummer bevestigen:
druk op > van de tuimeltoets.

De autoradio is klaar voor gebruik. Mocht echter "CODE ERR" en daarop "WAIT" verschijnen, dan heeft u een onjuist codenummer ingevoerd. Na de wachttijd

wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Zet het apparaat opnieuw aan en voer nu beslist het juiste codenummer in.

Wanneer het apparaat na een wachttijd uitgeschakeld wordt, begint de wachttijd na het opnieuw inschakelen opnieuw.

Diefstalbeveiliging uitschakelen

- Zet de radio uit.
- Druk tegelijk op de voorkeuzetoetsen **1** en **4** en houd ze ingedrukt.
- Schakel het apparaat in.
Op het display verschijnt "CODE".
- Laat de voorkeuzetoetsen **1** en **4** los.
- Voer het codenummer van de Blaupunkt-autoradiopas in en bevestig het: zie voorbeeld "Opnieuw in gebruik nemen...".

De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld.

Release Panel (afneembaar bedieningspaneel)

Dit apparaat beschikt over een afneembaar bedieningspaneel (front).

U kunt het front met een druk op de knop losmaken van het apparaat.

Wij bevelen u aan om bij het verlaten van de auto het front mee te nemen als extra beveiliging tegen diefstal. Gebruik om het front te bewaren de meegeleverde harde box.

Indien gewenst kan het front gemakkelijk worden teruggeplaatst. Het apparaat is direct klaar voor gebruik in de laatst ingestelde toestand.

Front verwijderen

- Druk op toets **REL**.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld en het front komt in de uitneempositie.

Front plaatsen

- Plaats het front eerst rechts op het apparaat.
- Druk daarna op de linkerkant, totdat het front hoorbaar vastklikt.

Het apparaat is weer klaar voor gebruik in de laatst ingestelde toestand.

Weergavesoort kiezen

Met **SC/SRC** (**Source** = bron) kunt u kiezen tussen de weergavesoorten radio, cassette en cd-wisselaar.

Weergave van cassette of cd-wisselaar kan alleen worden gekozen indien een cassette/cd geplaatst is.

Omschakelen naar een andere weergavesoort:

- Druk kort op **SC/SRC**.

Radioweergave met RDS (Radio Data System)

Het **Radio Data System** biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM.

Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit.

Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. met regionale identificatie, bv. "NDR1 NDS" (Neder-Saksen). Met RDS worden de voorkeuzetoetsen gebruikt als programmatoetsen. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen.

RDS biedt u nog meer voordelen:

AF - Alternatieve frequentie

De AF-functie (**A**lternatieve frequentie) zorgt ervoor dat automatisch op de best te ontvangen frequentie van het gekozen programma wordt afgestemd. Deze functie is ingeschakeld wanneer "AF" op het display verschijnt.

AF in-/uitschakelen:

- Houd **AF/TA** ca. een seconde ingedrukt.

Tijdens het zoeken naar de sterkste frequentie kan de radioweergave even onderbroken worden.

Wanneer bij het aanzetten van het apparaat of bij het kiezen van een geprogrammeerde frequentie "SEARCH" op het display verschijnt, zoekt het apparaat automatisch naar een alternatieve frequentie.

"SEARCH" verdwijnt wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband.

Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is:

- Kies een ander programma.

REG - Regionaal

Bepaalde programma's van radiozenders worden op bepaalde tijden in regionale uitzendingen verdeeld. Zo verzorgt bv. het eerste net van de NDR gebieden in de noordelijke Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Neder-Saksen en zendt af en toe programma's uit met verschillende inhoud.

Indien u een regionaal programma ontvangt, kunt u kiezen tussen REG ON en REG OFF: REG ON - een bepaald regionaal programma wordt ook weergegeven wanneer het signaal wat slechter wordt.

REG OFF - er wordt steeds afgestemd op de best te ontvangen zender (ook evt. een ander regionaal programma).

In het DSC-menu kunt u wisselen tussen REG ON en REG OFF. Lees hiervoor "Programming met DSC - REG ON/OFF".

Wanneer de REG-functie is ingeschakeld, verschijnt bij het inschakelen van het apparaat steeds even "REG ON" op het display.

Golfgebied kiezen

U kunt kiezen tussen de frequentiegebieden

FM 87,5 - 108 MHz,
MG (AM) 531 - 1602 kHz en
LG (L) 153 - 279 kHz.

- Druk zo vaak op **TS/BND** totdat het gewenste golfgebied wordt aangegeven op het display.

Let op:

In het DSC-menu kunnen MG of LG of beide golfgebieden worden geblokkeerd voor de zenderkeuze.


Dit heeft als voordeel dat alleen de benodigde golfgebieden te kiezen zijn, en TS/BND dus evenredig minder vaak hoeft te worden ingedrukt. Lees indien gewenst "Programming met DSC - AM ON resp. AM OFF".

Zenderafstemming

Zoekafstemming \wedge/\vee

- Druk op \wedge/\vee , de autoradio zoekt automatisch de volgende zender.

Wanneer \wedge/\vee naar boven of naar beneden ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel opwaarts of neerwaarts verder.

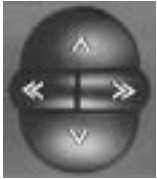

Zoekafstemming

\wedge opwaarts

\vee neerwaarts

\ll trapsgewijs omlaag (indien AF uit)

\gg trapsgewijs omhoog (indien AF uit)

Handmatig afstemmen met $\ll \gg$

U kunt handmatig op zenders afstemmen.

Voorwaarde:

AF is uitgeschakeld (het symbool is niet verlicht op het display).

Indien gewenst schakelt u AF zo uit:

- Houd **AF/TA** ca. een seconde ingedrukt.

Handmatige afstemming uitvoeren:

- Druk op $\ll \gg$. De frequentie wordt trapsgewijs omlaag/omhoog gewijzigd. Wanneer de tuimeltoets $\ll \gg$ rechts of links ingedrukt gehouden wordt, vindt de frequentiedoorloop snel plaats.

Bladeren in de zenderketens (alleen op FM)

Met $\ll \gg$ kunt u zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer meer zenders van zenderketens te ontvangen zijn, kunt u met \gg (vooruit) of \ll (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNE... Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (verlicht op het display).

Start hiervoor een frequentiedoorloop, bv. met Travelstore:

- Houd **TS/BND** een seconde ingedrukt; er volgt een frequentiedoorloop op het FMT-niveau. Het display geeft "T-STORE" aan.

Wanneer "AF" niet op het display staat:

- Houd **AF/TA** ca. een seconde ingedrukt.

Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met $\ll \gg$ is voldaan.

Wisselen van geheugenniveau (FM)

U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. Het gekozen geheugenniveau verschijnt op het display.

- Druk zo vaak op **TS/BND**, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt.

Zenders programmeren

Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) vijf zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen **1, 2, 3, 4, 5**.

Op de MG-/LG-band kunt u eveneens elk vijf zenders programmeren.

- Kies het geheugenniveau met **TS/BND**.
- Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch of handmatig).
- Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. een seconde), resp. tot de piepton te horen is.

De zender is nu geprogrammeerd. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is.

Let op:

Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen kort de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau.

Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore

U kunt de vijf sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. Deze functie is vooral handig op reis.

- Houd **TS/BND** ca. een seconde ingedrukt.

Op het display verschijnt "T-STORE".

De vijf sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Na voltooiing wordt afgestemd op de sterkste zender, op positie 1. Indien gewenst kunnen op het Travelstore-niveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren").

Geprogrammeerde zenders oproepen

Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets.

- Kies het geheugenniveau met **TS/BND**.
- Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets.

Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan

U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen.

Preset Scan starten:

- Houd **SC/SRC** ca. een seconde ingedrukt, totdat het display "SCAN" aan geeft.

Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het golfgebied achtereenvolgens kort horen. Op het display geven de knipperende posities het golfgebied, het geheugenniveau en de geheugenpositie van de te horen zender aan.

Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëindigen:

- Houd **SC/SRC** ca. een seconde ingedrukt.

Let op:

Wanneer "TA" op het display wordt aangegeven, worden alleen de geprogrammeerde zenders met verkeersinformatie afgespeeld.

Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen

U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen.

Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht. Wanneer "lo" niet wordt aangegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht.

U kunt de gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen. Lees hiervoor "Programmering met DSC - LO/DX".

Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON

Stereo-mono wisselen

Voorwaarde voor stereo-ontvangst is dat een radiozender wordt ontvangen met voldoende stereokwaliteit.

Bij slechte stereo-ontvangst schakelt het apparaat geleidelijk over op monoweergave. U kunt het apparaat in het DSC-menu instellen op stereo- of monoweergave.

Lees hiervoor desgewenst "Programmering met DSC - STEREO/MONO". Telkens nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt automatisch stereoweergave ingesteld.

Loudness

Aanpassing van de zachte lage tonen aan het menselijk gehoor.

Loudness in-/uitschakelen:

- Houd **AUD** ca. een seconde ingedrukt.

Wanneer loudness is ingeschakeld, verschijnt op het display "LD".

Voor nadere informatie, zie "Programmeren met DSC".

Onder EON verstaat men het uitwisselen van programma-informatie binnen een zenderketen. Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio.

Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit, waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program - Uitzending met verkeersinformatie).

Daarnaast zijn er zenders die zelf geen verkeersinformatie uitzenden, maar met RDS-EON de mogelijkheid bieden de verkeersinformatie van een andere zender van dezelfde omroep te ontvangen.

Wanneer bij ontvangst van een dergelijke zender (bv. NDR3) de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd moet zijn, dan moet "TA" op het display verlicht zijn.

Bij verkeersinformatie wordt automatisch overgeschakeld op de zender met de verkeersinformatie (in dit geval NDR2). Dan volgt de verkeersinformatie, waarna automatisch naar het ervoor beluisterde programma (NDR3) wordt teruggeschakeld.

Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen

Op het display is "TA" verlicht wanneer de voorrang voor verkeersinformatie ingeschakeld is.

Voorrang in-/uitschakelen:

- Druk op **AF/TA**.

Wanneer u tijdens een verkeersmededeling op **AF/TA** drukt, wordt de voorrang alleen voor deze mededeling onderbroken. Het apparaat schakelt terug naar de oorspronkelijke toestand. Voor volgende meldingen blijft de voorrang behouden.

Diverse toetsen hebben geen functie tijdens de verkeersinformatie.

Attentiesignaal

Wanneer u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender verlaat, hoort u na ca. 30 seconden een attentiesignaal.

Wanneer u op een voorkeuzetoets drukt waaronder een zender zonder TP-signaal is geprogrammeerd, hoort u eveneens een attentiesignaal.

Attentiesignaal uitschakelen

- a) Stem af op een andere zender met verkeersinformatie.
 - Druk hiervoor op de tuimeltoets of
 - druk op een voorkeuzetoets waaronder een zender met verkeersinformatie geprogrammeerd is.
- of
- b) Zet de voorrang voor verkeersinformatie uit.
 - Druk op **AF/TA**.
De aanduiding "TA" op het display verdwijnt.

Automatische start zoekafstemming

(Weergave van cassette en cd-wisselaar)

Wanneer u een cassette of cd beluistert en het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender verlaat, zoekt de autoradio automatisch een andere zender met verkeersinformatie.

Wanneer ca. 30 seconden na het begin van de zoekafstemming geen programma met verkeersinformatie gevonden wordt, stopt de cassette en hoort u een attentiesignaal. Zet het attentiesignaal af op de reeds beschreven manier.

Volume van verkeersinformatie en attentiesignaal instellen

Dit volume is door de fabriek ingesteld. U kunt echter een verandering aanbrengen met DSC (zie "Programmering met DSC - TA VOL").

Wanneer het volume tijdens een verkeersbericht veranderd wordt, geldt de verandering alleen voor dat bericht.

Cassetteweergave

De installatie moet ingeschakeld zijn.

Zodra een cassette wordt geplaatst, wordt vanuit elke weergavesoort overgeschakeld op casseteweergave.

Cassette plaatsen


- Zet het apparaat aan.
- Schuif de cassette in de opening.
Kant A of 1 wordt weergegeven.

Bij casseteweergave verschijnt "TR 1" of "TR 2" op het display (track = kant).

Schuif de cassette in de opening met kant A of 1 naar boven en de opening naar rechts.



Cassette verwijderen

- Druk op .
De cassette wordt uit de opening geschoven.

Snelspoelen

Snel vooruitspoelen

- Druk op **FF** (Fast Forward).
Aan het einde van de band schakelt het apparaat over op de andere kant en begint de weergave.

Snel vooruitspelen beëindigen

- Druk op **FR**.

Snel terugspoelen

- Druk op **FR** (Fast Rewind).
Aan het begin van de band schakelt het apparaat over op weergave.

Snel terugspoelen beëindigen

- Druk op **FF**.

Snelspoelen

FR : snel terugspoelen, stop met FF
FF : snel vooruitspoelen, stop met FR



Wisselen van kant

Druk de toetsen tegelijk in.
"TR 1" of "TR 2" op het display.

Wisselen van kant (Autoreverse)

Afspeelrichting wijzigen tijdens de weergave:

- Druk tegelijk op **FR** en **FF**.

Aan het einde van de band schakelt het apparaat automatisch over op de andere kant. Op het display verschijnt "TR 1" voor kant 1 of A, resp. "TR 2" voor kant 2 of B.

Let op:

Bij zwaar lopende cassettes kan het voorkomen dat voortijdig op de andere kant wordt overgeschakeld. Controleer in dit geval de spoel van de band. Vaak helpt heen en weer spoelen van de cassette.

Radio luisteren tijdens snelspoelen met RM (Radio Monitor)

Tijdens het snelspoelen kunt u, i.p.v. de gebruikelijke geluidsonderdrukking, naar de radio luisteren.

Lees desgewenst "Programmering met DSC - RM ON resp. RM OFF".

Weergave van cd-wisselaar

Tips voor het onderhoud

Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50° Celsius. Laat koude cassettes voor het afspelen opwarmen om onregelmatigheden in de bandloop te vermijden. Na ca. 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandrukrol en de weergavekop storingen optreden in de bandloop en de weergavekwaliteit.

Bij normale verontreiniging kunt u uw cassettespeler reinigen met een reinigingscassette, bij sterkere verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje. Gebruik nooit hard gereedschap.

De cd-wisselaar is inbegrepen bij het geleverde pakket.

Let op:

Gebruik bij cd- of wisselaarweergave (optie) alleen ronde cd's!

Cd's die een andere vorm hebben, bv. van een vlinder of een bierpul, zijn niet geschikt voor weergave.

Er bestaat acuut gevaar voor beschadiging van de cd en het loopwerk.

Voor beschadiging door ongeschikte cd's kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Weergave van cd-wisselaar inschakelen

Er moet een magazijn met minimaal één cd geplaatst zijn.

Met **SC/SRC** wisselt u van geluidsbron:

- Druk zo vaak op **SC/SRC** totdat de cd-functies getoond worden op het display.

Cd en titels kiezen

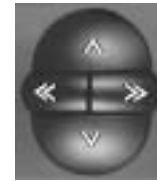

Cd kiezen

- **opwaarts**
- **neerwaarts**

Titels kiezen

- ▲ **opwaarts**: kort indrukken
CUE - snel vooruit (hoorbaar): ingedrukt houden
- ▼ **neerwaarts**: tweemaal of meermaals achtereen kort indrukken
opnieuw starten van de titel: kort indrukken
REVIEW - snel achteruit (hoorbaar): ingedrukt houden

MIX

De cd-titels kunnen in willekeurige volgorde worden weergegeven.

Desgewenst kunt u de MIX-functies wissen in het DSC-menu.

MIX CDC – Mix is ingeschakeld: cd's worden gekozen in willekeurige volgorde. De titels van de gekozen cd worden in willekeurige volgorde weergegeven. Vervolgens wordt de volgende cd willekeurig gekozen.
Met **▲** kiest u de titels van de cd in willekeurige volgorde.

MIX OFF – MIX is uitgeschakeld. De cd's en de titels worden op volgorde van nummer weergegeven.

MIX wisselen:

- Druk op **DSC**. Kies MIX met de tuimeltoets **▲/▼** en wissel met **<< >>**.

Wanneer MIX is ingeschakeld, verschijnt steeds wanneer op cd-weergave wordt overgeschakeld even "CDC MIX".

Soort aanduiding kiezen

Bij cd-weergave kunt u het soort aanduiding kiezen.

NUMBER – Disc- en titelnummer, bv. "CD08 T02" wordt aangegeven.

TIME – De verstreken speeltijd van de titel, bv. "2:32" wordt aangegeven in minuten.

Wisselen van soort aanduiding:

- Druk op **DSC**. Kies met de tuimeltoets **▲/▼** "CDC DISP".
- Kies met **<< >>** "NUMBER" of "TIME".

SCAN

Om de titels van alle cd's kort te laten horen.

SCAN starten:

- Houd **SC/SRC** ca. een seconde ingedrukt.

De titels zijn op volgorde achtereenvolgens kort te horen.

SCAN beëindigen:

- Houd **SC/SRC** ca. een seconde ingedrukt.

De laatste te horen titel wordt verder afgespeeld.

SCAN wordt ook beëindigd wanneer:

- op **AUD**, **DSC**, **<< >>** of **▲/▼** wordt gedrukt.

Programmering met DSC


Uw autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren.

Het apparaat is door de fabriek ingesteld. Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze altijd kunt raadplegen.

Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen:

- Kies met **SC/SRC** de gewenste weergavesoort radio, cassette of cd-wisselaar (er moet een cassette/cd geplaatst zijn).
- Druk op **DSC**.

Met de tuimeltoets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. Op het display wordt de ingestelde waarde aangegeven.

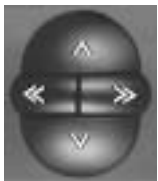

^/v functie kiezen
<< >> waarde instellen/oproepen

MIX

(alleen bij weergave van cd-wisselaar)

MIX CDC -

Cd-keuze willekeurig. Keuze van alle titels van deze cd willekeurig. Volgende cd kiezen in willekeurige volgorde.

MIX OFF -

MIX is uitgeschakeld.

REG ON/OFF REG ON - regionaalfunctie ingeschakeld.

REG OFF - regionaalfunctie uitgeschakeld.

Lees hiervoor het gedeelte "Radioweergave met RDS - REG-Regionaal".

RM ON/OFF (Radio Monitor)

(RM ON/OFF is alleen beschikbaar bij casseteweergave)

Maakt radio luisteren mogelijk tijdens snelspoelen bij gebruik van de cassette.

RM ON – radioweergave tijdens snelspoelen van de cassette.

RM OFF – functie uitgeschakeld.

VOL FIX

Hiermee kunt u het aanvangsvolume bij inschakelen instellen. Stel het gewenste aanvangsvolume in met << >>. Wanneer "VOL 0" wordt ingesteld, vindt bij inschakelen weergave plaats met het laatst ingestelde volume.

AUX ON/OFF Deze menu-optie verschijnt niet wanneer een cd-wisselaar is aangesloten. Van fabriekswege ingesteld op AUX OFF.

Wanneer via AUX een extern apparaat is aangesloten, moet op AUX ON worden overgeschakeld.

BEEP

Bevestigingssignaal (piepton) voor functies waarvoor een toets langer dan een seconde ingedrukt moet blijven. Het volume is instelbaar van 0-9 (0 = uit).

TA VOL

Het volume van de verkeersinformatie en het attentiesignaal is instelbaar tussen 0 en 63.

U hoort de verkeersinformatie op dit volume wanneer het standaardvolume lager is.

Wanneer het standaardvolume groter is dan TA VOL, wordt de verkeersinformatie iets sterker doorgegeven dan het standaardvolume.

LOUDNESS Loudness-aanpassing van zachte, lage tonen aan het menselijk gehoor.
LOUD 1 - geringe versterking
LOUD 6 - maximale versterking

CDC DISP (alleen bij weergave van cd-wisselaar)
Bij cd-weergave kunt u het soort aanduiding kiezen.
NUMBER -
Disc- en titelnummer wordt aangegeven.
TIME -
De verstreken speeltijd van de titel wordt aangegeven in minuten.

STEREO/MONO

U kunt kiezen tussen STEREO en MONO.

AM ON/OFF Eén of beide AM-banden (MG/LG) kunnen worden geblokkeerd.

Zodoende kunnen alleen de benodigde AM-banden worden gekozen met **TS/BND**

te kiezen

AM ON – alle golfgebieden
MW OFF – LG, FM
LW OFF – MG, FM
AM OFF – FM

LO/DX

Gevoeligheid van de zoekafstemming kiezen voor lokale of inter lokale ontvangst.

LO - lokale ontvangst
LO 1 - zeer gevoelig
LO 3 - normaal gevoelig
DX - Fernempfang
DX 1 - zeer gevoelig
DX 3 - normaal gevoelig

DSC-programmering beëindigen/instelling bewaren:

- Druk op **DSC**.

De DSC-programmering wordt acht seconden nadat de laatste instelling is uitgevoerd automatisch beëindigd.

Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC

MIX	OFF
REG	OFF
RM	OFF
VOL FIX	0
AUX	OFF
BEEP	4
TA VOL	35
LOUDNESS	3
CDC CISP	NUMBER
STEREO/MONO	STEREO
AM	ON
DX	1

Appendix

Technische gegevens

Versterker

Uitgangsvermogen: 4 x 23 Watt sinus
volgens DIN 45 324
bij 14,4 V
4 x 35 Watt max.
power

Tuner

Golfgebieden:

FM: 87,5 - 108 MHz

MG : 531 - 1602 kHz

LG : 153 - 279 kHz

FM - gevoeligheid: 1,0 μ V bij 26 dB
signaal-ruisverhouding

FM - frequentiebereik:
35 - 16 000 Hz

Cassette

Frequentiebereik: 40 - 15 000 Hz

Cd-wisselaar

Frequentiebereik: 5 - 20 000 Hz

Wijzigingen voorbehouden!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 082

