


Radio/Cassette

Lyon CC 28

Gebruiksaanwijzing



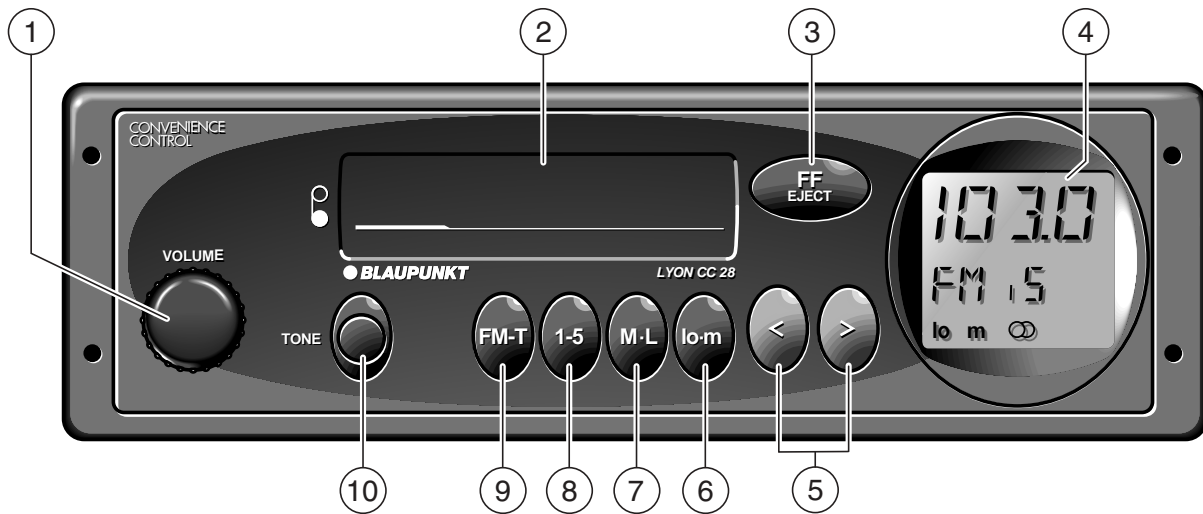

Inhoud

Belangrijke aanwijzingen 25

Verkeersveiligheid 25

Inbouw/aansluiting 25

Radio-gebruik 25

Golfband kiezen 25

Zoekafstemming 25

Handmatig op zenders afstemmen 25

Gevoeligheid van zoekafstemming

instellen 25

Stereo-mono wisselen 25

Zenders programmeren 26

Sterkste zenders automatisch

programmeren 26

Geprogrammeerde zenders oproepen .. 26

Cassette-weergave 26

Cassette inschuiven 26

Cassette uitnemen 26

Versneld vooruitspoelen 26

Onderhoud 27

Appendix 27

Technische gegevens 27

Legenda

① Aan/uit:

Knop draaien

Aan ↻

Uit ↻

Volume instellen:

Knop draaien.

② Cassette-opening

③ FF - Versneld vooruitspoelen

starten/stoppen: zacht op toets drukken

Eject - Cassette uitnemen

de toets stevig indrukken.

④ Indikatie voor:



⑤ <>

Zenderkeuze

automatisch of handmatig ("m" op het display). Wisselen met **lo•m** ⑥

⑥ lo•m

lo-verschijnt op het display - zoekafstemming normale gevoeligheid (FM)

lo verschijnt niet - zoekafstemming hoge gevoeligheid (FM)

m verschijnt - handmatige afstemming op zenders

Extra functie

stereo/mono wisselen:

lo•m langer dan 2 sek. indrukken.

⑦ M•L

Wisselschakelaar voor middengolf en lange golf.

De toets zo nodig meermaals indrukken.

⑧ 1-5

Om zenders te programmeren en op te roepen

⑨ FM•T (Frekwentie Modulatie)

Wisseltoets voor de FM-/geheugen-niveaus I, II, III en

"T" (Travelstore) - Programmeren en oproepen van de zes dichtstbijzijnde sterke zenders.

Programmeren "T":

op **FM•T** drukken, tot op het display de zoekafstemming begint.

Oproepen "T":

zo vaak op **FM•T** drukken, tot "T" op het display verschijnt.

Daarna kort op de zendertoets drukken, zonodig meermaals.

⑩ TONE

Klankkleur instellen

↻ meer lage tonen

↻ meer hoge tonen

Belangrijke aanwijzingen

Verkeersveiligheid

Let als bestuurder altijd goed op het verkeer op de weg. Gebruik uw autoradio altijd zó, dat u steeds alert op de actuele verkeerssituatie kunt blijven reageren.

Het is raadzaam om in moeilijke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen. Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/h in één seconde bijna 14 meter aflegt.

Houd bij de volume-instelling van uw toestel rekening met de hoorbaarheid van geluiden van buiten, om tijdig te kunnen reageren op waarschuwingssignalen.

Inbouw/aansluiting

Wanneer u de installatie zelf wilt inbouwen of uitbreiden, lees dan beslist vooraf de meegeleverde inbouw- en aansluitinstructies.

Verbind de luidspreker-uitgangen niet met de massa!

Gebruik alleen de door Blaupunkt goedgekeurde accessoires en onderdelen.

Radio-gebruik

Golfband kiezen

U kunt tussen de golfbanden
FM 87,5 – 108 MHz,
MG 531 – 1602 kHz en
LG 153 – 279 kHz kiezen.

- Stel de golfband naar keuze met de toetsen **FM•T** of **M•L** in.

Wisselen tussen MG/LG:

- Druk op **M•L**.

Zoekafstemming

Op het display mag **m** niet oplichten, ev. wisselen met **lo•m**

- rechts of links op **< >** drukken.
De autoradio zoekt automatisch de volgende zender.

De tuimelschakelaar ingedrukt houden voor versneld zenderzoeken.

Handmatig op zenders afstemmen

Hiervoor moet op het display **m** (manueel) oplichten; ev. inschakelen met **lo•m**

- rechts of links kort op **< >** drukken.
De frekwentie gaat met kleine stapjes omhoog/omlaag

Wordt de tuimelschakelaar ingedrukt gehouden, gaat het zoeken van de frekwentie sneller.

Gevoeligheid van zoekafstemming instellen (FM)


U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen.

Hiervoor

- op **lo•m** drukken.
Wordt "lo" getoond, dan worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid).
Wordt "lo" niet getoond, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht (hogere gevoeligheid).

Stereo-mono wisselen

Wilt u wisselen tussen stereo- en monoweergave dan:

- ca. 2 sek. op **lo•m** drukken.
Bij stereoweergave verdwijnt het stereo-symbool  op het display.

Steeds wanneer het toestel wordt aangezet is de stereoweergave ingesteld.

Bij slechte ontvangst schakelt het toestel automatisch over op monoweergave.

Zenders programmeren

U kunt per geheugenniveau (I, II, III, T) vijf zenders met **1-5** programmeren.

- Kies bij FM het geheugenniveau met **FM•T**.

In het MG- en LG-bereik kunt u telkens 5 zenders programmeren.

- Kies met **1-5** de geheugenplaats (1-5) voor de nieuw te programmeren zender.
- Stel een zender met **< >** in (automatisch of handmatig).
- Druk net zolang op **1-5** totdat na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is.

Nu is de zender geprogrammeerd.

Op het display worden het betreffende geheugenniveau en de geheugenplaats aangegeven.

N.B.:

Als u een reeds geprogrammeerde zender instelt, dan knippert op het display gedurende ca. 5 sek. de betreffende zendertoets en het geheugenniveau.

Sterkste zenders automatisch programmeren

(Travelstore)

U kunt de vijf sterkste FM-zenders uit de regio, in volgorde van frekwentie, automatisch programmeren. Deze functie is bijzonder handig als u op reis bent.

- **FM•T** minstens 2 sek. ingedrukt houden.
Het toestel zoekt de dichtstbijzijnde FM-zenders en slaat deze op in het "T"-geheugen (Travelstore). Na deze handeling wordt de eerste zender ingesteld.

Indien gewenst kunnen op het Travelstore-niveau zenders ook handmatig geprogrammeerd worden.

Geprogrammeerde zenders oproepen

U kunt geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen.

- Geheugenniveau kiezen.
Hiervoor zo vaak op **FM•T** drukken tot op het display I, II, III of T verschijnt.
- Met **1-5** de zender kiezen, ev. meermaals drukken.

Cassette-weergave

Cassette inschuiven

- Toestel aanzetten.
- Cassette met lege spoel naar voren, de open zijde links, inschuiven.

Cassette-weergave begint.

Aan het einde van de band wordt automatisch op radio-ontvangst overgeschakeld.

Cassette uitnemen

- **FF / Eject** stevig indrukken.
De cassette wordt uitgeschoven.

Versneld vooruitspoelen

Voor het starten en stoppen van versneld vooruitspoelen

- **FF / Eject** zacht indrukken.

Appendix

Onderhoud

Het is aan te raden om in de auto alleen C60/C90 bandjes te gebruiken. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en warmte boven 50° C. Koude cassettes laat u voor het afspe-len eerst warmer worden om onregelmatig lopen van de band te voorkomen. Loop- en geluidsstoringsen kunnen na ongeveer 100 bedrijfsuren optreden door stof op de rubberen aandrukrol en de kop.

Bij normale verontreiniging kunt u uw cassette toestel met een reinigingscassette schoonmaken, ingeval van sterke verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje. Gebruik nooit hard gereedschap.

Technische gegevens

Versterker

Uitgangsvermogen: 2 x 5,5 W sinus con-
form DIN 45324/3.1 aan
4 Ω

FM:

Gevoeligheid: 1,3 μ V bij 26 dB
signaal/ruisafstand

Frekwentie-
bereik:







35 - 15 000 Hz (-3 dB)

Cassette:

Frekwentie-
bereik:

40 - 14 000 Hz (-3 dB)

Wijzigingen voorbehouden!

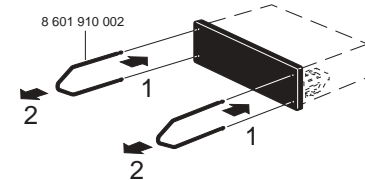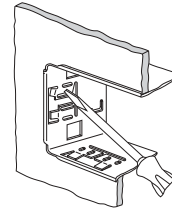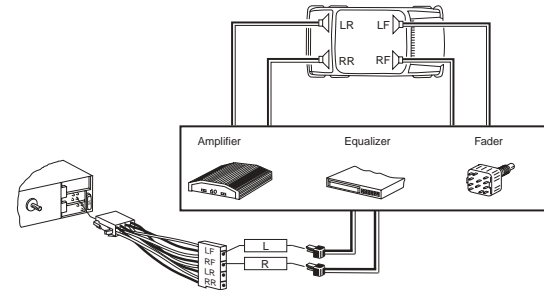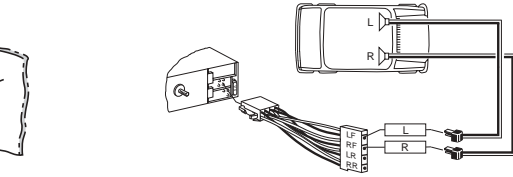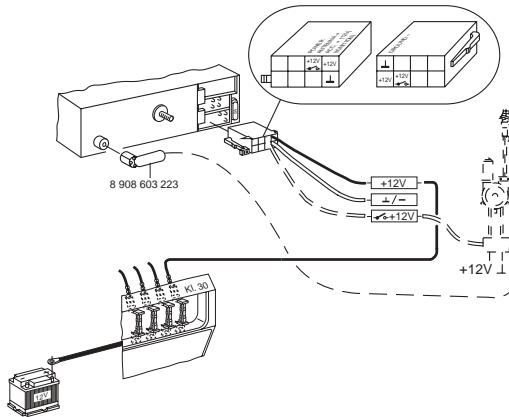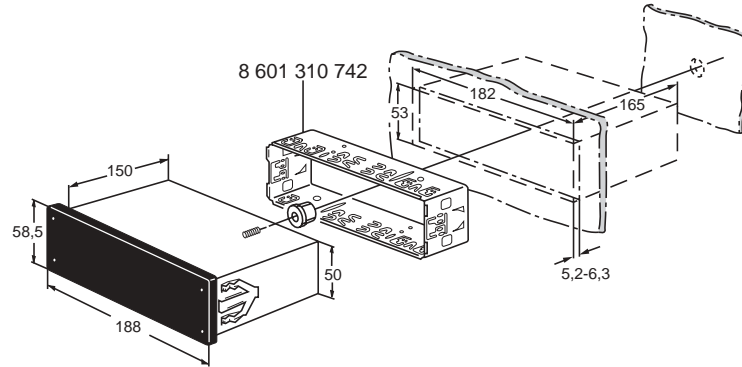

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 406

