



In Car Video

DVP 01C

Bruksanvisning




 **BLAUPUNKT**

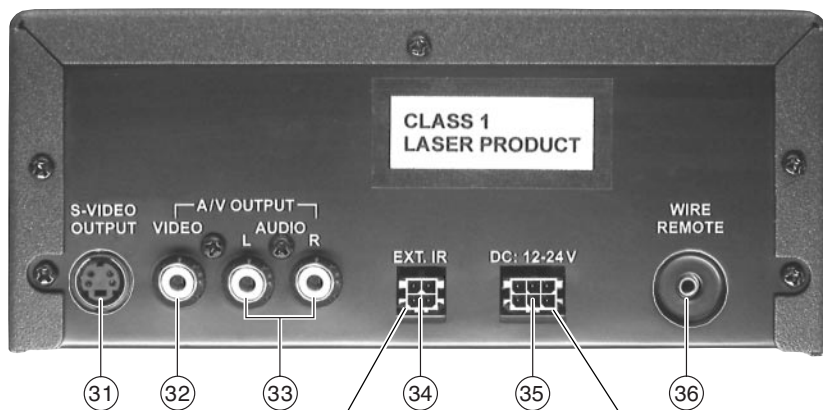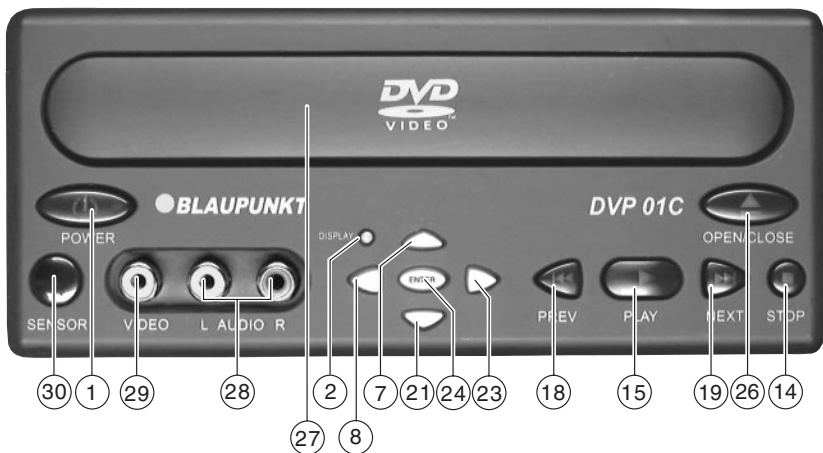

Pin	
1	+VCC (IR)
2	IR-data
3	Ground (IR signal and cable remote control)
4	Signal (cable remote control)

Pin	
1	--
2	Ground
3	IR-data
4	12V-24V
5	Ground (IR signal and cable remote control)
6	Signal (cable remote control)

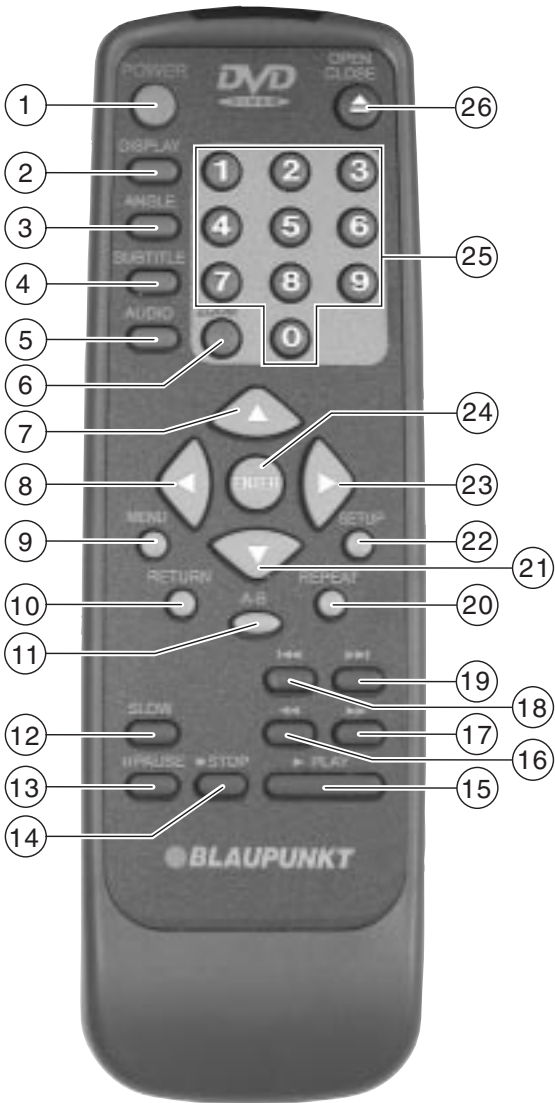

BETJENINGSELEMENTER

- ① **POWER**-tast, for å slå på / av apparatet
- ② **Display**-tast, for å blende inn / ut statuslisten på monitoren
- ③ **ANGLE**-tast, for å velge ut et kameraperspektiv
- ④ **SUBTITLE**-tast, for å velge ut undertitlene for en film
- ⑤ **AUDIO**-tast, for å velge ut språket for en film
- ⑥ **ZOOM**-tast, for utsnittsforstørrelse under avspilling
- ⑦ ▲ -tast, for å forskyve utvalgsmerkingen i menyer
- ⑧ ◀ -tast, for å forskyve utvalgsmerkingen i menyer
- ⑨ **MENU**-tast, for å rope opp hovedmenyen til en DVD
- ⑩ **RETURN**-tast, for å forlate et meny punkt i en meny
- ⑪ **A-B**-tast, for å markere en selvvalgt passasje i en DVD
- ⑫ **SLOW**-tast, for å starte og avslutte slow-motion
- ⑬ **PAUSE**-tast, for å avbryte avspillingen
- ⑭ **STOPP**-tast, for å avslutte avspillingen
- ⑮ **PLAY**-tast, for å starte avspillingen
- ⑯ ◀◀ -tast, rask tilbakespuling
- ⑰ ▶▶ -tast, rask fremspuling
- ⑱ ◀◀ -tast, for å skifte til begynnelsen av kapittelet
- ⑲ ▶▶ -tast, for å skifte til begynnelsen av neste kapittel
- ⑳ **REPEAT**-tast, gjenta avspillingen av et kapittel eller avsnitt fra en film
- ㉑ ▼ -tast, for å forskyve utvalgsmerkingen i menyer
- ㉒ **SETUP**-tast, rope opp setupmenyen til DVP 01
- ㉓ ▶ -tast, for å forskyve utvalgsmerkingen i menyer
- ㉔ **ENTER**-tast, for utvalg av menyinnføringer
- ㉕ **0-9**-taster, for inntasting av tall
- ㉖ **OPEN/CLOSE**-tast, for å åpne og lukke CD-stasjonen
- ㉗ CD-stasjonen
- ㉘ **AUDIO**-innganger, for tilkopling av en ekstern audiokilde
- ㉙ **VIDEO**-inngang, for tilkopling av en ekstern videokilde
- ㉚ **SENSOR**, mottaker av IR-fjernkontroll
- ㉛ **S-VIDEO OUTPUT**, S-VHS-utgang
- ㉜ **VIDEO**-utganger, for tilkopling til en monitor
- ㉝ **AUDIO**-utganger, for tilkopling til et Blaupunkt audioanlegg
- ㉞ **EXT. IR**, for tilkopling av en ekstern IR-sensor (opsjon)
- ㉟ **DC 12V/24V** inngang, for tilkopling av DVP 01C til en 12 V / 24 V spenningskilde
- ㊱ **WIRE REMOTE**, for tilkopling av en kabelfjernkontroll (opsjon)

Henvisninger	126	Setup-meny	133
Trafikksikkerhet	126	Rope opp Setup meny	133
Innbygging	127	Velge avspillingsspråk	133
Montering	127	Velge undertittelspråk	133
Elektrisk tilkopling	127	Velge språk for DVD-menyen	133
Audio / videotilkopling	127	Velge monitorinnstilling	134
Fjernkontroll	127	Barnesikring	134
Legge inn batterier	127	Stille inn fargefjernsynsnormen til TV-apparatet	135
DVD - fremtidens videoteknologi	128	Bli vist kameraperspektiver	136
Grunnfunksjoner	128	DVD-meny	137
Slå på / av	128	Rope opp DVD-meny	137
Legge inn DVD	128	Velge i ut i DVD-meny	137
Ta ut DVD	129	Forlate DVD meny	137
Starte avspilling	129	CD- og MP3-drift	138
Billedskjermangivelse	129	Tekniske data	138
Rask spoling frem og tilbake	129		
Slow-motion (langsom film)	130		
Avbryte avspilling og starte igjen	130		
Standbilde	130		
Hoppe over kapittel	130		
Gjenta avspilling av kapittel, avsnitt eller passasje	130		
Avslutte REPEAT	131		
Ta opp igjen avspillingen på begynnelsen av DVD-ens første avsnitt	131		
Blende inn undertittelen / velge språk	131		
Velge avspillingsspråk	131		
Forstørre billedutsnitt	132		
Skifte kameraperspektiv	132		

HENVISNINGER


Takk for at du har bestemt deg for et Blaupunkt produkt. Vi ønsker deg mye glede med ditt nye apparat.

Les vennligst denne bruksveiledningen før første bruk.

Blaupunkt redaktørene arbeider stadig med å utforme bruksveiledningene oversiktlige og generelle. Hvis du allikevel skulle ha spørsmål angående betjeningen, ber vi deg om å kontakte faghandleren din eller telefon hotlinen i landet ditt. Telefonnummeret finner du i vedlagt kundetjenestefortegnelse.


Vi gir en produsentgaranti på produktene som er kjøpt innenfor den Europeiske Union. Garantibetingelsene står i vedlagt kundetjenestefortegnelse eller på Internett under www.blaupunkt.com.


Trafikksikkerhet

 Trafikksikkerheten er det første bud. Derfor må apparatet kun brukes når trafikksituasjonen tillater det. Gjør deg kjent med apparatet før du kjører.

Akustiske signaler fra politi, brannvesen og redningstjeneste må kunne oppfattes i bilen i rett tid.

Under kjøringen bør du derfor lytte til programmet ditt med avpasset lydstyrke.

 Fare for skade. DVP 01C er et laserprodukt i klasse I. Du må aldri se inn i laserstrålen. Du må ikke forsøke å se inn i huset, og du må aldri åpne huset.

 Ikke utsett DVP 01C for direkte sollys hhv. omgivelsestemperaturer over 80° C, da det kan føre til skader på DVP 01C og DVD-en.

Innbygging

Montering

Hvis du vil montere DVP 01C selv, vennligst bruk den medleverte monteringsvinkelen.

Henvisninger:

Bruk de medleverte skruene til befestning. Andre skruer kan ødelegge deler i DVP 01C.

Pass på at ikke tilkoplingskabelen kommer i klemme ved monteringen.

Elektrisk tilkoping

Hvis støpselet for spenningstilkoplingen ikke allerede er integrert i Blaupunkt tilkoplingskabel (spesialtilbehør "Professional Line"), bruker du den medleverte 6 pol. Molex-pluggen og kontaktene for tilkoplingen.

Vær oppmerksom på riktig polaritet ved laging av tilkoplingskabelen. Kabelen forbindes med spenningskilden, og Molex-pluggen stikkes i bøsning **DC 12 V / 24 V** (35) på baksiden til DVP 01C.

Audio / videotilkopling

Bruk tilkoplingskablene som tilbys fra Blaupunkt (spesialtilbehør) for tilkoplingen av DVP 01C på bussanlegget ditt. Forbind kabelen med tilkoplingene (32) og (33) på baksiden på apparatet. Pass på at video og audiokabelen stemmer overens med apparatbøsningene.

Fjernkontroll

Den medleverte infrarøde (IR) fjernkontrollen stiller alle funksjonene til apparatet til rådighet. Tastene på apparatets forside er identisk i påtrykk og funksjon med IR-fjernkontrollen. For å garantere en feilfri funksjon retter du IR-fjernkontrollen mot IR-sensoren (30) under betjeningsforløpene. Hvis du ønsker å montere DVP 01C på et gjemt sted og betjene den, med IR-fjernkontrollen, kan du montere en ekstern IR-mottaker (spesialtilbehør) på et godt synelig sted i bilen, og forbinde den med tilkoplingen **EXT. IR** (34) på baksiden. I stedet for IR-fjernkontrollen kan du også tilkople en Blaupunkt kabelfjernkontroll fra programmet som går på tilkopling **WIRE REMOTE** (36) på apparatets bakside. Kabelfjernkontrollen tilbyr et innskrenket funksjonsomfang. Du kan også betjene de vesentlige funksjonene til DVP 01C med en Blaupunkt betjeningsdel BCA / CPA ... fra bussanlegget.

Legge inn batterier

IR-fjernkontrollen behøver to batterier i klassen AA. Disse er inkludert i leveringssomfanget.

- ⇨ Åpne batterirommet på baksiden til fjernkontrollen.
- ⇨ Legg inn de nye batteriene, posisjonert som vist på bildet i batterirommet.
- ⇨ Lukk batterirommet.

DVD - fremtidens videoteknologi

Med DVD har ikke bare en fremtidsteknologi etablert seg for videoområdet. DVD står for Digital Versatile Disc, hvor Versatile står for mangfoldighet.

DVD-en, som har samme format som audio-CD-en eller CD-ROM-en, kan lagre inntil 17 gigabyte data. Til sammenligning: En vanlig CD-ROM lagrer kun 650 megabyte.

Den lagringskapasiteten tilbyr nok rom for kvalitativ høyverdige audio- og videoopptak – og for litt tilbehør.

På en DVD-video finner man ikke bare selve spillefilmen, men ytterligere tilbehør som f. eks. traileren eller "Making of..." til filmen. Selve filmen kan vises i forskjellige språk, og med forskjellige undertitler. Du kan bruke alle disse funksjonene komfortabelt over DVD-ens egen meny.

Grunnfunksjoner

Med DVP 01C kan du avspille: DVD-er, VCD-er, normrette SVCD-er (ikke XSVCD-er), vanlige audio/-CD-er og MP3-CD-er. Denne veiledningen går ut i fra bruk av DVD-er. Tastfunksjonene for avspilling av audio-CD-er er identiske DVP 01C er forutsett for avspilling av DVD-er med landskode 2. Hvis apparatet skulle være til for andre landskoder er dette gjort synlig ved klistremerke på baksiden av denne veiledningen og på apparatet (1=US).

Slå på / av

For å slå på hhv. av apparatet,

⇒ trykker du på **POWER** tasten (1).

Hvis det allerede ligger en DVD i apparatet oppstår menyen til DVD-en automatisk eller avspillingen starter. Dette er avhengig av CD-en som er innlagt.

Legge inn DVD

⇒ For å legge inn DVD-en trykker du på tasten **OPEN / CLOSE** (26).

DVD-sjakten kommer ut.

⇒ Skyv DVD-en inn i den tilsvarende DVD-sjakten med skriftsiden vendt oppover.

⇒ Trykk på **OPEN / CLOSE** en gang til (26).

DVD-sjakten kjøres inn igjen. På billedskjermen oppstår menyen til DVD-en eller avspillingen begynner. Dette er avhengig av den innlagte DVD-en.

Ta ut DVD

- ⇒ Trykk på tasten **OPEN / CLOSE** (26).

DVD-sjakten kommer ut.

- ⇒ Ta DVD-en ut av sjakten.

For å kjøre inn sjakten igjen,

- ⇒ trykker du på nytt på tasten **OPEN / CLOSE** (26).

Starte avspilling

Etter at du har lagt DVD-en inn i apparatet oppstår menyen til DVD-en eller avspillingen begynner. Dette er avhengig av den innlagte DVD-en.

Etter at du ev. har valgt språk for avspillingen, følger du menyen ("Starte film").

- ⇒ Trykk på **PLAY** tasten (15).

Avspillingen starter.

Billedskjermangivelse

Du kan forfølge de forskjellige innstillingene som DVD-en tilbyr deg, og den aktuelle apparatmodusen til enhver tid på en billedskjermangivelse.

Hvilke informasjonen billedskjermangivelsen viser konkret, kan være avhengig av DVD-ene som brukes.

Noen av standardinformasjonene er f. eks.:

- **T 1/3:** Det første av tre avsnitt (Title) på DVD-en avspilles aktuelt.
- **C 7/23:** Det syvende av 23 kapitler (Chapter) til avsnittet avspilles aktuelt.

- **T 01:07:12:** Spilletiden (Time) til avsnittet til nå, er aktuelt en time, syv minutter og tolv sekunder.

Blende inn billedskjermangivelse

- ⇒ Trykk på **DISPLAY** tasten (2).

Billedskjermangivelsen blendes inn på øvre kant på billedskjermen.

Henvisning:

Enkelte DVD-er tilbyr flere innstillinger enn billedskjermangivelsen kan vise på en gang. Ved å trykke videre på **DISPLAY** (2), kan du bli vist alle tilgjengelige innstillinger, trinn for trinn.

Hvis du roper opp bestemte funksjoner blendes billedskjermangivelsen automatisk inn og ut. Du kan blende ut billedskjermangivelsen igjen manuelt.

Blende ut billedskjermangivelse

- ⇒ Trykk på **DISPLAY** tasten (2), helt til billedskjermangivelsen blendes ut.

Rask spoling frem og tilbake

Du kan starte et raskt søk i dobbel, fire-dobbel, seksdobbel og åttedobbel hastighet.

Rask spoling fremover

For å spole DVD-en raskt hhv. svært raskt fremover,

- ⇒ trykker du på tasten **▶▶** (17), helt til filmen vises i ønsket hastighet.

Rask spoling bakover

For å spole DVD-en raskt hhv. svært raskt bakover,

- ⇒ trykker du på tasten **◀◀** (16), helt til filmen vises i ønsket hastighet.

GRUNNFUNKSJONER

Avslutte rask spoling fremover / bakover

For å avslutte den raske spoling fremover / bakover,

⇒ trykker du på tasten **PLAY** (15).

DVD-en avspilles i normal hastighet.

Slow-motion (langsom film)

DVD-en kan avspilles med halv, en fjerdedels og en åttendedels hastighet..

⇒ Trykk en eller flere ganger på tasten **SLOW** (12), for å forminske avspillingshastigheten.

Med hvert trykk forminskes avspillingshastigheten med halvparten.

⇒ Ved å trykke tre ganger på **SLOW** tasten (12), kan du forminske avspillingshastigheten maksimalt til en åttendedel av den normale hastigheten.

For å spille av DVD-en med normal hastighet,

⇒ trykker du på tasten **PLAY** (15).

Avbryte avspilling og starte igjen

Avbryte avspilling

⇒ Trykk på **STOPP** tasten (14).

Avspillingen avbrytes.

Starte avspillingen igjen

⇒ Trykk på **PLAY** tasten (15).

Avspillingen startes igjen.

Standbilde

⇒ Trykk på **PAUSE** tasten (13).

Avspillingen avbrytes og fryses til et standbilde. For å fortsette avspillingen trykker du på **PAUSE** tasten (13) eller **PLAY** (15).

Hoppe over kapittel

Et avsnitt på DVD-en kan være delt inn i flere mindre kapitler (chapter).

For å hoppe til neste kapittel eller et annet kapittel,

⇒ trykker du en eller flere ganger på tasten **▶▶** (19).

Avspillingen hopper til begynnelsen til neste hhv. tilsvarende kapittel fremover.

For å hoppe til begynnelsen til det aktuelle eller en av de tidligere kapitlene,

⇒ trykker du en eller flere ganger på tasten **◀◀** (18).

Avspillingen hopper til begynnelsen av det aktuelle kapittelet hhv. til tilsvarende kapittel bakover.

Gjenta avspilling av kapittel, avsnitt eller passasje

Gjenta avspilling av kapittel eller avsnitt (REPEAT)

⇒ trykk på tasten **REPEAT** (20), for å gjenta avspillingen av det aktuelle kapittelet.

⇒ trykk på tasten **REPEAT** (20) nok en gang, for å gjenta avspillingen av hele avsnittet.

Avslutte REPEAT

- ⇒ trykk på tasten **REPEAT** (20), helt til "REPEAT OFF" vises.

Gjenta avspilling av selvvalgt passasje

- ⇒ Trykk på tasten **A-B** (11) under avspillingen, for å markere begynnelsen til passasjen.
- ⇒ Trykk på tasten **A-B** (11) enda en gang, for å markere enden til passasjen.

Den passasjen du har valgt ut, avspilles gjentatt.

Avbryte gjentagelsen av passasjen

- ⇒ Trykk på tasten **A-B** (11), for å avslutte gjentagelsen av den selvvalgte passasjen.

Avspillingen fortsetter normalt.

Ta opp igjen avspillingen på begynnelsen av DVD-ens første avsnitt

- ⇒ Trykk to ganger på **STOPP** tasten (14).
- ⇒ Trykk på **PLAY** tasten (15).

Avspillingen blir tatt opp igjen på begynnelsen av DVD-en.

Blende inn undertittelen / velge språk

For å blende inn undertittelen,

- ⇒ trykker du på **SUBTITLE** tasten (4).

Undertittelen blendes inn. Billedskjermangivelsen vises. Det aktuelle språket og antall språk som er tilgjengelig for undertittelen vises.

For å skifte språket i undertittelen,

- ⇒ trykker du en eller flere ganger på **SUBTITLE** tasten (4), helt til undertittelen blendes inn i det språket du ønsker.

Henvising:

Du kan også bestemme om, og i hvilket språk undertittelen skal blendes inn i menyen til DVD (se DVD meny).

Blende ut undertittel

- ⇒ Trykk på **SUBTITLE** tasten (4), helt til "SUBTITLE OFF" vises.

Velge avspillingsspråk

For å velge avspillingsspråk,

- ⇒ trykker du en eller flere ganger på **AUDIO** tasten (5).

Avspillingsspråket skifter. Billedskjermangivelsen blendes inn. Det aktuelle språket, nummeret til språket og antall tilgjengelige avspillingsspråk vises.

Henvising:

Du kan også bestemme språket til avspillingen i menyen til DVD (se DVD meny).

GRUNNFUNKSJONER

Forstørre billedutsnitt

Du kan forstørre et billedutsnitt i tre trinn, helt til det firedobbelte.

For å forstørre et billedutsnittet til det 1,5 dobbelte,

⇒ trykker du en gang på **ZOOM** tasten (6).

For å forstørre et billedutsnittet til det dobbelte,

⇒ trykker du en gang til på **ZOOM** tasten (6).

For å forstørre et billedutsnittet til det firedobbelte,

⇒ trykker du tre ganger på **ZOOM** tasten (6).

For å kunne bevege billedutsnittet horisontalt og vertikalt over totalbildet,

⇒ trykker du på en av tastene ◀ (8) / ▶ (23) eller ▲ (7) / ▼ (21).

Skifte kameraperspektiv

Det finnes DVD-er som tilbyr deg to eller flere forskjellige kameraperspektiver til en scene.

I billedskjermangivelsen vises antallet mulige kameraperspektiver, i tillegg til kamerasymbolet og nummeret til det aktuelle kameraperspektivet.

For å skifte kameraperspektiv,

⇒ trykker du på **ANGLE** tasten (3).

Scenen vises fra det neste kameraperspektivet. Billedskjermangivelsen blendes inn.

Henvisning:

I setup-menyen kan du stille inn at det vises et kamerasymbol, hver gang et ytterligere perspektiv står til rådighet. Les om dette i avsnittet "Bli vist kameraperspektiv" i kapittelet "Setup-meny".

Setup-meny

I setup-menyen kan du foreta apparat-spesifikke innstillinger.

Rope opp Setup meny

Hvis det er en DVD i apparatet, og denne spilles av, stopper du avspillingen

- ⇒ trykker du to ganger på **STOPP** tasten (14).

For å rope opp setup menyen,

- ⇒ trykker du på **SETUP** tasten (22).

Velge avspillingsspråk

- ⇒ Rop opp SETUP-menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "PREFERENCES" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med **ENTER** tasten (24).
- ⇒ Velg menyinnføringen "AUDIO" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Bak menyinnføringen "AUDIO" vises det aktuelle, valgte språket og de tilgjengelige språkene.

Hvis du ønsker å stille inn et annet språk,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- ⇒ Velg ønsket språk med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med **SETUP** tasten (22).

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Velge undertittelspråk

- ⇒ Rop opp SETUP-menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "PREFERENCES" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med **ENTER** tasten (24).
- ⇒ Velg menyinnføringen "SUBTITLE" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Bak menyinnføringen "SUBTITLE" vises det aktuelle, valgte språket for undertittelen og de tilgjengelige språkene.

Hvis du ønsker å stille inn et annet språk,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- ⇒ Velg ønsket språk med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med **SETUP** tasten (22).

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Velge språk for DVD-menyen

- ⇒ Rop opp SETUP-menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "PREFERENCES" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med **ENTER** tasten (24).
- ⇒ Velg menyinnføringen "DISC MENU" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Bak menyinnføringen "DISC MENU" vises det aktuelle, valgte språket for DVD-menyen og de tilgjengelige språkene.

SETUP-MENY

Hvis du ønsker å stille inn et annet språk,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- ⇒ Velg ønsket språk med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Bekreft med **SETUP** tasten (22).

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Velge monitorinnstilling

- ⇒ Rop opp SETUP-menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "GENERAL SETUP" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med **ENTER** tasten (24).
- ⇒ Velg menyinnføringen "TV DISPLAY" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Bak menyinnføringen "TV DISPLAY" vises de tilgjengelige monitorinnstillingene:

- **NORMAL / LB:** DVD-spilleren er tilkopleet en 4:3 monitor. Bredbildet vises på billedskjermen i full bredde, med svarte bjelker på billedskjermens øvre og nedre kant.
- **NORMAL / PS:** DVD-spilleren er tilkopleet en 4:3 monitor. Bredbildet vises på billedskjermen i full høyde. Den venstre og høyre kanten til bredbildet blir automatisk avkuttet.
- **WIDE:** DVD-spilleren er tilkopleet en 16:9 monitor. Bredbildet vises på billedskjermen i full størrelse.

Hvis du vil velge en annen innstilling,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- ⇒ Velg ønsket innstilling med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med **SETUP** tasten (22).

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Barnesikring

Du kan sikre apparatet med et passord, for å forhindre bruk av uvedkommende.

I tillegg kan du bestemme en såkalt "Rating Level". **Rating Level betyr at enkelte DVD-er er utrustet med en kode som bestemmer aldersgrensen.** Hvis du stiller inn en Rating Level som er under den som er på den innlagte DVD-en kan denne kun avspilles etter inntasting av passordet.

Henvising:

Ikke alle DVD-er støtter Rating Level funksjonen.

I følgende oppstilling finner du betydningen av Rating Level numrene:

Nivå 1: Avspillingen av DVD-er er sperret.

Nivå 2-7: DVD-er for barn kan avspilles. Alle andre er sperret.

Nivå 8: Alle DVD-er kan avspilles.

Henvising:

Hos noen DVD-er kan du kople fri sperrede DVD-er direkte ved start med JA (ENTER) og passordet. Hos andre må du først endre Rating Level i setup, før avspillingen. Dette er avhengig av DVD-en.

Bestemme barnesikring

For å bestemme Rating Level,

- ⇒ roper du opp setup menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "PREFERENCES" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med tast **ENTER** (24).
- ⇒ Velg menyinnføringen "PAR-
ENTAL" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Hvis du ønsker å endre Rating Level,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- Du blir oppfordret til å taste inn passordet. Hvis du ennå ikke har noe passord,
- ⇒ taster du inn **3308** med siffer-
tastaturet **0-9** (25).

Henvisning:

Koden **3308** er alltid gyldig, og kan også brukes hvis du en gang skulle glemme passordet ditt.

- ⇒ Velg ønsket Rating Level, 1 ... 8, med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med tasten **SETUP** (22).
- Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Endre passord

For å endre passordet,

- ⇒ roper du opp setup menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "PREFERENCES" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med tast **ENTER** (24).

- ⇒ Velg menyinnføringen "PASS-
WORD" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Hvis du ønsker å endre passordet,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- Du blir oppfordret til å taste inn passordet. Hvis du ennå ikke har noe passord,
- ⇒ taster du inn **3308** med siffer-
tastaturet **0-9** (25).
- Du blir oppfordret til å taste inn det nye passordet to ganger.
- ⇒ Tast inn det nye passordet to ganger med sifertastaturet **0-9** (25).
- ⇒ Bekreft med tasten **SETUP** (22).

Innstillingen lagres, setup menyen forlates.

Stille inn fargefjernsynsnomen til TV-apparatet

For en optimal billedkvalitet stiller du inn fargefjernsynsnormen, etter den som den tilkoblede monitoren arbeider.

- ⇒ Rop opp setup menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "GENERAL
SETUP" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med tast **ENTER** (24).
- ⇒ Velg menyinnføringen "TV TYPE" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Bak "TV type" vises aktuelt innstilt fargefjernsynsnorm, "PAL" eller "NTSC".

"PAL" er den gyldige fargefjernsynsnormen for Europa, "NTSC" for Amerika / Asia.

SETUP-MENY

Henvisning:


Hvis du stiller inn en norm som avviker fra din monitor, kan det skje at det ikke vises noe bilde.

Hvis du ønsker en annen innstilling,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- ⇒ Velg ønsket innstilling med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med tasten **SETUP** (22).

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Bli vist kameraperspektiver

Du kan stille inn at det vises et kamera-symbol  ved flere tilgjengelige kameraperspektiver på DVD-en. Velg innstillingen "ON".

- ⇒ Rop opp setup menyen.
- ⇒ Velg menyinnføringen "GENERAL SETUP" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med tast **ENTER** (24).
- ⇒ Velg menyinnføringen "ANGEL MARK" med tastene ▲ (7) / ▼ (21).

Hvis du ønsker en annen innstilling,

- ⇒ trykker du på ► tasten (23).
- ⇒ Velg ønsket innstilling med tastene ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Bekreft med tasten **SETUP** (22).

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

DVD-meny

Du blir tilbudt DVD-menyen fra den innlagte DVD-en. Når du legger inn en DVD og avspillingen startes, oppstår DVD-menyen automatisk på billedskjermen.

Henvisning:

Hvilke utvalgsmuligheter DVD-menyen tilbyr deg er avhengig av DVD-en.

En DVD kan f. eks. tilby deg følgende i DVD-menyen:

- Du kan velge mellom forskjellige språk for avspilling eller for undertittel.
- I tillegg til den egentlige filmen kan du også se traileren som ble brukt for å reklamere for filmen på kino eller i TV, eller du kan se filmens "Making of...".
- En film er delt opp i flere kapitler som følger hverandre. Du kan velge ut et kapittel og begynne avspillingen der, uten å måtte "spole frem" til tilsvarende sted som ved en videokassett.

Rope opp DVD-meny

⇨ Trykk på tasten **MENU** (9).

På billedskjermen oppstår DVD-menyen.

Henvisning:

Du må ikke avbryte en avspilling for å rope opp DVD-menyen.

Velg i ut i DVD-meny

⇨ Velg en menyinnføring i DVD-menyen med ◀▶-tastene.

⇨ Bekreft med **ENTER** tasten (24).

⇨ Hvis du kommer til en undermeny gjennom utvalget kan du enda en gang ta et valg med tastene ◀(8)/▶(23) eller ▲(7)/▼(21) og **ENTER** tasten (24).

Forlate DVD meny

Hvis du velger ut et tilsvarende utvalg i DVD-menyen, f. eks. avspillingen av filmen, forlater du DVD-menyen automatisk og avspillingen startes.

CD- og MP3-drift

I tillegg til DVD-er og video CD-er kan du også spille audio-CD-er og MP3-CD-er.

Hvis du legger inn en audio-CD og spiller av kan du bruke funksjonene som avspilling, søk, pause og gjentagelse som beskrevet i DVD-drift.

Hvis du vil spille av MP3-CD-er må disse være i format "Joliet" eller "ISO 9660".

Hvis du legger inn en MP3-CD vises en meny (Smart Navi) til navigasjon på billedskjermen.

Med Smart-Navi-Menyen kan du velge enkelt mellom titler og permer med tastene ◀ 8 / ▶ 23 eller ▲ 7 / ▼ 21 og ENTER tasten 24.

Henvi sning:

Under avspillingen kan du ikke skifte perm.

De andre funksjonene: Avspilling, søk, pause og gjentagelse kan også brukes i MP3-drift, som beskrevet i DVD-drift.

Tekniske data

Driftsspenning:	12 V / 24 V
Inngangseffekt:	≤ 20 watt
Strømopptak:	
14,4 V:	950 mA 50 mA standby
28,8 V:	600 mA 40 mA standby
Driftstemperatur:	-15° C inntil 60° C
Luftfuktighet:	10% til 90%
Laser:	650 nm
Fargenormer:	PAL og NTSC
Video oppløsning:	
720 piksel hor. X 576 piksel vert. (PAL)	
720 piksel hor. X 480 piksel vert. (NTSC)	
Frekvensområder	
Video:	5 MHz / - 2 dB
Audio:	20 Hz – 20 kHz
Videoutgangsnivå:	1 V _{ss} , 75 Ω
Audioutgangsnivå:	2 V eff, 100 Ω
Vekt:	2,3 kg
Mål:	170 x 75 x 248 mm

Med forbehold om endringer.

