



Radio / CD / MP3

Kingston MP35

7 645 460 310

London MP35



7 645 450 310




Instruções de serviço



<http://www.blaupunkt.com>

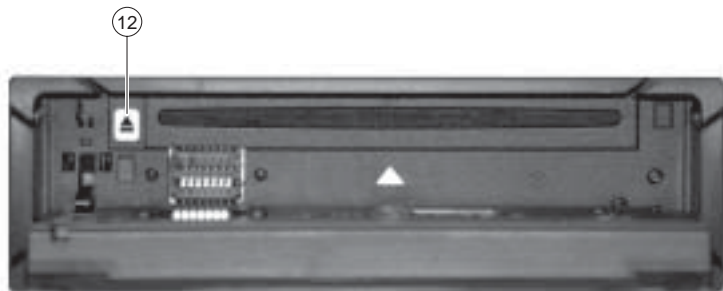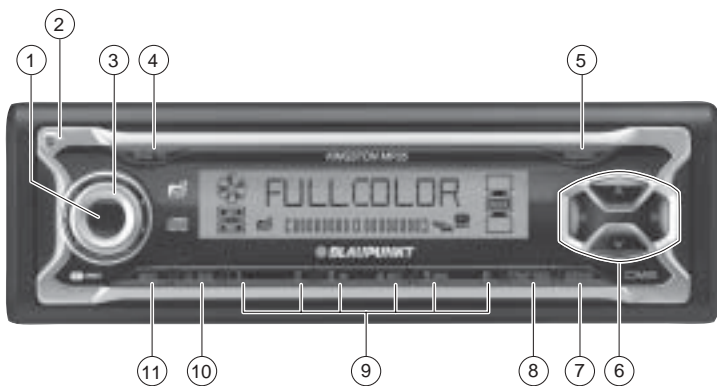 **BLAUPUNKT**



- ① Tecla para ligar/desligar o aparelho, silenciador (Mute).
- ② Tecla  para abrir o painel frontal destacável e basculante (Flip Release Panel)
- ③ Regulador do volume
- ④ Tecla **BND•TS**
Toque breve: selecção dos níveis da memória FM e das bandas MW e LW.
Toque longo: iniciar a função Travelstore.
- ⑤ Tecla **AUDIO** para alterar os graves, agudos, “balance” e “fader”. Escolher um modo pré-ajustado no equalizador.
Activar/desactivar e definir a função X-BASS.
- ⑥ Bloco com as teclas de seta
- ⑦ Tecla **MENU**
Toque breve: abrir o menu para alterar as configurações.
Toque longo: iniciar a função Scan.
- ⑧ Tecla **TRAF•RDS**
Toque curto: ligar/desligar a disponibilidade dos boletins de trânsito.
Toque longo: ligar/desligar a função de conveniência RDS.
- ⑨ Bloco de teclas **1 - 6**
- ⑩ Tecla  **DIS**
Toque breve: fazer exibir brevemente a hora.
Toque longo: escolher os conteúdos do visor.
- ⑪ Tecla **SRC**
Mudar entre as fontes do rádio, leitor CD/MP3, leitor multi-CD (quando instalado) e AUX.
- ⑫ Tecla  para fazer ejectar o disco (só com o painel frontal aberto).

ÍNDICE

Informações e acessórios ...	232	Boletins de trânsito	243
Segurança na estrada	232	Ligar/desligar a prioridade dos	
Instalação	232	boletins de trânsito	243
Acessórios opcionais	232	Regular o volume dos boletins	
Painel frontal destacável	233	de trânsito	243
Protecção anti-roubo	233	Modo de CD	244
Retirar o painel frontal	233	Iniciar o modo de CD	244
Colocar o painel frontal	233	Escolher uma faixa	244
Temporizador de corte		Seleccção rápida de faixas	244
(Off Timer)	234	Busca rápida (com som)	245
Ligar/desligar	235	Leitura de faixas numa ordem	
Regular o volume	236	aleatória (MIX)	245
Regular o volume inicial	236	Tocar o início das faixas (SCAN) .	245
Baixar o volume rapidamente		Repetição de faixas (REPEAT) ...	245
(Mute)	236	Interromper a leitura (PAUSE)	245
Ligar/desligar o sinal acústico		Seleccionar os conteúdos	
de confirmação	237	do visor	246
Silenciador do rádio durante		Fazer exhibir o texto de CD	246
um telefonema	237	Informações de trânsito durante	
Rádio	238	a leitura de CD	246
Configurar o sintonizador	238	Retirar um CD	246
Ligar o rádio	238	Modo MP3	247
Função de conveniência RDS	238	Preparação do CD de MP3	247
Seleccionar a banda e/ou		Iniciar o modo MP3	248
o nível de memória	239	Escolher os conteúdos do visor ..	248
Sintonizar as estações	239	Escolher um directório	249
Definir a sensibilidade da		Seleccionar faixas/ficheiros	249
sintonia automática	240	Busca rápida	249
Memorizar as estações	240	Leitura de faixas numa ordem	
Memorizar as estações		aleatória (MIX)	249
automaticamente (Travelstore) ...	240	Tocar o início das faixas (SCAN) .	250
Ouvir uma estação memorizada ..	240	Repetir faixas individuais ou	
Tocar brevemente as estações		directórios completos (REPEAT) .	250
sintonizáveis (SCAN)	240	Interromper a leitura (PAUSE)	250
Definir o tempo de leitura SCAN .	241		
Tipo de programas (PTY)	241		
Optimizar a recepção do rádio	242		
Escolher os conteúdos do visor ..	242		

Modo multi-CD	251	Amplificador/Sub Out	
Iniciar o modo multi-CD	251	(só no Kingston MP35)	257
Escolher um CD	251	Regular a cor da iluminação	
Escolher uma faixa	251	do visor	257
Busca rápida (com som)	251	Misturar uma cor para a	
Escolher os conteúdos do visor ..	251	iluminação do visor	257
Repetir faixas individuais ou		Escolher uma cor durante	
discos completos (REPEAT)	251	uma busca	258
Leitura de faixas numa ordem		Regular a intensidade de luz	
aleatória (MIX)	252	(Dimmer)	258
Tocar o início de todas as faixas		Introduzir uma mensagem	
de cada CD (SCAN)	252	inicial	259
Interromper a leitura (PAUSE)	252	Regular o espectrómetro	260
Telecomando	253	Fontes de áudio externas	260
Relógio (Clock)	253	Ligar/desligar a entrada AUX	260
Fazer exibir a hora	253	Dados técnicos	261
Acertar o relógio	253		
Seleccionar o modo do relógio			
12/24 horas	253		
Fazer exibir a hora permanente-			
mente com o aparelho apagado			
e a ignição ligada	254		
Fazer exibir brevemente a hora			
com o aparelho apagado	254		
Som	254		
Regular os graves	254		
Regular os agudos	255		
Regular a relação do volume			
entre o canal direito e esquerdo			
("balance")	255		
Regular a relação do volume			
entre os canais dianteiro e			
traseiro ("fader")	255		
Modos pré-ajustados no			
equalizador (Presets)	256		
X-BASS	256		

Informações e acessórios

Muito obrigado por se ter decidido a favor de um produto Blaupunkt. Desejamos-lhe muito prazer com o seu novo aparelho.


Antes de o usar pela primeira vez, queira ler estas instruções de serviço.

Os redactores da Blaupunkt procuram aperfeiçoar constantemente as instruções de serviço, com vista a torná-las bem acessíveis e compreensíveis. No entanto, se tiver quaisquer dúvidas em relação à utilização do aparelho, queira dirigir-se a um revendedor especializado ou contacte a linha azul no seu país. Encontrará o número do centro de atendimento ao cliente no verso deste caderno.

Concedemos uma garantia sobre todos os nossos produtos comprados na União Europeia. Para saber as condições de garantia, visite a nossa página na Internet www.blaupunkt.de ou encomende-as directamente no seguinte endereço:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Segurança na estrada

 A segurança na estrada tem prioridade máxima. Manipule o auto-rádio só quando a situação do trânsito o permitir. Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de iniciar a viagem.

Terá que estar em condições de ouvir a tempo, a bordo do seu veículo, os sinais da polícia, dos bombeiros e das ambulâncias. Por conseguinte, durante a viagem, ouça o programa sempre num volume adequado à situação.

Instalação

Se pretender instalar você mesmo o auto-rádio, leia as instruções de instalação e de ligação no fim destas instruções.

Acessórios opcionais

Utilize apenas os acessórios opcionais admitidos pela Blaupunkt.

Telecomando

Os telecomandos RC 08, RC 10, RC 10 H ou RC 12 H (disponíveis como acessórios opcionais) permitem-lhe controlar segura e confortavelmente as funções básicas do seu auto-rádio, sem precisar de tirar as mãos do volante. Não é possível ligar e desligar o aparelho através do telecomando.

Amplificador

Podem usar-se todos os amplificadores da Blaupunkt e Velocity.

Leitor multi-CD (changer)

Podem instalar-se os seguintes leitores multi-CD da Blaupunkt:
CDC A 08, IDC A 09 e CDC A 03.

Painel frontal destacável

Protecção anti-roubo

O seu aparelho está equipado com um painel frontal destacável (Flip Release Panel), que o protege contra roubo. Sem este painel frontal, o aparelho não tem valor algum para um ladrão.

Proteja o seu aparelho contra roubo, levando o painel frontal sempre consigo ao abandonar o automóvel. Não deixe o painel frontal no automóvel, nem mesmo num lugar escondido.

A concepção construtiva específica do painel frontal facilita-lhe a remoção e colocação do mesmo.

Nota:


- Não deixe o painel frontal cair ao chão.
- Nunca exponha o painel frontal à luz solar directa ou a outras fontes de calor.
- Evite tocar directamente nas superfícies de contacto do painel frontal. Caso necessário, limpe os contactos com um pano que não largue pêlos e embebido em álcool.

Retirar o painel frontal

⇒ Prima a tecla  (2).

O painel frontal abre-se para a frente.

⇒ Segure o painel frontal no lado direito e puxe-o direito para fora dos encaixes.

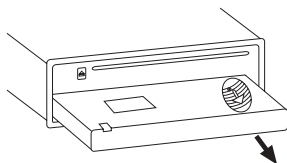


Nota:

- O aparelho desliga-se ao fim de um período previamente definido. Para tal, leia o parágrafo “Temporizador de corte” neste capítulo.
- Todas as configurações actualmente seleccionadas serão guardadas na memória.
- Havendo um CD no compartimento, este permanece no aparelho.

Colocar o painel frontal

- ⇒ Segure o aparelho num ângulo mais ou menos perpendicular ao aparelho.
- ⇒ Introduza o painel na guia situada no lado direito e esquerdo do rebordo inferior do aparelho. Empurre o painel cuidadosamente para dentro dos encaixes, até ele engatar.
- ⇒ Empurre o painel cuidadosamente para cima, até ele engatar.

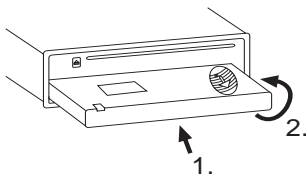

PAINEL FRONTAL DESTACÁVEL

Nota:

- Ao colocar o painel frontal no aparelho, não carregue no visor.

Se o aparelho estiver ligado no momento em que retirou o painel frontal, ele liga-se automaticamente no modo por último seleccionado (rádio, CD/MP3, multi-CD ou AUX), quando voltar a colocar o painel frontal.

Temporizador de corte (Off Timer)

Nota:

- O aparelho dispõe de uma função TIMEOUT (faixa horária). Se, por exemplo, premir a tecla **MENU** (7) e escolher uma opção, o aparelho muda automaticamente para o modo anterior depois de decorridos 8 segundos a seguir ao último toque numa tecla. Os ajustes feitos são guardados na memória.

Depois de retirado o painel frontal, o aparelho desliga-se dentro do tempo programado. O tempo pode ser definido entre 0 e 30 segundos.

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **▼** ou **▲** (6), até "OFF TIMER" aparecer no visor.
- ⇒ Regule o tempo com as teclas **<>** (6).

Quando tiver terminado o ajuste,

- ⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Nota:

- Tendo colocado o tempo de corte em 0 segundos, o aparelho será desligado imediatamente ao abrir o painel.

Ligar/desligar

Há várias possibilidades para ligar e desligar o aparelho:

Ligar/desligar através da ignição do automóvel

Se o aparelho estiver correctamente conectado à ignição do automóvel e se não tiver sido desligado com a tecla ①, ele liga-se e desliga-se juntamente com a ignição.

Ligar/desligar com o painel frontal destacável

⇒ Retire o painel frontal.

O aparelho desliga-se.

Nota:

- O aparelho desliga-se depois de decorrido o tempo pré-programado. Para tal, leia a secção "Temporizador de corte".

⇒ Volte a colocar o painel frontal.

O aparelho liga-se. O último modo que estava activo no momento em que desligou o aparelho (rádio, CD/MP3, multi-CD ou AUX) será novamente activado.

Ligar/desligar com a tecla ①

⇒ Para ligar, prima a tecla ①.

⇒ Para desligar, mantenha a tecla ① premida por mais de dois segundos.

O aparelho desliga-se.

Nota:

- A título de protecção da bateria do automóvel, o aparelho desliga-se automaticamente passada uma hora, quando a ignição está desligada.

Ligar através da recolha do CD

Se o aparelho estiver desligado e se não estiver nenhum disco inserido,

⇒ prima a tecla  ②.

O painel frontal abre-se.

⇒ Meta, sem exercer qualquer força, o disco no compartimento, com o lado impresso virado para cima, até sentir uma resistência.

O disco é recolhido automaticamente para dentro da unidade.

A recolha do disco não deve ser impedida nem apoiada.

⇒ Feche o painel frontal com pressão ligeira, até engatar com um clique.

O aparelho liga-se e começa a ler o disco.

Nota:

- Se a ignição estava desligada antes de inserir o disco, deve acender primeiro o aparelho com a tecla ① para iniciar a leitura.

REGULAR O VOLUME

Regular o volume

O volume pode ser regulado em passos de 0 (desligado) a 66 (máximo).

Para aumentar o volume,

⇒ vire o regulador ③ para a direita.

Para baixar o volume,

⇒ vire o regulador ③ para a esquerda.

Regular o volume inicial

É possível definir o volume inicial.

⇒ Prima a tecla **MENU** ⑦.

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **^** ⑥, até "ON VOLUME" aparecer no visor.

⇒ Regule o volume inicial com as teclas **<>** ⑥.

Por forma a facilitar a regulação, o aparelho aumenta e reduz o volume conforme a regulação feita.

Se escolher a opção "LAST VOL", o aparelho volta a ser activado no volume que estava a ouvir antes de desligar o aparelho.

Nota:

- Por forma a proteger a audição, o volume inicial está limitado ao valor "38". Se, no momento em que desliga o aparelho, o volume estiver num nível mais alto do que o volume inicial e tendo-se escolhido a opção "LAST VOL", o aparelho volta a ligar com o valor "38".

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** ⑦.

Baixar o volume rapidamente (Mute)

O volume pode ser reduzido rapidamente para um valor pré-definido (Mute).

⇒ Prima **brevemente** a tecla ①.

É indicado "MUTE" no visor.

Desactivar o silenciador (Mute)

Para voltar a activar o volume anteriormente ouvido,

⇒ prima mais uma vez **brevemente** a tecla ①.

Regular o volume do silenciador

É possível regular o volume do silenciador (Mute Level).

⇒ Prima a tecla **MENU** ⑦.

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **^** ⑥, até "MUTE LVL" aparecer no visor.

⇒ Regule o volume do silenciador com as teclas **<>** ⑥.

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** ⑦.

Ligar/desligar o sinal acústico de confirmação

Ao premir uma tecla por mais de dois segundos para executar determinada função, por exemplo, para memorizar uma estação numa tecla de pré-selecção, o aparelho emite um sinal sonoro a título de confirmação (Beep). É possível ligar e desligar o sinal acústico.

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até “BEEP ON” ou “BEEP OFF” aparecer no visor.
- ⇒ Regule o sinal acústico com as teclas **<>** (6). “OFF” significa que o sinal acústico está desactivado e “ON” que está activado.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇒ prima a tecla **MENU** (7).

Silenciador do rádio durante um telefonema

Se o seu aparelho estiver ligado a um telemóvel, o volume do auto-rádio é suprimido automaticamente ao receber ou fazer uma chamada telefónica, sendo o telefonema reproduzido pelos altifalantes do auto-rádio. Para o efeito, é necessário que o telemóvel esteja ligado ao auto-rádio conforme descrito nas instruções de instalação.

Para a ligação, é preciso o cabo Blaupunkt nº: 7 607 001 503.

Se, durante um telefonema, o auto-rádio recebe informações sobre o trânsito, estas informações só serão reproduzidas depois de o telefonema terminar.

O volume em que os telefonemas devem ser reproduzidos pode ser regulado separadamente.

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (9).
- ⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até “TEL VOL” aparecer no visor.
- ⇒ Regule o volume pretendido com as teclas **<>** (6).

Quando tiver terminado o ajuste,

- ⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Nota:

- Os volumes dos telefonemas podem ser regulados directamente durante a sua reprodução, com o regulador do volume (3).

Rádio

Este aparelho está equipado com um receptor de rádio RDS. Muitas estações sintonizáveis em FM transmitem um sinal que, para além do programa, contém informações adicionais, como, por exemplo, o nome da estação ou o tipo de programa transmitido (PTY).

Uma vez captado, o nome da estação é exibido no visor.

Configurar o sintonizador

Para que o receptor funcione sem problemas, é necessário preparar o aparelho para uma recepção na região onde é utilizado. Poderá escolher entre Europa (EURO-PE), América (USA), América Latina (S-AMERICA) e Tailândia (THAI). O sintonizador é fornecido já preparado para o funcionamento na região onde foi vendido. Caso surjam problemas na recepção, queira verificar esta configuração.

As funções do rádio, descritas nestas instruções de serviço, referem-se a um funcionamento do sintonizador na Europa (EUROPE).

⇒ Prima as teclas **1** e **5** (9) simultaneamente, mantenha-as premidas e volte a ligar o aparelho com a tecla (1).

O visor indica "TUNER".

⇒ Escolha a região onde o sintonizador deve funcionar premindo a tecla **▼** ou **▲** (6).

Para guardar a opção escolhida,

⇒ desligue o aparelho, volte a ligá-lo e aguarde aproximadamente 8 se-

gundos. O rádio começa a tocar a última fonte que estava activa antes de desligar (rádio, CD/MP3, leitor multi-CD ou AUX).

Ligar o rádio

Se o aparelho estiver a funcionar nos modos de CD/MP3, multi-CD ou AUX,

⇒ prima a tecla **BND•TS** (4)

ou

⇒ prima as vezes necessárias a tecla **SRC** (11), até que, por exemplo, "FM1" apareça no visor.

Função de conveniência RDS

As funções de conveniência RDS, AF (frequência alternativa) e REGIONAL ampliam o espectro de funcionalidades do seu auto-rádio.

- AF: Quando a função de conveniência RDS está activa, o aparelho efectua automaticamente a busca da frequência com o sinal mais forte para a estação que pretende ouvir.
- REGIONAL: Algumas estações, a determinada hora, subdividem os programas em vários programas regionais, com conteúdos diferentes. A função REG evita que o auto-rádio comute para frequências alternativas com programas diferentes do que pretende ouvir.

Nota:

- A função REGIONAL tem de ser activada/desactivada separadamente no menu.

Activar/desactivar a função de conveniência RDS

Se desejar usar as funções de conveniência RDS AF e REGIONAL,

- ⇒ mantenha a tecla **TRAF•RDS** (8) premida por mais de dois segundos.

A função RDS está activa, enquanto o símbolo RDS é exibido no visor.

Ligar/desligar a função REGIONAL

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **^** (6), até “REG” aparecer no visor. Ao lado da sigla “REG” é exibido “OFF” (desligado) ou “ON” (ligado).
- ⇒ Para activar ou desactivar a função REGIONAL, prima a tecla **>** ou **<** (6).
- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).

Seleccionar a banda e/ou o nível de memória

Este aparelho permite-lhe receber os programas transmitidos nas bandas de frequência FM, assim como MW (OM) e LW (OL). Na banda FM, está disponível uma memória com três níveis (FM1, FM2 e FMT) e, em cada uma das bandas MW e LW, um nível. É possível guardar seis estações em cada nível.

Para mudar entre os níveis da memória, FM1, FM2 e FMT, ou entre as bandas MW e LW,

- ⇒ prima por um período curto a tecla **BND•TS** (4).

Sintonizar as estações

Há várias possibilidades para sintonizar as estações emisoras.

Sintonia automática

- ⇒ Prima a tecla **V** ou **^** (6).

O aparelho sintoniza a próxima estação que consiga captar.

Sintonia manual

Também é possível fazer manualmente uma sintonia de estações.

Nota:

- A sintonia manual das estações só é possível, enquanto a função de conveniência RDS está desactivada.
- ⇒ Prima a tecla **<** ou **>** (6).

Percorrer as cadeias de estações (só em FM)

Quando uma estação disponibiliza vários programas, é possível percorrer esta designada “cadeia de estações”.

Nota:

- Para poder usar esta função, é necessário que a função de conveniência RDS esteja activa.
- ⇒ Prima a tecla **<** ou **>** (6) para mudar para a próxima estação pertencente à mesma cadeia de estações.

Nota:

- Só é possível mudar para as estações recebidas anteriormente. Para o efeito, use a função Scan ou Travelstore.

RÁDIO

Definir a sensibilidade da sintonia automática

Esta função permite-lhe determinar se o aparelho deve sintonizar apenas estações com sinais fortes ou também estações com sinais fracos.

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima as vezes necessárias as teclas **V** ou **Λ** (6), até que “SENS” apareça no visor, juntamente com o valor regulado.

“SENS HI6” significa sensibilidade máxima. “SENS LO1” significa sensibilidade mínima.

- ⇒ Regule a sensibilidade pretendida com as teclas **<>** (6).

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇒ prima a tecla **MENU** (7).

Nota:

- É possível regular sensibilidades diferentes para a recepção em FM e MW/LW (AM).

Memorizar as estações

Memorizar as estações manualmente

- ⇒ Selecciona o nível de memória pretendido, FM1, FM2, FMT, ou uma das bandas MW (OM) e LW (OL).
- ⇒ Sintonize a estação pretendida.
- ⇒ Prima a tecla de pré-selecção **1 - 6** (9) na qual pretende memorizar a estação e mantenha esta tecla premeida por mais de dois segundos.

Memorizar as estações automaticamente (Travelstore)

É possível memorizar automaticamente as seis estações com os sinais mais fortes da região (só em FM). A memorização faz-se no nível FMT.

Nota:

- As estações guardadas anteriormente neste nível serão apagadas.
- ⇒ Mantenha a tecla **BND•TS** (4) premeida por mais de dois segundos.

Inicia-se a memorização. O visor indica “FM TSTORE”. Uma vez terminada a memorização, o aparelho toca a estação guardada na posição 1 do nível FMT.

Ouvir uma estação memorizada

- ⇒ Selecciona o nível de memória ou a banda pretendida.
- ⇒ Prima a tecla de pré-sintonia **1 - 6** (9) correspondente à estação pretendida.

Tocar brevemente as estações sintonizáveis (SCAN)

A função SCAN permite-lhe tocar todas as estações sintonizáveis durante um curto espaço de tempo. O tempo da leitura SCAN pode ser regulado no menu entre 5 e 30 segundos (em passos de 5 segundos).

Iniciar a função SCAN

- ⇒ Mantenha a tecla **MENU** (7) premeida por mais de dois segundos.

Inicia-se a exploração. É exibido “SCAN” por um período curto no visor,

depois pisca o nome da estação ou a frequência que está a ser tocada.

Terminar a busca SCAN, continuar a ouvir uma estação

⇨ Prima a tecla **MENU** (7).

A exploração é terminada, ficando activa a última estação sintonizada.

Definir o tempo de leitura SCAN

⇨ Prima a tecla **MENU** (7).

⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **^** (6), até que "SCAN TIME" apareça no visor.

⇨ Regule o tempo pretendido para a leitura SCAN premindo as teclas **<>** (6).

Uma vez terminado o ajuste,

⇨ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Nota:

- O tempo definido para a leitura SCAN também é válido para as explorações efectuadas nos modos de CD/MP3 e multi-CD.

Tipo de programas (PTY)

Algumas estações de FM, juntamente com o seu nome, transmitem também informações sobre o tipo do programa transmitido. O seu auto-rádio está preparado para captar e exibir estas informações adicionais.

Os tipos de programas incluem, por exemplo:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

A função PTY facilita-lhe a busca de estações que transmitem determinados tipos de programas.

PTY-EON

Uma vez seleccionado o tipo de programas pretendido e iniciada a exploração, o aparelho muda da estação actual para uma estação que oferece o tipo de programas procurado.

Notas:

- Não encontrando uma estação com o tipo de programa seleccionado, o aparelho emite um sinal sonoro e exibe brevemente a informação "NO PTY" no visor. A última estação captada pelo aparelho volta a ser sintonizada.
- Logo que a estação sintonizada (ou uma das estações pertencentes à mesma cadeia de estações) transmitir o tipo de programas pretendido, o aparelho muda automaticamente da estação que está a ouvir no momento (ou do modo de CD/MP3 ou multi-CD) para a estação com o tipo de programa que pretende ouvir.

Ligar/desligar a função PTY

⇨ Prima a tecla **MENU** (7).

⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **^** (6), até "PTY ON" ou "PTY OFF" aparecer no visor.

⇨ Prima a tecla **>** ou **<** (6) para ligar (ON) ou desligar a função PTY (OFF).

⇨ Prima a tecla **MENU** (7).

RÁDIO

Definir a língua PTY

É possível escolher a língua em que os tipos de programas devem ser indicados. Estão disponíveis as línguas “DEUTSCH”, “ENGLISH” e “FRANÇAIS”.

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima as vezes necessárias as teclas **▼** ou **▲** (6), até que “PTY LANG” apareça no visor.
- ⇒ Escolha a língua pretendida com as teclas **<>** (6).

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Seleccionar um tipo de programas e iniciar a exploração

- ⇒ Prima a tecla **<ou>** (6).

É exibido o tipo de programas recebido actualmente.

- ⇒ Se pretender escolher um tipo diferente do sintonizado, pode mudar, durante a indicação, para um novo tipo premindo a tecla **<ou>** (6).

O tipo seleccionado é indicado brevemente no visor.

- ⇒ Prima a tecla **▼** ou **▲** (6) para iniciar a busca.

O aparelho sintoniza a próxima estação que ofereça o tipo de programas seleccionado.

Optimizar a recepção do rádio

HICUT

A função HICUT permite-lhe melhorar a recepção, quando esta começa a ficar fraca (só em FM). Havendo interferências, o nível de ruídos é reduzido automaticamente.

Ligar/desligar a função HICUT

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima as vezes necessárias tecla **▼** ou **▲** (6), até que “HICUT” apareça no visor.
- ⇒ Prima a tecla **<ou>** (6) para definir a função HICUT.

“HICUT 0” significa nenhuma atenuação e “HICUT 1” uma redução mais forte possível do nível de ruído.

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).

Escolher os conteúdos do visor

No modo do rádio, poderá fazer exibir a banda juntamente com o nível ou a posição de memória, bem como o tempo ou o nome ou a frequência da estação que está a ser tocada.

- ⇒ Para mudar os conteúdos, mantenha a tecla **DIS** (10) premida por mais de dois segundos.

Boletins de trânsito

O seu aparelho está equipado com um receptor RDS-EON. "EON" significa **Enhanced Other Network** (activar outras redes).

Quando é transmitido um boletim de trânsito (TA), o aparelho muda automaticamente da estação que não transmite informações rodoviárias para uma estação que pertence à mesma rede e que oferece este serviço.

Depois de terminado o boletim, o aparelho regressa ao programa ouvido anteriormente.

Ligar/desligar a prioridade dos boletins de trânsito

⇨ Prima **brevemente** a tecla **TRAF•RDS** (8).

A prioridade dos boletins de trânsito permanece activa, enquanto o símbolo de engarrafamento é apresentado no visor.

Notas:

Soa um sinal sonoro,

- quando abandonar o raio de alcance da emissora que está a ouvir e que transmite informações rodoviárias.
- quando receber uma estação com boletins rodoviários e o volume estiver no mínimo (0) ou se abandonar o raio de alcance da emissora do boletim rodoviário, enquanto estiver a ouvir um CD/MP3, um leitor multi-CD ou uma fonte AUX, e se o aparelho, ao realizar uma busca

automática, não conseguir encontrar uma nova estação que disponibilize este serviço.

- quando mudar de uma estação com boletins de trânsito para uma estação que não disponibiliza este serviço.

Nestes casos, desligue a prioridade dos boletins de trânsito ou mude para uma estação que suporte este serviço.

Regular o volume dos boletins de trânsito

⇨ Prima a tecla **MENU** (7).

⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até que "TA VOLUME" apareça no visor.

⇨ Regule o volume com as teclas **<>** (6).

Uma vez terminado o ajuste,

⇨ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).


Notas:

- O volume dos boletins de trânsito também pode ser regulado directamente durante uma emissão usando-se o regulador (3).
- O volume dos boletins de trânsito pode ser regulado separadamente. Para tal, leia o capítulo "Som".

MODO DE CD

Modo de CD

Neste aparelho, é possível reproduzir discos de áudio, CD-Rs e CD-RWs comerciais, com um diâmetro de 12 ou 8 cm.

 Perigo de destruição da unidade de CD!

Os discos compactos com contornos irregulares não podem ser reproduzidos. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados na unidade devido a discos impróprios.

Para um funcionamento perfeito, deverá utilizar apenas os discos marcados com o logótipo "Compact Disc". Os discos protegidos contra gravação podem comprometer a leitura. A Blaupunkt não garante que os discos compactos protegidos contra gravação serão lidos sem problemas!

Para além dos CD's de áudio, é também possível ler discos compactos com músicas gravadas em MP3. Para tal, leia o capítulo "Modo de MP3".

Iniciar o modo de CD

Não havendo um disco na unidade,

⇒ Prima a tecla  (2).

O painel frontal abre-se.

⇒ Meta, sem exercer força, o disco na unidade de CD, com o lado impresso virado para cima, até sentir uma resistência.

O aparelho puxa o disco automaticamente para dentro da unidade.

A recolha do disco não deve ser impedida nem apoiada.

⇒ Feche o painel frontal com pressão ligeira, até engatar com um clique.

O aparelho começa a reproduzir o disco.

Nota:

- Se a ignição estava desligada antes de inserir o disco, deve premir primeiro a tecla (1) para iniciar a leitura.

Se estiver já um disco na unidade de CD,

⇒ prima as vezes necessárias a tecla **SRC** (11), até "CD" aparecer no visor.

O leitor começa a ler o disco a partir do ponto em que foi interrompido a última vez.

Escolher uma faixa

⇒ Prima uma tecla do bloco de setas (6) para seleccionar a faixa seguinte ou anterior.

Se premir uma única vez a tecla **V** ou **<** (6), a faixa actual volta a ser lida.

Seleção rápida de faixas

Para efectuar uma selecção rápida das faixas para trás ou para a frente,

⇒ mantenha uma das teclas **^** **v** (6) premida, até o aparelho iniciar a selecção pretendida para trás ou para a frente.

Busca rápida (com som)

Para efectuar uma busca rápida para trás ou para a frente,

- ⇨ mantenha uma das teclas <> (6) premida, até o aparelho iniciar uma busca rápida para trás ou para a frente.

Leitura de faixas numa ordem aleatória (MIX)

- ⇨ Prima a tecla **5 MIX** (9).

É exibido “MIX CD” por um período curto no visor, e o símbolo MIX acende-se. O aparelho toca a próxima faixa que encontrar por ordem aleatória.

Terminar a função MIX

- ⇨ Prima a tecla **5 MIX** (9).

“MIX OFF” é exibido por um período curto no visor, e o símbolo MIX apaga-se.

Tocar o início das faixas (SCAN)

Esta função permite-lhe tocar o início de todas as faixas contidas num disco.

- ⇨ Prima a tecla **MENU** (7) por mais de dois segundos.

É tocado o início da próxima faixa.

Nota:

- O tempo de leitura das faixas é regulável. Para o efeito, leia o parágrafo “Regular o tempo de leitura SCAN” no capítulo “Rádio”.

Terminar a leitura SCAN e continuar a ouvir uma faixa

- ⇨ Para terminar a busca SCAN, prima a tecla **MENU** (7).

O aparelho continua a ler a faixa que está a ser tocada.

Repetição de faixas (REPEAT)

Se pretender repetir uma faixa,

- ⇨ prima a tecla **4 RPT** (9).

É exibido brevemente “RPT TRCK” no visor, e o símbolo RPT acende-se. O leitor repete a faixa seleccionada, até se voltar a desactivar a função RPT.

Terminar a função REPEAT

Se pretender desactivar a função de repetição,

- ⇨ prima a tecla **4 RPT** (9).

É exibido brevemente “RPT OFF” no visor, e o símbolo RPT apaga-se. A leitura é prosseguida de forma normal.

Interromper a leitura (PAUSE)

- ⇨ Prima a tecla **3** (9).

No visor é indicado “PAUSE”.

Terminar a pausa

- ⇨ Prima, durante a pausa, a tecla **3** (9).

A leitura é prosseguida.

MODO DE CD

Seleccioner os conteúdos do visor

No modo de CD, poderá escolher entre dois modos de exibição diferentes:

- número de faixa e hora
 - número de faixa e tempo de leitura
- ⇒ Para mudar os conteúdos, mantenha a tecla **DIS** (10) premida por mais de dois segundos.

Fazer exibir o texto de CD

Alguns discos contêm informações adicionais, designadas por “texto de CD”. O texto de CD pode conter o nome do artista, do álbum ou das faixas.

É possível fazer mostrar o texto de CD sob a forma de texto rolante, sempre que o aparelho muda de faixa. Depois de exibido o texto de CD, o aparelho volta ao modo de exibição normal. Para tal, leia o parágrafo “Alterar os conteúdos do visor”.

Activar/desactivar o texto de CD

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima a tecla **V** ou **^** (6), até que “CD TEXT” apareça no visor.
- ⇒ Utilize as teclas **>** ou **<** (6) para activar (“TEXT ON”) ou desactivar (“TEXT OFF”) o texto de CD.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Informações de trânsito durante a leitura de CD

Se pretender receber informações sobre o trânsito durante a leitura de discos,

- ⇒ prima a tecla **TRAF•RDS** (8).

A prioridade das informações de trânsito está activa, enquanto o símbolo de engarrafamento é apresentado no visor. Para tal, leia o capítulo “Informações de trânsito”.

Retirar um CD

- ⇒ Prima a tecla **⏏** (2).

O painel frontal abre-se.

- ⇒ Prima a tecla **▲** (12) ao lado do compartimento de CD.

O disco é ejectado.

- ⇒ Retire o disco.
- ⇒ Feche o painel frontal com pressão ligeira, até engatar com um clique.

Notas:

- Um disco ejectado volta a ser recolhido automaticamente ao fim de 10 segundos.
- Também poderá fazer com que os discos sejam ejectados automaticamente no momento em que desligar o aparelho ou quando activar uma nova fonte.

Modo MP3

Este auto-rádio permite-lhe a leitura de CD-Rs e CD-RWS com ficheiros de música MP3.


Preparação do CD de MP3

A combinação entre gravador de CD, "software" para gravação e discos virgens pode originar problemas na leitura de discos compactos. Ocorrendo problemas com os discos auto-gravados, recomendamos mudar a marca ou a cor dos discos virgens.

O formato do disco compacto tem de ser ISO 9660 nível 1 ou nível 2 ou Joliet. Todos os restantes formatos não podem ser lidos de forma fiável.

É possível criar um máximo de 252 directórios num único disco. Todos os directórios podem ser escolhidos individualmente.

Independentemente do número de directórios disponíveis, podem administrar-se até 999 ficheiros MP3 num único disco compacto e até 255 ficheiros num único directório.

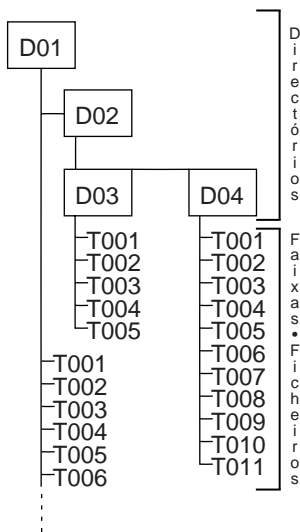

A cada directório pode dar-se um nome por meio do computador. Este nome poderá depois ser exibido no visor do aparelho. Proceda à designação dos directórios e faixas de acordo com o seu "software" de gravação. Para mais informações, consulte as instruções do fabricante de "software".

Nota:

- Para a designação de directórios e faixas/ficheiros, convém evitar o uso de tremas e caracteres especiais.

Se ligar importância a uma sequência correcta dos seus ficheiros, deve utilizar um "software" que classifique os ficheiros por ordem alfabética. Caso o seu "software" não ofereça esta função, também poderá ordenar os ficheiros

MODO DE MP3

manualmente. Para tal, terá que antepor um número a cada nome, por exemplo, "001", "002", etc., devendo escrever sempre os zeros iniciais.

Os títulos MP3 podem conter informações adicionais, tais como, o nome do artista, da faixa ou do álbum (etiquetas ID3). Este aparelho permite a exibição de etiquetas ID3 da versão 1.

Ao criar (codificar) os ficheiros MP3 a partir de ficheiros áudio, convém usar taxas de bits até um máximo de 256 kB/s.

Para poder ler os ficheiros MP3 neste aparelho, é necessário que eles possuam a terminação ".MP3".

Nota:

Para garantir uma leitura sem problemas,

- não tente alterar em ".MP3" a terminação de ficheiros que não sejam ficheiros MP3, nem tente ler estes ficheiros! Os ficheiros inválidos serão suprimidos durante a leitura.
- Não utilize discos compactos "misturados", ou seja, que contenham simultaneamente dados com e sem MP3 (durante a leitura no modo MP3, o aparelho só lê os ficheiros MP3).
- Não use discos gravados no modo misto, ou seja, CD's que contenham faixas áudio misturadas com faixas MP3. Se tentar ler um disco misturado, o aparelho só lê as faixas de áudio.

Iniciar o modo MP3

O modo de MP3 é iniciado da mesma forma como a leitura de um disco compacto convencional. Para tal, leia o parágrafo "Iniciar o modo de CD" no capítulo "Modo de CD".

Escolher os conteúdos do visor

Para os seguintes ajustes, é necessário que um disco de MP3 esteja inserido no aparelho.

Escolher os conteúdos padrão



É possível fazer exibir diferentes informações sobre a faixa que está a ser tocada:

- número de faixa e tempo de leitura "TRCK-TIME"
- número de faixa e hora "TRCK-CLK"
- número de directório e número de faixa "DIR-TRCK"
- número de directório e hora "DIR-CLK"
- número de faixa e tempo de leitura "DIR-TIME"

Nota:

- As informações são apresentadas permanentemente no visor, depois de o texto rolante MP3 ter percorrido uma vez o visor, após uma mudança de faixa.

Para escolher uma das modalidades de exibição oferecidas,

- mantenha a tecla  **DIS**  premeida por mais de dois segundos.

Com cada toque longo na tecla **DIS** (10), o aparelho muda para outro modo de exibição.

⇒ Repita os toques longos tantas vezes quantas necessárias, até que as informações pretendidas apareçam no visor.

Activar os textos de MP3

Quando se muda para uma nova faixa, um dos seguintes textos rolantes são exibidos uma vez no visor. Depois voltam a ser exibidos os conteúdos padrão.

Podem ser mostrados os seguintes textos rolantes:

- nome do directório (“DIR NAME”)
- nome da música (“SONG NAME”)
- nome do álbum (“ALBM NAME”)
- nome do artista (“ARTIST”)
- nome do ficheiro (“FILE NAME”)

Nota:

- O artista, título e nome de álbum fazem parte da etiqueta ID MP3 da versão 1; eles só podem ser exibidos se tiverem sido armazenados juntamente com os ficheiros MP3 (para tal, leia as instruções do “software” MP3 ou do “software” de gravação).

Para escolher uma das modalidades de exibição oferecidas,

- ⇒ prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima a tecla **V** ou **Λ** (6), até que “MP3 DISP” apareça no visor.

⇒ Escolha o texto rolante MP3 pretendido premindo a tecla **>** ou **<** (6).

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Escolher um directório

Para mudar para um novo directório, por ordem ascendente ou descendente,

⇒ prima uma ou várias vezes a tecla **V** ou **Λ** (6).

Seleccionar faixas/ficheiros

Para mudar, por ordem ascendente ou descendente, para uma nova faixa ou um novo ficheiro no directório aberto,

⇒ prima uma ou várias vezes a tecla **<** ou **>** (6).

Premindo uma única vez a tecla **<** (6), a faixa actual volta a ser lida.

Busca rápida

Para efectuar uma busca rápida para trás ou para a frente,

⇒ mantenha a tecla **<** ou **>** (6) premeida, até que o aparelho inicie uma busca rápida para trás ou para a frente.

Leitura de faixas numa ordem aleatória (MIX)

Para ouvir as faixas do directório aberto, numa ordem variável, aleatoriamente seleccionada pelo aparelho,

⇒ prima a tecla **5 MIX** (9).

O visor indica “MIX DIR”, e a sigla MIX acende-se.

MODO DE MP3

Para ouvir todas as faixas do CD de MP3 inserido, numa ordem variável, aleatoriamente seleccionada pelo aparelho,

⇨ prima a tecla **5 MIX** (9) por mais de dois segundos.

O visor indica "MIX CD", e a sigla MIX acende-se.

Terminar a função MIX

Para terminar a função MIX,

⇨ prima a tecla **5 MIX** (9).

O visor indica "MIX OFF", e a sigla MIX apaga-se.

Touchar o início das faixas (SCAN)

Esta função permite-lhe tocar o início de todas as faixas contidas num disco.

⇨ Prima a tecla **MENU** (7) por mais de dois segundos. É tocado o início da próxima faixa.

O visor indica "TRK SCAN" ao lado do número de faixa que pisca. É lido o início das faixas por ordem ascendente.

Nota:

- É possível definir o tempo de leitura das faixas. Para tal, leia o parágrafo "Regular o tempo de reprodução SCAN" no capítulo "Rádio".

Terminar a leitura SCAN e continuar a ouvir uma faixa

⇨ Prima por um período curto a tecla **MENU** (7).

O aparelho continua a ler a faixa que está a ser tocada.

Repetir faixas individuais ou directórios completos (REPEAT)

Para repetir a faixa que está a ser tocada,

⇨ prima a tecla **4 RPT** (9).

O visor indica "RPT TRCK" por um período curto, e a sigla RPT acende-se.

Para repetir o directório completo,

⇨ prima a tecla **4 RPT** (9) por mais de dois segundos.

É exibido "RPT DIR".

Terminar a função REPEAT

Para terminar a repetição da faixa actual ou do directório aberto,

⇨ prima a tecla **4 RPT** (9).

O visor indica "RPT OFF" por um período curto, e RPT apaga-se no visor.

Interromper a leitura (PAUSE)

⇨ Prima a tecla **3** (9).

No visor é indicado "PAUSE".

Terminar a pausa

⇨ Prima, durante a pausa, a tecla **3** (9).

A leitura é prosseguida.

Modo multi-CD

Nota:

- Para informações sobre o tratamento dos discos compactos, a inserção de discos e o manuseamento do leitor multi-CD, queira consultar as instruções de serviço do seu leitor multi-CD.

Iniciar o modo multi-CD

- ⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **SRC** (11), até "CHANGER" aparecer no visor.

O leitor começa a ler o primeiro disco que conseguir identificar.

Escolher um CD

Para mudar para um novo disco, por ordem ascendente ou descendente,

- ⇒ prima uma ou várias vezes a tecla **∇** ou **∧** (6).

Nota:

- Os compartimentos de CD que estão livres e os compartimentos que contêm CD's inválidos serão suprimidos.

Escolher uma faixa

Para mudar, por ordem ascendente ou descendente, para uma nova faixa no disco que está a ser tocado,

- ⇒ prima uma ou várias vezes a tecla **<** ou **>** (6).

Busca rápida (com som)

Para efectuar uma busca rápida para trás ou para a frente,

- ⇒ mantenha uma das teclas **<>** (6) premida, até o aparelho iniciar a

busca pretendida para trás ou para a frente.

Escolher os conteúdos do visor

No modo de exibição multi-CD, poderá escolher entre cinco opções diferentes:

- número de faixa e tempo de leitura ("TRCK-TIME")
- número de faixa e hora ("TRCK-CLK")
- número de disco e número de faixa ("CD-TRCK")
- número de disco e hora ("CD-CLK")
- número de disco e tempo de leitura ("CD-TIME")

- ⇒ Para mudar os conteúdos, mantenha a tecla **DIS** (10) premida por mais de dois segundos.

Com cada toque longo na tecla **DIS** (10), o aparelho muda para outro modo de exibição.

- ⇒ Repita os toques longos tantas vezes quantas necessárias, até que as informações pretendidas apareçam no visor.

Repetir faixas individuais ou discos completos (REPEAT)

Para repetir o título que está a ser reproduzido,

- ⇒ prima a tecla **4 RPT** (9).

O visor indica "RPT TRCK" por um período curto, e a sigla RPT acende-se.

Para repetir o disco que está a ser tocado,


- ⇒ mantenha a tecla **4 RPT** (9) premida por mais de dois segundos.

MODO MULTI-CD

O visor indica "RPT DISC" por um período curto, e a sigla RPT acende-se.

Terminar a função REPEAT

Para terminar a repetição da faixa ou do disco que está a ser tocado,

⇨ prima brevemente a tecla **4 RPT** .

É exibido brevemente "RPT OFF" no visor.


Leitura de faixas numa ordem aleatória (MIX)

Para ouvir as faixas do disco que está a ser tocado, numa ordem variável, aleatoriamente seleccionada pelo aparelho,

⇨ prima a tecla **5 MIX** .

O visor indica "MIX CD" por um período curto, e a sigla MIX acende-se.

Para ouvir as faixas de todos os discos inseridos, numa ordem variável,

⇨ mantenha a tecla **5 MIX**  premeada por mais de dois segundos.

O visor indica "MIX ALL" por um período curto, e a sigla MIX acende-se.

Terminar a função MIX

⇨ Prima a tecla **5 MIX** .

O visor indica "MIX OFF", e a sigla MIX apaga-se.

Tocar o início de todas as faixas de cada CD (SCAN)


Para percorrer, numa ordem variável, todas as faixas de todos os discos inseridos,

⇨ prima a tecla **MENU**  por mais de dois segundos.

O visor indica "TRK SCAN", e o número da faixa actual pisca.

Terminar a função SCAN

Para terminar a leitura do início das faixas,

⇨ prima por um período curto a tecla **MENU** .

O aparelho continua a ler a faixa que está a ser tocada.

Nota:



- É possível definir o tempo de leitura SCAN das faixas. Para o efeito, leia o parágrafo "Regular o tempo de leitura SCAN" no capítulo "Rádio".

Interromper a leitura (PAUSE)

⇨ Prima a tecla **3**  .

O visor indica "PAUSE".

Terminar a pausa

⇨ Prima, durante a pausa, a tecla **3**  .

A leitura é prosseguida.

Telecomando

O seu auto-rádio está equipado com um receptor integrado para telecomando a infravermelhos. O receptor está incorporado no painel frontal destacável.

A maior parte das funções podem ser controladas de forma confortável e segura mediante os telecomandos de volante e manuais, disponíveis como acessórios opcionais.

Não é possível ligar e desligar o aparelho mediante o telecomando.


Nota:

- O receptor de infravermelhos integrado no pacote do telecomando só deve ser instalado conforme descrito nas instruções de serviço quando não existe um contacto visual directo com o auto-rádio.

Relógio (Clock)




Fazer exibir a hora

Para fazer exibir a hora por um período curto,


- ⇨ prima por um período curto a tecla **DIS** .

Acertar o relógio

Para ajustar a hora,

- ⇨ prima a tecla **MENU** .
- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **▼** ou **▲** , até que "CLOCK SET" apareça no visor.
- ⇨ Prima a tecla **<** .



A hora é exibida no visor. As horas piscam indicando que podem ser acertadas.

- ⇨ Ajuste as horas com as teclas **▲ ▼** .

Quando tiver acertado as horas,

- ⇨ prima a tecla **>** .



Os minutos piscam.

- ⇨ Ajuste os minutos com as teclas **▲ ▼** .
- ⇨ Prima duas vezes a tecla **MENU** .

Seleccionar o modo do relógio 12/24 horas

- ⇨ Prima a tecla **MENU** .

O visor indica "MENU".

- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **▼** ou **▲** , até que "24 H MODE" ou "12 H MODE" apareça no visor.
- ⇨ Prima a tecla **<** ou **>**  para alterar o modo.

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima a tecla **MENU** (7).

Fazer exibir a hora permanentemente com o aparelho apagado e a ignição ligada

Para fazer indicar a hora com o aparelho apagado, mas com a ignição ligada,

⇒ prima a tecla **MENU** (7).

O visor indica "MENU".

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **▼** ou **▲** (6), até "CLOCK OFF" ou "CLOCK ON" aparecer no visor.

⇒ Prima a tecla **<** ou **>** (6) para mudar entre a indicação "ON" (ligado) e "OFF" (desligado).

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima a tecla **MENU** (7).

Fazer exibir brevemente a hora com o aparelho apagado

Para fazer exibir a hora por um período curto, com o aparelho desligado,

⇒ prima a tecla **DIS** (10).

A hora é exibida no visor por um período de 8 segundos.

Som

É possível definir os valores para o som (graves e agudos) separadamente para cada fonte (rádio, CD/MP3 e leitor multi-CD/AUX).

Os graves e agudos podem ser realçados e atenuados em ± 7 passos.

Para otimizar mais uma vez o som, poderá escolher entre 4 frequências médias possíveis.

A acentuação ou atenuação dos graves e agudos refere-se à respectiva frequência seleccionada na gama dos médios.

A relação do volume entre os canais ("balance" e "fader") regula-se para todas as fontes sonoras ao mesmo tempo (excepto para os boletins de trânsito).

Os valores para "fader" e "balance" para os boletins de trânsito (TA) podem ser alterados **apenas durante** a recepção de um boletim.

Regular os graves

Definir a acentuação/atenuação dos graves

⇒ Prima a tecla **AUDIO** (5).

É exibido "BASS" no visor.

⇒ Prima a tecla **▼** ou **▲** (6) para regular os graves.

Definir a frequência média dos graves

É possível escolher entre 4 frequências médias para a acentuação/atenuação dos graves: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz e 120 Hz.

- ⇨ Enquanto que o menu de regulação dos graves é exibido, prima a tecla < ou > (6) para escolher uma das 4 frequências médias possíveis.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇨ prima a tecla **AUDIO** (5).

Regular os agudos

Definir a acentuação/atenuação dos agudos

- ⇨ Prima a tecla **AUDIO** (5).

É exibido “BASS” no visor.

- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla > (6), até “TREBLE” aparecer no visor.

- ⇨ Prima a tecla **V** ou **^** (6) para regular os agudos.

Definir a frequência média dos agudos

É possível escolher entre 4 frequências médias para a acentuação/atenuação dos agudos: 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz e 15 kHz.

- ⇨ Enquanto que o menu de regulação dos agudos é exibido, prima a tecla < ou > (6) para escolher uma das 4 frequências médias possíveis.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇨ prima a tecla **AUDIO** (5).

Regular a relação do volume entre o canal direito e esquerdo (“balance”)

Para regular a relação do volume entre os canais à esquerda e à direita (balance),

- ⇨ prima a tecla **AUDIO** (5).

É exibido “BASS” no visor.

- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla > (6), até “BAL” aparecer no visor.

- ⇨ Prima a tecla **V** ou **^** (6) para regular a relação do volume entre os canais esquerdo e direito.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇨ prima a tecla **AUDIO** (5).

Regular a relação do volume entre os canais dianteiro e traseiro (“fader”)

Para regular a relação do volume entre os canais dianteiro e traseiro (“fader”),

- ⇨ prima a tecla **AUDIO** (5).

É exibido “BASS” no visor.

- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla > (6), até “FADER” aparecer no visor.

- ⇨ Prima a tecla **V** ou **^** (6) para regular a relação do volume entre os canais dianteiro e traseiro.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇨ prima a tecla **AUDIO** (5).

Modos pré-ajustados no equalizador (Presets)

Este aparelho dispõe de um equalizador com modos pré-programadas para as músicas "ROCK", "POP" e "CLAS-SIC".

Para escolher um modo pré-ajustado,

⇒ prima a tecla **AUDIO** (5).

É exibido "BASS" no visor.

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **>** (6), até "POP", "ROCK", "CLAS-SIC" ou "EQ OFF" aparecer no visor.

⇒ Prima a tecla **V** ou **^** (6) para escolher um dos modos pré-ajustados ou, se pretender desligar o equalizador, seleccione "EQ OFF". Se escolher um modo pré-ajustado, este será exibido permanentemente no visor.

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima a tecla **AUDIO** (5).

X-BASS

Com a função X-Bass poderá acentuar os graves nos volumes baixos.

O valor definido para o X-BASS é válido para todas as fontes sonoras (rádio, CD/MP3, leitor mult-CD ou AUX).

A função X-Bass pode ser regulada em passos entre OFF e três. Três significa uma acentuação máxima da função X-Bass, OFF significa que X-Bass está desligado. Além disso, poderá escolher ainda entre a frequência média 50 Hz ou 100 Hz.

Regular a acentuação X-BASS

⇒ Prima a tecla **AUDIO** (5).

É exibido "BASS" no visor.

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **>** (6), até que "X-BASS" apareça no visor, juntamente com o valor actualmente regulado.

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **^** (6), até que o valor pretendido apareça no visor.

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima a tecla **AUDIO** (5).

Definir a frequência média X-BASS

É possível escolher entre 2 frequências médias para X-BASS: 50 Hz ou 100 Hz.

⇒ Enquanto que o menu de regulação X-BASS é exibido, prima a tecla **<** ou **>** (6) para escolher uma das 2 frequências médias possíveis.

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima a tecla **AUDIO** (5).

Amplificador/Sub Out (só no Kingston MP35)

Este auto-rádio dispõe de terminais próprios para a ligação de amplificadores externos. Além disso, é possível ligar um amplificador ao filtro passa-baixo integrado no aparelho, por forma a permitir o uso de um “subwoofer”. Para tal, é preciso que os amplificadores sejam instalados conforme descrito nas instruções de instalação.

Regular a cor da iluminação do visor

Neste aparelho, terá a possibilidade de adaptar a cor da iluminação do visor à iluminação do painel de instrumentos do seu automóvel. Para tal, poderá escolher entre as cores primárias vermelho, verde e azul (R-G-B).

Misturar uma cor para a iluminação do visor

- ⇨ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até “DISP COL” aparecer no visor.
- ⇨ Prima a tecla **<** ou **>** (6).

É exibido o menu para a definição das cores. As siglas “R”, “G” e “B” são apresentadas juntamente com os valores actuais. O valor definido para a cor “R” pisca no visor.

- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até a regulação pretendida aparecer a seguir a “R”.
- ⇨ Prima a tecla **<** ou **>** (6) para mover o cursor para o lado das outras cores (“G” ou “B”).
- ⇨ Defina as outras cores segundo os seus próprios critérios.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇨ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Os ajustes são guardados na memória.

Escolher uma cor durante uma busca

A cor da iluminação do visor pode ser escolhida durante uma “busca de cores” em curso. Neste caso, o visor exibe todas as variantes de cores possíveis dentro do espectro das cores primárias. A busca dura aprox. 40 segundos.

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até “COL SCAN” aparecer no visor.
- ⇒ Prima a tecla **<ou>** (6).

A busca de cores é iniciada. No visor são exibidas, sucessivamente, todas as variantes de cores possíveis dentro do espectro das cores primárias.

Se pretender escolher uma cor actualmente mostrada no visor,

- ⇒ prima a tecla **MENU** (7).

Os ajustes são guardados na memória.

Se desejar parar a busca sem escolher uma nova cor,

- ⇒ prima a tecla **V** ou **Λ** (6).

Nota:

- Se não premir uma tecla, a busca termina depois de terminado um ciclo (aprox. 40 segundos), e a cor anteriormente escolhida volta a ser usada.

Regular a intensidade de luz (Dimmer)

Se o auto-rádio estiver instalado conforme descrito nas instruções de instalação e se o seu automóvel dispor da tomada necessária para o efeito, a intensidade de luz do visor é alterada juntamente com os faróis do automóvel. O brilho também pode regular-se separadamente para a noite e dia, em passos de 1 - 9.

Além disso, poderá ainda escolher a opção “AUTO DIM” para o “dimmer” nocturno (DIM NIGHT). Escolhendo a opção “AUTO DIM”, a iluminação do auto-rádio é adaptada automaticamente à intensidade de luz do painel de instrumentos, quando os faróis do veículo estão acesos.

Seleccionar “DIM DAY” ou “DIM NIGHT”

- ⇒ Prima a tecla **MENU** (7).
- O visor indica “MENU”.
- ⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até “DIM DAY” ou “DIM NIGHT” aparecer no visor.
- ⇒ Prima a tecla **<ou>** (6) para escolher o nível de intensidade de luz.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Seleccionar "AUTO DIM"

- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **▼** ou **▲** (6), até "DIM NIGHT" aparecer no visor.
- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **<** (6), até "AUTO DIM" aparecer no visor.

Uma vez terminado o ajuste,

- ⇨ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Introduzir uma mensagem inicial

Ao ligar o aparelho, este emite uma mensagem breve. Na fábrica, foi configurado originalmente o texto "BLAU-PUNKT". Em vez deste texto, poderá introduzir um texto próprio com um comprimento de 9 caracteres.

- ⇨ Prima a tecla **MENU** (7).
- ⇨ Prima as vezes necessárias a tecla **▼** ou **▲** (6), até "ON MSG" aparecer no visor.
- ⇨ Prima a tecla **>** (6).

É mostrado o texto padrão programado para a mensagem inicial. O cursor está no início da linha e pisca.

Nota:

- É possível apagar a linha completa mantendo a tecla **<** ou **>** (6) premeida por mais de dois segundos.

Para introduzir um novo texto,

- ⇨ escolha uma letra com a tecla **▼** ou **▲** (6).
- ⇨ Desloque o cursor com a tecla **<** ou **>** (6).

Quando tiver introduzido a mensagem,

- ⇨ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Os ajustes são guardados na memória.

Regular o espectrómetro

O espectrómetro visualiza, no visor, por um período curto e de forma simbólica, o volume e os ajustes do equalizador durante o ajustamento.

Fora do ajustamento, o espectrómetro indica o valor de ponta da música ou da voz falada. O espectrómetro pode ser ligado e desligado.

⇒ Prima a tecla **MENU** (7).

O visor indica "MENU".

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até "PEAK LVL" aparecer no visor.

⇒ Prima a tecla **<** ou **>** (6) para escolher entre "PEAK ON" (ligado) e "PEAK OFF" (desligado).

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima duas vezes a tecla **MENU** (7).

Fontes de áudio externas

Em vez dos leitores multi-CD, é possível ligar uma outra fonte de áudio externa à saída Line. Estas fontes podem ser, por exemplo, leitores portáteis de CD, leitores de MiniDisc ou leitores de MP3.

Para a ligação de uma fonte sonora externa, é preciso um cabo de adaptação. Poderá adquirir este cabo (Blaupunkt n.º: 7607 897 093) num revendedor autorizado da Blaupunkt.

Nota:

- Quando não está instalado nenhum leitor multi-CD, a entrada AUX tem de ser activada no menu.

Ligar/desligar a entrada AUX

⇒ Prima a tecla **MENU** (7).

O visor indica "MENU".

⇒ Prima as vezes necessárias a tecla **V** ou **Λ** (6), até "AUX OFF" ou "AUX ON" aparecer no visor.

⇒ Prima a tecla **<** ou **>** (6) para ligar/desligar a entrada AUX.

Uma vez terminado o ajuste,

⇒ prima a tecla **MENU** (7).

Nota:

- Quando a entrada AUX está activada, esta pode ser seleccionada com a tecla **SRC** (11). O visor indicará depois "AUX INPUT".

Dados técnicos

Amplificador

Potência de saída: 4 x 25 W sinusoi-
dais segundo
DIN 45 324
com 14,4V
4 x 45 W de po-
tência máxima

Sintonizador

Bandas Europa:

FM : 87,5 - 108 MHz
MW (OM) : 531 - 1 602 kHz
LW (OL) : 153 - 279 kHz

Resposta em frequência FM:
35 - 16 000 Hz

CD

Resposta em frequência:
20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 canais: 2 V

Sensibilidade de entrada

Entrada AUX: 2 V / 6 k Ω

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 69	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil			
(Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

● BLAUPUNKT

Gerätepass

Name:

Typ: **7 645**

Serien-Nr: **BP**

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim



8622404321

(DE) Hinweis zum PTY-EON-Empfang

Wenn Ihr Blaupunkt-Gerät von einem gehörten Radioprogramm zu einem anderen Radioprogramm oder von einer gewählten Quelle (CD oder CD-Wechsler) zu einem Radioprogramm umschaltet, so überprüfen Sie bitte, ob Sie PTY (Programm-Typ) eingeschaltet haben.

Möchten Sie diese PTY-EON-Umschaltung nicht haben, so schalten Sie diese im Menü mit „PTY off“ aus. Drücken Sie zuvor eine der Tasten AUDIO, SRC oder BND.

Bitte lesen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung unter „Radiobetrieb“ den Absatz „Programm-Typ (PTY)“.

(GB) Note regarding PTY-EON reception

If your Blaupunkt system switches from your chosen radio programme to another radio programme or from your chosen audio source (CD or CD changer) to a radio programme, please check whether you have activated the PTY (programme type) function.

If you do not want this PTY-EON switching to occur, you should deactivate it in the menu by selecting “PTY off”. Press one of the AUDIO, SRC or BND buttons beforehand.

Please also read about this in the operating instructions in the section entitled “Programme type (PTY)” under “Radio mode”.

(FR) Remarque concernant la réception PTY EON

Quand votre appareil Blaupunkt commute d'une émission de radio que vous êtes en train d'écouter à un autre programme radio ou d'une source (CD ou changeur CD) que vous avez choisie, assurez-vous d'avoir activé PTY (type de programme).

Si vous ne souhaitez pas cette commutation PTY EON, désactivez-la en sélectionnant « PTY off » dans le menu. Appuyez au préalable sur l'une des touches AUDIO, SRC ou BND.

Pour plus d'informations, reportez-vous également au paragraphe « Type de programme (PTY) » du chapitre « Mode radio » du mode d'emploi.

(IT) Nota sulla ricezione del PTY-EON

Quando il vostro apparecchio Blaupunkt si sintonizza da un radioprogramma in ascolto ad un altro, oppure si disinserisce dalla fonte audio selezionata (CD o multilettores CD) e passa alla ricezione di un programma radio, controllate per favore se avete inserito la funzione PTY (tipo di programma).

Se volete evitare queste commutazioni PTY-EON, selezionate nel menu la funzione "PTY off". Prima di fare ciò premete uno dei tasti AUDIO, SRC o BND.

Leggete per favore a tale proposito quanto riportato nelle istruzioni d'uso nella sezione "Esercizio Radio" al punto "Tipo di programma (PTY)".

(NL) Aanwijzing bij de PTY-EON-ontvangst

Wanneer uw Blaupunkt-apparaat van één beluisterde radiozender overschakelt op een andere, of van een gekozen geluidsbron (cd of cd-wisselaar) op een radiozender, kunt u controleren of u PTY (programmatype) hebt ingeschakeld.

Wanneer u geen prijs stelt op deze PTY-EON-omschakeling, schakelt u deze in het menu uit met "PTY off". Druk van tevoren op een van de toetsen AUDIO, SRC of BND.

Lees hiervoor ook in de gebruiksaanwijzing onder "Radioweergave" de alinea "Programmatype (PTY)".

(SW) Information om mottagning med PTY-EON

Byter din Blaupunkt bilstereo självmant från inställt radioprogram eller spelad cd/cd-växlare till annat radioprogram? Då är möjligen funktionen Programtyp (PTY-EON) tillkopplad.

Om Du vill undvika detta, frånkopplar Du funktionen Programtyp (PTY-EON) i menyn. Tryck först på någon av knapparna AUDIO, SRC eller BND och välj sedan "PTY off".

För mer information, se avsnittet "Programtyp (PTY)" i bruksanvisningens kapitel "Radio".

(ES) Observaciones sobre la recepción PTY-EON

Si su equipo Blaupunkt cambia de la emisora de radio que está escuchando a otra, o de la fuente de sonido seleccionada (CD o cambiadiscos) a una emisora de radio, verifique si tiene activada la función PTY (tipo de programa).

Si no desea que el equipo cambie automáticamente a emisoras PTY-EON, desactive dicha función seleccionando la opción "PTY off" en el menú. Pulse previamente una de las teclas AUDIO, SRC o BND.

Para más detalles, consulte el punto "Tipo de programa (PTY)" en el capítulo "Modo de radio" de las instrucciones de manejo.

(PT) Informação sobre a recepção no modo PTY-EON

Se o seu aparelho mudar de um programa para outro programa ou de uma fonte que está a ouvir actualmente (CD ou CDC) para um programa radiofónico, verifique se a função PTY (tipo de programa) está activada.

Se não desejar usar a função PTY-EON, desactive-a no menu escolhendo a opção "PTY OFF". Prima anteriormente uma das teclas AUDIO, SRC ou BND.

Para tal, leia também o parágrafo "Tipo de programas (PTY)" no capítulo "Rádio" nas instruções de serviço.

(DK) Oplysning om PTY-EON-modtagelse

Hvis din Blaupunkt radio slår fra det aktuelle radioprogram over i et andet eller fra en valgt kilde (CD eller Multi CD) over i et radioprogram, bør du tjekke om du har tændt for PTY (programtype).

Hvis PTY-EON-omsiftningen ikke ønskes, deaktiveres funktionen med "PTY off" i menuen. Forinden trykkes på en af tasterne AUDIO, SRC eller BND.

Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen.

(SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje

Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radio-ohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radio-ohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnustus) päällä.

Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Paina ensin jotain painikkeista AUDIO, SRC tai BND.

Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyypit (PTY)".

(PL) Wskazówki dotyczące odbioru PTY-EON

Gdy urządzenie przełącza się z jednej stacji radiowej na inną lub z wybranego źródła audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to należy sprawdzić, czy włączony program jest programem typu PTY.

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z funkcji PTY EON, to proszę w odpowiednim menu wybrać opcję „PTY off”. Przed wybraniem tej opcji trzeba wcisnąć jeden z przycisków AUDIO, SRC lub BND.

Dalsze informacje na ten temat znajdują Państwo w instrukcji obsługi w rozdziale „Tryb obsługi radia”, w punkcie „Typ programu (PTY)”.

(CZ) Upozornění k příjmu s funkcí PTY-EON

Pokud se váš přístroj přepne ze stanice, kterou právě posloucháte, na jinou rozhlasovou stanici, nebo ze zvoleného zdroje (CD nebo měnič CD) na jiné rozhlasové vysílání, zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce PTY (typ programu).

Pokud si nepřejete, aby došlo k přepínání přístroje funkcí PTY-EON, vypněte ji v nabídce bodem „PTY off“. Stiskněte nejprve jedno z tlačítek AUDIO, SRC nebo BND.

Bližší informace k tomuto bodu naleznete v návodu k obsluze v kapitole „Režim rádia“ v odstavci „Typ programu (PTY)“.

(HU) Utasítás a PTY-EON vételhez

Ha az Ön Blaupunkt készüléke egy hallgatott rádióműsorról egy másik rádióműsorra vagy egy kiválasztott forrásról (CD vagy CD-váltó) egy rádióműsorra kapcsol át, úgy kérjük ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a PTY-t (műsortípus).

Ha Önnek nem megfelelő ez a PTY-EON átkapcsolás, kérjük, kapcsolja azt ki a menüben a „PTY off“-fal. Előtte azonban nyomja le az AUDIO, SRC vagy BND gombok egyikét.

Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutató „Rádió üzemmód” fejezetében a „Műsortípus (PTY)” c. bekezdést.

(KR) Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Vaš Blaupunkt uređaj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivač) na neki radio-program, onda molimo da proverite, da li ste uključili PTY (tip programa).

Ako ne želite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga isključite u meniju sa „PTY off“. Prethodno pritisnite jednu od tipki AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome pročitajte i u uputama za upotrebu pod „Rad radija” poglavlje „Tip programa (PTY)“.

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Vaš Blaupunkt uređaj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivač) na neki radio-program, onda molimo da proverite, da li ste uključili PTY (tip programa).

Ako ne želite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga isključite u meniju sa „PTY off“. Prethodno pritisnite jedan od tastera AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome pročitajte i u uputstvu za upotrebu pod „Rad radija” pasus „Tip programa (PTY)“.

(SK) Pokyny pre príjem PTY-EON

Ak Váš prístroj Blaupunkt prepína z počúvaného rádioprogramu na iný rádioprogram alebo z niektorého zvoleného zdroja (CD alebo meniča CD) na iný rádioprogram, tak prosím skontrolujte, či ste zapnuli PTY (Program Type).

Ak nechcete toto prepínanie PTY-EON, vypnite ho v menu pomocou "PTY off". Stlačte pred tým niektoré z tlačidiel AUDIO, SRC alebo BND.

Prečítajte si prosím k tomu tiež v návode na obsluhu, pod "Rádiová prevádzka" odsek "Program Type (PTY)".

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

Ko se Vaša Blaupunkt naprava preklopi iz slušnega radijskega programa na drugi radijski program, oziroma iz izbrane zveze (CD ali CD-menjalca) na radijski program, Vas prosimo, da preverite, če ste vklopili PTY (programni-tip).

Če nočete preklon PTY-EON, potem priklopite le-tega v meniju na „PTY off“. Pritisnite pred tem na tipko AUDIO, SRC oziroma na BND.

Prosimo, da si preberete v navodilih za uporabo pod "radijo delovanje" odstavek "program-tip (PTY)".

(TR) PTY-EON yayını alınması ile ilgili bilgi

Eğer Blaupunkt cihazınız dinlediğiniz bir radyo programından başka bir radyo programına veya seçmiş olduğunuz bir kaynaktan (CD veya CD değiştirici) bir radyo programına geçerse, PTY (program tipi) fonksiyonunu açmış olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

Eğer bu PTY-EON geçişini istemiyorsanız, bu fonksiyonu menü üzerinden "PTY off" ile kapatınız. Bu işlemden önce AUDIO, SRC veya BND tuşlarından birine basınız.

Lütfen bu konu ile ilgili olarak, kullanma kılavuzunda "Radyo modu" bölümündeki "Program tipi (PTY)" kısmını okuyunuz.

(GR) Υπόδειξη για τη λήψη PTY-EON

Όταν η συσκευή σας Blaupunkt αλλάζει από ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που ακούτε σε ένα άλλο ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή από μια επιλεγμένη πηγή (CD ή τροφοδότης CD) σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τότε ελέγξτε παρακαλώ, εάν έχετε ενεργοποιήσει το PTY (τύπος προγράμματος).

Όταν δεν επιθυμείτε να έχετε αυτή την αλλαγή λειτουργίας PTY-EON, τότε απενεργοποιήστε την στο μενού με "PTY OFF". Πατήστε προηγουμένως ένα από τα πλήκτρα AUDIO, SRC ή BND.

Διαβάστε παρακαλώ γι' αυτό επίσης στις οδηγίες χειρισμού κάτω από "Λειτουργία ραδιοφώνου" την ενότητα "Τύπος προγράμματος (PTY)".

(RU) Указание по приемуPTY-EON

При переключении тюнера аппарата Blaupunkt на другую радиостанцию или переключении с радиоприема на другой источник звука (проигрыватель CD или CD-чейнджер) проверьте, пожалуйста, включена ли функцияPTY (тип программы). Если Вы хотите отключить автоматический выбор программPTY-EON, то выключите эту функцию опцией меню "PTY off". Для этого нажмите одну из следующих клавиш – AUDIO, SRC или BND.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с соответствующими инструкциями о включении автоматического режима выбора программ (PTY) в разделе "Прием радиопередач" пользовательской документации к Вашему аппарату Blaupunkt.