


Radio / Cassette / Changer

Orlando DJ A

Instrução de serviço



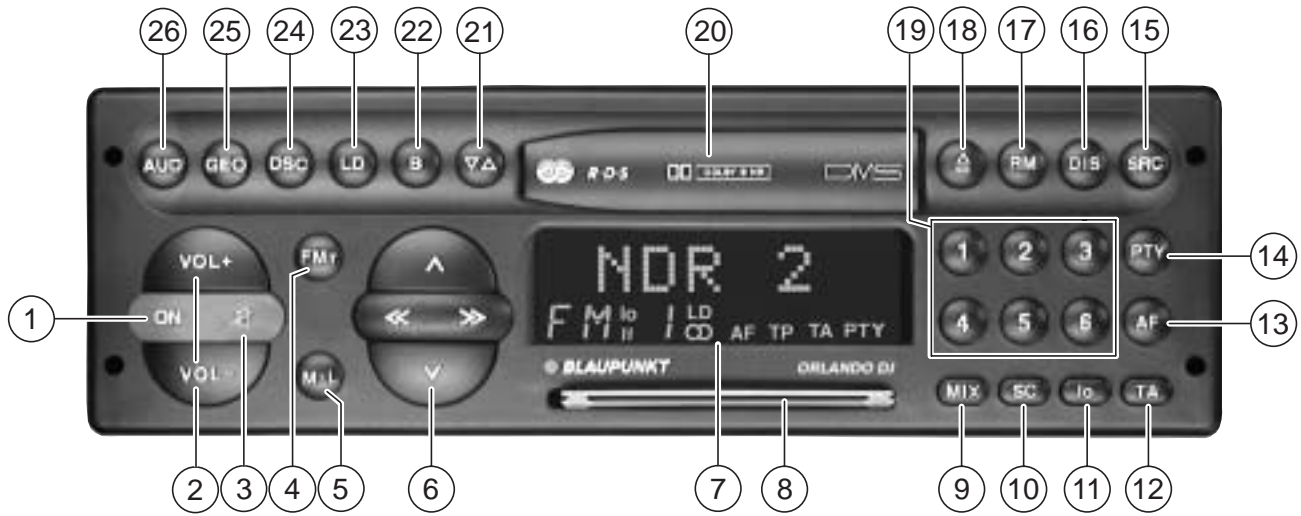

Índice

| | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|------------|
| Instruções breves | 180 | Memorizar emisoras | 191 | Ajustar GEO para mensagens de trânsito e para som de alarme | 196 |
| Indicações importantes | 186 | Memorizar automaticamente as emisoras de sinal mais forte com Travelstore | 191 | Funcionamento de cassete | 197 |
| O que é imprescindível ler | 186 | Chamar emisoras memorizadas | 191 | Introdução de cassetes | 197 |
| Segurança de trânsito | 186 | Audição breve de emisoras memorizadas com Preset Scan | 191 | Ejecção de cassetes | 197 |
| Montagem | 186 | Audição breve de emisoras com Radio-Scan | 192 | Avanço/retrocesso rápido | 197 |
| Telefone-Mute | 186 | Alterar o tempo de audição breve (Scan) | 192 | Seleccionar títulos com S-CPS | 197 |
| Acessórios | 186 | Alterar a sensibilidade da pesquisa de emisoras | 192 | Comutação de pista (Autoreverse) | 197 |
| Sistema de protecção contra roubo KeyCard | 187 | Comutação de Stereo-Mono (FM) | 192 | Comutação do tipo de fita | 197 |
| Colocar o aparelho em funcionamento.. | 187 | PTY – Tipo de programa | 192 | Audição breve de títulos de cassete com SCAN | 198 |
| Retirar o KeyCard | 187 | Ligar e desligar PTY | 192 | Dolby B NR* | 198 |
| Programar o segundo KeyCard / substituir o KeyCard | 187 | Tipo de programa | 193 | Pular partes não gravadas da fita com Blank Skip | 198 |
| Indicar os dados do passaporte de rádio | 188 | Consultar o tipo de programa da emissora | 193 | Escutar rádio com RM durante o accionamento rápido da fita | 198 |
| Short Additional Memory (S.A.M.) | 188 | Indicar o tipo de programa seleccionado | 193 | Indicações de tratamento | 198 |
| Turn On Message (T.O.M.) | 188 | Seleccionar o tipo de programa | 193 | Comando do CD-Changer A 05 . | 199 |
| Indicação visual como protecção contra roubo | 188 | Memorizar o tipo de programa | 194 | Ligar o funcionamento de Changer | 199 |
| Tratamento do KeyCard | 188 | Audição breve de emisoras com PTY-SCAN | 194 | Seleccionar CDs e títulos | 199 |
| Seleccionar o tipo de funcionamento | 189 | Prioridade PTY | 194 | MIX | 199 |
| Funcionamento de rádio com RDS | 189 | Recepção de mensagens de trânsito com RDS-EON | 195 | Seleccionar o tipo de indicação | 199 |
| Frequência alternativa - AF | 189 | Activar/desactivar a prioridade para as emissões de mensagens de trânsito | 195 | Memorizar o tipo de indicação | 200 |
| REG - Regional | 189 | Som de alarme | 195 | SCAN | 200 |
| Seleccionar a banda de ondas | 190 | Desligar o som de alarme | 196 | Introduzir nomes de CD | 200 |
| Sintonização de emisoras | 190 | Accionamento automático da pesquisa | 196 | Anular nomes de CDs com DSC-UPDATE | 200 |
| Pesquisa de emisoras \wedge/\vee | 190 | Regular o volume de som das emissões de mensagens de trânsito | 196 | Progamação com DSC | 201 |
| Sintonização manual com << >> | 190 | | | Vista geral dos ajustes básicos de fábrica com DSC | 204 |
| “Folhear” nas cadeias de emisoras (apenas FM) | 190 | | | Apêndice | 204 |
| Mudar os níveis de memória (FM) | 191 | | | Dados técnicos | 204 |

Instruções breves

① Ligar/desligar com ON:

Premir **ON**

Para ligar com **ON**, o KeyCard deve estar introduzido, o aparelho reproduz com o volume de som pré-ajustado.



Ligar/desligar com o KeyCard:

O aparelho deve estar ligado com **ON**.

Indicação:

É imprescindível ler as informações contidas na secção “Sistema de protecção contra roubo KeyCard”.

Ligar/desligar através da ignição:

Se o aparelho estiver ligado de forma correspondente, poderá ser ligado e desligado através da ignição do seu automóvel.

Após desligar a ignição, um “beep” duplo lembra que o KeyCard deve ser retirado antes de sair do automóvel.

Ligar o aparelho com a ignição desligada

Se a ignição estiver desligada (KeyCard introduzido), o aparelho pode continuar a funcionar se proceder da seguinte forma:

Premir “**ON**” após ter escutado o “beep” duplo. O aparelho liga-se. Após decorrido uma hora, o aparelho desliga-se automaticamente para poupar a bateria do automóvel.


② VOL+ / VOL-


Alterar o volume de som.


Sempre que o aparelho é ligado de novo, o auto-rádio emite no volume de som pré-ajustado (VOL FIX). VOL FIX pode ser alterado (ver “Programação com DSC”).

③


Alterar repentinamente o volume de som.

Premindo a tecla  é possível comutar rapidamente para reprodução silenciosa. O display indica “MUTE” (mudo).

Esta função é anulada premindo a tecla  ou **VOL+**.

Premindo **VOL-**, o volume normal é uma posição de valor inferior do que o volume de som  (MUTE).

O volume de som Mute pode ser programado da seguinte maneira:

- Ajustar o volume de som desejado
- Premir  durante 2 seg. (soa Beep).

Este volume de som está memorizado como volume Mute.

Função adicional

Tecla de memorização no menu DSC.

④ Comutador FMT

Premir esta tecla para comutar para os níveis de memória I, II e T (Travelstore).

Assim que esta tecla é premida, é efectuada a comutação automática para FM.

Função adicional FMT

Memorizar automaticamente com **Travelstore** as seis emissoras de sinal mais forte:

Premir **FMT** até que possa ser escutado BEEP ou até que apareça “T-STORE” no display.

- 5 **Comutador M•L**
para onda média e onda longa.

- 6 **Tecla basculante**

Funcionamento de rádio



▲/▼ Pesquisa de emissoras

▲ Para cima

▼ Para baixo

<</>> Gradualmente para baixo/para cima, quando AF estiver **desactivado**

<</>> “Folhear” numa cadeia de emissoras, quando AF estiver **activado**
p. ex.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY, FFN, ANTENNE

Funcionamento de cassetes



▲/▼ Seleccionar títulos (S-CPS)

▲ para frente


▼ para trás

>> **Avanço rápido**

<< **Retraceso rápido**

Parar a função com **Δ∇**.

Funcionamento de Changer

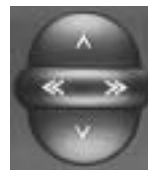

Seleccionar CD

>> Para cima

<< Para baixo

Seleccionar título

▲ **Para cima:** Premir brevemente.

CUE - Avanço rápido (audível):
Manter premido.

▼ **Para baixo:** Premir brevemente uma ou duas vezes em seguida.
Iniciar um título novamente: Premir brevemente.

REVIEW - Retraceso rápido (audível): Manter premido.

Funções adicionais da tecla basculante:

Outras possibilidades de ajuste com

AUD (26)


GEO (25)

DSC-MODE (24)


PTY (14)

É necessário que a função correspondente esteja activada.

7 Display

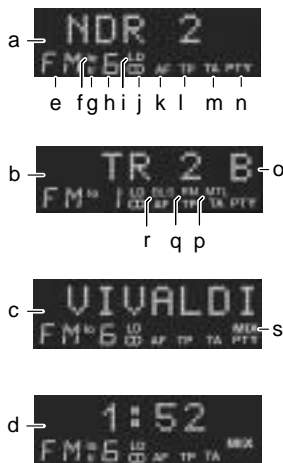

- a) NDR2 - Nome da emissora
- b) TR 2 - Track (pista) 2 da cassette
- c) VIVALDI - Nome do CD ou
- d) 1 : 52 - Time (tempo reproduzido) e Number (número de CD) no funcionamento Changer
- e) FM - Banda de onda
- f) lo - Sensibilidade da pesquisa
- g) I, II, T - Nível de memória I, II ou Travelstore

- h) 6 - Tecla de estação (1 - 6)
- i) LD - Loudness ligado
- j)  - Stereo
- k) AF - Frequência alternativa durante RDS
- l) TP - Emissora de mensagens de trânsito (é recebida)
- m) TA - Prioridade para emissoras de mensagens de trânsito
- n) PTY - Tipo de programa está activado
- o) B - Dolby B NR
- p) MTL - São reproduzidas cassetes Metal ou CrO₂
- q) RM - Radio-Monitor (escutar rádio durante o accionamento rápido da fita)
- r) BLS - Blank Skip - Pular por partes não gravadas da fita
- s) MIX - Reprodução de títulos de CD em sequência aleatória

8 Sistema de protecção contra roubo KeyCard

O KeyCard deve estar inserido para que o aparelho possa funcionar.



Introduzir o KeyCard

Quando a lingueta KeyCard estiver do lado de fora, introduzir o KeyCard na ranhura com a superfície de contacto para cima.

Se necessário premir a lingueta Key-Card para dentro até travar.

É imprescindível ler as informações na secção “ Sistema de protecção contra roubo KeyCard”.

Lingueta KeyCard intermitente

Se os seguintes ajustes forem efectuados, a lingueta KeyCard piscará como aviso visual de protecção contra roubo, mesmo que o auto-rádio estiver desligado e o KeyCard não estiver introduzido.

Outras informações: “Programação com DSC”.

É possível desligar o piscar com a lingueta KeyCard, premindo-a até travar.

9 MIX

Funcionamento de Changer

MIX CD

Os títulos de um CD são reproduzidos em sequência aleatória.

Seleção de CD em sequência numérica.

MIX MAG

Os títulos de um CD são reproduzidos em sequência aleatória.

Seleção de CD em sequência aleatória.

MIX OFF

MIX está desligado.

Premir **MIX** repetidamente até aparecer brevemente a função desejada no display.

10 SC

Funcionamento de rádio

Scan

Premir brevemente **SC** – “FM SCAN” ilumina-se alternadamente com a abreviação da emissora sintonizada. Todas as emissoras FM são tocadas brevemente.

Preset Scan

Premir **SC** durante 2 seg. – Soa BEEP, “SCAN” ilumina-se alternadamente com a abreviação da emissora sintonizada.

Serão tocadas brevemente as emissoras memorizadas nas teclas de estação.

Parar Scan/Preset Scan:

Premir novamente **SC**.

Funcionamento de Changer

CD-Scan

Premir **SC** –

“CDC-SCAN” no display.

Os títulos de CD são reproduzidos brevemente.

Parar CD-Scan:


Premir novamente **SC**.

11 Io

Comutar a sensibilidade da pesquisa: Premir brevemente a tecla.

Comutar Mono/Stereo:

Premir a tecla durante aprox. 2 seg. (BEEP).

Durante a reprodução monofónica o símbolo  está apagado.

12 TA (Traffic Announcement = Prioridade para mensagens de trânsito)

Quando “TA” aparece no display, serão apenas reproduzidas as emissoras de mensagens de trânsito.

Ligar/desligar a prioridade: Premir **TA**.

13 AF

Frequência alternativa durante o funcionamento RDS:

Quando “AF” é indicado no display, o rádio procura automaticamente com RDS uma frequência de melhor recepção para o mesmo programa.

Ligar/desligar AF: Premir por instantes a tecla **AF**.

Ligar/desligar a função regional:

Premir a tecla **AF** durante aprox.

2 seg. (BEEP), no display aparece “REG-ON” ou “REG-OFF” (ver REG-Regional).

14 PTY

Programme Type = Tipo de programa
Com PTY as teclas de estações transformam-se em teclas de tipo de programa. Com cada tecla de estação, é possível seleccionar um tipo de programa, p. ex. NOTÍCIAS, DESPORTO, POP, CONHECIMENTOS.

15 **SRC**
(**S**ource = fonte)
É possível comutar entre os tipos de funcionamento de rádio, de cassetes e de CDC.

16 **DIS**

Funcionamento de rádio

Premindo **DIS**, segue após aprox. 4 seg. a indicação de frequência.

Funcionamento de cassetes

Premindo **DIS**, são indicados durante aprox. 4 seg. o nome da emissora/frequência.

Funcionamento de Changer

Comutar a indicação entre Name (nome), Time (tempo de reprodução de título) e Number (número de CD):
Premir brevemente **DIS**.

17 **RM (Radio Monitor)**
Possibilita escutar rádio durante o accionamento rápido da fita durante o funcionamento de cassetes.
Ligar/desligar RM: Premir **RM**.
No display ilumina-se "RM", caso estiver activado.
Durante o accionamento rápido escuta-se rádio.

18 

Premir a tecla para efectuar a ejeção de cassetes.

19 **1, 2, 3, 4, 5, 6 - Teclas de estações**
No nível de memória Pro (I, II e "T") é possível memorizar 6 emissoras em FM.

Em OM e OL é possível memorizar é possível memorizar 6 emissoras respectivamente.

Memorizar emissoras – Manter premissa uma tecla de estação no funcionamento de rádio, até que o programa possa ser ouvido novamente (BEEP).

Chamar emissoras – Ajustar a gama de onda. Seleccionar o nível de memória em FM e premir a respectiva tecla de estação.

Função adicional teclas de estação
Memorizar e chamar o tipo de programa PTY.

Quando PTY está activado ("PTY" no display) durante o funcionamento FM, é possível memorizar e chamar um tipo de programa em cada tecla de estação.

20 **Compartimento de cassetes**

Introduzir a cassette (lado A ou 1 para cima; abertura para a direita).

21 **Δ∇ Comutação de pista**

Com esta tecla é possível comutar para a outra pista (Track) durante o funcionamento de cassetes. No display ilumina-se "TR1" ou "TR2".

22 **B**

Dolby B NR*

Cassetes gravadas em Dolby B NR podem ser reproduzidas optimizadamente, quando "B" está iluminado no display.

* Sistema de supressão de ruído sob licença de Dolby Laboratories. a palavra Dolby e o símbolo do D duplo são marcas registradas de Dolby Laboratories.

23

LD

Loudness - Elevação adequada de graves durante reprodução com volume de som reduzido.

Ligar/desligar LD: Premir a tecla.

Quando Loudness está ligado, ilumina-se “LD” no display.

Outras informações encontram-se em “Programação com DSC”.

24

DSC (Direct Software Control)

Com DSC é possível adaptar ajustes básicos programáveis.

Mais informações: “Programação com DSC”.

25

GEO

Para ajustar o balanço (esquerda/direita) e Fader (frente/atrás).



- ▲ Fader frente
- ▼ Fader atrás
- ◀◀ Balanço esquerda
- ▶▶ Balanço direita

O último ajuste é memorizado automaticamente.

Desligar GEO: Premir novamente a tecla.

Se dentro de 4 seg. não for efectuada uma alteração, o display comuta para o último ajuste.


Função adicional GEO

Ajustes de balanço e Fader separados para as mensagens de trânsito (ver “Ajustar GEO para mensagens de trânsito e sinais de alarme”).

26

AUD

Para ajustar Treble (agudos) e graves com a tecla basculante.

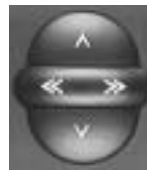

- ▲ Treble +
- ▼ Treble -
- ◀◀ Bass -
- ▶▶ Bass +

O último ajuste é memorizado automaticamente.

Desligar AUD: Premir novamente a tecla.

Se dentro de 4 seg. não for efectuada uma alteração, o ajuste AUD é terminado automaticamente.

Indicações importantes

O que é imprescindível ler

Antes de colocar o seu auto-rádio em funcionamento, leia por favor atentamente as seguintes indicações.

Segurança de trânsito

A segurança de trânsito é o primeiro mandamento do condutor. Para tal, utilize o seu auto-rádio de modo a poder estar sempre atento à situação actual do trânsito.

Lembre-se de que a uma velocidade de 50 km/h são percorridos aprox. 14 km no período de 1 segundo.

Desaconselhamos a sua utilização em situações críticas.

Os sinais de aviso provenientes do exterior tais como, por exemplo, da polícia ou dos bombeiros, devem ser ouvidos imediatamente e de forma perceptível no interior do veículo. Por isso, durante a sua condução deve ouvir o seu programa com um volume de som adequado.

Montagem

Caso desejar montar o aparelho pessoalmente ou ampliá-lo, torna-se indispensável a leitura prévia das instruções de montagem e de ligação.

Para um funcionamento correcto do seu auto-rádio, o pólo positivo tem de estar ligado através da ignição e do positivo permanente.

Não ligue as saídas dos altifalantes à massa!

Telefone-Mute

Se utilizar um telemóvel no seu automóvel, é possível comutar a reprodução de rádio, cassetes e Changer para a função muda durante o funcionamento de telefone (Telefon-Mute).

No display aparece então "PHONE".

A mensagem de trânsito tem prioridade, quando TA está activado. A mensagem é interrompida ao premir **TA**.

Acessórios

Utilize apenas os acessórios e peças sobressalentes autorizados pela Blaupunkt.

Com este aparelho é possível operar os seguintes aparelhos Blaupunkt:

Telecomando

O telecomando por infravermelhos RC 05 possibilita o comando das mais importantes funções a partir do volante.



Amplificadores

Todos os amplificadores Blaupunkt

Sistema de protecção contra roubo KeyCard

Com o aparelho é fornecido um KeyCard. O auto-rádio também pode ser operado com um segundo KeyCard.

Caso perder ou danificar um KeyCard, é possível comprar um outro no seu revendedor autorizado.

Ao utilizar dois KeyCards, os ajustes do primeiro KeyCard são assumidos. Mas também há a possibilidade de memorizar as seguintes funções individualmente:

Ocupação das teclas de estações, ajustes de graves, de agudos (Treble), de balanço e de Fader, Loudness, TA (volume de som das emissões intercaladas), volume de som do BEEP.

Além disto os últimos ajustes, como gama de onda, ajuste de emissoras, prioridade TA, AF, REG ON/OFF, SCANTIME, sensibilidade da pesquisa, VOL FIX, permanecem memorizados.

Assim sempre terá o ajuste seleccionado ao introduzir o seu KeyCard.

Colocar o aparelho em funcionamento

- Ligar o aparelho.
Introduzir o KeyCard com a superfície de contacto para cima quando a lingueta KeyCard estiver do lado de fora.

O auto-rádio está pronto para funcionar.

Caso for introduzido um KeyCard alheio, aparece "CARD ERR" no display. O aparelho não deve ser operado agora.

Após aprox. 10 seg. o aparelho desligar-se á automaticamente.

Caso for introduzido um cartão de outro tipo (p. ex. cartão de telefone ou de crédito), aparece durante aprox. 2 seg. "WRONG KC".

Retire o cartão errado e introduza no aparelho o KeyCard conhecido.

Após "CARD ERR" ou "WRONG KC".

- Premir **ON** para ligar.

Retirar o KeyCard

Jamais puxar o KeyCard!

- Primeiro premir o KeyCard.

O KeyCard vai para a posição de remoção.

- Retirar o KeyCard.

Programar o segundo KeyCard / substituir o KeyCard

É possível programar um KeyCard adicional, quando o aparelho já está em funcionamento com o primeiro KeyCard.

Se desejar programar o segundo KeyCard,

- introduza o primeiro KeyCard e ligue o aparelho.
- Premir **DSC** e seleccionar com \wedge/\vee "LEARN KC"
- Premir << ou >>.

O display comuta para "CHANGE".

- Premir o KeyCard para que vá para a posição de remoção.
- Retirar o primeiro KeyCard e introduzir o segundo KeyCard, enquanto "CHANGE" for indicado no display.

Após "READY" ou "LEARN KC"

- premir **DSC**.

O aparelho agora pode ser operado com o novo KeyCard.

Para cada aparelho podem ser programados no máximo dois KeyCards.

Ao programar um terceiro KeyCard, a auto-rização do cartão que não foi utilizado para a programação do terceiro é automaticamente anulada.

Indicar os dados do passaporte de rádio

Com o KeyCard fornecido é possível indicar no display os dados do passaporte de rádio (nome do aparelho, número de modelo (7 6 ...) e número do aparelho.

A operação de comando encontra-se em “Programação com DSC - READ KC”.

Short Additional Memory (S.A.M.)

= curta memória adicional

O segundo KeyCard, que pode ser adquirido no seu revendedor especializado, oferece a possibilidade, de transmitir uma curta informação em forma de letras correntes, sob o ponto de menu DSC “READ KC”; p. ex. o número de telefone da oficina de automóveis, telefone de emergência do clube automobilístico.

Um revendedor especializado devidamente equipado pode memorizar um texto de sua livre escolha com até 48 caracteres.

Turn On Message (T.O.M.)

= ligar a mensagem

O segundo KeyCard, que pode ser adquirido no seu revendedor especializado, oferece a possibilidade, de indicar uma “Turn On Message” (mensagem de ligar) a cada vez que ligar o aparelho.

Um revendedor especializado devidamente equipado pode memorizar um texto de sua livre escolha com até 48 caracteres. Sempre que ligar o aparelho com o segundo KeyCard, aparecerá este texto.

Indicação visual como protecção contra roubo

A lingueta KeyCard pisca

Quando o automóvel está estacionado e o KeyCard removido, é possível que a lingueta KeyCard permaneça a piscar como protecção contra roubo.

Para tanto é necessário:

Positivo e positivo permanente devem estar ligados correctamente, como descrito na instrução de montagem.

No modo DSC deve estar ajustado “LED ON”.

Se necessário leia “Programação com DSC - LED”.

Desactivar o piscar

É possível desligar o piscar, premindo o KeyCard até que trave.

Se desejar desligar o piscar em geral, coloque no menu DSC “LED OFF”.

Tratamento do KeyCard

É assegurado um funcionamento perfeito do KeyCard, quando os contactos estão livre de partículas estranhas. Evitar o contacto directo com os contactos.

Limpar os contactos no KeyCard sempre que necessário com um cotonete embebido em álcool.

Seleccionar o tipo de funcionamento

com SRC (**S**ource = fonte) é possível seleccionar os seguintes tipos de funcionamento:

- Rádio,
- Cassete,
- Changer.

O funcionamento de cassetes só pode ser seleccionado, quando uma cassete está introduzida.

Comutar para um outro tipo de funcionamento:

- Premir brevemente **SRC**.

Funcionamento de rádio com RDS (Radio Data System)

Com Radio Data System tem mais conforto ao ouvir rádio em FM.

Sempre mais estações de rádio emitem adicionalmente ao programa, informações RDS.

Logo que é identificado um programa de emissora, aparece também a abreviação da emissora e se existente o indicativo regional no display, p. ex. NDR 1 NDS (Niedersachsen).

Com RDS as teclas de estações transformam-se em teclas de programa. Agora saberá exactamente qual o programa que está a receber, e poderá portanto seleccionar precisamente o programa desejado.

RDS oferece ainda mais vantagens:

Frequência alternativa - AF

A função AF (frequência alternativa) permite que seja ajustada automaticamente a melhor frequência de recepção do programa seleccionado.

Esta função está ligada, quando “AF” estiver iluminado no display.

Ligar/desligar AF:

- Premir por instantes **AF**.

A reprodução de rádio pode ser comutada brevemente para a função muda durante a pesquisa do programa de melhor recepção. Quando no display aparece “SEARCH” ao

ligar o aparelho ou ao chamar uma frequência memorizada, o aparelho procura automaticamente uma frequência alternativa.

“SEARCH” apaga-se, ao ser encontrada uma frequência alternativa ou ao ser terminada a pesquisa por toda a banda de frequência.

Quando este programa já não puder ser recebido de forma satisfatória,

- seleccione outro programa.

REG - Regional

Alguns programas de emissoras de rádio são divididos em programas regionais durante certos períodos do dia. Por Exemplo o 1° programa da NDR transmite para os estados do norte Schleswig-Holstein, Hamburg e Niedersachsen e emite temporariamente programas regionais de diferentes conteúdos.

Se receber um programa regional, e desejar continuar a recebê-lo,

- prima a tecla **AF** durante aprox. 2 seg.

No display aparece “REG ON”.

Ao sair da área de emissão do programa regional ou se desejar o serviço RDS completo, deverá comutar para “REG OFF”.

- Premir **AF** durante aprox. 2 seg., até aparecer “REG OFF”.

Cada vez que o aparelho for ligado aparecerá por instantes “REG ON” ou REG OFF” no display.

Seleccionar a banda de ondas

Poderá seleccionar entre as bandas de ondas

FM 87,5 - 108 MHz,

OM 531 - 1602 kHz e

OL 153 - 279 kHz.

- Ligar a banda de onda desejada com **FMT** ou **M•L**.

Comutar entre OM/OL:


- Premir **M•L**.

Sintonização de emissoras

Pesquisa de emissoras \wedge/\vee

- Premir \wedge/\vee , o auto-rádio procura automaticamente a próxima emissora.

Mantendo premido \wedge/\vee em cima ou em baixo, a pesquisa avança ou retrocede rapidamente.

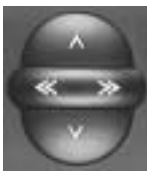

Pesquisa de emissoras

\wedge Para cima

\vee Para baixo

\ll Gradualmente para cima (quando AF está desligado)

\gg Gradualmente para baixo (quando AF está desligado)

Sintonização manual com $\ll \gg$

É possível sintonizar manualmente.

Condição:

AF e PTY estão desligados (os símbolos não estão iluminados no display).

Se necessário desligue estas funções:

- Premir **AF** ou **PTY**.

Efectuar a sintonização manual:

- Premir $\ll \gg$, a frequência é alterada gradualmente para cima/para baixo.

Mantendo a tecla basculante premida no lado direito ou esquerdo, a alteração de frequência é efectuada rapidamente.

“Folhear” nas cadeias de emissoras (apenas FM)

Com $\ll \gg$ é possível chamar emissoras da área de recepção.

Caso puderem ser recebidos vários programas de uma cadeia de emissoras, poderá folhear com \gg (para frente) ou com \ll (para trás), p. ex. NDR 1, 2, 3, 4, N-Joy, FFN, ANTENNE

Condição básica é que estas emissoras foram recebidas no mínimo uma vez e que “AF” está activado (está iluminado no display).

Para tal accione p. ex. Travelstore:

- Premir **FMT** durante 2 seg.; segue a pesquisa de frequência.

Caso “AF” não estiver iluminado,

- premir **AF**.

A condição para a selecção de emissoras com $\ll \gg$ está satisfeita.

Mudar os níveis de memória (FM)

Poderá mudar os níveis de memória I, II e T para memorizar e chamar as emissoras memorizadas.

No display é indicado o nível de memória seleccionado.

- Premir **FMT** repetidamente, até que seja indicado o nível de memória desejado no display.

Memorizar emissoras

Na banda de FM, em cada nível de memória (I, II, T), pode memorizar seis emissoras com as teclas de estação **1, 2, 3, 4, 5, 6**.

Nas bandas de OM/OL pode memorizar seis emissoras em cada.

- Seleccionar a banda de ondas com as teclas **FMT** ou **M•L**.
- Sintonizar uma emissora com a tecla basculante (pesquisa automática \wedge/\vee ou manual $\ll \gg$).
- Premir a tecla de estação desejada até ouvir de novo o programa após a comutação em mute (aprox. 2 segundos).

A emissora está memorizada. O display indica a tecla que está premida.

Indicação:

Se sintonizar uma emissora já memorizada, a tecla de estação e o respectivo nível de memória aparecem a piscar durante breves instantes se o auto-rádio se encontrar num outro nível de memória.

Memorizar automaticamente as emissoras de sinal mais forte com Travelstore

Pode memorizar automaticamente as seis emissoras de FM mais fortes, classificadas por intensidade de campo, a partir da sua zona de recepção respectiva. Esta função é especialmente útil em viagens.

- Premir a tecla **FMT** durante 2 segundos.

O display indica "T-STORE".

O aparelho procura as seis emissoras de FM com melhor qualidade de recepção e memoriza-as no nível de memória "T" (Travelstore). Quando o processo estiver concluído, é sintonizada a emissora mais forte. Se necessário, as emissoras podem também ser memorizadas manualmente no nível Travelstore (ver: "Memorizar emissoras").

Chamar emissoras memorizadas

Se necessário, pode chamar novamente emissoras memorizadas premindo uma tecla.

- Seleccionar bandas de onda com as teclas **FMT** ou **M•L** e, em FM, seleccionar o nível de memória. Para isso, premir a tecla **FMT** repetidamente, até o nível pretendido aparecer no display.
- Premir por instantes a tecla de estação correspondente.

Audição breve de emissoras memorizadas com Preset Scan

Com Preset Scan pode reproduzir por breves instantes todas as emissoras memorizadas de uma banda de ondas.

Accionar Preset Scan:

- Premir **SC** durante aprox. 2 seg.

São reproduzidas brevemente todas as emissoras memorizadas do nível de ondas. No display as posições a piscar indicam o nível de memória e a posição de memória da emissora a ser reproduzida.

Continuar a ouvir a emissora tocada brevemente/terminar Preset Scan:

- Premir por instantes **SC**.

Audição breve de emissoras com Radio-Scan

É possível tocar brevemente emissoras receptíveis.

Ligar Scan:

- Premir brevemente **SC**.
No display pisca a frequência sintonizada ou a abreviação da emissora.
Durante o processo de pesquisa pisca “FM-SCAN” ou “AM-SCAN” no display.

Seleccionar emissoras tocadas brevemente/desligar Scan:

- Premir **SC** por instantes.

Caso não for seleccionada uma emissora, Scan será desligado automaticamente após uma pesquisa de frequência. Escutará então a emissora sintonizada por último.

Alterar o tempo de audição breve (Scan)

O tempo de audição pode ser ajustado entre 5 e no máx. 30 seg.

Se desejar alterar o tempo de audição, leia por favor “Programação DSC - SCANTIME”.

Alterar a sensibilidade da pesquisa de emissoras

É possível alterar a sensibilidade da pesquisa automática de emissoras.

Quando “lo” é indicado, só são procuradas emissoras de boa recepção (pouca sensibilidade).


Quando “lo” é desligado, também são procuradas emissoras de recepção fraca (alta sensibilidade).

O grau de sensibilidade pode ser variado em qualquer escalonamento (leia o capítulo “Programação com DSC”).

Comutação de Stereo-Mono (FM)

Poderá comutar para Mono em situações de má recepção:

- Premir **lo** durante aprox. 2 seg.

Durante a reprodução monofónica o símbolo Stereo  no display está apagado.

Cada vez que ligar o aparelho, a reprodução Stereo estará ligada.

No caso de má recepção, o aparelho comuta automaticamente para a recepção Mono.

PTY – Tipo de programa

Este é um serviço RDS que é cada vez mais utilizado pelas estações de emissoras. Desta forma tem a possibilidade de seleccionar um determinado tipo de programa das emissoras de FM de acordo com as suas necessidades específicas. Após ter seleccionado o tipo de programa pretendido, a selecção de emissora pode ser efectuada pela pesquisa ou com Scan.

Ligar e desligar PTY

- Premir **PTY**.

Se a função já estiver ligada, aparece no display durante breves instantes o último tipo de programa seleccionado e em baixo à direita aparece a indicação contínua “PTY”.

Tipo de programa

Se premir << >> é-lhe indicado o último tipo de programa que foi seleccionado e poderá também seleccionar um outro programa.

Com teclas de estação de 1 a 6, pode seleccionar tipos de programa que foram memorizados. Para tal a função PTY tem que estar activada.

É possível seleccionar o idioma alemão e o idioma inglês com DSC (veja “Programação com DSC - PTY LANG”).

Em seguida apresentam-se os tipos de programas disponíveis.

Os caracteres que se encontram realçados a negro são iguais às indicações PTY que aparecem por breves instantes no display.

NEWS

noticias

CURRENT AFFAIRS

politica

INFORMATION

prog. espec. de palavras

SPORT

deportes

EDUCATE

educacion

DRAMA

teatro radiofonico + literatura

CULTURE

cultura/religion

SCIENCE

ciencia

VARIED

entretenimiento

POP MUSIC

musica pop

ROCK MUSIC

musica rock

M.O.R. M

musica ligera

LIGHT M

musica clasica ligera

CLASSICS

musica clasica seria

OTHER M

otros tipos de musica

PTY 16 até **PTY 30** ainda não se encontram ocupadas.

Consultar o tipo de programa da emissora

- Premir **PTY** durante aprox. 2 seg.

Após o Beep, é indicado qual o tipo de programa a emissora recebida emite.

Se aparecer “NO PTY”, é porque a emissora não possui indicativo PTY.

Indicar o tipo de programa seleccionado

- Premir << ou >>.

O tipo de programa seleccionado por último é indicado por instantes.

Seleccionar o tipo de programa

a) com teclas de estação

Se a função PTY estiver activada, é possível seleccionar com as teclas 1-6 os tipos de programa atribuídos pela fábrica.

- Premir uma das teclas 1-6. No display aparece durante 2 segundos o tipo de programa que foi seleccionado.

Se desejar escutar outra emissora deste tipo de programa,

- accione a pesquisa com \wedge/\vee .

Se não for encontrada uma emissora do tipo de programa seleccionado, o display indica por instantes “NO PTY”, soa BEEP. É recebida a emissora ajustada por último.

É possível ocupar cada posição de memória com um outro tipo de programa disponível. Se necessário leia o próximo parágrafo “Memorizar o tipo de programa”.

b) com << >> da tecla basculante

Se a função PTY estiver activada, poderá seleccionar um tipo de programa com << >>.

- Premir << ou >> e o último tipo de programa seleccionado aparece no display durante aprox. 2 segundos.
- Neste meio tempo seleccione o tipo de programa desejado com >> (avanço) ou << (retrocesso).
- Premir << ou >> quantas vezes forem necessárias.

Se desejar escutar outra emissora deste tipo de programa,

- accione a pesquisa com \wedge/\vee .

Se não for encontrada uma emissora do tipo de programa seleccionado, o display indica por instantes “NO PTY”, soa BEEP. É recebida a emissora ajustada por último.

Memorizar o tipo de programa

A partir de fábrica foram memorizados um tipo de programa para as teclas 1-6.

Também é possível memorizar outros tipos de programas disponíveis.

Se desejar memorizar outro tipo de programa, “PTY” deve estar iluminado no display.

- Se necessário deve ligar “PTY” com a tecla **PTY**.
- Seleccionar o tipo de programa com << >> e
- premir a tecla seleccionada (1-6) até soar o BEEP.

O tipo de programa seleccionado pode ser chamado com esta tecla, quando “PTY” estiver iluminado.

Audição breve de emissoras com PTY-SCAN

Condição: PTY deve estar iluminado no display.

- Premir **SC**.

As emissoras receptíveis neste tipo de programa são tocadas brevemente.

Desligar SCAN:

- Premir **SC** novamente.

Prioridade PTY

Situação

PTY está ligado, as letras estão iluminadas no display.

No momento não é recebida nenhuma emissora do tipo de programa seleccionado (através da pesquisa ou de Scan).

O aparelho comuta para a emissora sintonizada por último.

Logo que puder ser recebida uma emissão do tipo de programa seleccionado dentro de uma cadeia de emissoras, o aparelho, estando no funcionamento de rádio, comuta para esta emissora pela duração do programa.

Exemplo:

- última emissora sintonizada: NDR 3.
- “PTY” no display
- “POP” seleccionado
- Pesquisa accionada
- Nenhuma emissora com “PTY-POP” encontrada
- Display indica “NO PTY” e comuta
- automaticamente de volta para NDR 3
- NDR 2 emite “PTY-POP”
- O aparelho comuta dentro da cadeia de emissoras para NDR 2, enquanto esta emissora emitir “POP”.

Mesmo durante o funcionamento de cassette e CDC, o aparelho comuta automaticamente dentro de uma cadeia de emissoras para a emissora de rádio do tipo de programa seleccionado.

No fim do programa PTY o rádio permanece no funcionamento de rádio.

Recepção de mensagens de trânsito com RDS-EON

Indicação:

Como já mencionado anteriormente, estas funções ainda não são oferecidas por todas as emissoras RDS.

EON é a troca de informações de emisoras dentro de uma cadeia de emisoras.

Muitos programas em FM emitem regularmente, para a sua área, mensagens de trânsito actuais.

Programas com mensagens de trânsito emitem um sinal, que é avaliado pelo seu auto-rádio. Quando um destes sinais é reconhecido, aparece “TP” (Traffic Program - programa de mensagens de trânsito) no display. Além destes programas de emisoras, existem outros que não transmitem notícias de trânsito, mas que com RDS-EON oferecem a possibilidade de receber as mensagens de trânsito de outro programa de mensagens de trânsito da mesma cadeia de emisoras.

Se desejar que a prioridade para mensagens de trânsito esteja activada ao receber uma destas emisoras (p. ex. NDR 3), “TA” deve estar iluminado no display.

No caso de uma mensagem de trânsito, é comutado automaticamente para o programa de mensagem de trânsito (aqui NDR 2). Segue a mensagem de trânsito, em seguida é comutado de volta para o programa sintonizado por último (NDR 3).

Activar/desactivar a prioridade para as emissões de mensagens de trânsito

No display está iluminado “TA”, quando a prioridade para mensagens de trânsito está ligada.

Ligar/desligar a prioridade:

- Premir **TA**.

Premindo **TA** durante uma mensagem de trânsito, é interrompida a prioridade para esta mensagem. O aparelho comuta para a situação inicial. A prioridade para as demais mensagens de trânsito permanece.

Diversas teclas não tem função durante uma mensagem de trânsito.

Som de alarme

Se sair da área de transmissão do programa de mensagens de trânsito sintonizado, escutará um som de alarme após decorridos 30 segundos.

Premindo a tecla de estação na qual está memorizada uma emissora sem sinal TP, também escutará o sinal de alarme.

Desligar o som de alarme

a) Ajustar uma outra emissora com mensagem de trânsito:

- Premir a tecla basculante ou
- premir uma teclas de estação na qual está memorizado um programa de mensagens de trânsito.

ou

b) Desligar a prioridade das mensagens de trânsito:

- Premir **TA**.
No display apaga-se a indicação TA.

Accionamento automático da pesquisa

(Funcionamento de cassete e de Changer)

Se estiver escutando cassete ou CD e sair da área de recepção do programa de mensagens de trânsito sintonizado, o auto-rádio procurará automaticamente um novo programa de mensagens de trânsito.

Se após aprox. 30 seg. não for encontrado nenhum programa de mensagens de trânsito, a reprodução de cassete ou de CD é interrompida e escuta-se um som de alarme. Desligar o som de alarme como descrito acima.

Regular o volume de som das emissões de mensagens de trânsito

Este volume é ajustado a partir de fábrica. Poderá no entanto efectuar uma alteração com DSC (veja “Programação com DSC - TA VOL”).

Ajustar GEO para mensagens de trânsito e para som de alarme

O balanço e o Fader podem ser ajustados separadamente pela duração das mensagens de trânsito e som de alarme.

Por exemplo é possível, que a mensagem de trânsito só seja transmitida pelo altifalante esquerdo da frente.

O condutor obtem assim as suas importantes informações e os outros passageiros são incomodados o mínimo possível.

Efectuar o ajuste:

- Ajuste durante uma mensagem de trânsito
o balanço e o Fader
do modo como deseja receber no futuro as mensagens de trânsito.

Funcionamento de cassete

O equipamento deve estar ligado.

Logo que for introduzida uma cassete, é comutado a partir de qualquer tipo de funcionamento para a reprodução de cassete.

Introdução de cassetes

- Ligar o aparelho.
- Introduzir uma cassete.

A cassete é automaticamente transportada para a posição final e o lado A ou 1 é reproduzido.

Durante a reprodução de cassetes permanece iluminado TR1 ou TR2 no display (TRACK = Spur).

Introduzir a cassete com o lado A ou 1 para cima, lado aberto para a direita.



Ejecção de cassetes

- Premir ▲ .
A cassete é ejectada.

Avanço/retrocesso rápido



- ▶▶ **Avanço rápido**
- ◀◀ **Retrocesso rápido**

- ▲/▼ **Seleccionar títulos (S-CPS)**
▲ para frente
▼ para trás

Parar a função com Δ▽.

Seleccionar títulos com S-CPS (Super programa de pesquisa de cassetes)

Repetir e pular títulos de cassetes com ▲ (para frente) / ▼ (para trás)
Podem ser pulados até 9 títulos, para tal é necessário

- Premir repetidamente a tecla basculante.

No display é indicado o número de títulos pulados.
Correcção com a tecla oposta.
Parar imediatamente com a tecla Δ▽.

Condição S-CPS: Entre os títulos deve existir uma pausa de no mínimo 3 seg.

Comutação de pista (Autoreverse)

Comutar o sentido de accionamento da fita durante a reprodução:

- Premir Δ▽.

No fim da fita o aparelho comuta automaticamente para a outra pista. No display aparece “TR1” para a pista 1 ou “TR2” para a pista 2.

Indicação:

No caso de cassetes de rolamento pesado, é possível que o aparelho comute automaticamente para a outra pista. Neste caso controle o rolamento da fita. Por vêzes é vantajoso bobinar a fita.

Comutação do tipo de fita

O reconhecimento do tipo de fita de óxido ferroso, bióxido de crómio ou metal e a respectiva comutação ocorre automaticamente.

Durante a reprodução de cassetes de metal ou CrO₂ permanece iluminado “MTL” no display.

Audição breve de títulos de cassette com SCAN

É possível tocar brevemente títulos de uma cassette. Logo que encontrar um título que lhe apetece, pode terminar Scan, este título continuará a ser tocado.

Accionar/terminar Scan:

- Premir brevemente **SC**.

O tempo de breve audição pode ser alterado (veja "Programação com DSC - SCAN-TIME").

Dolby B NR*

Com este aparelho podem ser reproduzidas cassetes gravadas em Dolby B NR ou sem supressão de ruído.

Cassetes gravadas com Dolby NR*, apresentam um ruído de fita reduzido, assim como uma respectiva grande dinâmica.

No display está iluminado "B", quando Dolby B NR está ligado.

Ligar/desligar:

- Premir **B** (não durante Scan).

* Sistema de supressão de ruído sob licença de Dolby Laboratories. a palavra Dolby e o símbolo do D duplo são marcas registradas de Dolby Laboratories.

Pular partes não gravadas da fita com Blank Skip

Logo que ocorrer uma pausa de mais de 15 min. durante a reprodução de cassette, é accionado automaticamente o avanço rápido até a próxima peça de música.

O display indica então "B-SKIP".

Ligar/desligar Blank Skip:

- Premir **RM** durante aprox. 1 seg. (BEEP).

No display ilumina-se "BLS", quando esta função está activada.

Escutar rádio com RM (Radio Monitor) durante o accionamento rápido da fita

Se durante o accionamento rápido (também durante S-CPS) desejar escutar rádio ao invés da função muda, comute com RM:

Ligar/desligar RM:

- Premir **RM**.

No display ilumina-se "RM", se a função estiver activada.

Indicações de tratamento

Só se deveria utilizar no automóvel cassetes C60/C90. Proteja suas cassetes contra sujidade, poeira e calor acima de 50° Celsius. Para evitar irregularidades na reprodução, permita que as cassetes frias esquentem um pouco antes de tocá-las. É possível que surjam perturbações de rolamento e som devido a poeira no rolo pressor de borracha após 100 horas de uso.

Sujidade normal pode ser eliminada com uma cassette de limpeza, sujidade mais forte deve ser limpa com um cotonete embebido em álcool.

Nunca utilize ferramentas rijas.

Comando do Changer A05


Ligar o funcionamento de Changer

Deve ser introduzido um Magazine com no mínimo um CD.

Comuta-se as fontes de som com **SRC**:

- Premir repetidamente **SRC** até “CDC ON” aparecer brevemente no display.

Seleccionar CDs e títulos

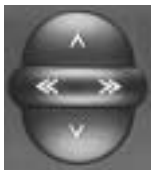

Seleccionar CD

- Para cima
- Para baixo

Seleccionar títulos

- ▲ **Para cima:** Premir brevemente. **CUE - Avanço rápido (audível):** Manter premido.
- ▼ **Para baixo:** Premir duas ou três vezes repetidamente. **Repetir um título:** Premir brevemente. **REVIEW - Retrocesso rápido (audível):** Manter premido.

MIX

Podem ser reproduzidos títulos de CD em sequência aleatória.

MIX CD – Os títulos do CD seleccionados são reproduzidos em sequência aleatória. Os outros CDs serão seleccionados em sequência aleatória. Para a reprodução de títulos vale MIX (sequência aleatória).

MIX MAG – Todos os títulos do CD são reproduzidos em sequência aleatória. Em seguida o próximo CD é seleccionado e reproduzido em sequência aleatória, etc.

MIX OFF – MIX está desligado. Os títulos dos CDs são reproduzidos em sequência numérica.

Comutar a função:

- Premir **MIX** repetidamente até a função desejada aparecer no display.

Quando MIX está ligado, ilumina-se “MIX” no display.

Seleccionar o tipo de indicação

Durante a reprodução de CD é possível seleccionar o tipo de indicação:

- “NAME” – O nome introduzido, p. ex. “MADONA”, é indicado.
- “TIME” – O tempo de reprodução do título, p. ex. “2:32” é indicado em minutos.
- “NUMBER” – O número do disco, p. ex. “CD8 T5” é indicado.

Comutar o tipo de indicação:

Durante a reprodução de CD:

- Premir **DIS**.

Aparece por instantes o tipo de indicação, em seguida o valor respectivo, p. ex. “TIME”, “2:32”.

Se tiver seleccionado “NAME”, sem introduzir o nome do CD, aparece “CD PLAY” no display.

Para tal leia a secção “Introduzir nomes de CD”.

Memorizar o tipo de indicação

O tipo de indicação preferido pode ser memorizado e é indicado cada vez que o aparelho for ligado.

Se necessário

- Premir **DIS** repetidamente até aparecer o tipo de indicação desejado.
- Premir **DIS** repetidamente até soar “BEEP”.

SCAN

Para tocar brevemente os títulos de todos os CDs.

Accionar SCAN:

- Premir **SC**.

Os títulos são tocados brevemente um após o outro em sequência crescente.

Terminar SCAN:

- Premir **SC** por instantes.

O título brevemente tocado por último continua a ser tocado.

SCAN também é terminado,


- premindo **AUD**, **GEO**, **DSC**, **SRC**, , **<< >>** ou .

Introduzir nomes de CD


É possível dar nomes a 99 CDs. Este nome (p. ex. VIVALDI) aparece a toda reprodução no display.

Condição é que o tipo de indicação “NAME” foi seleccionado com **DIS**.

Accionar a introdução:

- Premir a tecla **DSC**. “CDC-NAME” aparece no display.
- Premir .

O primeiro campo de introdução pisca.


- Seleccionar agora um caractere com a tecla basculante .

Aparecem em sequência as letras maiúsculas (A-Z), símbolos especiais e números 0-9.

- Mudar com a tecla basculante **<< >>** para o próximo traço e seleccionar um símbolo.

Deste modo podem ser seleccionados até 7 caracteres.

Terminar a introdução:

- Premir  para memorizar a introdução.

Se desejar terminar a introdução do nome,

- premir **DSC** para sair do menu DSC.


Se desejar introduzir um nome para um outro CD,

- seleccionar um novo CD.


Um nome é alterado através da introdução e memorização de outros caracteres (sobrescrito).

Anular nomes de CDs com DSC-UPDATE

Através de DSC é possível anular nomes de CDs. Com “CDC UPD” (**Update** - actualizar), é possível confirmar o nome de todos os CDs que desejar.

- Introduzir um magazine com CDs, dos quais os nomes devem ser mantidos.
- Premir **DSC**.
- Premir  repetidamente, até “CDC UPD” aparecer no display.
- Premir **<< >>**.


No fim do Update aparece “NEXT MAG” no display.

- Premir  no changer durante aprox. 2 seg.

O magazine é ejectado.

- Introduzir o próximo magazine.

Proceda deste modo com todos os CDs/magazines, dos quais desejar manter o nome.

- Ao fim do último magazine que desejar manter o nome de CDs, prima .

Progamação com DSC

Para terminar a função,

- Premir **DSC**.

Para todos os CDs que foram introduzidos, foram mantidos os nomes, todos os outros nomes de CD foram anulados.


O auto-rádio oferece a possibilidade de com DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol), adaptar alguns ajustes e funções às suas necessidades e memorizar estas alterações.


Os aparelhos foram ajustados na fábrica.

A vista geral encontra-se nas páginas seguintes, de modo que poderá compreender perfeitamente estes ajustes básicos.

Para alterar uma programação,

- premir **DSC**.

Com a tecla basculante e com a tecla  poderá efectuar a selecção e os ajustes das seguintes funções. No display é indicado o ajuste.

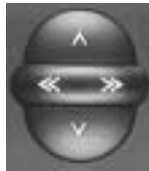

^/∨ Seleccionar a função
<< >> Ajustar/chamar o valor

CDC NAME Aparece apenas durante a reprodução de Changer. Com esta função é possível dar qualquer NAME (nome) a CDs. (Introduzir nomes de CD”).

LOUDNESS Adaptação Loudness dos sons baixos e graves ao ouvido humano.
LOUD 1 - pequena elevação
LOUD 6 - grande elevação

TA VOL Ajustar o volume de som para mensagens de trânsito e som de alarme de 0 - 63. As mensagens de trânsito são emitidas neste volume, quando o volume padronizado é mais baixo. Se o volume padronizado for mais alto do que TA VOL, a mensagem de trânsito é emitida em volume mais alto do que o volume padronizado.

SPEECH

Futuramente, as emissoras de RDS distinguir-se-ão consoante as suas emissões sejam de música ou verbais.

Os ajustes de volume dos artigos são realizados separadamente através de "SPEECH 0 ... 4".

SPEECH 0:

Musik/Speech desligado

SPEECH 1:

Linear (graves, agudos, Loudness em "0")

SPEECH 2-4:

Ajuste separado de volume de som, graves e agudos com Loudness desligado. Teste qual o ajuste para SPEECH prefere.

BEEP

Som de confirmação para funções para as quais é necessário que uma tecla seja premida durante mais de 2 segundos.

O volume pode ser regulado entre 0 e 9 (0 = desligado)

ANGLE

O ângulo individual de observação é regulado com o ajuste -1, 0, +1. Ajustar ANGLE de forma a poder ler o display o melhor possível.

BRIGHT

O brilho do display pode ser regulado entre 1 e 16. Pode também ajustar um nível de brilho para o dia e outro para a noite. Como introduzir o brilho para a noite: Ligue a iluminação da viatura e programe o valor do brilho. Para esse efeito, é necessário que a ligação de iluminação esteja conectada.

COLOUR

(Variocolour) Para o ajuste gradual da cor do display ao painel do seu automóvel.

verde laranja claro vermelho

LED ON

Pode seleccionar entre LED ON ou LED OFF. Com LED ON activado, a lingueta para o KeyCard pisca como segurança suplementar quando o aparelho está desligado e sem KeyCard.

LEARN KC

É possível programar um segundo KeyCard. Para tal leia as indicações em "Sistema de protecção contra roubo KeyCard" - "Programar um segundo KeyCard".

READ KC

Podem ser lidos os dados de um KeyCard.
Com o KeyCard fornecido podem ser indicados dados de aparelho como nome, número de modelo (76...) e número de aparelho.
Com o segundo KeyCard, que pode ser adquirido posteriormente, podem ser indicados os dados introduzidos pelo revendedor especializado (v. "Short Additional Memory S.A.M.").
Retirando o KeyCard durante o processo de leitura, aparece "READ KC" no display. O aparelho continua a funcionar, mas não pode ser operado, só pode ser desligado. Introduzir novamente o KeyCard.

PTY LANG

Permite-lhe seleccionar o idioma do indicativo de programa entre DEUTSCH (ALEMÃO) e ENGLISH (INGLES).

SCANTIME

Permite fixar o tempo da função Scan (5 - 30) para rádio e CD.

S-DX

Ajustar a sensibilidade da pesquisa para a recepção à distância
DX 1 - hiper sensível
DX 3 - sensibilidade normal

S-LO

Ajustar a sensibilidade da pesquisa para recepção local
LO 1 - hiper sensível
LO 3 - sensibilidade normal
As sensibilidades da pesquisa podem ser ajustadas separadamente para AM e FM.

CDC UPD

Possibilita anular nomes de CDs durante o funcionamento de CD, para obter lugar para outros CDs. (veja "Anular nomes de CD com DSC UPDATE").

VOL FIX

Permite ajustar o volume de som de conexão.
Ajustar o volume de som de conexão pretendido com << >>.
Ajustando "VOL 0", a reprodução é efectuada no volume de som ajustado por último ao ligar novamente o aparelho.

Terminar a programação DSC / memorizar ajustes:

- Premir **DSC**.

Apêndice

Vista geral dos ajustes básicos de fábrica com DSC

| | |
|----------|---------|
| CD NAME | - |
| LOUDNESS | 3 |
| TA VOL | 35 |
| SPEECH | 0 |
| BEEP | 4 |
| ANGLE | 0 |
| BRIGHT | 16 |
| COLOUR | verde |
| LED | ON |
| LEARN KC | - |
| READ KC | - |
| PTY LANG | ENGLISH |
| SCANTIME | 10 seg. |
| S - DX | 1 |
| S - LO | 1 |
| CD UPD | - |
| VOL FIX | 0 |

Dados técnicos

Amplificador

Potência de saída: 4 x 23 Watt sinusoidal segundo DIN 45 324 a 14,4 V
4 x 35 Watt de potência máx.

Sintonizador

Bandas de ondas:

FM : 87,5 – 108 MHz
OM : 531 – 1602 kHz
OL : 153 – 279 kHz

Sensibilidade FM: 0,9 μ V com 26 dB relação sinal/ruído

Banda passante FM:

30 - 16 000 Hz

Cassete

Banda passante: 30 - 18 000 Hz

CD

Banda passante: 5 - 20 000 Hz

Reservado o direito a alterações!



Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 800

