




MANUAL DE UTILIZARE

Radio/CD/MP3

Calgary MP35 7645 170 310
SanDiegoMP35 7645 190 310

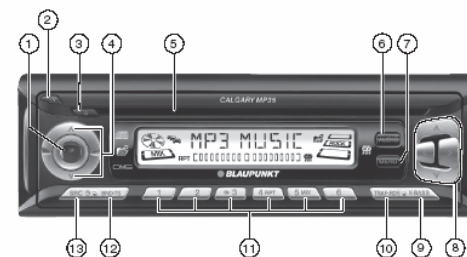

ELEMENTE DE COMANDA

1. Buton pornit/oprit
2.  Tasta pentru eliberare panou frontal
3.  Tasta eliberare CD din unitatea centrala
4. Control volum
5. Compartiment CD
6. Tasta **AUDIO** pentru reglare bas, inalte, balans si separare fata spate. Reglare egalizator preinstalat.
7. Tasta **MENIU**.
 - Apasare scurta: accesare meniu
 - Apasare mai lunga: pornire scanare functii meniu
8. Taste tip sageata
9. Tasta **X-BASS** pentru activarea/dezactivarea si reglajul functiei **X-BASS**
10. Tasta **TRAF*RDS**
 - Apasare scurta : activare/dezactivare informatii trafic (ON/Off)
 - Apasare mai lunga: activarea functiei **RDS**
11. Bloc taste 1-6
12. Tasta **BNS*TS**
 - Apasare scurta :selectarea memorie pentru benzile de radio **FM, MW,LW**

- Apasare lunga: activarea functiei de memorare automata .

13. Tasta **SRC**

- Apasare scurta: alegere sursa intre CD/MP3, CD Changer(daca este conectat) si AUX.
- Apasare lunga: afisarea temporara a ceasului.

CUPRINS

Instructiuni si accesorii	6
Scoaterea panoului frontal	7
Pornire/oprire	9
Reglarea volumului	10
Functionare in modul Radio	13
Reglarea functiunilor radioului	13
Functionarea in modul Radio	14
Functie confort RDS	14
Selectarea benzilor de radio si accesarea memoriei	16
Cautarea unui post de radio	16
Reglarea sensibilitatii functiei de cautare a postului de radio	17
Memorarea unui post de radio	17
Memorarea automata a posturilor de radio	18
Ascultarea posturilor de radio memorate	18
Scanarea posturilor ce pot fi receptionate	18
Tip program (PTY)	19
Optimizarea receptiei radio	21
Posturi de radio cu informatii despre traffic	22
Functionare in modul CD	24
Selectarea melodiilor (tracks)	25
Selectarea rapida a melodiilor	25
Cautare rapida (cu sunet)	25
Redare in ordine aleatorie	25
Scanarea melodiilor	26
Repetarea melodiilor	26
Pauza in redarea melodiilor	26
Configurarea afisajului	27
Afisarea textului CD	27
Informatiile de trafic in modul CD	28
Scoaterea CD-ului	29
Pregatirea unui CD-MP3	31
Trecerea in modul MP3	31
Configurarea afisajului	31
Selectarea unui director	32

Selectarea melodiilor/folder	32
Cutare rapida	32
Redare aleatorie a melodiilor	32
Scanarea melodiilor	33
Repetarea unei melodii sau a tuturor directoarelor	34
Pauza in timpul redarii melodiei	35
Modul CD changer	36
Trecerea in modul CD chnager	36
Selectarea CD-ului	36
Alegerea melodiilor	36
Cutarea rapida cu sunet	36
Configurarea afisajului	37
Repetarea unui melodii sau a CD-ului in totalitate	37
Redare aleatorie a melodiilor	38
Scanarea tuturor melodiilor sau a tuturor CD-urilor	38
Pauza in timpul redarii melodiei	39
Telecomanda descriere	39
Ceasul	39
Sunet (sound)	41
X BASS	44
Date tehnice	46
Instructiuni pentru instalare	47

INSTRUCTIUNI SI ACCESORII

Felicitari pentru alegerea acestui produs Blaupunkt si speram ca o sa va bucurati in timpul utilizarii acestui nou produs.

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de folosinta inainte de instalare si utilizare.

Specialistii de la Blaupunkt se preocupa permanent in a edita manuale clare si usor de inteles. Totusi in cazul in care aveti nelamuriri nu ezitati sa va adresati reprezentantului local Blaupunkt, fie direct fie telefonic.

Blaupunkt acorda garantie tuturor produselor cumparate in cadrul tarilor member UE. Conditiiile de garantie va sunt puse la dispozitie pe site-ul www.blaupunkt.de, sau direct la sediul firmei noastre:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str.200
D-31139 Hildesheim
Germany

Siguranta traficului



Siguranta traficului este prioritara. Manipulati aparatul dumneavoastra numai atunci cand traficul va permite acest lucru. Familiarizati-va cu aparatul inaintea inceperii calatoriei. Semnalele acustice ale politiei, pompierilor si ale serviciilor de salvare trebuie sa poata fi auzite din timp in interiorul autovehicolului. De aceea se recomanda ascultarea programului dorit la un nivel adecvat al sonorului

Montare

Daca doriti sa montati singur aparatul dumneavoastra de radio va rugam sa cititi instructiunile de montare si de conectare de la sfarsitul acestui manual.

Accesorii

Folositi numai accesorii permise de firma Blaupunkt.

Telecomanda

Cu ajutorul telecomenzii optionale RC 08, RC 10, RC 10H sau RC 12H (Calgary: se pot optine sub forma de accesorii speciale) puteti avea acces la majoritatea functiilor de baza ale aparatului dumneavoastra de radio intr-un mod sigur si comod.

Pornirea/oprirea aparatului nu este posibila din telecomanda.

Nota

Modelul San Diego MP35 se furnizeaza cu telecomanda RC 12H inclusa.

Amplificatoare

Puteti folosi amplificatoare de sunet Blaupunkt si Velocity.

CD- changer

Se pot conecta urmatoarele dispozitive de schimb CD-uri (CD Changer) marca Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 si CDC A 03.

Panou frontal detasabil

Protectia antifurt

Aparatul dumneavoastra este echipat cu fata detasabila (release panel) ca protectie antifurt. Fara aceasta fata detasabila aparatul nu are nici o valoare pentru hoti.


Protejati-va aparatul impotriva furtului si luati cu dumneavoastra fata detasabila ori de cate ori parasiti autovehiculul. Nu pastrati fata detasabila in autovehicol, nici macar in locuri ascunse. Tipul constructiv al fetei detasabile ofera o manipulare simpla.


Nota:

- Nu scapati din mana fata detasabila;

- Nu expuneti fata detasabila la razele directe ale soarelui sau la influenta directa a unor surse de caldura
- Evitati contactul direct al lamelor de contact cu pielea. Rugam curatati contactele cu un material textil imbibat cu alcool si care nu lasa scame.

Scoaterea fetei detasabile

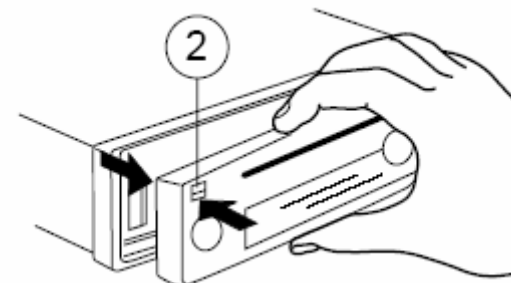

- Apasati tasta . Sistemul de blocare al fetei detasabile se deblocheaza.
- Trageti fata detasabila mai intai drept spre dumneavoastra si apoi spre stanga.

Dupa desprinderea fetei detasabile aparatul de radio se opreste singur.


Se memoreaza toate reglarile si setarile actuale (din momentul desprinderii fetei detasabile)

Un eventual CD introdus ramane in aparat.

Montarea fetei detasabile

- Impingeti fata detasabila de la stanga la dreapta in ghidajul aparatului

- Apasati pe partea stanga a fetei detasabile spre aparat pana cand aceasta se blocheaza.

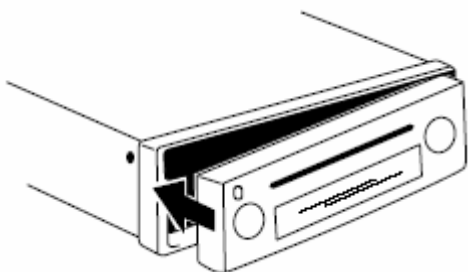

Nota:

Pentru montarea fetei detasabile nu apasati pe display.

Daca aparatul era pornit in momentul scoaterii fetei detasabile acesta va reporni odata cu fixarea acesteia, pastrand ultima reglare/setare (radio, CD/MP3, CD Changer sau AUX).

PORNIRE / OPRIRE

Pentru pornirea, respective oprirea aparatului va stau la dispozitie urmatoarele posibilitati:

Pornirea/oprirea prin intermediul contactului de aprindere a autovehicolului.

Daca aparatul este legat corect la contactul de aprindere al autovehicolului si daca nu a fost oprit cu tasta ①, acesta va fi pornit /oprit o data cu punerea contactului.

Pornirea/oprirea aparatului folosind tasta ①

- Pentru a porni aparatul apasati tasta ①

- Pentru a opri aparatul apasati si tineti apasat ① mai mult de doua secunde. Aparatul se opreste.

Nota:

- Pentru protejarea bateriei autovehicolului, aparatul se va opri automat dupa o ora atunci cand aprinderea este deconectata (contact luat).

Pornirea prin introducerea unui CD

Daca aparatul este oprit si in interior nu este nici un CD atunci procedati in felul urmatoare:

- Impingeti usor CD-ul cu eticheta in sus, spre locasul ⑤ pana simtiti o oarecare rezistenta
- CD-ul va fi tras automat in unitate

Anu se va impiedica accesul CD-ului sau nu se va ajuta suplimentar tragerea acestuia de catre unitate.

Aparatul porneste si incepe redarea CD-ului.

Nota:

Daca autovehicolul a fost oprit din cheie (contact luat) inainte sa introduceti CD-ul, mai intai va trebui sa porniti aparatul apasand tasta ① pentru a putea asculta CD-ul dorit.

Pornirea/oprirea cu fata detasabila

- Scoateti fata detasabila. Aparatul se opreste.
- Montati la loc fata detasabila.



Aparatul va porni. Se va active ultima reglare/setare (radio, CD/MP3, CD changer, sau AUX).

REGLAREA VOLUMULUI DE SUNET

Reglarea sonorului

Volumul sonorului poate fi reglat in trepte de la 0 (OFF) si pana la 66 (maxim).


Pentru a mari volumul:

➤ Apasati  de pe tasta .







➤ Apasati  de pe tasta .

Reglarea volumului la pornirea aparatului

Nota:

Aparatul este echipat cu o functie cronometru. In cazul in care din greseala apasati tasta **MENU**  si se selecteaza o functie, aparatul va reveni in pozitia initiala dupa aproximativ 8 secunde. Orice setare este memorata.

Reglarea volumului la pornirea aparatului


- Apasati tasta **MENU** .
- Apasati tasta  sau   de atatea ori pana cand pe display se afiseaza "ON VOLUME".
- Reglati volumul la pornirea aparatului cu tastele  .

Pentru o mai buna orientare, volumul se va schimba perceptibil in timpul reglarii in mod corespunzator. Daca reglati volumul "LAST VOL" se va activa volumul reglat inaintea opririi aparatului.

Nota:


Pentru a proteja auzul dumneavoastra, volumul sonorului de pornire este limitat la setarea "LAST VOL", la valoarea "38". In cazul in care volumul de dinaintea opririi a fost mai mare si daca s-a ales "LAST VOL", repornirea va avea loc la valoarea initiala a volumului "38".

Cand procesul de reglare este incheiat

- Apasati de ori tasta **MENU** .


Micsorarea brusca a volumului (Mute)

Puteti micsora brusc volumul sonorului la o valoare reglata de dumneavoastra (Mute).

- Apasati scurt tasta .
- Pe display se afiseaza cuvantul "MUTE".







Anularea micsorarii bruste a volumului

Pentru a reveni la setarea initiala a volumului sonorului:


- Apasati scurt tasta .

Reglarea volumului Mute

Volumul pentru oprirea sonorului (mute level) este reglabil.

- Apasati tasta **MENU** .
- Apasati tasta  sau   de atatea ori pana cand pe display se afiseaza "MUTE LVL".
- Reglati volumul Mute al aparatului cu tastele  .

Cand procesul de reglare este incheiat

- Apasati de doua ori tasta **MENU** .

Reglare ton de confirmare (bip)

In momentul in care mentineti apasata la unele functii, o tasta mai mult de doua secunde, de exemplu pentru memorarea unui post de radio pe o tasta de stationare(de memorare), in

difuzoare se va auzi un ton de confirmare (bip). Acest "bip" este reglabil.

- Apasati tasta **MENU** ①
- Apasati tasta **▼** sau **▲** ⑧ de atatea ori pana cand pe display se afiseaza "BEEP OFF", respectiv "BEEP ON".
- Activarea/dezactivarea tonului (beep) se face folosind tasta **<>** ⑧.

"BEEP OFF" inseamna ca tonul de confirmare este dezactivat. "BEEP ON" inseamna ca acesta este activat.

Cand procesul de reglare este incheiat

- Apasati tasta **MENU** ⑦

Reducerea/oprirea volumului in timpul functionarii telefonului

Daca aparatul dumneavoastra este legat impreuna cu un telefon mobil, sonorul se va opri "la ridicarea receptorului" telefonului. Pentru a se realiza acest lucru va trebui ca telefonul mobil sa fie conectat la aparat asa cum este descris in instructiunile de montare. Pe display va fi afisat "PHONE".

FUNCTIONAREA IN MODUL RADIO

Pentru o functionare normala a aparatului dumneavoastra este necesar ca acesta sa fie configurat corespunzator zonei in care este utilizat. Pentru aceasta trebuie sa alegeti intre Europa (EUROPE), Statele Unite (USA), America de Sud (SOUTH AMERICA) si Thailanda (THAI). Din fabricatie aparatul este reglat pe regiunea in care acesta a fost vandut. Daca va confruntati cu probleme in receptionarea corespunzatoare a posturilor urmati pasii descrisi mai sus.

Funcțiile radioului descrise în acest manual sunt corespunzătoare reglajelor pentru Europa.

- Opriti aparatul apasand tasta ①
- Apasati simultan si tineti apasat tastele 1 si 5 ⑪ si porniti aparatul din nou apasand tasta ①. Pe display este afisat "TUNER".
- Selectati codul regiunii folosind tastele **▼** sau **▲** ⑧.

Pentru salvarea acestor setari

- Opriti si porniti aparatul din nou sau asteptati aproximativ 8 secunde. Sistemul de sunet se activeaza si modul selectat ultima oara se activeaza (radio, CD/MP3, CD Changer sau AUX).

Pornire aparat radio

Daca va aflati in modul de functionare CD/MP3, CD Changer sau AUX

- Apasati tasta **BAND*TS** ⑫ sau
- apasati **SRC** ⑬ de atatea ori pana cand banda de memorie (ex. FM 1) va fi afisata pe display.

Funcția de confort RDS

Aparatul dumneavoastra este dotat cu funcția de confort **RDS** (Radio Data Sistem). Majoritatea posturilor de radio in FM transmit si semnale de informatii cum ar fi numele postului de radio si programme tip (PTY). Numele postului de radio apare pe display de indata ce acesta a fost selectat.

Funcțiile de confort RDS AF (frecvență alternativă) largesc spectrul de performanță al aparatului dumneavoastră de radio.

- **AF:** dacă funcția de confort RDS este activată, aparatul va trece automat la cea mai bună frecvență ce poate fi recepționată la postul selectat.
- **REGIONAL:** unele posturi de radio împart programul lor la anumite ore în programe regionale cu conținut diferit. Cu ajutorul funcției REG se va evita trecerea radioului auto pe frecvențele alternative cu un alt conținut al programului.

Nota:

- REG va trebui activat/dezactivat separat în meniul.

Activarea/dezactivarea funcției RDS

Pentru a folosi funcțiile de confort RDS (AF și REG)

- Apăsati tasta **TRAF*RDS** ¹⁰ mai mult de două secunde. Funcțiile de confort RDS sunt active atunci când pe display se afișează cuvântul RDS

Activarea/dezactivarea funcției REG

- Apăsati tasta **MENU** ⁷
- Apăsati tastele **▼** sau **▲** ⁸ de atâtea ori până când pe display se afișează "REG". După "REG" se va afișa "OFF" (dezactivat), respectiv "ON" (activat).
- Pentru a activa/dezactiva funcția "REG" apăsați tasta **>** sau **<** ⁸.

Când procesul de reglare este încheiat

- Apăsati tasta **MENU** ⁷

Selectarea lungimii de undă/nivel de memorare

Cu acest aparat puteți recepționa programe emise pe lungimile de undă FM (unde ultrascurte), MW (unde medii), și LW (AM) unde lungi.

Pentru gama de unde FM va stați la dispoziție trei nivele de memorare iar pentru undele MW și LW câte un nivel de memorare. La fiecare nivel de memorare se pot memora șase posturi de radio. Pentru a comuta între nivelele de memorare (FM1, FM2, FM3), respectiv între gamele de unde MW și LW

- Apăsati scurt tasta **BND*TS** ¹².

Reglare post radio

Aveti diverse posibilitati de a regala un post de radio.

Cautarea automata a postului de radio

- Apăsati tasta **▼** sau **▲** ⁸.
- Se reglează postul de radio cel mai apropiat.

Acordare manuala a postului de radio

Puteti sa acordati postul de radio si manual.

- Apăsati tasta **▼** sau **▲** ⁸.

Nota:

Acordarea manuală a postului de radio este posibilă numai dacă funcția de confort RDS este dezactivată.

Parcurgerea lanțurilor posturilor de radio (numai FM)

În cazul în care un post de radio pune la dispoziție mai multe programe, puteți să parcurgeți așa numitele "lanțuri de posturi".

- Apăsati tasta **▼** sau **▲** ⁸ pentru a trece la următorul post de radio din lanțul respectiv al postului.



Nota:

Pentru a putea folosi aceasta functie va trebui ca functia confort sa fie activata.


Puteti sa treceti astfel numai la posturile de radio pe care le-ati receptionat deja o data. Pentru aceasta folositi functia Travelstore.

Reglarea sensibilitatii functiei de cautare a postului de radio

Puteti allege daca sa reglati numai posturile de radio puternice sau si pe cele mai slabe.

- Apasati tasta **MENU** 
- Apasati tasta **▼** sau **▲**  de atatea ori pana cand pe display se afiseaza "SENS" si valoarea de sensibilitate curenta.

SENS HI6 inseamna cea mai mare sensibilitate, SENS LO1 cea mai mica.

- Reglati sensibilitatea dorita cu tastele **<>** .
- In momentul in care s-a incheiat procesul de reglare,


- Apasati tasta **MENU** .

Nota:

Puteti sa selectati diferite nivele de sensibilitate pentru FM, MW si LW.

Memorare post radio

Memorarea manuala a postului de radio

- Alegeti nivelul de memorare dorit, FM1, FM2, FMT sau gama de unde MW sau LW.
- Reglati postul dorit.
- Mentineti apasata tasta de stationare **1-6**  unde trebuie memorat postul mai mult de doua secunde.

Memorarea automata a postului de radio (Travelstore)

Puteti memora automat sase dintre cele mai puternice posturi de radio din regiune (numai FM). Memorarea se va realiza in nivelul de memorare FMT.

Nota:


Posturile de radio memorate anterior pe acest nivel vor fi sterse.

- Apasati tasta **BND*TS**  mai mult de doua secunde. Incepe memorarea. Pe display se afiseaza "FM TSTORE". Dup ace s-a incheiat procesul, postul de radio respectiv va putea fi auzit la pozitia de memorare **1** a nivelului FMT.




Ascultare posturi de radio ce pot fi receptionate (SCAN)

Puteti asculta toate posturile de radio ce pot fi receptionate. Durata de redare poate fi reglata in meniu intre 5 si 30 de secunde (in pasi de 5 secunde).

Pornirea functiei SCAN

- Apasati tasta **MENU**  mai mult de doua secunde. Imediat dupa aceea incepe procesul de scanare. Pe afisaj va apare pentru scurt timp cuvantul "SCAN", dupa care se va afisa intermitten numele postului de radio actual, repectiv frecventa acestuia.

Incheierea procesului de scanare, redarea postului de radio

- Reglati sensibilitatea dorita cu tastele **<>** .
- Apasati tasta **▼** sau **▲**  de atatea ori pana cand pe display se afiseaza "SCAN TIME".
- Reglati timpul de redare cu tastele **<>** .

In momentul in care s-a incheiat procesul de reglare,

- Apasati de doua ori tasta **MENU** ⁷.

Nota:

Timpul de redare este valabil si pentru procesele de scanare in modul de functionare CD/MP3, CD changer.

Tip program (PTY)

Pe langa numele postului de radio, unele posturi FM transmit si informatii despre tipul programului. Aceste informatii pot fi receptionate si afisate si de aparatul dumneavoastra.

Astfel de tipuri de program ar putea fi de exemplu:

CULTURA	TURISM	JAZZ
SPORT	STIRI	POP
ROCK	MUZICA	

Cu functia PYI puteti selecta in mod controlat un anumit tip de program.

PTY – EON

Daca s-a selectat tipul de program si dac s-a initiat functia de cautare, aparatul va schimba de la postul de radio actual la un post cu tipul de program selectat.

Nota:

In cazul in care nu se gaseste nici un post de radio cu tipul de program selectat, se va auzi un beep, iar pe display se va afisa scurt mesajul “NO PTY”.Aparatul va reveni la postul de radio receptionat anterior.

Daca postul de radio reglat sau un altul din lantul de posturi va emite tipul de program dorit la un moment anterior(mai tarziu) atunci aparatul va schimba automat de la postul actual, respectiv de la modul functionare CD/MP3, CD Changer la tipul de program dorit.

Activare / dezactivare functie PTY

- Apasati tasta **MENU** ⁷.
- Apasati tasta **▼** sau **▲** ⁸ de atatea ori pana cand pe display se afiseaza “PTY ON (activat), respectiv “PTY OFF” (dezactivat).
- Apasati tasta **<>** ⁸ pentru a alege una din optiunile de mai sus.
- Apasati tasta **MENU** ⁷.

Selectarea limbii pentru PTY

Limba in care se va afisa tipul de program poate fi setata in functie de preferintele utilizatorului:

“DEUTSCH”(Germana)

“ENGLISH” (Engleza)

“FRANCAIS” (Franceza).

- Apasati tasta **MENU** ⁷.
- Apasati tasta **▼** sau **▲** ⁸ de atatea ori pana cand pe display se afiseaza “PTY LANG” .
- Apasati tasta **<>** ⁸ pentru a selecta intre limbile germana, engleza si franceza.

Atunci cand pe display se afiseaza limba dorita,

- Apasati de doua ori tasta **MENU** ⁷.

Selectarea tipului de program si initierea functiei cautare

- Apasati tasta **<>** ⁸.

Tipul de program actual va fi afisat pe ecran.

- Dacă doriți să selectați un alt tip de program puteți trece la acesta prin apăsarea tastei **>** sau **<** **(8)**. În timpul în care aceasta se afișează pe display.
- Apasați tasta **▼** sau **▲** **(8)** pentru inițierea funcției de căutare.

Aparatul de radio se va regala pe cel mai apropiat post de radio care emite tipul de program selectat.

Optimizarea recepției radio

HICUT

Funcția HICUT are ca efect o îmbunătățire a recepției în cazul unei recepționări slabe a postului de radio (numai în cazul undelor FM). În cazul existenței parazitilor/interferențe în recepționarea postului, se reduc automat înaltele și prin aceasta și nivelul parazitilor.

Activarea / dezactivarea funcției HICUT

- Apasați de două ori tasta **MENU** **(7)**.
 - Apasați tasta **▼** sau **▲** **(8)** de atâtea ori până când pe display se afișează cuvântul "HICUT".
 - Apasați tasta **<>** **(8)** pentru a regala funcția HICUT. "HICUT 0" arată că nu există nici un fel de reducere automată a nivelului de înalte și a parazitilor, "HICUT 1" cea mai puternică reducere.
- În momentul în care s-a încheiat procesul de reglare,

- Apasați tasta **MENU** **(7)**.

Configurarea afișajului

În modul radio aveți posibilitatea configurării și afișării simultane a gamei de bandă, a memoriei și/sau a ceasului și denumirea postului de radio. Pentru aceasta selectați

"FREQUENCY" pentru afișarea denumirii postului de radio sau selectați "CLOCK" pentru afișarea simultană a gamei de bandă, a memoriei și/sau a ceasului și denumirea postului de radio.

- Apasați tasta **MENU** **(7)**.
- Apasați tasta **▼** sau **▲** **(8)** de atâtea ori până când pe display se afișează cuvântul "TUNE DISP".
- Apasați **>** sau **<** **(8)** să selectați între "CLOCK" (ceas) și "FREQUENCY" (frecvență).
- Apasați de două ori tasta **MENU** **(7)**.

Posturi de radio cu informații despre trafic

Aparatul dumneavoastră este echipat cu o componentă de recepție RDS-EON. EON înseamnă **E**nanced **O**ther **N**etwork. În cazul în care are loc o transmisie radio cu informații despre trafic (TA), în cadrul unui lanț de posturi se va trece în mod automat de la un post care nu transmite astfel de informații la un post de radio cu transmisie de informații despre trafic din cadrul aceluiași lanț de posturi. După informațiile de trafic, aparatul radio va reveni din nou la programul ascultat anterior.

Activarea/dezactivarea priorității pentru posturi de radio cu transmisii de informații de trafic

- Apasați scurt tasta **TRAF*RDS** **(10)**. Prioritatea pentru posturile de radio cu transmisii de informații despre trafic este activată dacă pe display este afișat simbolul pentru blocaje de trafic.

Nota:

Auziti un ton de avertizare:

- Daca in momentul in care auziti un post de radio cu transmisii de informatii despre trafic si depasiti zona de transmisie a acestuia.
- Daca la scultarea unui CD/MP3 respectiv la scultarea unei melodii ati parasit zona de emisie a postului de radio cu informatii despre trafic si functia de cautare automata nu gaseste un nou post cu aceeasi facilitate.
- Daca schimbati de la un post de radio cu informatii despre trafic la unul fara posibilitate de transmisie a unei astfel de informatie.

In asemenea cazuri ori dezactivati prioritatea pentru posturi de radio cu informatii despre trafic, ori treceti la un post de radio cu posibilitatea de transmitere a unor astfel de informatii.

Reglarea volumului sonorului pentru transmisiile de informatii despre trafic.

- Apasati tasta **MENU** ⁷.
- Apasati tasta **▼** sau **▲** ⁸ de atatea ori pana cand pe display se afiseaza cuvantul "TA VOLUME".
- Reglati volumul sonorului cu tasta **>** sau **<** ⁸.

In momentul in care s-a incheiat procesul de reglare,

- Apasati de doua ori tasta **MENU** ⁷.

Nota:

Puteti regla volumul si in timpul transmisiei radio cu informatii despre trafic cu ajutorul tastei de volum ⁴ numai pentru durata transmiterii informatiilor.

Aveti de asemenea posibilitatea de a regla sunetul si repartizarea volumului sonorului pentru stirile despre trafic. Pentru aceasta va rugam sa cititi capitolul "Sound".

Modul CD**Modul CD**

Cu acest aparat puteti asculta CD-uri in format CD, CD-R, CD-RW, cu diametrul de 12cm sau de 8 cm.



Pericol de distrugere a unitatii CD!

Nu se vor folosi CD-urile counturate neuniform (Shape CD) altele decat cele rotunde

Nu se acorda nici un fel de garantie pentru detriorarea unitatii CD prin folosirea de CD-uri neadecvate

In afara de CD-uri audio aveti posibilitatea de a asculta si CD-uri cu fisiere de muzica in format MP3. Pentru aceasta va rugam sa cititi capitolul "Functionare in modul MP3".

Pornire mod de functionare CD

Daca in unitate nu se afla nici un CD,


- Impingeti usor CD-ul cu partea imprimata (inscriptionata) in sus in orificiul pentru CD, pana cand se simte o mica rezistenta. CD-ul va fi tras automat in unitate.

Accesul CD-ului in unitate nu va fi impiedicat sau sprijinit.

Incepe redarea CD-ului.




Nota:

- Daca aparatul a fost oprit inaintea introducerii CD-ului, va trebui sa-l porniti cu tasta ¹ pentru a putea incepe redarea.
- Daca in unitate se afla deja un CD,

- Apasati tasta **SRC**  ¹³ de mai multe ori, pana cand pe display se afiseaza "CD".



Redarea se va lansa din locul in care aceasta a fost intrerupta.

Selectare titlu

- Apasati tasta blocului de taste sageti  ⁸ pentru a selecta urmatorul, respective titlul precedent.
- La o singura apasare a tastei  sau  ⁸ se lanseaza din nou titlul actual.



Selectarea rapida a titlului

Pentru o selectare rapida a titlului inapoi, respectiv inainte,

- Mentineti apasata una din tastele   ⁸ pana cand va incepe selectarea rapida a titlului inapoi sau inainte.

Cautare rapida (cu sonor)

Pentru o cautare rapida inapoi sau inainte,

- Mentineti apasata una din tastele   ⁸ pana cand se initiaza cautarea rapida inainte sau inapoi.

Redarea aleatorie a titlurilor (MIX)

- Apasati tasta **5 MIX** ¹¹.

Pe display se va afisa pentru scurt timp "MIX CD ON", se va aprinde simbolul MIX. Urmatoarea piesa muzicala care urmeaza a fi redata va fi selectata in mod intamplator.

Anulare MIX

- Apasati din nou tasta **5 MIX** ¹¹.

Pe display se va afisa pentru scurt timp "MIX CD OFF", se stinge simbolul MIX.

Scanarea titlurilor (SCAN)

Puteti reda pentru scurt timp toate titlurile unui CD.

- Apasati tasta **MENU** ⁷ mai mult de doua secunde. Se va reda urmatorul titlu.

Nota:

Durata de redare este reglabila. Pentru reglarea duratei de redare cititi subcapitolul "Functionare in mod radio".

Incheierea scanarii, ascultarea in continuare a titlului

Pentru a incheia procesul de scanare apasati tasta **MENU**

⁷.

Se va reda in continuare titlul actual.

Repetarea titlului (REPEAT)

Daca doriti sa repetati un titlu,

- Apasati **4 RPT** ¹¹.

Pe display se va afisa pentru scurt timp mesajul "RPT TRK ON", simbolul "RPT" lumineaza. Piesa va fi repetata pana cand se va dezactiva optiunea REPEAT.


Incheierea REPEAT

Daca doriti sa incheiati functia REPEAT,

- Apasati din nou **4 RPT** ¹¹.


Pe display se va afisa pentru scurt timp "RPT TRK OFF". Redarea va continua in mod normal.

Intreruperea redarii (PAUSE)

- Apasati tasta **3**  **11**

Pe display se afiseaza „PAUSE”.

Anularea pauzei

- Apasati in timpul pauzei tasta **3**  **11**.
- Se va continua redarea.

Configurarea afisajului

Puteti alege pentru modul de functionare CD intre doua moduri de afisare:

- Numarul titlului si ceas
- Numarul titlului si durata de redare

- Apasati tasta **MENU** **7**
- Mentineti apasata una din tastele **^** **v** **8** pana ce pe display se afiseaza “CD DISP”.
- Apasati tasta **v** sau **<** **8** pentru a schimba intre “PLAY TIME” si “CLOCK” (ceas).
- Apasati de doua ori tasta **MENU** **7**

Afisare CD-Text

Unele CD-uri sunt prevazute cu asa numitele CD-text. CD-Text-ul poate contine numele interpretului, al albumului si al titlului/pieseii.

CD-Text-ul va fi afisat pe linia de afisare sub forma de text in miscare, ori de cate ori alegeti alt titlu. Dupa ce CD-ul a fost afisat o data se va folosi afisajul standard. Pentru aceasta cititi „Configurarea display-ului (afisajului)”.

Activare/dezactivare CD-Text

- Apasati tasta **MENU** **7**
 - Apasati una din tastele **^** **v** **8** de mai multe ori pana cand pe display se afiseaza “CD TEXT”.
 - Alegeti intre optiunile “TEXT ON” sau “TEXT OFF” folosind una din tastele **>** **<** **8**.
- Daca procesul de reglare s-a incheiat,

- Apasati de doua ori tasta **MENU** **7**

Stiri despre trafic in modul de functionare CD

Daca doriti sa receptionati stiri despre trafic in modul de redare CD,

- Apasati scurt tasta **TRAF*RDS** **10**
- Prioritatea pentru stiri despre trafic este activata daca pe display se aprinde simbolul pentru trafic. Pentru aceasta cititi capitolul “Posturi de radio cu informatii despre trafic”>

Scoaterea CD-ului

- Apasati tasta **▲** **3** de langa fanta pentru introducerea CD-ului.
- CD-ul este scos.
- Luati CD-ul

Nota:

- Daca un CD este scos afara acesta se va reincarca automat in aparat in decurs de 10 secunde.
- Puteti scoate CD-urile si daca aparatul este oprit sau daca este activata o alta sursa audio.

Functionare in mod MP3

Mod MP3

Cu acest aparat puteti asculta CD-R si CD-RW cu fisiere de muzica in format MP3.

Pregatirea unui CD MP3

Prin combinarea unitatilor de scriere a CD-urilor, software pentru arderea CD-urilor si CD blankuri pot apare probleme in ceea ce priveste posibilitatea de redare a Cd-urilor. In cazul in care apar astfel de probleme in redarea CD-urilor scrise, ar trebui sa schimbati tipul si producatorul CD-urilor blank sau sa schimbati culoarea acestuia (alt model al aceluiasi producator). Pentru a evita problemele in redare ar trebui sa nu ardeti CD-urile la viteze mai mari de 16x.


Formatul CD-ului sa fie ISO 9660 Level 1, respectiv Level 2, sau Joliet. Toate celelalte formate nu pot fi redade in siguranta. Pe un CD puteti crea maxim 252 de directoare. Aceste directoare pot fi selectate fiecare in parte de acest aparat.

Independent de numarul directoarelor se pot administra pe un CD pana la 999 de fisiere MP3, si un numar de 255 intr-un singur director.

Fiecare director poate fi denumit cu ajutorul PC-ului. Numele directorului poate fi afisat pe display-ul aparatului. Efectuati denumirea directorului si a titlului/a fisierului conform software-ului de ardere a CD-urilor.

Nota:

Ar trebui ca la denumirea directoarelor si a titlurilor/fisierelelor sa renuntati la caractere speciale.

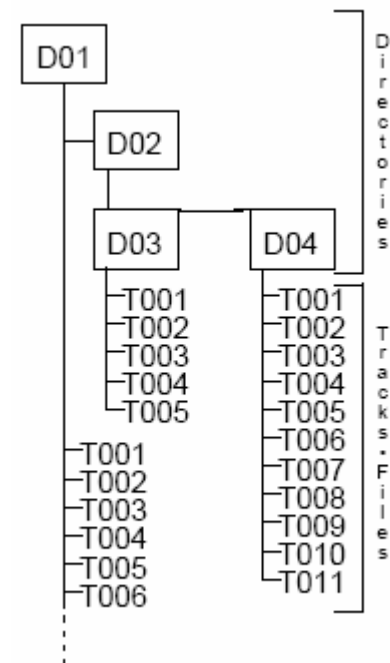

Daca puneti accentual pe o ordine corecta a fisierelelor va trebui sa folositi un software care sa aranjeze fisierele in ordine alfanumerica. Daca software-ul folosit nu dispune de o astfel de functie, aveti posibilitatea de sortare manuala a fisierelelor. Pentru aceasta va trebui sa introduceti in fata fiecarui nume de fisier un numar, cum ar fi de exemplu "001", "002", s.a.m.d. Vor trebui introduce si zerourile din fata.

Fisierele MP3 pot contine si informatii suplimentare, cum ar fi interpretul, titlul si albumul piesei (ID3-Tags). Acest aparat poate afisa pe display ID3-Tag versiunea 1.

Pentru redarea fisierelelor MP3 cu acest aparat, acestea vor trebui sa aiba extensia "MP 3".

Nota:

Pentru asigurarea unei redari fara intreruperi,

- Nu incercati sa redati si a atribuiti extensia "MP3" altor fisiere decat cele MP3! Aceste fisiere invalide vor fi ignorate in timpul redarii.
- Nu folositi CD-uri "amestecate" cu fisiere MP3 si alte tipuri de fisiere (aparatul va citi in timpul redarii MP3 numai fisierele MP3).
- Nu folositi CD-uri mix-mode cu titluri audio si titluri MP3. Daca incercati sa redati un asemenea CD se vor reda numai titlurile CD-ului audio.

Pornire mod MP3

Modul de functionare MP3 se porneste ca si modul normal de functionare CD. Pentru aceasta cititi capitolul "Pornire mod functionare CD/introducere CD" din capitolul "Functionare mod CD".

Reglare afisaj

Puteti afisa pe display diverse informatii despre titlul actual:




- Numarul titlului si timpul de redare ("TRCK-TIME").
- Numarul titlului si ceasul ("TRCK-CLK").
- Numarul directorului si numarul titlului ("DIR-TRCK")
- Numarul directorului si ceasul ("DIR-CLK")
- Numarul directorului si timpul de redare ("DIR-TIME").




Nota:

La schimbarea titlurilor aparatul va afisa MP3 si alte informatii in mod continuu pe linie miscatoare.


Pentru a afisa pe display diverse informatii,

- Apasati tasta **MENU** 

- Mentineti apasata una din tastele    pana ce pe display se afiseaza "CD DISP".

- Apasati apoi una din tastele    pentru informatia dorita.

La terminarea procesului,

- Apasati de doua ori tasta **MENU** 

Redarea textelor in miscare

Informatiile selectate, titlu, album, respectiv fisier si nume director vor fi redade o singura data in modul text in miscare.





Pe display va fi afisat:




- Nume director "DIR NAME"
- Nume titlu "SONG NAME"
- Nume album "ALBUM NAME"
- Nume artist "ARTIST NAME"
- Nume fisier "FILE NAME".

Nota:

Se pot afisa MP3-ID-Tag (versiunea 1) daca acestea au fost memorate odata cu fisierele MP3 (pentru aceasta cititi si instructiunile software-ului de ardere a CD-urilor, al PC-MP3).

Pentru a afisa pe display diverse informatii,

- Apasati tasta **MENU** 
- Mentineti apasata una din tastele    pana ce pe display se afiseaza "MP3 DISP".

- Apasati apoi una din tastele    pentru a selecta textul in miscare.

Pentru a incheia redarea in miscare a textului,

- Apasati de doua ori tasta **MENU** ⁷.

Selectare director

Selectare director cu tastele sageti,

- Apasati tasta **^ v** ⁸ o data sau de mai multe ori

Selectare titlu/fisier

Selectare titlu/fisier cu tastele sageti

- Apasati tasta **^ v** ⁸ o data sau de mai multe ori
- Apasati o data tasta **<** ⁸ si titlul care este redat va fi redat inca o data dar de la inceput.

Cautare rapida

Pentru cautare rapida inainte sau inapoi,

- Mentineti apasat una din tastele **> <** ⁸ pana ce functia de cautare inainte /inapoi este activate.

Redarea aleatorie a pieselor (MIX)

Pentru o redare intamplatoare a pieselor musicale din directorul actual,

- Apsati scurt tasta **5 MIX** ¹¹

Pe display se va afisa "MIR DIR" si se va aprinde simbolul MIX.

Pentru a reda aleatoriu toate piesele musicale de pe CD-ul MP3 introdus,

- Mentineti apasat mai mult de doua secunde tasta **5 MIX** ¹¹.

Pe display se afiseaza "MIX CD" si se va aprinde simbolul "MIX".

Incheierea MIX

Pentru a incheia modul de redare MIX,

- Apasati scurt tasta **5 MIX** ¹¹, pana cand pe display se afiseaza "MIX OFF".

Scanarea titlurilor – SCAN

Aveti posibilitatea de a reda pentru scurt timp toate titlurile CD-ului.

- Mentineti apasata tasta **MENU** ⁷ mai mult de doua secunde. Se va reda pentru scurt timp urmatorul titlu/fisier.

Pe display se va afisa "TRK SCAN" alternative cu modul de afisare selectat (vezi "Reglare afisaj").

Nota:


Durat de redare este reglabila. Pentru reglarea duratei de redare cititi subcapitolul "Reglare durata de redare" din capitolul "Functionare mod radio".

Incheiere SCAN si ascultarea in continuare a titlului/fisierului

- Apasati scurt tasta **MENU** ⁷.
Se va reda in continuare titlul redat actual.

Redarea repetata a titlului sau a intregului director REPEAT

Pentru a reda repetat titlul actual,

- Apasat scurt tasta **4 RPT** .

Pe display va apare pentru scurt timp "RPEAT TRACK" si se aprinde RPT.

Pentru a reda in mod repetat intregul director,

- Mentineti apasata tasta **4 RPT**  mai mult de doua secunde.



Pe display va apare pentru scurt timp "REPEAT DIR".

Incheiere REPEAT

Pentru a incheia redarea repetata a titlului actual, respectiv a directorului actual,



Apasat scurt tasta **4 RPT**  sip e display se afiseaza "REPEAT OFF". RPT se stinge de pe display.

Intrerupere redare (PAUSE)

- Apasati tasta **3**  .

Pe display se afiseaza "PAUSE".

Anularea pauzei

- Apasati tasta **3**  .

Se va continua redarea.

Functionare CD Changer

Modul CD-Changer

Nota:

Informatii referitoare la manipularea CD-urilor, la introducerea CD-urilor si utilizarea CD Changer-ului le puteti gasi in manualul de utilizare a schimbatorului dumneavoastra de CD-uri (CD Changer).

Pornire mod functionare a CD-Changer

- Apasati tasta **SRC**   de mai multe ori pana cand pe display apare "CHANGER".

Redarea va incepe cu primul CD recunoscut de CD-Changer.

Selectare CD

Pentru a putea schimba inainte sau inapoi la un alt CD,


- Apasati una din tastele **^** **v**  de mai multe ori.

Nota:

Locurile libere pentru CD din schimbatorul de CD-uri (CD-Changer) si cele cu CD-uri invalide vor fi omise.

Selectare titluri

Pentru o cautare rapida inainte/inapoi,

- Apasati una din tastele **^** **v**  pana ce una din functii porneste.

Schimbare afisaj

Pentru modul de functionare CD-Changer aveti posibilitatea de a selecta mai multe optiuni:

- Numar titlu si durata redare "TRCK TIME"
- Nume titlu si ceas "TRCK CLK"

- Numar CD si numar titlu "CD-TRCK"
- Numar Cd si ceas "CD-CLK"
- Numar CD si durata redare "CD – TIME".

- Apasati tasta **MENU** ⁽⁷⁾.
- Apasati una din tastele **^ v** ⁽⁸⁾ pana ce "CDC DISP" apare pe display.
- Apasati una din tastele **< >** ⁽⁸⁾ de mai multe ori pentru a afisa functia dorita.
- Apasati de doua ori tasta **MENU** ⁽⁷⁾.

Redarea repetata a titlurilor individuale sau a CD-urilor intregi (REPEAT)

- Apasati scurt **4 RPT** ⁽¹¹⁾.

Pe display se va afisa pentru scurt timp "RPT TRCK", RPT se aprinde.

Pentru a reda in mod repetat CD-ul actual,

- Mentineti apasata tasta **4 RPT** ⁽¹¹⁾ mai mult de doua secunde.

Pe display apare pentru scurt timp "RPT DISC", RPT se aprinde.

Incheiere REPEAT

Pentru a incheia redarea repetata a titlurilor actuale, respectiv ale Cd-ului actual,

- Apasati scurt **4 RPT** ⁽¹¹⁾.

Pe display se afiseaza "REPEAT OFF" si RPT se stinge.

Redarea aleatorie a titlurilor (MIX)

Pentru o redare intamplatoare a titlurilor de pe CD-ul actual,

- Apasati scurt tasta **5 MIX** ⁽¹¹⁾.

Pe display se va afisa pentru scurt timp "MIX CD" si se va aprinde cuvantul MIX.

Pentru a reda aleatoriu toate CD-urile introduce,

- Tineti apasata tasta **5 MIX** ⁽¹¹⁾ mai mult de doua secunde.

Pe display se afiseaza "MIX ALL" si se va aprinde cuvantul MIX.

Incheiere MIX

- Apasati scurt **5 MIX** ⁽¹¹⁾ de mai multe ori pana cand se afiseaza "MIX OFF" si MIX se stinge de pe display.

Scanarea titlurilor CD-urilor (SCAN)

Pentru a scana scurt toate titlurile de pe toate CD-urile introduce in CD-Changer in ordine crescatoare,

- Mentineti apasata tasta **MENU** ⁽⁷⁾ mai mult de doua secunde.

Pe display se va afisa "TRK SCAN" in mod alternative cu modul de afisare selectat.

Incheiere SCAN


- Apasati scurt tasta **MENU** ⁽⁷⁾.

Se va reda in continuare titlu current.

Nota:

Durata de redare este reglabila. Pentru reglarea duratei de redare cititi subcapitolul "Reglare durat de redare" din capitolul "Functionare in mod radio".

Intrerupere redare (PAUSE)

- Apasati tasta **3**  **11**.
Pe display se afiseaza "PAUSE".

Anularea pauzei

- Apsati **3**  **11** in timpul pauzei.
Se va continua redarea.

Telecomanda

Calgary MP35

Aparatul dumneavoastra este dotat cu un receptor de infrarosii incorporate in fata detasabila.

Cu ajutorul unei telecomenzi montata pe volan, puteti accesa si controla foarte usor toate functiile aparatului.

Aparatul nu poate fi pornit sau oprit cu ajutorul telecomenzii.

Nota:


Receptorul este livrat cu telecomanda necesita instalare separate.

San Diego MP35

Acest aparat este dotat cu o telecomanda model RC12H.

Afisarea ceasului

Pentru afisarea pentru scurt timp a ceasului,

- Tineti apasata tasta **SRC**  **13** pana ce ceasul este afisat pe display.

Setarea ceasului

Pentru a seta ceasul,







- Apasati tasta **MENU** **7**.
- Apasati una din tastele **<** **^** **8** de mai multe ori pana ce pe display se afiseaza "CLOCK SET".
- Apasati tasta **<** **8**.
Ceasul este afisat pe display.
Ora este afisat intermitten si poate fi reglata.
- Reglati ora cu tastele **^** **v** **8**.
Dupa ce s-a setat ora,
- Apasati tasta **>** **8**.
Minutele sunt afisate intermitten.
- Reglati minutele cu tastele **^** **v** **8**.
- Apasati de doua ori tasta **MENU** **7**.

Selectarea modului 12/24 ore


- Apasati tasta **MENU** **7**.
Pe display se afiseaza "MENU".
- Apasati una din tastele **<** **^** **8** de mai multe ori pana ce pe display se afiseaza "24H MODE" sau "12H MODE".
- Apasati tasta **<** sau **>** **8** pentru a opta una sau alta varianta de afisaj.
Daca procesul de reglare s-a incheiat,
- Apasati tasta **MENU** **7**.

Afisarea permanenta a ceasului pe display atunci cand aparatul este oprit si contactul pus.

Pentru a afisa ceasul atunci cand aparatul este oprit si contactul autovehiculului este pus,


- Apasati tasta **MENU** .
- Apasati de mai multe ori tasta    pana ce pe display este afisat "CLOCK OFF" sau "CLOCK ON".
- Apasati de mai multe ori tasta  sau   pentru a comuta intre modurile de afisare da sau nu "ON/OFF".

Daca procesul de reglare s-a incheiat,

- Apasati tasta **MENU** .

Afisare limitata atunci cand aparatul este oprit

Pentru afisare scurta a ceasului cand aparatul este oprit,






- Apasati **SRC**  .
- Ceasul este afisat pentru aproximativ 8 secunde.

Sunetul (Sound)








Puteti regala separat sunetul (basi si inalte) pentru fiecare sursa separat (Radio, CD/MP3, CD-Changer, AUX). Reglarile pentru repartizarea volumului (balance si fader) vor fi efectuate in comun pentru toate sursele audio cu exceptia informatiilor despre trafic.

Reglarile sunetului pentru stirile despre trafic pot fi efectuate numai in timpul redarii acestora.

Reglare basi







- Apasati tasta **AUDIO** .
- Apasati tasta  sau   pentru a regla basii.
- Apasati tasta **AUDIO** .

Reglare inalte

- Apasati tasta **AUDIO** .
- Apasati tasta   de mai multe ori pana ce pe display se afiseaza "TREBLE".
- Apasati tasta  sau   pentru a regla inaltele.
- Apasati tasta **AUDIO** .

Repartizarea sonorului stanga/dreapta (balance)

Pentru a regla repartizarea volumului stanga/dreapta(balance),

- Apasati tasta **AUDIO** .
 - Apasati tasta   de mai multe ori pana ce pe display se afiseaza "BAL".
 - Apasati tasta  sau   pentru a regla balace-ul.
- Daca procesul s-a incheiat,

- Apasati tasta **AUDIO** ⑥.

Repartizare sonor fata/spate (fader)

Pentru repartizarea volumului fata/spate,

- Apasati tasta **AUDIO** ⑥.
- Pe display se afiseaza "BASS".
- Apasati tasta > ⑧ de mai multe ori pana ce pe display se afiseaza "FADER".
 - Apasati tasta ∨ sau ^ ⑧ pentru a regla repartizarea sonorului fata/spate (fader).
 - Apasati tasta **AUDIO** ⑥ pentru a parasi meniul.

Selectare presetari egalizator

Aparatul dumneavoastra dispune de un egalizator care are prestabilite trei benzi sunet "ROCK", "POP" si "CLASSIC".
Pentru a active egalizatorul,

- Apasati tasta **AUDIO** ⑥.
- Pe display se afiseaza "BASS".
- Apasati tasta > ⑧ de mai multe ori pana ce pe display se afiseaza "ROCK", "POP" si "CLASSIC" sau "EQ OFF".
 - Apasati tasta ∨ sau ^ ⑧ pentru a selecta una din presetari. EQ OFF va permite sa incheiati procesul.
 - Apasati tasta **AUDIO** ⑥ pentru a parasi meniul.

X BASS

X BASS inseamna cresterea basilor la un volum mic al sonorului.

Puteti sa setati XBASS in trepte de la 1 la 3.

XBASS OFF inseamna ca functia nu este activate.

Reglare XBASS

- Apasati tasta **X BASS** ⑨.
 - Apasati tasta ∨ sau ^ ⑧ pana ce setarea dorita se afiseaza pe display.
- Daca procesul este incheiat,
- Apasati tasta **X BASS** ⑨.

Reglare display

Daca aparatul dumneavoastra de radio este conectat conformn instructiunilor, luminozitatea display-ului are o data cu aprinderea pozitiei de mers.

- Apasati tasta **MENU** ⑦.
- Pe display se afiseaza "MENU".
- Apasati tasta ∨ sau ^ ⑧ de mai multe ori pana ce pe display se afiseaza "PEAK LVL".
- Daca procesul s-a incheiat,
- Apasati tasta **MENU** ⑦.

Surse audio externe

Surse audio externe

Puteti folosi suplimentar fata de CD Changer si o alta sursa audio externa cu o linie de iesire cum ar fi Minidisc, sau MP3 player.

In meniu trebuie activate intrarea AUX.

Pentru conectarea unei surse audio externe este nevoie de un cablu adaptor. Acest cablu (cod Blaupunkt: 7607 897 093) poate fi achizitionat de la distribuitorii Blaupunkt.

Activarea/dezactivarea intrarii AUX

- Apasati tasta **MENU** ⁷.
- Apasati tasta **▼** sau **▲** ⁸ de mai multe ori pana ce se afiseaza pe display "AUX ON" sau "AUX OFF".
- Apasati tasta **<** sau **>** ⁸ pentru a selecta optiunea "ON" sau "OFF"

Daca procesul de reglare s-a incheiat,

- Apasati tasta **MENU** ⁷.

Date Tehnice

Amplificator

Putere de iesire: 4x25Wati sinus la 14,4V si 4x45 W max power

Tuner

Gama de unde:

FM(UUS) 87,5 – 108 MHz

MW(UM): 531 – 1602 kHz

LW(UL): 153 – 279 kHz

Zona de transmisie

FM 35 -16 000Hz

CD

Zona de transmisie: 20 – 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 canale: 2V

Sensibilitate de intrare

Intrare AUX 2V / 6 kΩ

Ne pastram dreptul de modificare!

Instructiuni pentru instalare




Masuri de precautie


Inainte de instalare va rugam sa cititi cu atentie urmatoare instructiuni.

- Deconectati cablul negativ de la baterie, conform instructiunilor producatorului autovehicolului.
- Asigurati-va ca nu veti produce stricacuni atunci cand veti executa anumite operatii (ex. gaurire).
- Sectiunea cablurilor nu trebuie sa fie mai mica de 1,5 mm².
- **Nu conectati cablurile direct la aparatul de radio.**
- Puteti obtine orice cablu adaptor de la distribuitorii autorizati Blaupunkt
- Functie de modelul constructiv, masina dvs poate diferi de exemplul de instalare descris aici. In acest context nu ne vom asuma responsabilitatea in cazul unei instalari neadecvate.
- Pentru o instalare corecta va rugam sa va adresati unui dealer autorizat Blaupunkt.
- **In cazul instalarii unui amplificator sau magazie de CD-uri, primul pas este de a face legatura cu „pamantul” si apoi celelalte legaturi.**


Componente pentru fixare




Accesorii optionale

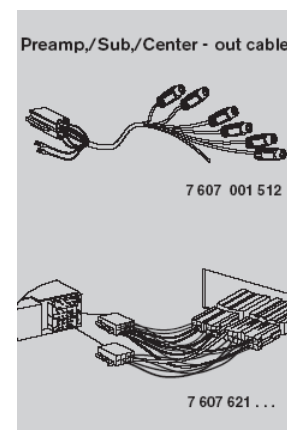


Kit de instalare

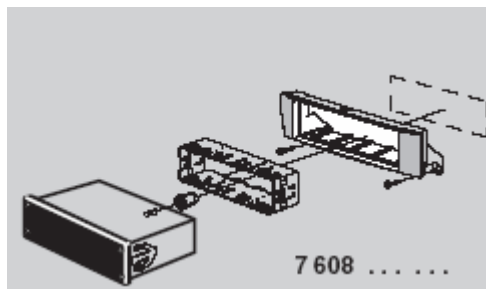


1.

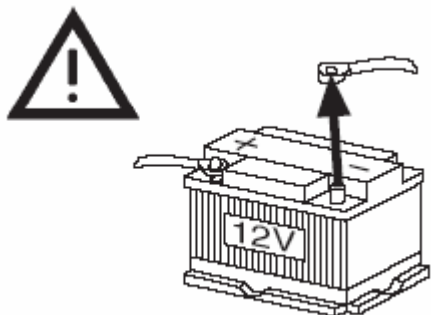


2.

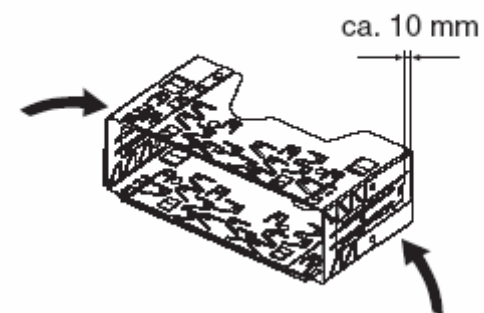


3.

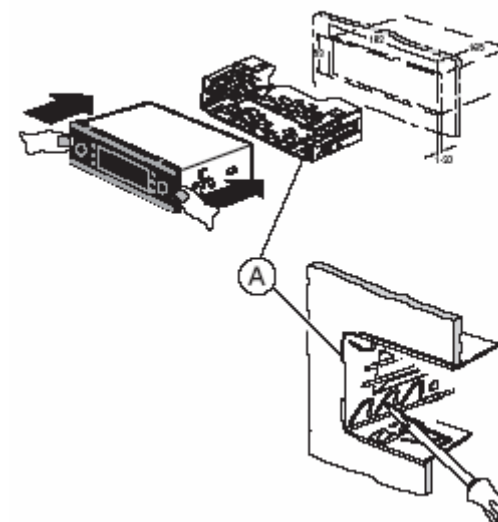


4. Demontage

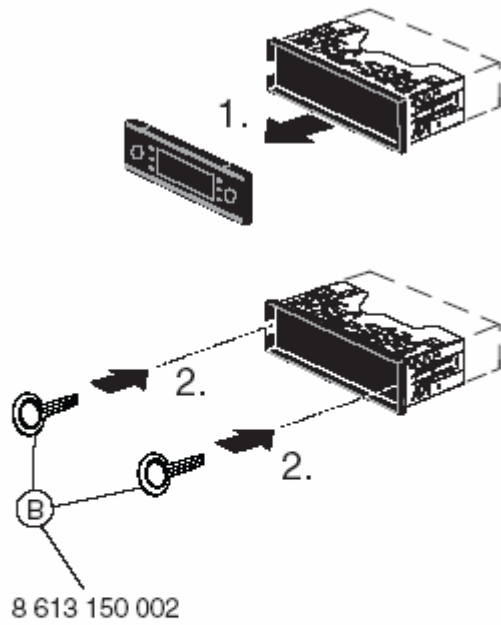

5.

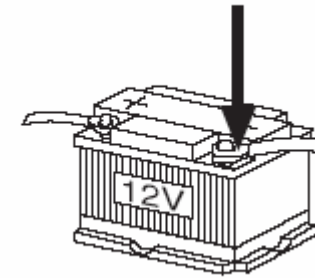


6.

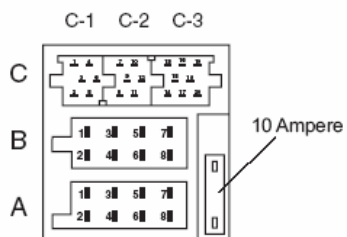

- Aut. antenna
 - FB +12V / RC +12V
 - * +12V Amplifier
- | | |
|-----------|--------|
| Summe | 400 mA |
| Sum | |
| Somme | |
| El Zumbid | |
| Zumbam | |
| Sum | |

A		B	
1	nc	1	Speaker out RR+
2	Radio Mute	2	Speaker out RR-
3	nc	3	Speaker out RF+
4	Permanent +12V	4	Speaker out RF-
5	Aut. antenna	5	Speaker out LF+
6	nc	6	Speaker out LF-
7	Kl.15/Ignition*	7	Speaker out LR+
8	Masse/GND	8	Speaker out LR-

C					
C1	C2	C3			
1	Line Out LR	7	nc	13	CDC-Data - In
2	Line Out RR	8	nc	14	CDC-Data - Out
3	Line Out / Ground	9	nc	15	Permanent +12V
4	Line Out LF	10	RC +12V	16	+12V *
5	Line Out RF	11	Remote Control	17	Bus / GND
6	+12V Amplifier *	12	RC - GND	18	AF / GND
				19	Line In - L
				20	Line In - R

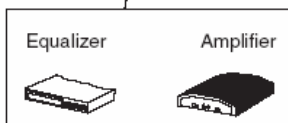

Optional
(Remote Control Eye)



CD-Changer

7.

Preamp./Sub./Center - out cable
7 607 001 512

