


In Car Video

DVP 01C

Käyttöohje




 **BLAUPUNKT**

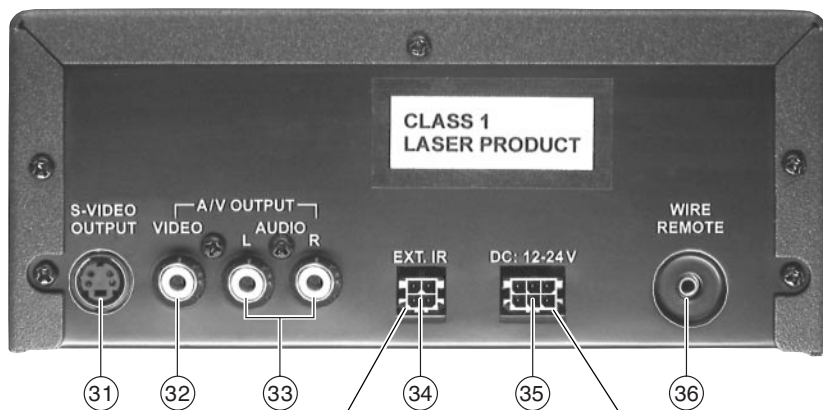

Pin	
1	+VCC (IR)
2	IR-data
3	Ground (IR signal and cable remote control)
4	Signal (cable remote control)

Pin	
1	--
2	Ground
3	IR-data
4	12V-24V
5	Ground (IR signal and cable remote control)
6	Signal (cable remote control)

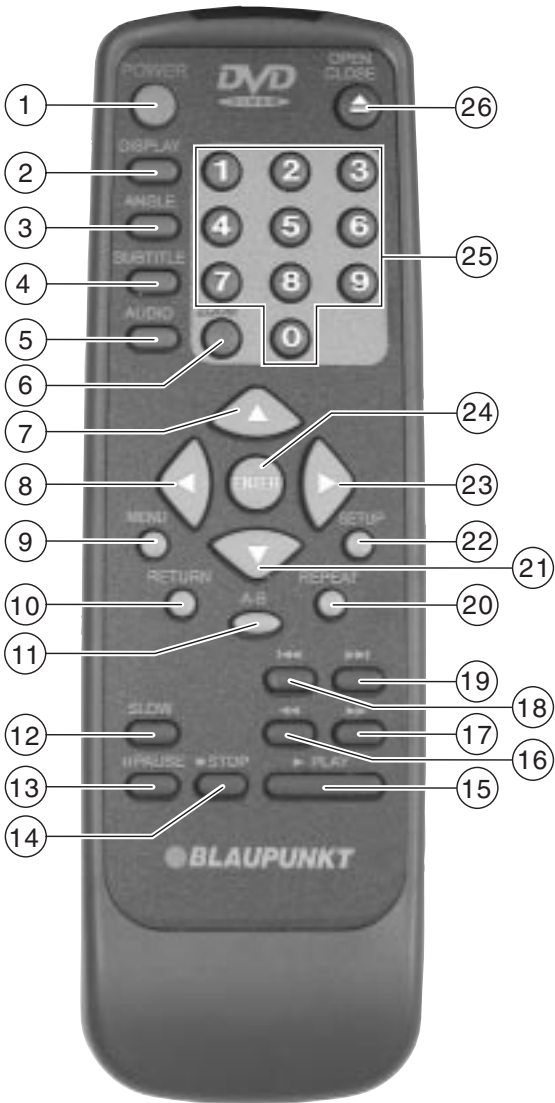

- ① **POWER**-painike, laitteen kytkeminen päälle/pois
- ② **DISPLAY**-painike, tilarivin näyttö monitorilla/poistaminen näytöstä
- ③ **ANGLE**-painike, kuvakulman valinta
- ④ **SUBTITLE**-painike, elokuvan tekstityksen valinta
- ⑤ **AUDIO**-painike, elokuvan kielen valinta
- ⑥ **ZOOM**-painike, kuva-alueen suurentaminen toiston aikana
- ⑦ ▲ -painike, valintamerkin siirto valikoissa
- ⑧ ◀ -painike, valintamerkin siirto valikoissa
- ⑨ **MENU**-painike, DVD:n päävalikon kutsuminen
- ⑩ **RETURN**-painike, valikkokohdasta poistuminen valikon sisällä
- ⑪ **A-B**-painike, DVD:ltä valitun jakson merkintä
- ⑫ **SLOW**-näppäin, hidastuksen käynnistäminen ja lopettaminen
- ⑬ **PAUSE**-näppäin, toiston keskeyttäminen
- ⑭ **STOP**-näppäin, toiston lopettaminen
- ⑮ **PLAY**-näppäin, toiston käynnistäminen
- ⑯ ◀◀ -painike, pikakelaus taaksepäin
- ⑰ ▶▶ -painike, pikakelaus eteenpäin
- ⑱ ◀◀ -Taste, vaihto kappaleen alkuun
- ⑲ ▶▶ -Taste, vaihto seuraavan kappaleen alkuun
- ⑳ **REPEAT**-painike, filmin kappaleen tai osion jatkuva toisto
- ㉑ ▼ -painike, valintamerkin siirto valikoissa
- ㉒ **SETUP**-painike, DVP 01 C:n asetusvalikon kutsuminen
- ㉓ ▶ -painike, valintamerkin siirto valikoissa
- ㉔ **ENTER**-painike, valikkokohtien valinta
- ㉕ **0-9**-painikkeet, numeroiden syöttö
- ㉖ **OPEN/CLOSE**-painike, levyaseaman avaaminen ja sulkeminen
- ㉗ Levyasema
- ㉘ **AUDIO**-tuloliitäntä ulkoisen äänilähteen kytkentää varten
- ㉙ **VIDEO**-tuloliitäntä ulkoisen videolähteen kytkentää varten
- ㉚ **SENSOR**, infrapunakauko-ohjaimen vastaanotin
- ㉛ **S-VIDEO OUTPUT**, S-VHS-lähtöliitäntä
- ㉜ **VIDEO**-lähtöliitäntä monitorin kytkentää varten
- ㉝ **AUDIO**-lähtöliitäntä Blaupunkt-audiolaitteiston kytkentää varten
- ㉞ **EXT. IR**, ulkoisen infrapuna-anturin kytkentää varten (optio)
- ㉟ **DC 12V/24V** tuloliitäntä, DVP 01 C:n kytkentä 12/24 V:n virtalähteeseen
- ㊱ **WIRE REMOTE**, kaapelikauko-ohjaimen kytkentää varten (optio)

SISÄLLYSLUETTELO


Liikenneturvallisuus	141	Asetusvalikko (setup)	148
Asennus	142	Asetusvalikon kutsuminen	148
Sähköliitäntä	142	Äänitoiston kielen valinta	148
Audio/video-liitäntä	142	Tekstityksen kielen valinta	148
Kauko-ohjain	142	DVD-valikon kielen valinta	148
Paristojen asennus	142	Kuvasuhteen valinta	149
DVD - tulevaisuuden videoteknologia	143	Ikärajaluokitus	149
Perustoiminnot	143	TV-standardin valinta	151
Kytkeminen päälle/pois	143	Kuvakulmien näyttö	151
DVD:n asettaminen sisään	143	DVD-valikko	152
DVD-levyn poistaminen	144	DVD-valikon kutsuminen	152
Toiston käynnistäminen	144	DVD-valikon valinnat	152
Kuvaruutunäyttö	144	DVD-valikosta poistuminen	152
Pikakelaus eteen-/taaksepäin	144	CD- ja MP3-käyttö	153
Hidastus	145	Tekniset tiedot	153
Toiston keskeytys ja uudelleenkäynnistys	145		
Pysäytetty kuva	145		
Kappaleen ohittaminen	145		
Kappaleen, osion tai jakson jatkuva toisto	146		
Toiston jatkaminen DVD:n ensimmäisen osion alusta	146		
Tekstityksen näyttö/kielen valinta ..	146		
Äänitoiston kielen valinta	147		
Kuva-alueen suurentaminen	147		
Kuvakulman vaihto	147		

Kiitämme, että olet valinnut Blaupunkt-tuotteen. Toivotamme paljon iloa uuden laitteen käytössä.


Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, lue tämä käyttöohje. Blaupunktiin työntekijät pyrkivät jatkuvasti tekemään käyttöohjeista entistäkin selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä. Jos siitä huolimatta ilmaantuu laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, käänny alan kauppiaan tai maassasi toimivan puhelinpalvelun puoleen. Puhelinnumerot löytyvät oheisesta asiakaspalvelupisteiden luettelosta.


Euroopan Unionin alueella ostetuille tuotteillemme myönnämme valmistajan takuun. Takuuehdot löytyvät oheisesta asiakaspalvelupisteiden luettelosta sekä internetistä osoitteesta www.blaupunkt.com.

Liikenneturvallisuus

 Liikenneturvallisuuden on ehdottomasti oltava etusijalla. Käytä laitetta vain, jos liikennetilanne sen sallii. Tutustu laitteeseen ennen kuin aloitat ajon.

Kuljettajan on aina kyettävä havaitsemaan esim. poliisin, palokunnan ja pelastuspalvelun varoitussignaalit ajoissa. Säädä tästä syystä radiosi äänenvoimakkuus ajon aikana turvalliseksi tasolle.

 Loukkaantumisvaara. DVP 01 C on luokan 1 laserlaite. Älä koskaan katso lasersäteeseen. Älä yritä katsoa kotelon sisään äläkä avaa koteloa.

 Älä altista DVP 01 C -laitetta suoralle auringonvalolle tai yli 80° C:een lämpötilalle. Muutoin DVP 01 C ja DVD-levy saattavat vahingoittua.

Asennus

Jos haluat asentaa DVP 01 C -laitteen itse, käytä laitteen mukana toimitettua asennuskulmaa.

Ohjeita:

Käytä kiinnitykseen laitteen mukana toimitettuja ruuveja. Muut ruuvit saattavat vahingoittaa DVP 01 C:n osia.

Huolehdi siitä, että liitäntäjohto ei litisty asennuksen yhteydessä.

Sähköliitäntä

Jos virtakytkentään tarvittava pistoke ei kuulu Blaupunkt-liitäntäjohdon toimitukseen (erikoislisätarvike "Professional Line"), käytä kytkentään laitteen mukana toimitettavaa 6-napaista Molex-pistoketta ja kontakteja.

Huomioi liitäntäjohdon valmistuksen yhteydessä oikea napajärjestys. Kytke johto virtalähteeseen ja työnnä Molex-pistoke DVP 01 C -laitteen takana olevaan liitäntään **DC 12 V / 24 V** (35).

Audio/video-liitäntä

Kytke DVP 01 C-laite linja-autojärjestelmään Blaupunktin liitäntäjohdolla (erikoislisätarvike). Liitä johdot laitteen takana oleviin liitäntöihin (32) ja (33). Tarkista, että video- ja audiojohdot vastaavat laitteen liitäntöjä.

Kauko-ohjain

Laitteen mukana toimitetulla infrapunakauko-ohjaimella (IR) voidaan käyttää laitteen kaikkia toimintoja. Laitteen etupuolella olevien painikkeiden merkinnät ja toiminnot ovat samat kuin IR-kauko-ohjaimen painikkeissa. Jotta kaikki sujuu moitteettomasti, kohdista infrapunakauko-ohjain käytön aikana infrapuna-anturia (30) kohti. Jos DVP 01 C -laitteelle tehdään piiloasennus ja sitä on tarkoitus käyttää IR-kauko-ohjaimella, voidaan asentaa ulkoinen infrapunavastaanotin (erikoislisätarvike) näkyvälle paikalle ajoneuvossa ja kytkeä se laitteen takana olevaan **EXT.IR** -liitäntään (34).

IR-kauko-ohjaimen sijasta voidaan kytkeä laitteen takana olevaan **WIRE-REMOTE** -liitäntään (36) myös Blaupunktin valikoimaan kuuluva kaapelikauko-ohjain. Kaapelikauko-ohjaimen toiminnot ovat rajoitetut.

DVP 01 C -laitteen tärkeimpiä toimintoja voidaan käyttää myös Blaupunktin linja-autojärjestelmän BCA/CPA ... etupaneelin avulla.

Paristojen asennus

Infrapunakauko-ohjaimen käyttöön tarvitaan kaksi luokan AA paristoa, jotka kuuluvat laitteen toimitukseen.

- ⇨ Avaa kauko-ohjaimen takana oleva paristolokero.
- ⇨ Aseta paristot paikoilleen lokerossa olevan kuvan mukaisesti.
- ⇨ Sulje paristokotelo.

DVD - tulevaisuuden videoteknologia

DVD on tulevaisuuden teknologia, joka on löytänyt paikkansa muuallakin kuin videolevytyksessä. Lyhenne DVD tulee sanoista "Digital Versatile Disc", joista "Versatile" tarkoittaa monipuolisuutta.

DVD-levylle, joka on saman kokoinen kuin ääni-CD- ja CD-ROM-levyt, voidaan tallentaa enintään 17 Gt tietoa. Vertailun vuoksi: Tavalliselle CD-ROMille voidaan tallentaa vain 650 megatavua.

Tämä suurempi muistikapasiteetti tarjoaa riittävästi tilaa korkealaatuisille audio- ja videotallenteille - ja muutamille ylimääräisille makupalloille.

DVD-videolla ei ole enää pelkkä elokuva, vaan myös esim. elokuvan ennakkomainos tai sen tekemisestä kertova dokumentti. Itse elokuvaa voidaan katsoa usealla eri kielellä ja eri tekstityksillä. DVD-valikon avulla kaikkien toimintojen käyttö on helppoa.

Perustoiminnot

DVP 01C -laitteella voidaan toistaa DVD- ja VCD-levyjä, standardin mukaisia SVCD-levyjä (ei XSVCD), tavallisia ääni-CD-levyjä ja MP3-CD-levyjä. Tässä ohjeessa kuvataan DVD-levyjen käyttöä. Ääni-CD-levyjen kuunteluun tarvittavat näppäintoiminnot ovat samat..

DVP 01 C on tarkoitettu aluekoodilla 2 varustettujen DVD-levyjen toistoon. Jos laite on tarkoitettu jollekin muulle aluekoodille, tämä on merkitty tämän ohjeen takasivulle ja laitteeseen tarralla (aluekoodilla 1 = US).

Kytkeminen päälle/pois

Kytke laite päälle/pois

⇨ painamalla painiketta **POWER** (1).

Jos laitteen sisällä on jo DVD-levy, kun laite kytketään päälle, näyttöön tulee automaattisesti DVD-valikko tai toisto alkaa. Tämä riippuu sisällä olevasta DVD-levystä.

DVD:n asettaminen sisään

⇨ DVD asetetaan sisään painamalla ensin painiketta **OPEN/CLOSE** (26).

DVD-aseman kelkka tulee ulos.

⇨ Aseta DVD-levy kelkan syvennykseen tekstipuoli ylöspäin.

⇨ Paina uudelleen painiketta **OPEN/CLOSE** (26).

DVD-aseman kelkka vedetään sisään. Näyttöön ilmestyy DVD-valikko tai toisto alkaa. Tämä riippuu sisällä olevasta DVD-levystä.

PERUSTOIMINNOT

DVD-levyn poistaminen

⇨ Paina painiketta **OPEN/CLOSE** (26).

DVD-aseman kelkka tulee ulos.

⇨ Poista DVD-levy kelkasta.

Palauta kelkka jälleen sisään

⇨ painamalla uudelleen painiketta **OPEN/CLOSE** (26).

Toiston käynnistäminen

Kun laitteen sisään on asetettu DVD-levy, näyttöön tulee DVD-valikko tai toisto alkaa. Tämä riippuu sisällä olevasta DVD-levystä.

Valitse tarvittaessa toiston kieli ja seuraava valikon ohjeita ("käynnistä elokuvaa").

⇨ Paina painiketta **PLAY** (15).

Toisto alkaa.

Kuvaruutunäyttö

Voit seurata DVD:n tarjoamia asetuksia ja laitteen ajankohtaista tilaa kuvaruutunäytöltä.

Näytön ilmoittamat tiedot saattavat riippua laitteen sisällä olevasta DVD-levystä.

Yleisiä tietoja ovat mm.:

- **T 1/3:** Ensimmäistä DVD-levyn kolmesta osiosta (title) toistetaan parhaillaan.
- **C 7/23:** Seitsemättä osion 23 kappaleesta (chapter) toistetaan parhaillaan.

- **T 01:07:12:** Osion tähänastinen toisto-aika (time) on yksi tunti, seitsemän minuuttia ja kaksitoista sekuntia.

Kuvaruutunäyttö näkyviin

⇨ Paina painiketta **DISPLAY** (2).

Näyttö ilmestyy kuvaruudun yläreunaan.

Ohje:

Jotkin DVD-levyt tarjoavat enemmän asetuksia kuin kuvaruutunäyttöön kerralla mahtuu. Kun painat uudelleen painiketta **DISPLAY** (2), saat kaikki käytettävissä olevat asetukset vuorotellen näyttöön.

Jos kutsut tiettyjä toimintoja, kuvaruutunäyttö tulee näkyviin ja katoaa automaattisesti. Voit poistaa kuvaruutunäytön manuaalisesti.

Kuvaruutunäytön poistaminen

⇨ Paina näppäintä **DISPLAY** (2) niin monta kertaa, että näyttö katoaa.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin

Voit käynnistää pikakelauksen kaksin-, nelin-, kuusin- tai kahdeksankertaisella nopeudella.

Pikakelaus eteenpäin

DVD-levyä voidaan kelata eteenpäin tavallisella tai pikanopeudella

⇨ paina näppäintä **▶▶** (17) niin monta kertaa, että filmi näkyy haluamallasi nopeudella.

Pikakelaus taaksepäin

DVD-levyä voidaan kelata taaksepäin tavallisella tai pikanopeudella

- ⇨ paina näppäintä ◀◀ (16) niin monta kertaa, että filmi näkyy haluamallasi nopeudella.

Eteen-/taaksepäinkelaus lopettaminen

Eteen-/taaksepäinkelaus lopetetaan

- ⇨ painamalla painiketta **PLAY** (15).

DVD:n toisto jatkuu normaalilla nopeudella.

Hidastus

DVD-levyä voidaan toistaa puoleen, neljännekseen tai kahdeksasosaan hidastetulla nopeudella.

- ⇨ Jos haluat alentaa toistonopeutta, paina kerran tai useammin painiketta **SLOW** (12).

Toistonopeus puolittuu jokaisella näppäimen painalluksella.

- ⇨ Toistonopeus voidaan alentaa enintään yhteen kahdeksasosaan normaalista nopeudesta painamalla painiketta **SLOW** (12) kolme kertaa.

Kun haluat toistaa DVD-levyä jälleen normaalilla nopeudella,

- ⇨ paina painiketta **PLAY** (15).

Toiston keskeytys ja uudelleenkäynnistys

Toiston keskeytys

- ⇨ Paina painiketta **STOP** (14).

Toisto keskeytyy.

Toiston uudelleenkäynnistys

- ⇨ Paina painiketta **PLAY** (15).

Toisto jatkuu.

Pysäytetty kuva

- ⇨ Paina painiketta **PAUSE** (13).

Toisto keskeytyy ja näyttöön jää pysäytetty kuva.

Jatka toistoa painamalla painiketta **PAUSE** (13) tai **PLAY** (15).

Kappaleen ohittaminen

DVD:n osiot (title) on mahdollisesti jaettu useampaan pienempään kappaleeseen (chapter).

Voit siirtyä seuraavaan tai johonkin muuhun kappaleeseen

- ⇨ painamalla kerran tai useammin painiketta ►► (19).

Laite siirtyy seuraavan tai myöhemmän kappaleen alkuun.

Voit siirtyä juuri toistettavan tai jonkin muun kappaleen alkuun

- ⇨ painamalla kerran tai useammin painiketta ◀◀ (18).

Laite siirtyy nykyisen tai halutun sitä edeltävän kappaleen alkuun.

PERUSTOIMINNOT

Kappaleen, osion tai jakson jatkuva toisto

Kappaleen tai osion jatkuva toisto (REPEAT)

- ⇨ Kun painetaan painiketta **REPEAT** (20), ajankohtaista kappaletta toistetaan jatkuvasti.
- ⇨ Kun painetaan painiketta **REPEAT** (20) toisen kerran, koko osiota toistetaan jatkuvasti.

REPEAT-toiminnon lopettaminen

- ⇨ Paina näppäintä **REPEAT** (20) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "REPEAT OFF".

Itse valittujen jaksojen jatkuva toisto

- ⇨ Merkitse jakson alku painamalla toiston aikana painiketta **A-B** (11).
- ⇨ Merkitse jakson loppu painamalla toiston aikana uudelleen painiketta **A-B** (11).

Laite toistaa jatkuvasti valittua jaksoa.

Jakson toiston keskeytys

- ⇨ Päätä jakson toisto painamalla painiketta **A-B** (11).

Toisto jatkuu normaalisti.

Toiston jatkaminen DVD:n ensimmäisen osion alusta

- ⇨ Paina kaksi kertaa painiketta **STOP** (14).

- ⇨ Paina painiketta **PLAY** (15).

Toisto jatkuu jälleen DVD:n alusta.

Tekstityksen näyttö/kielen valinta

Jos haluat näyttöön tekstityksen,

- ⇨ paina painiketta **SUBTITLE** (4).

Tekstitys tulee näyttöön. Kuvaruutunäyttö ilmestyy näkyviin. Näyttöön tulee valittuna oleva kieli ja tekstityksen kielivaihtoehtojen lukumäärä.

Jos haluat vaihtaa tekstityksen kieltä,

- ⇨ paina kerran tai useammin painiketta **SUBTITLE** (4), kunnes halutun kielen tekstitys tulee näyttöön.

Ohje:

Voit määrätä myös DVD-valikossa, haluatko tekstityksen näkyvän ja millä kielellä (ks. DVD-valikko).

Tekstityksen poisto

- ⇨ Paina näppäintä **SUBTITLE** (4) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "SUBTITLE OFF".

Äänitoiston kielen valinta

Voit valita äänitoiston kielen

- ⇨ painamalla kerran tai useammin painiketta **AUDIO** (5).

Äänitoiston kieli vaihtuu. Kuvaruutunäyttö ilmestyy näkyviin. Näytössä näkyy valittuna oleva kieli, sen numero ja valittavissa olevien kielten lukumäärä.

Ohje:

Voit valita äänitoiston kielen myös DVD-valikossa (ks. DVD-valikko).

Kuva-alueen suurentaminen

Voit suurentaa jonkin kuva-alueen kolmessa vaiheessa enintään nelinkertaiseksi.

Jos haluat suurentaa kuva-alueen 1,5-kertaiseksi,

- ⇨ paina kerran painiketta **ZOOM** (6).

Jos haluat suurentaa kuva-alueen kaksinkertaiseksi,

- ⇨ paina toisen kerran painiketta **ZOOM** (6).

Jos haluat suurentaa kuva-alueen nelinkertaiseksi,

- ⇨ paina kolme kertaa painiketta **ZOOM** (6).

Jos haluat liikuttaa suurennettua aluetta horisontaalisesti tai vertikaalisesti kuvan yli,

- ⇨ paina painikkeita ◀ (8) / ▶ (23) tai ▲ (7) / ▼ (21).

Kuvakulman vaihto

Jotkin DVD-levyt tarjoavat mahdollisuuden valita kaksi tai useampia erilaisia kuvakulmia.

Kuvaruudulla näkyy kamerasympolin vieressä ajankohtaisen kuvakulman numero ja mahdollisten kuvakulmien lukumäärä.

Jos haluat vaihtaa kuvakulmaa,

- ⇨ paina painiketta **ANGLE** (3).

Kohtaus näytetään seuraavasta kuvakulmasta. Kuvaruutunäyttö ilmestyy näkyviin.

Ohje:

Asetusvalikossa voit valita asetuksen, jonka aikana näyttöön tulee kamera-symboli, mikäli kohtaukselle on olemassa useampia kuvakulmia. Lue kohta "Kuvakulmien näyttö" luvusta "Asetusvalikko".

ASETUSVALIKKO

Asetusvalikko (setup)

Asetusvalikossa voidaan tehdä laitekohtaisia asetuksia.

Asetusvalikon kutsuminen

Jos laitteen sisällä on DVD-levy ja sen toisto on käynnissä, pysäytä toisto.

⇨ Paina kaksi kertaa painiketta **STOP** (14).

Kutsu asetusvalikko näyttöön

⇨ painamalla painiketta **SETUP** (22).

Äänitoiston kielen valinta

⇨ Kutsu asetusvalikko näyttöön.

⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "PREFERENCES".

⇨ Vahvista painamalla **ENTER** (24).

⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "AUDIO".

Valikkokohdan "AUDIO" jälkeen näkyy valittuna oleva kieli ja mahdolliset kieli-vaihtoehdot.

Jos haluat valita jonkin toisen kielen,

⇨ paina painiketta ► (23).

⇨ Valitse haluamasi kieli näppäimillä ▲ (7) / ▼ (21).

⇨ Vahvista painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

Tekstityksen kielen valinta

⇨ Kutsu asetusvalikko näyttöön.

⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "PREFERENCES".

⇨ Vahvista painamalla **ENTER** (24).

⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "SUBTITLE".

Valikkokohdan "SUBTITLE" jälkeen näkyy valittuna oleva tekstityskieli ja mahdolliset kielivaihtoehdot.

Jos haluat valita jonkin toisen kielen

⇨ paina painiketta ► (23).

⇨ Valitse haluamasi kieli näppäimillä ▲ (7) / ▼ (21).

⇨ Vahvista painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

DVD-valikon kielen valinta

⇨ Kutsu asetusvalikko näyttöön.

⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "PREFERENCES".

⇨ Vahvista painamalla **ENTER** (24).

⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "DISC MENU".

Valikkokohdan "DISC MENU" jälkeen näkyy valittuna oleva kieli ja DVD-valikon mahdolliset kielivaihtoehdot.

Jos haluat valita jonkin toisen kielen,

- ⇒ paina painiketta ► (23).
- ⇒ Valitse haluamasi kieli näppäimillä ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Vahvista painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

Kuvasuhteen valinta

- ⇒ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
- ⇒ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "GENERAL SETUP".
- ⇒ Vahvista painamalla **ENTER** (24).
- ⇒ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "TV DISPLAY".

Valikkokohdan "TV DISPLAY" jälkeen näkyvät käytettävissä olevat kuvaruutuasetukset:

- **NORMAL/LB:** DVD-laite on kytketty 4:3 kuvaruutuun. Laajakangaskuva näkyy kuvaruudulla täydessä leveydessään, kuvaruudun ylä- ja alareunassa on musta reuna.
- **NORMAL/PS:** DVD-laite on kytketty 4:3 kuvaruutuun. Laajakangaskuva näkyy kuvaruudulla täydessä korkeudessaan. Laajakangaskuvan vasen ja oikea reuna leikkautuvat automaattisesti.

- **WIDE:** DVD-laite on kytketty 16:9 kuvaruutuun. Laajakangaskuva näkyy kuvaruudulla täydessä koossaan.

Jos haluat valita jonkin toisen asetuksen,

- ⇒ paina painiketta ► (23).
- ⇒ Valitse haluamasi asetus näppäimillä ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Vahvista painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

Ikärajaluokitus

Voit estää laitteen asiattoman käytön salasanalla.

Voit määrätä sille myös ns. "Rating Level" -luokituksen. **Rating Level tarkoittaa joillekin DVD-levyille määrättyä ikärajaluokituksen koodia.** Jos säädät Rating Level -arvon, joka on alhaisempi kuin laitteen sisällä olevan DVD:n luokitus, sitä voidaan käyttää vain salasanan avulla.

Ohje:

Kaikki DVD-levyt eivät tue Rating Level -toimintoa.

ASETUSVALIKKO

Seuraavasta luettelosta näet Rating Level -luokkien merkitykset:

Taso 1: DVD-levyjen toisto on estetty.

Taso 2-7: Lapsille tarkoitettuja DVD-levyjä voidaan toistaa. Kaikki muut on estetty.

Taso 8: Kaikkia DVD-levyjä voidaan toistaa.

Ohje:

Jotkin lukitut DVD-levyt voidaan vapauttaa heti käynnistyksen jälkeen valitsemalla KYLLÄ (ENTER) ja syöttämällä salasana. Muita levyjä käytettäessä on ennen DVD-levyn toistoa muutettava Rating Level -arvo asetusvalikossa. Tämä riippuu DVD-levystä.

Ikärajalukituksen asetus

Jos haluat määrätä Rating Level -luokituksen,

- ⇨ kutsu asetusvalikko näyttöön
- ⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "PREFERENCES".
- ⇨ Vahvasta painamalla **ENTER** (24).
- ⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "PARENTAL".

Jos haluat muuttaa Rating Level -luokitusta,

- ⇨ paina painiketta ► (23).

Näyttöön tulee kehoitus syöttää salasana. Jos et vielä ole määrännyt salasanaa,

- ⇨ syötä numeronäppäimillä **0-9** (25) numero **3308**.

Ohje:

Koodi **3308** on aina voimassa. Sitä voidaan käyttää myös, jos olet unohtanut salasanasi.

- ⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) haluamasi Rating Level -arvo, 1 ... 8.
- ⇨ Vahvasta painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

Salasanan muuttaminen

Jos haluat muuttaa salasanaa,

- ⇨ kutsu asetusvalikko näyttöön
- ⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "PREFERENCES".
- ⇨ Vahvasta painamalla **ENTER** (24).
- ⇨ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "PASSWORD".

Jos haluat muuttaa salasanaa,

- ⇨ paina painiketta ► (23).

Näyttöön tulee kehoitus syöttää salasana. Jos et vielä ole määrännyt salasanaa,

- ⇨ syötä numeronäppäimillä **0-9** (25) numero **3308**.

Näyttöön tulee kehoitus syöttää uusi salasana kaksi kertaa.

- ⇒ Syötä numeronäppäimillä **0-9** (25) uusi salasana kaksi kertaa.
- ⇒ Vahvista painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

TV-standardin valinta

Jotta kuvan laatu on paras mahdollinen, DVD-soittimeen tulisi asettaa sama TV-standardi, jota laitteeseen kytketty monitori käyttää.

- ⇒ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
- ⇒ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "GENERAL SETUP".
- ⇒ Vahvista painamalla **ENTER** (24).
- ⇒ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "TV TYPE".

Tekstin "TV TYPE" jälkeen näkyy valittu TV-standardi "PAL" tai "NTSC".

PAL on eurooppalainen ja NTSC amerikkalainen/aasialainen TV-standardi.

Ohje:

Jos laitteeseen säädetään monitorista poikkeava standardi, voi olla, että kuvaa ei näy lainkaan.

Jos haluat valita toisen asetuksen,

- ⇒ paina painiketta ► (23).
- ⇒ Valitse haluamasi asetus näppäimillä ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Vahvista painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

Kuvakulmien näyttö

Voit valita asetuksen, jonka aikana näyttöön tulee kamerasyntämi "CAM", mikäli kohtaukselle on olemassa useampia kuvakulmia. Valitse asetus "ON".

- ⇒ Kutsu asetusvalikko näyttöön.
- ⇒ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "GENERAL SETUP".
- ⇒ Vahvista painamalla **ENTER** (24).
- ⇒ Valitse painikkeilla ▲ (7) / ▼ (21) valikkokohta "ANGEL MARK".

Jos haluat valita jonkin toisen asetuksen,

- ⇒ paina painiketta ► (23).
- ⇒ Valitse haluamasi asetus näppäimillä ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Vahvista painamalla **SETUP** (22).

Asetus tallentuu, laite poistuu asetusvalikosta.

DVD-valikko

DVD-valikko tulee laitteen sisällä olevalta DVD-levyltä. Kun asetat laitteen sisään DVD-levyn ja käynnistät sen toiston, DVD-valikko tulee näyttöön automaattisesti.

Ohje:

DVD-valikon tarjoamat mahdollisuudet riippuvat DVD-levystä.

DVD-videon DVD-valikossa saattaa olla esim. seuraavia mahdollisuuksia:

- Voit valita äänitoiston tai tekstityksen kielen.
- Varsinaisen elokuvan lisäksi voit katsella myös ennakkomainoksen, jolla elokuvaa mainostettiin TV:ssä tai elokuvateattereissa, tai sen tekemisestä kertovan dokumentin.
- Elokuva on jaettu useampaan kappaleeseen (chapter). Voit valita tietyn kappaleen ja aloittaa toiston suoraan siitä joutumatta ensin "ke-laamaan" haluamaasi kohtaan kuten videokasetteja käytettäessä.

DVD-valikon kutsuminen

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- Näyttöön ilmestyy DVD-valikko.

Ohje:

Käynnissä olevaa toistoa ei tarvitse keskeyttää, kun DVD-valikko kutsutaan näyttöön.

DVD-valikon valinnat

- ⇨ Valitse painikkeilla ◀▶▶▶ haluamasi DVD-valikon kohta.
- ⇨ Vahvasta painamalla **ENTER** (24).
- ⇨ Jos valinta johtaa alivalikkoon, voit valita siitä seuraavan kohdan samoin painikkeilla ◀ (8) / ▶ (23) tai ▲ (7) / ▼ (21) tai painamalla **ENTER** (24).

DVD-valikosta poistuminen

Kun valitset DVD-valikosta tietyn toiminnon, esim. elokuvan toiston, laite poistuu valikosta automaattisesti ja käynnistää toiston.

CD- ja MP3-käyttö

Laitteella voidaan toistaa DVD- ja video-CD-levyjen lisäksi myös ääni-CD-levyjä ja MP3-CD-levyjä.

Jos laitteen sisällä on ääni-CD-levy, soitto-, haku-, tauko- ja repeat-toimintoja voidaan käyttää samoin kuin DVD-käytön kohdalla on kuvattu.

Jos haluat kuunnella MP3-CD-levyjä, niiden on oltava tyyppiä "Joliet" tai "ISO 9660".

Kun laitteen sisään asetetaan MP3-CD-levy, monitorilla näkyy navigointivalikko (Smart Navi).

Smart Navi -valikossa voidaan valita kappaleita ja hakemistoja painikkeilla ◀ (8) / ▶ (23) tai ▲ (7) / ▼ (21) ja ENTER (24).

Ohje:

Toiston aikana ei voi vaihtaa hakemistoa.

DVD-käytön kohdalla kuvattuja soitto-, haku-, tauko- ja repeat-toimintoja voidaan käyttää myös MP3:n kanssa.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	12 V / 24 V
Tehonkulutus:	≤ 20 W
Virranotto:	
14,4 V:	950 mA valmiustilassa 50 mA
28,8 V:	600 mA valmiustilassa 40 mA
Käyttölämpötila:	-15°C ... 60°C
Ilmankosteus:	10% ... 90%
Laser:	650 nm
TV-standardit:	PAL ja NTSC
Videokuvan tarkkuus:	
720 pistettä horis. x 576 pistettä vertik. (PAL)	
720 pistettä horis. x 480 pistettä vertik. (NTSC)	
Taajuusalueet:	
Video:	5 MHz / - 2 dB
Audio:	20 Hz - 20 kHz
Videon ulostulotaso:	1 V (huipusta huippuun), 75 Ω
Audio-ulostulotaso:	2 V (teholl.) / 100 Ω
Paino:	2,3 kg
Mitat:	170 x 75 x 248 mm

Oikeus muutoksiin pidätetään.

