

Radio / CD


Dakota DJ50
Modena CD50
Sylt CD50

Käyttöohje






 **BLAUPUNKT**

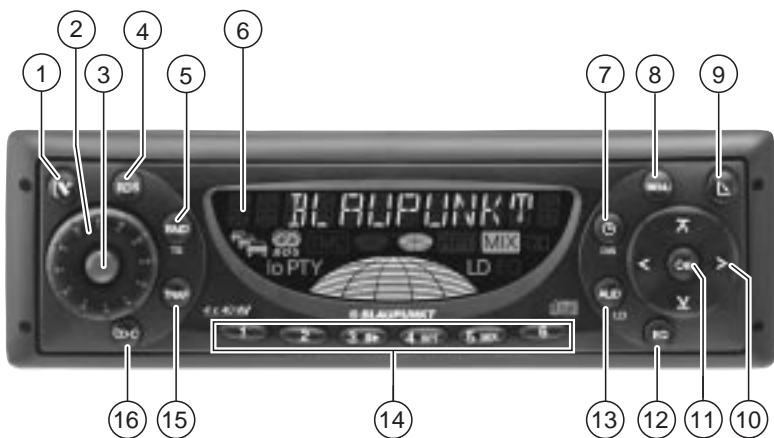Avaa tästä



KÄYTTÖELEMENTIT

- ① -painike etupaneelin irrotusta varten
- ② Äänenvoimakkuuden säädin
- ③ Painike laitteen päälle-/poiskytkemiseksi, mykistys (mute)
- ④ **RDS**-painike, RDS-toiminnon kytkeminen päälle/pois
Näytössä juoksevan tekstin valinta
- ⑤ **BND**-painike, FM-muistitason ja taajuusalueiden MW (KA) ja LW (PA) valinta (MW/LW ei mallissa Sylt CD50)
TS käynnistää travelstore-toiminnon
- ⑥ Näyttö
- ⑦ -painike, kellonajan näyttö
DIS, näytön sisällön vaihto
- ⑧ **MENU**-painike, valikoiden kutsuminen perusasetuksia varten
- ⑨ -painike Flip-Release-paneelin avaamista varten
- ⑩ Nuolinäppäimet
- ⑪ **OK**-painike valikoihin syötettyjen tietojen vahvistamista ja Scan-toiminnon käynnistämistä varten
- ⑫ **EQ**-painike taajuuskorjaimen asetusta varten
- ⑬ **AUD**-painike, basson, diskantin, balanssin ja faaderin säätö
LD-painike, loudness-toiminnon kytkeminen päälle/pois
- ⑭ Näppäimet **1 - 6**
- ⑮ **TRAF**-painike, liikennetiedotus-toiminnon kytkeminen päälle/pois
- ⑯ **CD•C**-painike, äänilähteen radio, CD tai CD-vaihtaja (jos kytketty) valinta


Tärkeitä ohjeita	6	CD-käyttö	15
Liikenneturvallisuus	6	CD-käytön käynnistäminen	15
Asennus	6	Kappaleen valinta	15
Lisätarvikkeet	6	Nopea haku (kuultavissa)	15
Takuu	6	Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)	15
Kansainvälinen puhelinpalvelu	6	Kappaleiden selailuhaku (SCAN) ...	15
Irrotettava etupaneeli	7	Kappaleen toisto (REPEAT)	16
Varkaudenesto	7	Toiston keskeytys (PAUSE)	16
Etupaneelin irrottaminen	7	Näyttötavan vaihto	16
Etupaneelin paikalleenasettaminen ...	7	Liikennetiedotukset CD-käytön aikana	16
Kytkeminen päälle/pois	8	CD-vaihtajan käyttö	17
Äänenvoimakkuuden säätö	9	CD-vaihtajan käytön käynnistäminen	17
Päällekytkettäessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden säätö	9	CD-levyn valinta	17
Mykistys (mute)	9	Kappaleen valinta	17
Mykistys puhelimen käytön ajaksi	9	Nopea haku (kuultavissa)	17
Äänimerkin äänenvoimakkuuden säätö	10	Näyttötavan vaihto	17
Radiokäyttö	10	Yksittäisen kappaleen tai koko CD-levyn jatkuva toisto (REPEAT) ..	17
Radiokäytön kytkeminen päälle	10	Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)	17
RDS-toiminto (AF, REG)	10	Kaikkien CD-levyjen kappaleiden esittely (SCAN)	18
Aaltoalueen/muistitason valinta	11	Toiston keskeytys (PAUSE)	18
Asemien viritys	11	CLOCK - kellonaika	18
Asemanhakuherkkyuden säätö	11	Äänen laatu ja tasapaino	20
Asemien tallennus	12	Loudness-toiminnon kytkeminen päälle/pois	20
Asemien automaattinen tallennus (travelstore)	12	Taajuuskorjain	21
Asemien kutsuminen muistista	12	Asetusohjeita	21
Vastaanotokelpoisten asemien selailuhaku (SCAN)	12	Taajuuskorjaimen säätö	21
Selailuhaun esittelyajan säätö	12	Taajuuskorjaimen säätösuosituksia .	22
Ohjelmatyyppi (PTY)	13	Näytön säätö	22
Radiovastaanoton optimointi	14	Ulkoiset äänilähteet	23
Näytössä juoksevan tekstin valinta .	14	Tekniset tiedot	23
Liikenne-radio	14	Asennusohje	24

TÄRKEITÄ OHJEITA

Tärkeitä ohjeita

Ennen kuin otat autoradion käyttöön, lue tämä ohje huolellisesti läpi ja tutustu laitteeseen. Säilytä käyttöohje autossa myöhempää käyttöä varten.

Liikenneturvallisuus

 Liikenneturvallisuuden on ehdottomasti oltava etusijalla. Käytä autoradiota vain, jos liikennetilanne sen sallii. Tutustu laitteeseen ennen kuin aloitat ajon. Kuljettajan on aina kyettävä havaitsemaan esim. poliisin, palokunnan ja pelastuspalvelun varoitussignaalit ajoissa. Säädä tästä syystä radiosi äänenvoimakkuus ajon aikana turvalliselle tasolle.

Asennus

Jos haluat asentaa laitteen itse, lue ensin ohjeen lopussa olevat asennus- ja liitäntäohjeet.

Lisätarvikkeet

Käytä vain Blaupunktin hyväksymiä lisätarvikkeita.

Kauko-ohjain

Optiona saatavan kauko-ohjaimen RC 08 avulla voit käyttää tärkeimpiä toimintoja ohjauspyörältä käsin.

Vahvistin

Voit käyttää kaikkia Blaupunkt-vahvistimia.

CD-vaihtaja

Voit kytkeä seuraavat Blaupunktin CD-vaihtajat: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 ja IDC A 09.

Voit kytkeä sovitinjohton (Blaupunkt-nro 7 607 889 093) kanssa myös vaihtajat CDC A 05 ja CDC A 071.

Takuu

Takuun laajuus noudattaa sen maan lainsäädäntöä, jossa laite on ostettu.

Lakisääteisistä määräyksistä riippumatta Blaupunkt myöntää laitteelle 12 kuukauden takuun.

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta, käänny valtuutetun Blaupunkt-kauppi-aasi puoleen.

Ostokuitti toimii aina takuutositteena.

Kansainvälinen puhelinpalvelu

Jos jäi vielä käyttöön liittyviä kysymyksiä tai tarvitset muita tietoja, soita meille!

Puhelinpalvelunumerot löydät tämän ohjeen viimeiseltä sivulta.

Irrotettava etupaneeli


Varkaudenesto

Laitteessa on varkaussuojana irrotettava etupaneeli (Flip-Release Panel). Ilman sitä laite on varkaalle arvoton. Suojaa laite varkauksilta ottamalla etupaneeli aina mukaasi, kun poistut ajoneuvosta. Älä jätä etupaneelia autoon, ei edes piilossa olevaan paikkaan. Etupaneeli on suunniteltu siten, että sen käsittely on helppoa.


Ohje:

- Älä päästä etupaneelia putoamaan.
- Älä altista etupaneelia suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
- Säilytä etupaneeli laitteen mukana toimitetussa suojakotelossa.

Etupaneelin irrottaminen

⇒ Paina painiketta  1.

Käyttöpaneelin lukitus aukeaa.

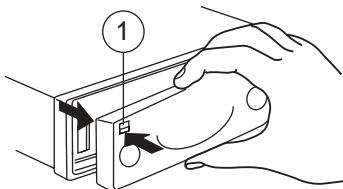


⇒ Irrota käyttöpaneeli laitteesta vetämällä ensin suoraan ja sitten vasemmalle.

- Kun käyttöpaneeli on irrotettu, laite kytkeytyy pois päältä.
- Kaikki ajankohtaiset asetukset tallentuvat.
- Jos laitteen sisällä on CD-levy, se pysyy siellä.

Etupaneelin paikalleenasettaminen

- ⇒ Työnnä etupaneeli laitteen ohjaimiin vasemmalta oikealle.
- ⇒ Paina etupaneelin vasenta reunaa sisään päin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

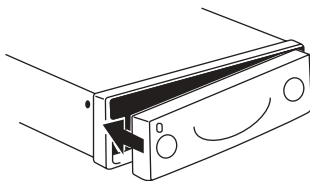

Ohje:

- Kun kiinnität etupaneelia, älä paina näytön kohdalta.

Jos laite oli päällä, kun etupaneeli irrotettiin, se kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle, kun etupaneeli asetetaan takaisin paikoilleen. Viimeiset asetukset ovat edelleen voimassa (radio, CD tai CD-vaihtaja).

KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Kytkeminen päälle/pois

Laite voidaan kytkeä päälle/pois usealla eri tavalla.

Päälle/poiskytkeminen ajoneuvon sytytysvirran avulla

Jos laite on kytketty oikein ajoneuvon sytytysvirtaan, se kytkeytyy päälle/pois, kun ajoneuvo käynnistetään/sammuteaan.

Voit kytkeä laitteen päälle myös silloin, kun ajoneuvon virta on poiskytkettynä.

- ⇨ Tätä varten pidä näppäintä ③ painettuna, kunnes laite kytkeytyy päälle.

Ohje:

Jotta ajoneuvon akku säästyy, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä tunnin kuluttua.

Kytkeminen päälle/pois irrotettavan etupaneelin avulla

- ⇨ Irrota etupaneeli.

Laite kytkeytyy pois päältä.

- ⇨ Kiinnitä etupaneeli jälleen paikoilleen.

Laite kytkeytyy päälle. Viimeiset asetukset (radio, CD tai CD-vaihtaja) aktivoituvat.

Kytkeminen päälle/pois painikkeella ③

- ⇨ Kytke laite päälle painamalla painiketta ③.

- ⇨ Kytke laite pois päältä painamalla painiketta ③ yli kahden sekunnin ajan.

Laite kytkeytyy pois päältä.

Päällekytkeminen asettamalla CD-levy sisään

Jos laitteen virta on pois päältä eikä sen sisällä ei ole CD-levyä:

- ⇨ Paina painiketta  ⑨.

Flip-Release-paneeli avautuu.

- ⇨ Työnnä voimaa käyttämättä laitteen sisään CD-levy tekstipuoli ylöspäin, kunnes tunnet vastusta.

Laite vetää CD-levyn automaattisesti sisään.

CD-levyn sisäänvetoa ei saa estää eikä avustaa painamalla.

- ⇨ Sulje laite painamalla kevyesti, kunnes se lukittuu.

Laite kytkeytyy päälle. CD-toisto alkaa.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää välillä 0 (pois päältä) - 66 (suurin voimakkuus).

- ⇨ Jos haluat korottaa äänenvoimakkuutta, kierrä äänenvoimakkuuden säädintä (2) oikealle.
- ⇨ Jos haluat alentaa äänenvoimakkuutta, kierrä äänenvoimakkuuden säädintä (2) vasemmalle.

Päällekytkettäessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää sitä äänenvoimakkuutta, jolla laite aloittaa toiston, kun se kytketään päälle.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "ON VOLUME".
- ⇨ Säädä päällekytkemisen yhteydessä voimassa olevaa äänenvoimakkuutta painikkeilla **<>** (10).

Jos valitset asetuksen "0", laite jatkaa toistoa viimeksi voimassa olleella äänenvoimakkuudella.

⚠ Vakavan loukkaantumisen vaara! Jos päällekytkemisen yhteydessä voimassa oleva äänenvoimakkuus on säädetty maksimitasolle, äänenvoimakkuus voi olla päällekytkemisen jälkeen erittäin korkea. Jos äänenvoimakkuus oli maksimitasolla ennen laitteen poiskytkemistä ja päällekytkemisen yhteydessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden

asetuksena on 0, äänenvoimakkuus voi olla päällekytkemisen jälkeen erittäin korkea. Tämä saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Mykistys (mute)

Voit alentaa äänenvoimakkuuden hetkessä (mykistää laitteen).

- ⇨ Paina lyhyesti painiketta (3).
- Näyttöön ilmestyy "MUTE".

Mykistuksen äänenvoimakkuuden säätö

Mykistuksen äänenvoimakkuutta (Mute Level) voidaan säätää.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "MUTE LEVEL".
- ⇨ Säädä Mute Level painikkeilla **<>** (10).
- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Mykistys puhelimen käytön ajaksi

Jos laite on kytketty yhteen matkapuhelimen kanssa, autoradio mykistyy, kun puhelimeen vastataan. Tätä varten matkapuhelimen on oltava kytkettynä autoradioon asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

Jos puhelun aikana tulee liikennetiedotus ja toiminto on aktiivituuna, liikenne-

tiedotus tulee kuuluviin. Lue luku "Liikennetiedotuksien vastaanotto".

Mykistuksen aikana laitteen äänenvoimakkuus on erikseen säädetyllä tasolla.

Äänimerkin äänenvoimakkuuden säätö

Jos painat tiettyjen toimintojen aikana jotain painiketta yli kaksi sekuntia (esim. tallentaessa asemia asemapainikkeisiin), kuuluu äänimerkki. Äänimerkin voimakkuutta voidaan säätää.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇒ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "BEEP".
- ⇒ Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla **<>** (10).
"0" = äänimerkki pois päältä,
"9" = suurin äänimerkin voimakkuus.
- ⇒ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Radiokäyttö

Laitteessa on RDS-radiovastaanotin. Monet FM-asemat lähettävät signaalin, joka sisältää ohjelman lisäksi muuta informaatiota, esim. aseman nimi ja ohjelmatyyppi (PTY).

Jos aseman nimi tunnustetaan, se ilmestyy näyttöön. Ohjelmatyyppi saadaan haluttaessa myös näkyviin. Lue tätä varten kohta "Ohjelmatyyppi (PTY)".

Radiokäytön kytkeminen päälle

Jos CD-soittimen tai vaihtajan käyttö on päällä,

- ⇒ Paina näppäintä **CD•C** (16), kunnes näyttöön ilmestyy "RADIO".

RDS-toiminto (AF, REG)

RDS-toiminnot AF (vaihtoehtoinen taajuus) ja REG (alueohjelmat) laajentavat laitteen käyttömahdollisuuksia.

- **AF:** Jos RDS-toiminto on aktivoituna, laite etsii taustalla automaattisesti parempaa taajuutta kuuluvalle asemalle.
- **REG:** Jotkin asemat lähettävät tietynä aikoina erisisältöistä alueohjelmaa. REG-toiminnon avulla estetään se, että autoradio vaihtaa vaihtoehtoiselle taajuudelle, joka lähettää erilaista ohjelmaa.

Ohje:

REG-toiminto on aktivoitava/deaktivoitava erikseen valikossa.

REG-toiminnon kytkeminen päälle/ pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "REG". Tunnuksen "REG" jälkeen näkyy joko "OFF" (pois päältä) tai "ON" (päällä).
- ⇨ Jos haluat kytkeä REG-toiminnon pois päältä, paina painiketta **<** tai **>** (10).
- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

RDS-toiminnon kytkeminen päälle/ pois

- ⇨ Jos haluat käyttää RDS-toimintoja AF ja REG, paina näppäintä **RDS** (4).

RDS-toiminnot ovat aktiivisia, jos näyttössä on tunnus "RDS". Kun RDS-toiminnot kytketään päälle, näyttöön tulee hetkeksi "REG ON" tai "REG OFF".

Aaltoalueen/muistitason valinta

Voit vastaanottaa tällä laitteella ohjelmia taajuualueilta ULA (FM), MW (KA) ja LW (AM, PA).

Aaltoalueella FM käytettävissä on kolme muistitason ja aaltoalueilla MW (KA) ja LW (PA) yksi muistitason kutakin aluetta kohti (MW/LW eivät toimi mallissa Syll CD50).

Jokaiselle muistitasolle voidaan tallentaa kuusi asemaa.

- ⇨ Jos haluat vaihtaa muistitasojen tai aaltoalueiden välillä, paina näppäintä **BND / TS** (5).

Asemien viritys

Voit virittää asemat eri tavoin.

Automaattinen asemanhaku

- ⇨ Paina painiketta **Y** tai **X** (10).

Seuraava vastaanottokelpoinen asema virittyy kuuluviin.

Aseman käsinviritys

Voit virittää haluamasi aseman myös manuaalisesti.

- ⇨ Paina painiketta **<** tai **>** (10).

Ohje:

Aseman manuaalinen viritys on mahdollista vain, kun RDS on pois päältä.

Asemaketjujen selaus (vain FM)

Jos jokin asema lähettää useampaa ohjelmaa, voit selata näitä ns. "asemaketjuja".

- ⇨ Siirry asemaketjun seuraavaan asemaan painamalla näppäintä **<** tai **>** (10).

Ohje:

Jos haluat käyttää tätä toimintoa, RDS:n on oltava aktivoituna.

Voit siirtyä tällä tavalla vain asemille, joita laite on jo joskus vastaanottanut. Käytä tähän scan- tai travelstore-toimintoa.

Asemanhakuherkkyyden säätö

Voit valita, haluatko kuunnella vain voimakkaita vai myös heikkoja asemia.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "SENS".

RADIOKÄYTTÖ

⇨ Paina painiketta **>** (10).

Näyttöön ilmestyy voimassa oleva asemanhakuherkkyyden arvo. "SENS HI6" tarkoittaa suurinta mahdollista herkkyyttä. "SENS LO1" tarkoittaa alhaisinta herkkyyttä. Jos valitset asetuksen "SENS LO", näytössä on tunnus "lo".

⇨ Säädä haluamasi herkkyys painikkeilla **<** **>** (10).

⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Asemien tallennus

Asemien manuaalinen tallennus

⇨ Valitse muistitaso FM1, FM2, FMT tai aaltoalue MW (KA) tai LW (PA) (MW/LW ei mallissa Syla CD50).

⇨ Viritä haluamasi asema.

⇨ Pidä haluamaasi asemapainiketta **1 - 6** (14) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Asemien automaattinen tallennus (travelstore)

Voit tallentaa alueen kuusi voimakkainata asemaa automaattisesti (vain FM-alueella). Asemat tallennetaan muistitiasoon FMT.

Ohje:

Tälle muistitasolle aiemmin tallennetut asemat poistuvat muistista.

⇨ Pidä painiketta **BND / TS** (5) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Tallennus alkaa. Näyttöön ilmestyy "TRAVEL-STORE".

Kun tallennus on päättynyt, FMT-tason muistipaikkaan yksi tallennettu asema tulee kuuluviin.

Asemien kutsuminen muistista

⇨ Valitse muistitaso tai aaltoalue.

⇨ Paina haluamasi aseman painiketta **1 - 6** (14).

Vastaanottokelpoisten asemien selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti vastaanottokelpoiset asemat. Selailuhaun kuulumisajaksi voidaan asettaa valikossa 5 - 30 sek.

SCAN-toiminnon käynnistäminen

⇨ Pidä painiketta **OK** (11) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Selailuhaku käynnistyy. Näyttöön ilmestyy hetkeksi "SCAN"; tämän jälkeen siinä vilkkuu kuuluvilla olevan aseman tunnus tai taajuus.

SCAN-toiminnon lopetus, aseman kuuntelun jatkaminen

⇨ Paina painiketta **OK** (11).

Selailuhaku päättyy, viimeksi viritettynä ollut asema jää kuuluviin.

Selailuhaun esittelyajan säätö

⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "SCANTIME".

⇨ Aseta haluamasi esittelyaika painikkeilla **<** **>** (10).

- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ohje:

Säädetty esittelyaika on voimassa myös CD-soittimen ja CD-vaihtajan selailu-
haun aikana.

Ohjelmatyyppi (PTY)

Aseman nimen lisäksi jotkin FM-asetat lähettävät myös ohjelmatyyppiä koskevaa informaatiota. Autoradio vastaanottaa nämä tiedot, jotka ilmaantuvat näyttöön.

Tällaisia ohjelmatyyppejä voivat olla esim.:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

PTY-toiminnon avulla voit valita tietyn-
tyyppistä ohjelmaa lähetäviä asemia.

Heti kun jokin asema alkaa lähettää
valitun ohjelmatyyppin ohjelmaa, laite siir-
tyy automaattisesti muulta radioasemal-
ta tai CD-soittimen/-vaihtajan käytöstä
valittuun ohjelmatyyppiin.

PTY:n kytkeminen päälle/pois:

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "PTY ON" tai "PTY OFF".
- ⇨ Valitse asetukseksi PTY ON (pääl-
lä) tai OFF (pois päältä) näppäimel-
lä **<** tai **>** (10).

Kun PTY on päällä, näytössä on tun-
nus "PTY".

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ohjelmatyyppin valinta ja hakutoiminnon käynnistäminen

- ⇨ Paina painiketta **<** tai **>** (10).

Ajankohtainen ohjelmatyyppi ilmestyy
näyttöön.

- ⇨ Jos haluat valita jonkin toisen ohjel-
matyyppin, paina **<** tai **>**-painiketta
(10) ohjelmatyyppin ollessa näytössä.

tai

- ⇨ Paina jotain painikkeista **1 - 6** (14)
valitaksesi siihen tallennetun ohjel-
matyyppin.

Valittu ohjelmatyyppi ilmestyy hetkeksi
näyttöön.

- ⇨ Käynnistä hakutoiminto painamalla
painiketta **A** tai **Y** (10).

Seuraava valittua ohjelmatyyppiä lähet-
tävä asema tulee kuuluviin.

Ohje:

Jos laite ei löydä yhtään asemaa, joka
lähettäisi valittua ohjelmatyyppiä, kuu-
luu äänimerkki ja näyttöön tulee hetkek-
si tunnus "NO PTY". Viimeksi kuunnel-
tu asema viritetty jälleen kuuluviin.

Ohjelmatyyppin tallennus asemapainikkeisiin

- ⇨ Valitse ohjelmatyyppi painamalla
painiketta **<** tai **>** (10).
- ⇨ Pidä haluamaasi asemapainiketta
1 - 6 (14) painettuna yli kahden se-
kunnin ajan.

Ohjelmatyyppi on tallennettu valitse-
maasi asemapainikkeeseen **1 - 6** (14).

Radiovastaanoton optimointi

Häiriöistä riippuvainen diskanttien vaimennus (HICUT)

HICUT-toiminto parantaa äänentoistoa vastaanottolaadun ollessa heikko. Jos radiovastaanotossa on häiriöitä, diskanttia vaimennetaan automaattisesti, jolloin myös häiriöt vähenevät.

Hicut-toiminnon kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "HICUT".
- ⇨ Sääda HICUT painamalla painiketta **<** tai **>** (10).

"HICUT 0" = vaimennus ei ole päällä,
"HICUT 1" = diskanttien ja häiriöiden automaattinen vaimennus on päällä.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Näytössä juoksevan tekstin valinta

Jotkin radioasemat käyttävät RDS-signaalia mainoksien tai muiden tietojen välittämiseen aseman nimen asemesta. Nämä tekstit juoksevat näytössä. Voit kytkeä juoksevan tekstin näytön pois päältä.

- ⇨ Pidä painike **RDS** (4) painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "NAME FIX".
- ⇨ Jos haluat juoksevien tekstien jälleen näkyvän, pidä **RDS**-painike (4) painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "NAME VAR".

Liikenne radio

Liikennetiedotustoiminnon kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **TRAF** (15).

Liikennetiedotustoiminto on aktivoituna, kun näytössä on ruuhkaa kuvaava symboli.

Ohje:

Kuulet merkkiäänän,

- jos poistut liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta aseman kuuntelun aikana.
- jos poistut viritetyn liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta CD-levyn kuuntelun aikana eikä automaattinen hakutoiminto löydä uutta liikennetiedotuksia lähettävää asemaa.
- jos vaihdat liikennetiedotuksia lähettävän aseman tilalle aseman, joka ei lähetä liikennetiedotuksia.

Tällöin kytke liikennetiedotustoiminto pois päältä tai valitse liikennetiedotuksia lähettävä asema.

Liikennetiedotuksien äänenvoimakkuuden säätö

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "TA VOLUME".
- ⇨ Sääda äänenvoimakkuutta painikkeilla **<>** (10).
- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

CD-käyttö


Voit kuunnella laitteella tavanomaisia CD-levyjä, joiden halkaisija on 12 cm.



CD-soittimen vaurioitumisvaara! Single-CD-levyt, joiden halkaisija on 8 cm, ja muotoillut CD-levyt (shape CDs) eivät sovellu käytettäväksi. Emme vastaa sopimattomien CD-levyjen käytön aiheuttamista vahingoista.

CD-käytön käynnistäminen

- Jos laitteen sisällä ei ole CD-levyä:

⇒ Paina painiketta  (9).

Flip-Release-paneeli avautuu.

⇒ Työnnä voimaa käyttämättä laitteen sisään CD-levy tekstipuoli ylöspäin, kunnes tunnet vastusta.

Laite vetää CD-levyn automaattisesti sisään.

CD-levyn sisäänvetoa ei saa estää eikä avustaa painamalla.

⇒ Sulje laite painamalla kevyesti, kunnes se lukittuu.

CD-toisto alkaa.

- Jos laitteen sisällä on jo CD-levy:

⇒ Paina näppäintä **CD•C** (16), kunnes näyttöön ilmestyy "CD".

Toisto käynnistyy siitä kohdasta, missä se on keskeytetty.

Kappaleen valinta

⇒ Voit valita seuraavan tai edellisen kappaleen painamalla jotain nuolinäppäintä (10).

Jos painat kerran näppäintä **Y** tai **<** (10), sama kappale alkaa alusta.

Nopea haku (kuultavissa)

Nopea haku taakse- tai eteenpäin:

⇒ Pidä painiketta **<** tai **>** (10) painettuna, kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.

Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)

⇒ Paina painiketta **5 MIX** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX CD", näytössä on tunnus MIX. Seuraava, satunnaisesti valittu kappale tulee kuuluviin.

MIX-toiminnon lopettaminen

⇒ Paina uudelleen painiketta **5 MIX** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX OFF", MIX-tunnus katoaa näytöstä.

Kappaleiden selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti kaikki CD-levyn kappaleet.

⇒ Pidä painiketta **OK** (11) painettuna yli kahden sekunnin ajan. Seuraava kappale tulee kuuluviin.

Ohje:

Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radiokäyttö".

SCAN-toiminnon lopettaminen, kappaleen kuuntelun jatkaminen

⇒ Jos haluat lopettaa selailuhaun, paina näppäintä **<** tai **>** (10) tai **OK**-painiketta (11).

CD-KÄYTTÖ

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Kappaleen toisto (REPEAT)

- ⇨ Jos haluat toistaa jatkuvasti samaa kappaletta, paina näppäintä **4 RPT** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT TRCK", näytössä on tunnus RPT. Kappaleen toisto jatkuu, kunnes RPT deaktivoidaan.

REPEAT-toiminnon lopettaminen

- ⇨ Jos haluat lopettaa REPEAT-toiminnon, paina uudelleen näppäintä **4 RPT** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT OFF", RPT-tunnus katoaa näytöstä. Kappaleiden toisto jatkuu normaalisti.

Toiston keskeytys (PAUSE)

- ⇨ Paina painiketta **3** (14).

Näyttöön ilmestyy tunnus "PAUSE".

Tauon lopettaminen

- ⇨ Paina tauon aikana painiketta **3** (14).

Toisto jatkuu.

Näyttötavan vaihto

- ⇨ Jos haluat vaihtaa kappaleen numeron/kellonajan tai kappaleen numeron/toistoajan näytön välillä, paina kerran tai useammin näppäintä **DIS** (7) yli kahden sekunnin ajan.

Liikennetiedotukset CD-käytön aikana

- ⇨ Jos haluat vastaanottaa liikennetiedotuksia myös CD-levyn kuuntelun aikana, paina näppäintä **TRAF** (15).

Liikennetiedotustoiminto on aktivoituna, kun näytössä on ruuhkaa kuvaava symboli. Lue luku "Liikennetiedotuksien vastaanotto".

CD-vaihtajan käyttö

Ohje:

CD-levyjen käsittelyä, niiden asettamista laitteen sisään ja CD-vaihtajan käsittelyä koskevia ohjeita löydät CD-vaihtajan käyttöohjeesta.

CD-vaihtajan käytön käynnistäminen

- ⇨ Paina näppäintä **CD•C** (16) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CHANGER".

Toisto alkaa ensimmäisestä CD-levystä, jonka vaihtaja tunnistaa.

CD-levyn valinta

- ⇨ Jos haluat valita toisen CD-levyn (järjestyksessä ylös- tai alaspäin), paina näppäintä **▲** tai **▼** (10) kerran tai useammin.

Kappaleen valinta

- ⇨ Jos haluat valita samalta CD-levyltä toisen kappaleen (järjestyksessä ylös- tai alaspäin), paina näppäintä **>** tai **<** (10) kerran tai useammin.

Nopea haku (kuultavissa)

Nopea haku taakse- tai eteenpäin:

- ⇨ Pidä painiketta **<** tai **>** (10) painettuna, kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.

Näyttötavan vaihto

- ⇨ Jos haluat vaihtaa kappaleen numeron/kellonajan tai kappaleen numeron/toistoajan tai CD-numeron/kappaleen numeron näytön välillä, paina kerran tai useammin näp-

päintä **⏪** / **DIS** (7) yli kahden sekunnin ajan.

Yksittäisen kappaleen tai koko CD-levyn jatkuva toisto (REPEAT)

- ⇨ Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa kappaletta jatkuvasti, paina lyhyesti **4 RPT** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT TRCK", näytössä on tunnus RPT.

- ⇨ Jos haluat toistaa koko CD-levyä, paina uudelleen **4 RPT** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT DISC", näytössä on tunnus RPT.

REPEAT-toiminnon lopettaminen

- ⇨ Jos haluat lopettaa kappaleen tai CD-levyn jatkuvan toiston, paina näppäintä **4 RPT** (14), kunnes näyttöön tulee "REPEAT OFF" ja tunnus RPT katoaa.

Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)

- ⇨ Jos haluat toistaa CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, paina lyhyesti näppäintä **5 MIX** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX CD", näytössä on tunnus MIX.

- ⇨ Jos haluat toistaa kaikkien makasiinissa olevien CD-levyjen kappaleita satunnaisessa järjestyksessä, paina uudelleen näppäintä **5 MIX** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX ALL", näytössä on tunnus MIX.

Ohje:

Vaihtajamallissa CDC A 08 ja IDC A 09 valitaan kaikki vaihtajan sisällä olevat CD-levyt satunnaisessa järjestyksessä. Kaikissa muissa vaihtajamalleissa laite toistaa ensin yhden CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä ja sitten seuraavan CD-levyn kappaleet.

MIX-toiminnon lopettaminen

- ⇨ Paina **5 MIX** (14), kunnes näyttöön tulee hetkeksi "MIX OFF" ja tunnus MIX katoaa.

Kaikkien CD-levyjen**kappaleiden esittely (SCAN)**

- ⇨ Jos haluat esitellä lyhyesti kaikkien CD-levyjen kappaleet peräkkäin, paina näppäintä **OK** (11) yli kahden sekunnin ajan.

Näyttöön ilmestyy tunnus "SCAN".

SCAN-toiminnon lopettaminen

- ⇨ Jos haluat lopettaa selailuhakutoiminnon, paina uudelleen näppäintä **OK** (11).

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Ohje:

Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radiokäyttö".

Toiston keskeytys (PAUSE)

- ⇨ Paina painiketta **3** (14).

Näyttöön ilmestyy tunnus "PAUSE".

Tauon lopettaminen

- ⇨ Paina tauon aikana painiketta **3** (14).

Toisto jatkuu.

CLOCK - kellonaika**Kellonajan näyttö hetken aikaa****Radiokäytössä**

- ⇨ Jos haluat kellonajan hetkeksi näyttöön, paina näppäintä **⏰** / **DIS** (7).

CD-käytön / CD-vaihtajan käytön aikana

- ⇨ Jos haluat vaihtaa CD-numeron, toistoajan ja kellonajan näytön välillä, paina kerran tai useammin näppäintä **⏰** / **DIS** (7).

Jatkuvan näytön vaihto

- ⇨ Jos haluat kellonajan tai jonkin muun yllä mainituista vaihtoehtoista näkyvän jatkuvasti näytössä, pidää näppäintä **⏰** / **DIS** (7) painettuna, kunnes haluttu informaatio ilmestyy näyttöön.

Kellonajan asetus

- ⇨ Jos haluat asettaa kellonajan, paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

- ⇨ Paina näppäintä **⏸** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CLOCKSET".

- ⇨ Paina painiketta **▶** (10).

Kellonaika tulee näyttöön. Minuuttilukema vilkkuu, sitä voidaan säätää.

- ⇨ Säädä minuutit painikkeilla **▲** tai **▼** (10).

- ⇨ Kun minuutit on säädetty, paina painiketta **◀** (10). Tuntilukema vilkkuu.

⇒ Säädä tunnit painikkeilla **▲** tai **▼** (10).

⇒ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Kellonajan näyttötavan valinta 12/24 h

⇒ Paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇒ Paina näppäintä **▼** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "24 H MODE" tai "12 H MODE".

⇒ Vaihda asetusta painamalla painiketta **<** tai **>** (10).

⇒ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Kellonajan näyttö laitteen ollessa poiskytkettynä

⇒ Jos haluat kellonajan näkyvän näyttössä myös laitteen ollessa pois päältä, paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇒ Paina näppäintä **▼** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CLK DISP OFF" tai "CLK DISP ON".

⇒ Vaihda näyttötapaa ON (päällä) tai OFF (pois päältä) painamalla painiketta **<** tai **>** (10).

⇒ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Kellonajan hetkellinen näyttö laitteen ollessa poiskytkettynä

Jos haluat kellonajan näkyvän hetken ajan näyttössä laitteen ollessa pois päältä,

⇒ paina painiketta **⏻** / **DIS** (7).

Kellonaika näkyy näyttössä kahdeksan sekunnin ajan.

ÄÄNEN LAATU JA TASAPAINO

Äänen laatu ja tasapaino

Basson asetus

⇨ Jos haluat säätää bassoa, paina painiketta **AUD/LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina painiketta **↔** tai **↵** (10).

Diskantin säätö

⇨ Jos haluat säätää diskanttia, paina painiketta **AUD/LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina näppäintä **▶** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "TREBLE".

⇨ Paina painiketta **↔** tai **↵** (10).

Balanssin säätö

⇨ Jos haluat säätää balanssia, paina painiketta **AUD/LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina näppäintä **▶** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "BALANCE".

⇨ Paina painiketta **↔** tai **↵** (10).

Faaderin säätö

⇨ Jos haluat säätää faaderia, paina painiketta **AUD/LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina näppäintä **▶** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "FADER".

⇨ Paina painiketta **↔** tai **↵** (10).

Loudness-toiminnon kytkeminen päälle/pois

Loudness-toiminnolla tarkoitetaan diskantin ja basson korotusta alhaisella äänenvoimakkuudella.

⇨ Paina näppäintä **AUD/LD** (13) n. kahden sekunnin ajan.

Kun loudness-toiminto on päällä, näytössä on tunnus "LD".

Loudness-tehon säätö

Loudness-korotuksen tehoa voidaan säätää välillä 1 - 6.

⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇨ Paina näppäintä **↵** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "LOUDNESS".

⇨ Säädä korotuksen teho painamalla painiketta **◀** tai **▶** (10).

⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Taajuuskorjain

Tässä laitteessa on 2-kaistainen taajuuskorjain, jonka taajuutta voidaan säätää.

Alueella "LOW EQ" korjauksen voimakkuutta (GAIN) voidaan säätää tietyllä taajuudella 60-100 Hz:n välillä. Alueella "HIGH EQ" korjauksen voimakkuutta voidaan säätää tietyllä taajuudella 10 000-17 500 Hz:n välillä. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ajoneuvon ääniominaisuuksiin.

Asetusohjeita

Suosittelamme, että käytät CD-levyä, jonka tunnet hyvin.

Ennen taajuuskorjaimen säätöä aseta äänen ja sen tasapainon säätöjen asetuksiksi "0" ja kytke loudness-toiminto pois päältä. Lue luku "Äänen laatu ja tasapaino".

- ⇒ Kuuntele CD-levyä.
- ⇒ Arvioi äänen laatua omien mieltymyksiesi mukaan.
- ⇒ Lue taulukon kohta "Äänivaikutelma".
- ⇒ Säädä taajuuskorjainta kohdassa "Toimenpide" kuvatulla tavalla.

Taajuuskorjaimen säätö

- ⇒ Paina painiketta **EQ** (12).
- Näyttöön ilmestyy "LOW EQ".
- ⇒ Valitse taajuuskorjaimen kaista "LOW EQ" tai "HIGH EQ" näppäimellä **<** tai **>** (10).
- ⇒ Säädä korjauksen voimakkuus (GAIN) painikkeilla **▲** tai **▼** (10).
- ⇒ Valitse taajuusalue näppäimellä **<** tai **>** (10).
- ⇒ Seuraavan taajuuden voit valita painamalla ensin **OK** (11) ja sitten **>** (10).
- ⇒ Kun olet tehnyt kaikki asetukset, paina näppäintä **EQ** (12).

TAAJUUSKORJAIN

Taajuuskorjaimen säätösuosituksia

Aloita säätö diskantista ja säädä tämän jälkeen bassoalueen äänet.

Taajuusalue	Äänivaikutelma	Toimenpiteet	Ohjeita
Basso 60 - 100 Hz	Bassotoisto liian heikko.	Korota bassoa suodattimella "LOW EQ" Taajuus 60 - 100 Hz Taso +4 ... +6 dB.	Vältä äänen vääristymistä. Korota tasoa varovasti.
Diskantti 10 000 - 17 500 Hz	Vaimea toisto Huono transparenssi Instrumentit eivät erotu kirkkaasti	Korota diskanttia suodattimella "HIGH EQ" Taajuus 10 000 - 17 500 Hz Taso +2 ... +4 dB.	Vältä terävää äänensävyä. Voimakas kohina häiritsee.

Näytön säätö

Näytössä oleva spektrometri osoittaa säätöjen aikana lyhyen aikaa symbolisesti äänenvoimakkuuden, ääniasetukset ja taajuuskorjaimen asetukset.

Muulloin kuin asetuksen aikana spektrometri osoittaa autoradiolaitteen äänen ulostulotason.

Voit säätää spektrometryyppiä valikossa.

Valittavissa on kaksi eri vaihtoehtoa.

Spektrometryypin valinta

⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "EQ DISPLAY".

⇨ Valitse näyttötavaksi "SPECTRUM 1", "SPECTRUM 2" tai "EQ DISP OFF" painamalla näppäintä **<** tai **>** (10).

⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ulkoiset äänilähteet

Voit kytkeä laitteeseen CD-vaihtajan **asemesta** myös muun ulkoisen äänilähteen, jossa on linjaliitäntä. Tällaisia äänilähteitä voivat olla esim. kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai MP3-soitin.

AUX-tuloliitännän on oltava päällekytkettynä valikossa.

Ulkoisien äänilähteen liitännään tarvitaan sovitinjohto.

Johdon voit hankkia Blaupunkt-kauppi-aasi välityksellä.

AUX-tuloliitännän kytkeminen päälle/pois

⇒ Paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇒ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "AUX-IN-1 OFF" tai "AUX-IN-1 ON".

⇒ Kytke AUX päälle tai pois päältä painamalla painiketta **<** tai **>** (10).

⇒ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ohje:

Kun AUX-liitäntä on päällekytkettynä (ON), voit valita sen painikkeella **CD•C** (16).

Tekniset tiedot

Vahvistin

Ulostuloteho: 4 x 25 W sini
DIN 45 324
mukaan
jännite 14,4 V
4 x 40 W maks.
teho

Radio

Aaltoalueet:

ULA (FM) : 87,5 – 108 MHz

KA (MW) : 531 – 1 602 kHz

PA (LW) : 153 – 279 kHz

(MW/LW ei mallissa Sylt CD50)

FM-toistoalue: 30 - 15 000 Hz

CD

Toistoalue: 20 - 20 000 Hz

Esivahvistimen ulostulo (preamp out)

4 kanavaa: jännite 2 V

Oikeus muutoksiin pidätetään!

Palvelunumerot

	Puh.:	Faksi:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	0 25 25 54 44	0 25 25 54 48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01 610 39 0	01 610 39 391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe