

Radio / Cassette


Bologna C50
Carolina DJ50
Colorado DJ50
Düsseldorf C50

Käyttöohje






 **BLAUPUNKT**

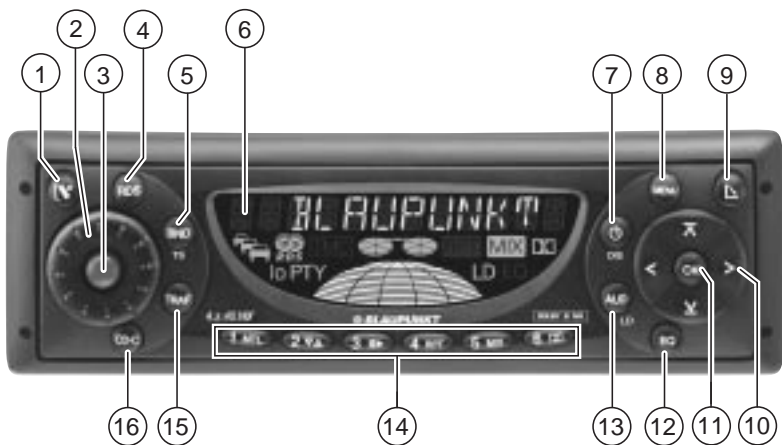Avaa tästä



KÄYTTÖELEMENTIT

- ① -painike etupaneelin irrotusta varten
- ② Äänenvoimakkuuden säädin
- ③ Painike laitteen päälle-/poiskytkemiseksi, mykistys (mute)
- ④ **RDS**-painike, RDS-toiminnon kytkeminen päälle/pois
Näytössä juoksevan tekstin valinta
- ⑤ **BND**-painike, FM-muistitasojen sekä aaltoalueiden MW (KA) ja LW (PA) valinta
(MW/LW ei mallissa Düsseldorf C50 ja Colorado DJ50)
TS, käynnistää travelstore-toiminnon
- ⑥ Näyttö
- ⑦ -painike, kellonajan näyttö
DIS, näytön sisällön vaihto
- ⑧ **MENU**-painike, valikoiden kutsuminen perusasetuksia varten
- ⑨ -painike Flip-Release-paneelin irrotusta varten
- ⑩ Nuolinäppäimet
- ⑪ **OK**-painike valikoihin syötettyjen tietojen vahvistamista ja Scan-toiminnon käynnistämistä varten
- ⑫ **EQ**-painike taajuuskorjaimen päälle-/poiskytkemistä varten
- ⑬ **AUD**-painike, basson, diskantin, balanssin ja faaderin säätö
LD-painike, loudness-toiminnon kytkeminen päälle/pois
- ⑭ Näppäimet **1 - 6**
- ⑮ **TRAF**-painike, liikennetiedotus-toiminnon kytkeminen päälle/pois
- ⑯ **CD•C**-painike, äänilähteen radio, kasetti tai CD-vaihtaja (jos kytketty) valinta


Tärkeitä ohjeita	6	Suunnanvaihto	15
Liikenneturvallisuus	6	Musiikkikappaleen ohitus (S-CPS) ..	15
Asennus	6	Musiikkikappaleen soittaminen	
Lisätarvikkeet	6	uudelleen	15
Takuu	6	Kasetin kaikkien kappaleiden	
Kansainvälinen puhelinpalvelu	6	selailuhaku (SCAN)	16
Irrotettava etupaneeli	7	Näyttötavan vaihto	16
Varkaudenesto	7	Pikakelaus	16
Etupaneelin irrottaminen	7	Toiston keskeytys (PAUSE)	16
Etupaneelin paikalleenasettaminen ..	7	Radiomonitorin kytkeminen	
Kytkeminen päälle/pois	8	päälle/pois	16
Äänenvoimakkuuden säätö	9	Tyhjien kohtien ohitus (blank skip) ..	17
Päällekytkettäessä voimassa		Nauhalaadun valinta	17
olevan äänenvoimakkuuden säätö	9	Dolby* B kohinanvaimennusjärjes-	
Mykistys (mute)	9	telmä	17
Mykistys puhelimen käytön ajaksi	9	Liikennetiedotukset kasettikäytön	
Äänimerkin äänenvoimakkuuden		aikana	17
säätö	10	CD-vaihtajan käyttö	18
Radiokäyttö	10	CD-vaihtajan käytön käynnistäminen	18
Radiokäytön kytkeminen päälle	10	CD-levyn valinta	18
RDS-toiminto (AF, REG)	10	Kappaleen valinta	18
Aaltoalueen/muistitason valinta	11	Nopea haku (kuultavissa)	18
Asemien viritys	11	Näyttötavan vaihto	18
Asemanhakuerkkyyden säätö	11	Yksittäisen kappaleen tai koko	
Asemien tallennus	12	CD-levyn jatkuva toisto (REPEAT) ..	18
Asemien automaattinen tallennus		Kappaleiden valinta satunnaisessa	
(travelstore)	12	järjestyksessä (MIX)	18
Asemien kutsuminen muistista	12	Kaikkien CD-levyjen kappaleiden	
Vastaanotokelpoisten asemien		esittely (SCAN)	19
selailuhaku (SCAN)	12	Toiston keskeytys (PAUSE)	19
Selailuhaun esittelyajan säätö	12	CLOCK - kellonaika	20
Ohjelmatyyppi (PTY)	13	Äänen laatu ja tasapaino	21
Radiovastaanoton optimointi	14	Loudness-toiminnon	
Näytössä juoksevan tekstin valinta .	14	kytkeminen päälle/pois	21
Liikenne radio	14	Taajuuskorjain	22
Kasettikäyttö	15	Ulkoiset äänilähteet	24
Kasettitoisto	15	Tekniset tiedot	24
Kasetin poistaminen	15	Asennusohje	25

TÄRKEITÄ OHJEITA

Tärkeitä ohjeita

Ennen kuin otat autoradion käyttöön, lue tämä ohje huolellisesti läpi ja tutustu laitteeseen. Säilytä käyttöohje autossa myöhempää käyttöä varten.

Liikenneturvallisuus

 Liikenneturvallisuuden on ehdottomasti oltava etusijalla. Käytä autoradiota vain, jos liikennetilanne sen sallii. Tutustu laitteeseen ennen kuin aloitat ajon.

Kuljettajan on aina kyettävä havaitsemaan esim. poliisin, palokunnan ja pelastuspalvelun varoitussignaalit ajoissa.

Säädä tästä syystä radiosi äänenvoimakkuus ajon aikana turvalliselle tasolle.

Asennus

Jos haluat asentaa laitteen itse, lue ensin ohjeen lopussa olevat asennus- ja liitäntäohjeet.

Lisätarvikkeet

Käytä vain Blaupunktin hyväksymiä lisätarvikkeita.

Kauko-ohjain

Optiona saatavan kauko-ohjaimen RC 08 avulla voit käyttää tärkeimpiä toimintoja ohjauspyörältä käsin.

Vahvistin

Voit käyttää kaikkia Blaupunkt-vahvistimia.

CD-vaihtaja

Voit kytkeä seuraavat Blaupunktin CD-vaihtajat:

CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 ja IDC A 09.

Voit kytkeä sovitinjohton (Blaupunkt-nro 7 607 889 093) kanssa myös vaihtajat CDC A 05 ja CDC A 071.

CD-vaihtaja CDC A 08 kuuluu laitteiden Colorado DJ50 ja Carolina DJ50 toimittukseen.

Takuu

Takuun laajuus noudattaa sen maan lainsäädäntöä, jossa laite on ostettu.

Lakisääteisistä määräyksistä riippumatta Blaupunkt myöntää laitteelle 12 kuukauden takuun.

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta, käänny valtuutetun Blaupunkt-kauppiasi puoleen.

Ostokuitti toimii aina takuutositteena.

Kansainvälinen puhelinpalvelu

Jos jäi vielä käyttöön liittyviä kysymyksiä tai tarvitset muita tietoja, soita meille!

Puhelinpalvelunumerot löydät tämän ohjeen viimeiseltä sivulta.

Irrotettava etupaneeli

Varkaudenesto

Laitteessa on varkaussuojana irrotettava etupaneeli (Flip-Release Panel). Ilman sitä laite on varkaalle arvoton. Suojaa laite varkauksilta ottamalla etupaneeli aina mukaasi, kun poistut ajoneuvosta. Älä jätä etupaneelia autoon, ei edes piilossa olevaan paikkaan. Etupaneeli on suunniteltu siten, että sen käsittely on helppoa.


Ohje:

- Älä päästä etupaneelia putoamaan.
- Älä altista etupaneelia suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
- Säilytä etupaneeli laitteen mukana toimitetussa suojakotelossa.

Etupaneelin irrottaminen

⇒ Paina painiketta  ①.

Käyttöpaneelin lukitus aukeaa.

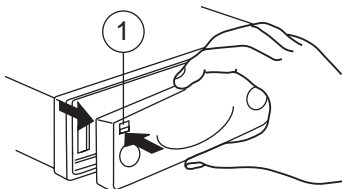


⇒ Irrota käyttöpaneeli laitteesta vetämällä ensin suoraan ja sitten vasemmalle.

- Kun käyttöpaneeli on irrotettu, laite kytkeytyy pois päältä.
- Kaikki ajankohtaiset asetukset tallentuvat.
- Jos laitteen sisällä on kasetti, se pysyy siellä.

Etupaneelin paikalleenasettaminen

- ⇒ Työnnä etupaneeli laitteen ohjaimiin vasemmalta oikealle.
- ⇒ Paina etupaneelin vasenta reunaa sisään päin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

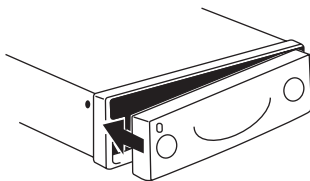

Ohje:

- Kun kiinnität etupaneelia, älä paina näytön kohdalta.

Jos laite oli päällä, kun etupaneeli irrotettiin, se kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle, kun etupaneeli asetetaan takaisin paikoilleen. Viimeiset asetukset ovat edelleen voimassa (radio, kasetti tai CD-vaihtaja).

KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Kytkeminen päälle/pois

Laite voidaan kytkeä päälle/pois usealla eri tavalla.

Päälle/poiskytkeminen ajoneuvon sytytysvirran avulla

Jos laite on kytketty oikein ajoneuvon sytytysvirtaan, se kytkeytyy päälle/pois, kun ajoneuvo käynnistetään/sammuteaan.

Voit kytkeä laitteen päälle myös silloin, kun ajoneuvon virta on poiskytkettynä.

- ⇨ Tätä varten pidä näppäintä ③ painettuna, kunnes laite kytkeytyy päälle.

Ohje:

Jotta ajoneuvon akku säästyy, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä tunnin kuluttua.

Päälle/poiskytkeminen irrotettavan etupaneelin avulla.

- ⇨ Irrota etupaneeli.

Laite kytkeytyy pois päältä.

- ⇨ Kiinnitä etupaneeli jälleen paikoilleen.

Laite kytkeytyy päälle. Viimeiset asetukset (radio, kasetti tai CD-vaihtaja) aktivoituvat.

Kytkeminen päälle/pois painikkeella ③


- ⇨ Kytke laite päälle painamalla painiketta ③.

- ⇨ Kytke laite pois päältä painamalla painiketta ③ yli kahden sekunnin ajan.

Laite kytkeytyy pois päältä.

Päällekytkeminen asettamalla kasetti sisään

Jos laitteen virta on pois päältä eikä sen sisällä ei ole kasettia:

- ⇨ Paina painiketta  ⑨.

Flip-Release-paneeli avautuu.

- ⇨ Työnnä voimaa käyttämättä laitteen sisään kasetti siten, että avoin puoli osoittaa oikealle, kunnes tunnet vastusta.

Laite vetää kasetin automaattisesti sisään.

Kasetin sisäänvetoa ei saa estää eikä avustaa painamalla.

- ⇨ Sulje laite painamalla kevyesti, kunnes se lukittuu.

Laite kytkeytyy päälle. Kasetin toisto alkaa.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää välillä 0 (pois päältä) - 66 (suurin voimakkuus).

- ⇨ Jos haluat korottaa äänenvoimakkuutta, kierrä äänenvoimakkuuden säädintä (2) oikealle.
- ⇨ Jos haluat alentaa äänenvoimakkuutta, kierrä äänenvoimakkuuden säädintä (2) vasemmalle.

Päällekytkettäessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää sitä äänenvoimakkuutta, jolla laite aloittaa toiston, kun se kytketään päälle.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "ON VOLUME".
- ⇨ Säädä päällekytkemisen yhteydessä voimassa olevaa äänenvoimakkuutta painikkeilla **<>** (10).

Jos valitset asetuksen 0, laite jatkaa toistoa viimeksi voimassa olleella äänenvoimakkuudella.

⚠ Vakavan loukkaantumisen vaara! Jos päällekytkemisen yhteydessä voimassa oleva äänenvoimakkuus on säädetty maksimitasolle, äänenvoimakkuus voi olla päällekytkemisen jälkeen erittäin korkea. Jos äänenvoimakkuus oli maksimitasolla ennen laitteen poiskytkemistä ja päällekytkemisen yhteydessä voimassa olevan äänenvoimakkuu-

den asetuksena on 0, äänenvoimakkuus voi olla päällekytkemisen jälkehen erittäin korkea. Tämä saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Mykistys (mute)

Voit alentaa äänenvoimakkuuden hetkessä (mykistää laitteen).

- ⇨ Paina lyhyesti painiketta (3).
- Näyttöön ilmestyy "MUTE".

Mykistuksen äänenvoimakkuuden säätö

Mykistuksen äänenvoimakkuutta (Mute Level) voidaan säätää.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "MUTE LEVEL".
- ⇨ Säädä Mute Level painikkeilla **<>** (10).
- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Mykistys puhelimen käytön ajaksi

Jos laite on kytketty yhteen matkapuhelimen kanssa, autoradio mykistyy, kun puhelimeen vastataan. Tätä varten matkapuhelimen on oltava kytkettynä laitteeseen asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

Jos puhelun aikana tulee liikennetiedotus ja toiminto on aktiivoina, liikenne-

tiedotus tulee kuuluviin. Lue luku "Liikennetiedotuksien vastaanotto".

Mykistysajan aikana laitteen äänenvoimakkuus on erikseen säädetyllä tasolla.

Äänimerkin äänenvoimakkuuden säätö

Jos painat tiettyjen toimintojen aikana jotain painiketta yli kaksi sekuntia (esim. tallentaessa asemia asemapainikkeisiin), kuuluu äänimerkki. Äänimerkin voimakkuutta voidaan säätää.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇒ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "BEEP".
- ⇒ Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla **< >** (10). "0" = äänimerkki pois päältä, "9" = suurin äänimerkin voimakkuus.
- ⇒ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Radiokäyttö

Laitteessa on RDS-radiovastaanotin. Monet FM-asemat lähettävät signaalin, joka sisältää ohjelman lisäksi muuta informaatiota, esim. aseman nimi ja ohjelmatyypin (PTY).

Jos aseman nimi tunnustetaan, se ilmestyy näyttöön. Ohjelmatyypin saadaan haluttaessa myös näkyviin. Lue tätä varten kohta "Ohjelmatyypin (PTY)".

Radiokäytön kytkeminen päälle

Jos kasettisoittimen tai CD-vaihtajan käyttö on päällä,

- ⇒ paina näppäintä **CD•C** (16), kunnes näyttöön ilmestyy "RADIO".

RDS-toiminto (AF, REG)

RDS-toiminnot AF (vaihtoehtoinen taajuus) ja REG (alueohjelmat) laajentavat laitteen käyttömahdollisuuksia.

- AF: Jos RDS-toiminto on aktivoituna, laite etsii taustalla automaattisesti parempaa taajuutta kuuluvalla asemalla.
- REG: Jotkin asemat lähettävät tietynä aikoina erisäilyistä alueohjelmaa. REG-toiminnon avulla estetään se, että autoradio vaihtaa vaihtoehtoiselle taajuudelle, joka lähettää erilaista ohjelmaa.

Ohje:

REG-toiminto on aktivoitava/deaktivoitava erikseen valikossa.

REG-toiminnon kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "REG". Tunnuksen "REG" jälkeen näkyy joko "OFF" (pois päältä) tai "ON" (päällä).
- ⇨ Jos haluat kytkeä REG-toiminnon pois päältä, paina painiketta **<** tai **>** (10).
- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

RDS-toiminnon kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Jos haluat käyttää RDS-toimintoja AF ja REG, paina näppäintä **RDS** (4).
- RDS-toiminnot ovat aktiivisia, jos näyttössä on tunnus "RDS". Kun RDS-toiminnot kytketään päälle, näyttöön tulee hetkeksi "REG ON" tai "REG OFF".

Aaltoalueen/muistitason valinta

Voit vastaanottaa tällä laitteella ohjelmia taajuualueilta ULA (FM), MW (KA) ja LW (AM, PA) (MW ja LW eivät toimi malleissa Düsseldorf C50 ja Colorado DJ50).

Aaltoalueella FM käytettävissä on kolme muistitason ja aaltoalueilla MW (KA) ja LW (PA) yksi muistitason kutakin aluetta kohti.

Jokaiselle muistitasolle voidaan tallentaa kuusi asemaa.

- ⇨ Jos haluat vaihtaa muistitasojen tai aaltoalueiden välillä, paina näppäintä **BND / TS** (5).

Asemien viritys

Voit virittää asemat eri tavoin.

Automaattinen asemanhaku

- ⇨ Paina painiketta **Y** tai **X** (10).

Seuraava vastaanottokelpoinen asema virittyy kuuluviin.

Aseman käsinviritys

Voit virittää haluamasi aseman myös manuaalisesti.

- ⇨ Paina painiketta **<** tai **>** (10).

Ohje:

Aseman manuaalinen viritys on mahdollista vain, kun RDS on pois päältä.

Asemaketjujen selaus (vain FM)

Jos jokin asema lähettää useampaa ohjelmaa, voit selata näitä ns. "asemaketjuja".

- ⇨ Siirry asemaketjun seuraavaan asemaan painamalla näppäintä **<** tai **>** (10).

Ohje:

Jos haluat käyttää tätä toimintoa, RDS:n on oltava aktivoituna.

Voit siirtyä tällä tavalla vain asemille, joita laite on jo joskus vastaanottanut. Käytä tähän scan- tai travelstore-toimintoa.

Asemanhakuherkkyyden säätö

Voit valita, haluatko kuunnella vain voimakkaita vai myös heikkoja asemia.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "SENS".

RADIOKÄYTTÖ

⇨ Paina painiketta **>** (10).

Näyttöön ilmestyy voimassa oleva asemanhakuherkkyyden arvo. ”SENS HI6” tarkoittaa suurinta mahdollista herkkyyttä. ”SENS LO1” tarkoittaa alhaisinta herkkyyttä. Jos valitset asetuksen ”SENS LO”, näytössä on tunnus ”lo”.

⇨ Säädä haluamasi herkkyys painikkeilla **<** **>** (10).

⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Asemien tallennus

Asemien manuaalinen tallennus

⇨ Valitse haluamasi muistitaso FM1, FM2, FMT tai aaltoalue MW (KA) tai LW (PA) (MW/LW ei mallissa Düsseldorf C50 ja Colorado DJ50).

⇨ Viritä haluamasi asema.

⇨ Pidä haluamaasi asemapainiketta **1 - 6** (14) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Asemien automaattinen tallennus (travelstore)

Voit tallentaa alueen kuusi voimakkainta asemaa automaattisesti (vain FM-alueella). Asemat tallennetaan muistitasoon FMT.

Ohje:

Tälle muistitasolle aiemmin tallennetut asemat poistuvat muistista.

⇨ Pidä painiketta **BND / TS** (5) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Tallennus alkaa. Näyttöön ilmestyy ”TRAVEL-STORE”.

Kun tallennus on päättynyt, FMT-tason muistipaikkaan yksi tallennettu asema tulee kuuluviin.

Asemien kutsuminen muistista

⇨ Valitse muistitaso tai aaltoalue.

⇨ Paina haluamasi aseman painiketta **1 - 6** (14).

Vastaanottokelpoisten asemien selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti vastaanottokelpoiset asemat. Selailuhaun kuulumisajaksi voidaan asettaa valikossa 5 - 30 sek.

SCAN-toiminnon käynnistäminen

⇨ Pidä painiketta **OK** (11) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Selailuhaku käynnistyy. Näyttöön ilmestyy hetkeksi ”SCAN”; tämän jälkeen siinä vilkkuu kuuluvilla olevan aseman tunnus tai taajuus.

SCAN-toiminnon lopettaminen, aseman kuuntelun jatkaminen

⇨ Paina painiketta **OK** (11).

Selailuhaku päättyy, viimeksi viritettynä ollut asema jää kuuluviin.

Selailuhaun esittelyajan säätö

⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy ”SCANTIME”.

⇨ Aseta haluamasi esittelyaika painikkeilla **<** **>** (10).

- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ohje:

Säädetty esittelyaika on voimassa myös kasetin ja CD-vaihtajan selailuhaun aikana.

Ohjelmatyyppi (PTY)

Aseman nimen lisäksi jotkin FM-asetat lähettävät myös ohjelmatyyppiä koskevaa informaatiota. Autoradio vastaanottaa nämä tiedot, jotka ilmaantuvat näyttöön.

Tällaisia ohjelmatyyppejä voivat olla esim.:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

PTY-toiminnon avulla voit valita tietyn tyyppistä ohjelmaa lähetäviä asemia.

Heti kun jokin asema alkaa lähettää valitun ohjelmatyyppin ohjelmaa, laite siirtyy automaattisesti muulta radioasemalta tai kasettisoittimen/CD-vaihtajan käytöstä valittuun ohjelmatyyppiin.

PTY:n kytkeminen päälle/pois:

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "PTY ON" tai "PTY OFF".
- ⇨ Kytke PTY päälle (ON) tai pois päältä (OFF) painamalla painiketta **<** tai **>** (10).

Kun PTY on päällä, näytössä on tunnus "PTY".

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ohjelmatyyppin valinta ja hakutoiminnon käynnistäminen

- ⇨ Paina painiketta **<** tai **>** (10).

Ajankohtainen ohjelmatyyppi ilmestyy näyttöön.

- ⇨ Jos haluat valita jonkin toisen ohjelmatyyppin, paina **<** tai **>**-painiketta (10) näytön ollessa näkyvillä.

tai

- ⇨ Paina jotain painikkeista **1 - 6** (14) valitaksesi siihen tallennetun ohjelmatyyppin.

Valittu ohjelmatyyppi ilmestyy hetkeksi näyttöön.

- ⇨ Käynnistä hakutoiminto painamalla painiketta **A** tai **Y** (10).

Seuraava valittua ohjelmatyyppiä lähettävä asema tulee kuuluviin.

Ohje:

Jos laite ei löydä yhtään asemaa, joka lähettäisi valittua ohjelmatyyppiä, kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee hetkeksi tunnus "NO PTY". Viimeksi kuunneltu asema viritetty jälleen kuuluviin.

Ohjelmatyyppin tallennus asemapainikkeisiin

- ⇨ Valitse ohjelmatyyppi painamalla painiketta **<** tai **>** (10).
- ⇨ Pidä haluamaasi asemapainiketta **1 - 6** (14) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Ohjelmatyyppi on tallennettu valitsemaasi painikkeeseen **1 - 6** (14).

Radiovastaanoton optimointi**Häiriöistä riippuvainen diskanttien vaimennus (HICUT)**

HICUT-toiminto parantaa äänentoistoa vastaanottolaadun ollessa heikko. Jos radiovastaanotossa on häiriöitä, diskanttia vaimennetaan automaattisesti, jolloin myös häiriöt vähenevät.

Hicut-toiminnon kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "HICUT".
- ⇨ Kytke HICUT päälle tai pois päältä painamalla painiketta **<** tai **>** (10). "HICUT 0" = vaimennus ei ole päällä, "HICUT 1" = diskanttien ja häiriöiden automaattinen vaimennus on päällä.
- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Näytössä juoksevan tekstin valinta

Jotkin radioasemat käyttävät RDS-signaalia mainoksien tai muiden tietojen välittämiseen aseman nimen asemesta. Nämä tekstit juoksevat näytössä. Voit kytkeä juoksevan tekstin näytön pois päältä.

- ⇨ Pidä painike **RDS** (4) painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "NAME FIX".
- ⇨ Jos haluat juoksevien tekstien jälleen näkyvän, pidä **RDS**-painike (4) painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "NAME VAR".

Liikenne-radio**Liikennetiedotustoiminnon kytkeminen päälle/pois**

⇨ Paina painiketta **TRAF** (15).

Liikennetiedotustoiminto on aktivoituna, kun näytössä on ruuhkaa kuvaava symboli.

Ohje:

Kuulet merkkiäänäen,

- jos poistut liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta aseman kuuntelun aikana.
- jos poistut viritetyn liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta kasetin tai CD-levyn kuuntelun aikana eikä automaattinen hakutoiminto löydä uutta liikennetiedotuksia lähettävää asemaa.
- jos vaihdat liikennetiedotuksia lähettävän aseman tilalle aseman, joka ei lähetä liikennetiedotuksia.

Tällöin kytke liikennetiedotustoiminto pois päältä tai valitse liikennetiedotuksia lähettävä asema.

Liikennetiedotuksien äänenvoimakkuuden säätö

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "TA VOLUME".
- ⇨ Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla **< >** (10).
- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Kasettikäyttö

Kasettitoisto

- Jos laitteen sisällä ei ole kasettia:

⇨ Paina painiketta  9.

Flip-Release-paneeli avautuu eteenpäin.

⇨ Työnnä kasetti kasettikoteloon siten, että avoin puoli on oikealle päin.

⇨ Sulje etupaneeli.

Kasetin toisto alkaa siltä puolelta, joka on ylöspäin.

- Jos laitteen sisällä jo on kasetti:

⇨ Paina näppäintä **CD•C** 16, kunnes näyttöön ilmestyy "CASSETTE".

Kasetin toisto jatkuu viimeksi valittuun pyörimissuuntaan.

Kasetin poistaminen

⇨ Paina painiketta  9.


Flip-Release-paneeli avautuu eteenpäin, kasetti poistuu laitteen sisältä.

⇨ Poista kasetti ja sulje etupaneeli

tai

⇨ aseta sisään uusi kasetti.


Suunnanvaihto

⇨ Jos haluat vaihtaa kasetin pyörimissuuntaa SIDE A ja SIDE B, paina näppäintä **2**  14.

Ohje:


Kun nauhan puoli loppuu, suunta vaihtuu automaattisesti (autoreverse).

Musiikkikappaleen ohitus (S-CPS)

⇨ Jos haluat valita seuraavan tai jonkin muun kappaleen, paina painiketta  10 kerran tai useammin.

Näyttöön ilmestyy "CPS FF" ja ohitettavien kappaleiden lukumäärä.

Laite kelaa nauhan seuraavaan tai haluttuun myöhempään kappaleeseen saakka.

⇨ Jos haluat valita jonkin aikaisemmista kappaleista, paina painiketta  10 kerran tai useammin.

Näyttöön ilmestyy "CPS FR" ja ohitettavien kappaleiden lukumäärä.

Laite kelaa nauhaa taaksepäin kuuluvilla olevan tai haluamasi sitä edeltävän kappaleen alkuun.

Musiikkikappaleen soittaminen uudelleen

⇨ Paina painiketta **4 RPT** 14.

Kuuluvilla oleva musiikkikappale soite-
taan uudelleen.

Näytössä on tunnus RPT. Kun kappale on loppunut ja laite kelaa nauhaa taaksepäin, näyttöön ilmestyy "REPEAT TRCK".

⇨ Jos haluat lopettaa kappaleen toiston, paina uudelleen **4 RPT** 14.

Kappaleiden toisto jatkuu normaalisti. Tunnus RPT katoaa näytöstä.

KASETTIKÄYTTÖ

Kasetin kaikkien kappaleiden selailuhaku (SCAN)

⇨ Pidä painiketta **OK** (11) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Näyttöön ilmestyy tunnus "CAS SCAN". Kasetin kaikki kappaleet esitellään lyhyesti peräkkäin.

⇨ Jos haluat lopettaa selailuhakutoiminnon, paina uudelleen näppäintä **OK** (11).

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Ohje:

- Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radiokäyttö".
- Jotta S-CPS-, RPT- ja SCAN-toimintoja voidaan käyttää, on kappaleiden välissä oltava vähintään kolmen sekunnin pituinen tauko.

Näyttötavan vaihto

⇨ Jos haluat vaihtaa pyörimissuunnan tai kellonajan näytön välillä, paina kerran tai useammin näppäintä **⏻ / DIS** (7) yli kahden sekunnin ajan, kunnes haluamasi näyttötapa ilmestyy näyttöön.

Pikakelaus

Pikakelaus eteenpäin

⇨ Paina painiketta **▶** (10).

Näyttöön ilmestyy "FORWARD".

Pikakelaus taaksepäin

⇨ Paina painiketta **◀** (10).

Näyttöön ilmestyy "REWIND".

Kelauksen lopettaminen

⇨ Paina painiketta **OK** (11).

Toisto jatkuu.

Ohje:

Pikakelauksen aikana voidaan kuunnella viimeksi viritettyä radioasemaa. Tätä varten on kytkettävä toiminto "radiomonitori" päälle.

Toiston keskeytys (PAUSE)

⇨ Jos haluat keskeyttää kasetin kuuntelun, paina painiketta **3** (14).

Toisto keskeytyy, näyttöön ilmestyy "CAS PAUSE".

⇨ Jos haluat lopettaa tauon, paina uudelleen painiketta **3** (14).

Radiomonitorin kytkeminen päälle/pois

⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

⇨ Paina näppäintä **▼** (10), kunnes näyttöön tulee "RM ON" (toiminto päällä) tai "RM OFF" (pois päältä).

⇨ Kytke radiomonitori päälle tai pois näppäimellä **◀** tai **▶** (10).

⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Tyhjien kohtien ohitus (blank skip)

Voit ohittaa kasetilla olevat yli kymmenen sekunnin pituiset tyhjät kohdat automaattisesti. Tätä varten blank skip -toiminnon on oltava aktivoituna.

Blank skip -toiminnon kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- ⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "BLANK SKIP".
- ⇨ Kytke blank skip -toiminto päälle tai pois päältä painamalla painiketta **<** tai **>** (10).
- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Nauhalaadun valinta

Jos soitat metalli- tai kromikasetteja, valitse nauhalaadun asetukseksi "MTL ON".

- ⇨ Jos haluat valita nauhalaadun, paina painiketta **1 MTL** (14).


Näyttöön ilmestyy "MTL ON" (päällä) tai "MTL OFF" (pois päältä).

Dolby* B

kohinanvaimennusjärjestelmä

Jos soitat Dolby B -menetelmällä nauhoitettuja kasetteja, tulisi Dolby-toiminto kytkeä päälle.

- ⇨ Paina painiketta **6**  (14).

Kun Dolby-toiminto on päällä, näytössä on tunnus .

* Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä valmistettu kohinanvaimennusjärjestelmä. Sana Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä

Liikennetiedotukset kasettikäytön aikana

Toiminnon "TRAFFIC" (liikennetiedotustoiminto) avulla laitteesi voi vastaanottaa liikennetiedotuksia myös kasetin toiston aikana. Liikenneilmoituksen ajaksi kasetin toisto keskeytyy ja liikennetiedotus tulee kuuluviin. Lue luku "Liikennetiedotus" (Liikennetiedotus).

CD-VAIHTAJAN KÄYTTÖ

CD-vaihtajan käyttö

CD-vaihtaja CDC A 08 kuuluu laitteiden Colorado DJ50 ja Carolina DJ50 toimintukseen.

Laitteiden Bologna C50 ja Düsseldorf C50 kanssa voidaan käyttää kaikkia luvussa "Lisätarvikkeet" mainittuja CD-vaihtajia.

Ohje:

CD-levyjen käsittelyä, niiden asettamista laitteen sisään ja CD-vaihtajan käsittelyä koskevia ohjeita löydät CD-vaihtajan käyttöohjeesta.

CD-vaihtajan käytön käynnistäminen

- ⇨ Paina näppäintä **CD•C** (16) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CHANGER".

Toisto alkaa ensimmäisestä CD-levystä, jonka vaihtaja tunnistaa.

CD-levyn valinta

- ⇨ Jos haluat valita toisen CD-levyn (järjestyksessä ylös- tai alaspäin), paina näppäintä **▲** tai **▼** (10) kerran tai useammin.

Kappaleen valinta

- ⇨ Jos haluat valita samalta CD-levyltä toisen kappaleen (järjestyksessä ylös- tai alaspäin), paina näppäintä **>** tai **<** (10) kerran tai useammin.

Nopea haku (kuultavissa)

Nopea haku taakse- tai eteenpäin:

- ⇨ Pidä painiketta **<** tai **>** (10) painettuna, kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.

Näyttötavan vaihto

- ⇨ Jos haluat vaihtaa kappaleen numeron/toistoajan tai kappaleen numeron/kellonajan tai kappaleen numeron/CD-levyn numeron näytön välillä, paina kerran tai useammin näppäintä **⌚** / **DIS** (7) yli kahden sekunnin ajan, kunnes haluamasi näyttötapa tulee näkyviin.

Yksittäisen kappaleen tai koko CD-levyn jatkuva toisto (REPEAT)

- ⇨ Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa kappaletta jatkuvasti, paina lyhyesti **4 RPT** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT TRCK", näyttössä on tunnus RPT.

- ⇨ Jos haluat toistaa koko CD-levyä, paina uudelleen **4 RPT** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT DISC", näyttössä on tunnus RPT.

REPEAT-toiminnon lopettaminen

- ⇨ Jos haluat lopettaa kappaleen tai CD-levyn jatkuvan toiston, paina näppäintä **4 RPT** (14), kunnes näyttöön tulee hetkeksi "REPEAT OFF" ja tunnus RPT katoaa.

Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)

- ⇨ Jos haluat toistaa CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, paina lyhyesti näppäintä **5 MIX** (14).

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX CD", näyttössä on tunnus MIX.

- ⇒ Jos haluat toistaa kaikkien makasiinissa olevien CD-levyjen kappaleita satunnaisessa järjestyksessä, paina uudelleen näppäintä **5 MIX** ⁽¹⁴⁾.

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX ALL", näytössä on tunnus MIX.

Ohje:

Vaihtajamallissa CDC A 08 ja IDC A 09 valitaan kaikki vaihtajan sisällä olevat CD-levyt satunnaisessa järjestyksessä. Kaikissa muissa vaihtajamalleissa laite toistaa ensin yhden CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä ja sitten seuraavan CD-levyn kappaleet.

MIX-toiminnon lopettaminen

- ⇒ Paina näppäintä **5 MIX** ⁽¹⁴⁾, kunnes näyttöön tulee hetkeksi "MIX OFF" ja tunnus MIX katoaa.

Kaikkien CD-levyjen kappaleiden esittely (SCAN)

- ⇒ Jos haluat esitellä lyhyesti kaikkien CD-levyjen kappaleet peräkkäin, paina näppäintä **OK** ⁽¹¹⁾ yli kahden sekunnin ajan.

Näyttöön ilmestyy tunnus "SCAN".

SCAN-toiminnon lopettaminen

- ⇒ Jos haluat lopettaa selailuhakutoiminnon, paina uudelleen näppäintä **OK** ⁽¹¹⁾.

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Ohje:

Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radiokäyttö".

Toiston keskeytys (PAUSE)

- ⇒ Paina painiketta **3** ⁽¹⁴⁾.

Näyttöön ilmestyy tunnus "PAUSE".

Tauon lopettaminen

- ⇒ Paina tauon aikana painiketta **3** ⁽¹⁴⁾.

Toisto jatkuu.

CLOCK - KELLONAIKA

CLOCK - kellonaika

Kellonajan näyttö hetken aikaa

- ⇨ Jos haluat kellonajan hetkeksi näyttöön, paina lyhyesti näppäintä **⌚ / DIS** (7).

Kellonajan asetus

- ⇨ Jos haluat asettaa kellonajan, paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

- ⇨ Paina näppäintä **⏮** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CLOCKSET".

- ⇨ Paina painiketta **▶** (10).

Kellonaika tulee näyttöön.

Minuutilukema vilkkuu, sitä voidaan säätää.

- ⇨ Säädä minuutit painikkeilla **⏮** tai **⏭** (10).
- ⇨ Kun minuutit on säädetty, paina painiketta **◀** (10). Tuntilukema vilkkuu.
- ⇨ Säädä tunnit painikkeilla **⏮** tai **⏭** (10).
- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Kellonajan näyttötavan valinta 12/24 h

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- Näyttöön ilmestyy "MENU".
- ⇨ Paina näppäintä **⏮** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "24 H MODE" tai "12 H MODE".

- ⇨ Vaihda asetusta painamalla painiketta **◀** tai **▶** (10).
- ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Kellonajan näyttö laitteen ollessa poiskytkettynä

Halutessasi kellonaika näkyy näytössä myös laitteen ollessa pois päältä, jos ajoneuvon virta on päällä.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (8).
- Näyttöön ilmestyy "MENU".
- ⇨ Paina näppäintä **⏮** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CLK DISP OFF" tai "CLK DISP ON".
 - ⇨ Vaihda näyttötapa ON (päällä) tai OFF (pois päältä) painamalla painiketta **◀** tai **▶** (10).
 - ⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Kellonajan hetkellinen näyttö laitteen ollessa poiskytkettynä

Jos haluat kellonajan näkyvän hetken ajan näytössä laitteen ollessa pois päältä,

- ⇨ paina painiketta **⌚ / DIS** (7).

Kellonaika näkyy näytössä kahdeksan sekunnin ajan.

Äänen laatu ja tasapaino

Basson säätö

⇨ Paina näppäintä **AUD / LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Säädä bassoa painamalla painiketta **↵** tai **↘** (10).

Diskantin säätö

⇨ Paina näppäintä **AUD / LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina näppäintä **▶** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "TREBLE".

⇨ Säädä diskanttia painamalla painiketta **↵** tai **↘** (10).

Balanssin säätö

⇨ Jos haluat säätää balanssia, paina painiketta **AUD / LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina näppäintä **▶** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "BALANCE".

⇨ Säädä äänen oikea/vasen-tasapainoa painamalla painiketta **↵** tai **↘** (10).

Faaderin säätö

⇨ Jos haluat säätää faaderia, paina painiketta **AUD / LD** (13).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina näppäintä **▶** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "FADER".

⇨ Säädä äänen etu/taka-tasapainoa painamalla painiketta **↵** tai **↘** (10).

Loudness-toiminnon kytkeminen päälle/pois

Loudness-toiminnolla tarkoitetaan diskantin ja basson korotusta alhaisella äänenvoimakkuudella.

⇨ Paina näppäintä **AUD / LD** (13) n. kahden sekunnin ajan.

Kun loudness-toiminto on päällä, näytössä on tunnus "LD".

Loudness-tehon säätö

Loudness-korotuksen tehoa voidaan säätää välillä 1 - 6.

⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇨ Paina näppäintä **↘** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "LOUDNESS".

⇨ Säädä korotuksen teho painamalla painiketta **◀** tai **▶** (10).

⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Taajuuskorjain

Tässä laitteessa on 2-kaistainen parametrisen taajuuskorjain, jonka taajuutta voidaan säätää. Alueella "LOW EQ" korjauksen voimakkuutta (GAIN) voidaan säätää tietyllä taajuudella 60-100 Hz:n välillä. Alueella "HIGH EQ" korjauksen voimakkuutta voidaan säätää tietyllä taajuudella 10 000-17 500 Hz:n välillä. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti ajoneuvon ääniominaisuuksiin.

Asetusohjeita

Suosittelamme, että käytät suodattimien asetuksessa apuna kasettia tai CD-levyä (jos laitteeseen on kytketty CD-vaihtaja), jonka tunnet hyvin

Ennen taajuuskorjaimen säätöä aseta äänen ja sen tasapainon säätöjen asetukseksi "0" ja kytke loudness-toiminto pois päältä. Lue luku "Äänen laatu ja tasapaino".

- ⇒ Kuuntele kasettia tai CD-levyä.
- ⇒ Arvioi äänen laatua omien mieltymyksiesi mukaan.
- ⇒ Lue taulukon "Taajuuskorjaimen säätösuosituksia" kohta "Äänivaikutelma".
- ⇒ Säädä taajuuskorjainta kohdassa "Toimenpide" kuvatulla tavalla.

Taajuuskorjaimen kytkeminen päälle ja pois

- ⇒ Jos haluat kytkeä taajuuskorjaimen päälle, pidä näppäintä **EQ** (12) painettuna, kunnes tunnus "EQ" tulee näyttöön ja siinä näkyy hetken ajan "EQ ON".
- ⇒ Jos haluat kytkeä taajuuskorjaimen pois päältä, pidä näppäintä **EQ** (12) painettuna, kunnes tunnus "EQ" katoaa näytöstä ja siinä näkyy hetken ajan "EQ OFF".

Taajuuskorjaimen säätö

- ⇒ Paina painiketta **EQ** (12). Näyttöön ilmestyy "LOW EQ".
- ⇒ Valitse taajuuskorjaimen kaista "LOW EQ" tai "HIGH EQ" näppäimellä **<** tai **>** (10).
- ⇒ Säädä korjauksen voimakkuus (GAIN) painikkeilla **▲** tai **▼** (10).
- ⇒ Valitse taajuusalue näppäimellä **<** tai **>** (10).
- ⇒ Seuraavan taajuuden voit valita painamalla ensin **OK** (11) ja sitten **>** (10).
- ⇒ Kun olet tehnyt kaikki asetukset, paina näppäintä **EQ** (12).

Taajuuskorjaimen säätösuosituksia

Aloita säätö diskantista ja säädä tämän jälkeen bassoalueen äänet.

Taajuusalue	Äänivaikutelma	Toimenpiteet	Ohjeita
Basso 60 – 100 Hz	Bassotoisto liian heikko	Korota bassoa suodattimella "LOW EQ". Taajuus 60 - 100 Hz. Taso +4 ... +6 dB.	Vältä äänen vääristymistä. Korota tasoa varovasti.
Diskantti 10 000 – 17 500 Hz	Vaimea toisto Huono transparenssi Instrumentit eivät erotu kirkkaasti	Korota diskanttia suodattimella "HIGH EQ". Taajuus 10 000 - 17 500 Hz. Taso +2 ... +4 dB.	Vältä terävää äänensävyä. Voimakas kohina häiritsee.

Näytön säätö

Näytössä oleva spektrometri osoittaa säätöjen aikana lyhyen aikaa symbolisesti äänenvoimakkuuden, ääniasetukset ja taajuuskorjaimen asetukset.

Muulloin kuin asetuksen aikana spektrometri osoittaa autoradiolaitteen äänen ulostulotason.

Voit säätää spektrometryyppiä valikossa.

Valittavissa on kaksi eri vaihtoehtoa.

Spektrometryypin valinta

⇨ Paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇨ Paina näppäintä **V** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "EQ DISPLAY".

⇨ Valitse näyttötavaksi "SPECTRUM 1", "SPECTRUM 2" tai "EQ DISP OFF" (pois päältä) painamalla näppäintä **<** tai **>** (10).

⇨ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ulkoiset äänilähteet

Voit kytkeä laitteeseen CD-vaihtajan **asemesta** myös muun ulkoisen äänilähteen, jossa on linjaliitäntä. Tällaisia äänilähteitä voivat olla esim. kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai MP3-soitin.

AUX-tuloliitännän on oltava päällekytkettynä valikossa.

Ulkoisen äänilähteen liitäntään tarvitaan sovitinjohto.

Johdon voit hankkia Blaupunkt-kauppi-aasi välityksellä.

AUX-tuloliitännän kytkeminen päälle/pois

⇒ Paina painiketta **MENU** (8).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇒ Paina näppäintä **Y** (10) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "AUX-IN-1 OFF" tai "AUX-IN-1 ON".

⇒ Kytke AUX päälle tai pois päältä painamalla painiketta **<** tai **>** (10).

⇒ Kun säätö on suoritettu loppuun, paina painiketta **MENU** (8) tai **OK** (11).

Ohje:

Kun AUX-tuloliitäntä on kytketty päälle, se voidaan valita näppäimellä **CD•C** (16).

Tekniset tiedot

Vahvistin

Ulostuloteho: 4 x 25 W sini
DIN 45 324 mukaan
jännite 14,4 V
4 x 40 W maks. teho

Radio

Aaltoalueet:

ULA (FM) : 87,5 – 108 MHz

KA (MW) : 531 – 1 602 kHz

PA (LW) : 153 – 279 kHz

(MW/LW ei mallissa Düsseldorf C50 ja Colorado DJ50)

FM-toistoalue: 30 - 15 000 Hz

Kasetti

Toistoalue: 30 - 18 000 Hz

Esivahvistimen ulostulo (preamp out)

4 kanavaa: 2 V

Oikeus muutoksiin pidätetään!

Palvelunumerot

	Puh.:	Faksi:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	0 25 25 54 44	0 25 25 54 48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01 610 39 0	01 610 39 391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

