

Radio / CD


Alicante CD31
Essen CD31
Lausanne CD31

Käyttöohje



 **BLAUPUNKT**

Avaa tästä

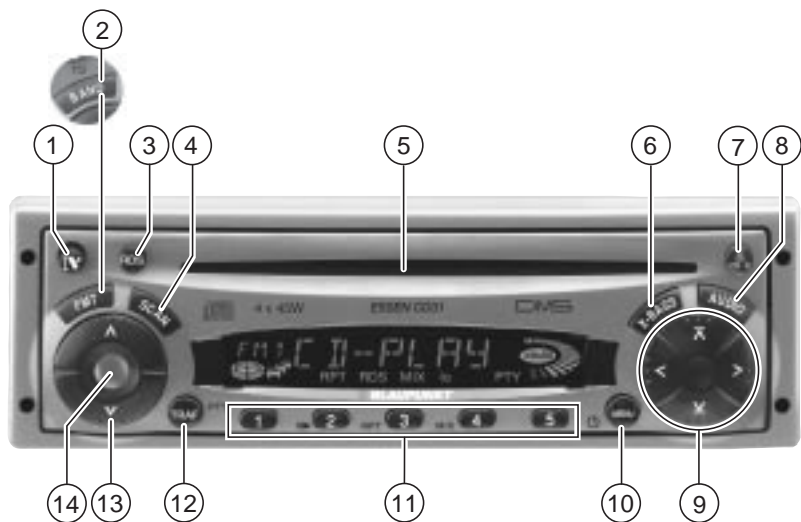

KÄYTTÖELEMENTIT

- ① **IR**, irrotettavan etupaneelin irrotuspainike
- ② **FMT**-painike (Essen CD31), FM-muistitasojen valinta, radio-käytön valinta, Travelstore-toiminnon käynnistäminen
BAND-painike (Alicante CD31 ja Lausanne CD31), FM-muistitasojen ja AM-aaltoalueen valinta, radiokäytön valinta,
TS käynnistää travelstore-toiminnon
- ③ **RDS**-painike, RDS-toiminnon kytkeminen päälle/pois
Näytössä juoksevan tekstin valinta
- ④ **SCAN**-painike, selailuhakutoiminnon käynnistäminen
- ⑤ CD-kotelo
- ⑥ **X-BASS**-painike, X-Bass-toiminto
- ⑦ CD-levyn poisto
CD•C-painike, äänilähteen CD, radio tai CD-vaihtaja (jos kytketty) valinta
- ⑧ **AUDIO**-painike, basson, diskantin sekä äänen tasapainon (balanssin ja faaderin) asetus
- ⑨ Nuolinäppäimet
- ⑩ **MENU**-painike, valikoiden kutsuminen perusasetuksia varten
⏻-painike, kellonajan näytön valinta
- ⑪ Näppäimet **1 - 5**.
- ⑫ **TRAF**-painike, liikennetiedustustoiminnon kytkeminen päälle/pois
PTY-painike, PTY-toiminnon kytkeminen päälle/pois
- ⑬ Äänenvoimakkuuden säädin
▲, äänenvoimakkuuden korotus
▼, äänenvoimakkuuden alennus
- ⑭ Painike laitteen päälle-/poiskytkemistä varten
Laitteen mykistys


Ohjeita ja lisätarvikkeet	6	Nopea haku (kuultavissa)	17
Liikenneturvallisuus	6	Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)	17
Asennus	6	MIX-toiminnon lopettaminen	17
Lisätarvikkeet	6	Kappaleiden selailuhaku (SCAN)	17
Irrotettava etupaneeli	7	Kappaleen toisto (REPEAT)	17
Kytkeminen päälle/pois	8	Toiston keskeytys (PAUSE)	17
Äänenvoimakkuuden säätö	9	Näyttötavan vaihto	17
Päällekytkettäessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden säätö	9	CD-levyn poistaminen laitteesta	18
Äänen mykistys (mute)	9	CD-vaihtajan käyttö	18
Mykistys puhelimen käytön ajaksi	9	CD-vaihtajan käytön käynnistäminen ..	18
Äänimerkki (beep)	10	CD-levyn valinta	18
Radiokäyttö	11	Kappaleen valinta	18
Radiokäytön kytkeminen päälle	11	Kappaleiden pikavalinta	18
Näyttötavan vaihto	11	Nopea haku (kuultavissa)	19
RDS-toiminto (AF, REG)	11	Näyttötavan vaihto	19
Aaltoalueen/muistitason valinta	12	Yksittäisen kappaleen tai koko CD-levyn jatkuva toisto (REPEAT)	19
Asemien viritys	12	Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)	19
Asemanhakuherkkyyden säätö	12	Kaikkien CD-levyjen kappaleiden esittely (SCAN)	20
Asemien tallennus	13	Toiston keskeytys (PAUSE)	20
Asemien automaattinen tallennus (travelstore)	13	CLOCK - kellonaika	20
Asemien kutsuminen muistista	13	Ääni	21
Vastaanottokelpoisten asemien selailuhaku (SCAN)	13	Basson säätö	21
Selailuhaun esittelyajan säätö	14	Diskantin säätö	21
Ohjelmatyyppi (PTY)	14	Äänen tasapaino	22
Häiriöistä riippuvainen diskanttien vaimennus (HICUT)	15	Balanssin säätö	22
Liikennetiedotusten vastaanotto ..	16	Faaderin säätö	22
Liikennetiedotustoiminnon kytkeminen päälle/pois	16	X-BASS	22
Liikennetiedotuksien äänenvoimakkuuden säätö	16	Ulkoiset äänilähteet	23
CD-käyttö	16	Tekniset tiedot	23
CD-käytön käynnistäminen	16	Takuu	24
Kappaleen valinta	16	Asennusohje	25
Kappaleiden pikavalinta	17		

OHJEITA JA LISÄTARVIKKEET

Kiitämme, että olet valinnut Blaupunkt-tuotteen. Toivotamme paljon iloa uuden laitteen käytössä.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, lue tämä käyttöohje. Blaupunktin työntekijät pyrkivät jatkuvasti tekemään käyttöohjeista entistäkin selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä. Jos siitä huolimatta ilmaantuu laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, käänny alan kauppiaan tai maassasi toimivan puhelinpalvelun puoleen. Puhelinnumerot löytyvät tämän vihkosen takasivulta.

Liikenneturvallisuus

 Liikenneturvallisuuden on ehdottomasti oltava etusijalla. Käytä autoradiota vain, jos liikennetilanne sen sallii. Tutustu laitteeseen ennen kuin aloitat ajon.

Kuljettajan on aina kyettävä havaitsemaan esim. poliisin, palokunnan ja pelastuspalvelun varoitussignaalit ajoissa. Säädä tästä syystä radiosii äänenvoimakkuus ajon aikana turvalliseksi tasolle.

Asennus

Jos haluat asentaa laitteen itse, lue ensin ohjeen lopussa olevat asennus- ja liitäntäohjeet.

Lisätarvikkeet

Käytä vain Blaupunktin hyväksymiä lisätarvikkeita.

Kauko-ohjain

Lisätarvikkeena saatavan kauko-ohjaimen RC 08 tai RC 10 avulla voit käyttää autoradiolaitteen tärkeimpiä toimintoja ohjauspyörältä käsin.

CD-vaihtaja (changer)

Voit kytkeä seuraavat Blaupunktin CD-vaihtajat:

CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 ja IDC A 09.

Voit kytkeä sovitinjohton (Blaupunkt-nro 7 607 889 093) kanssa myös vaihtajat CDC A 05 ja CDC A 071.

Irrotettava etupaneeli

Varkaudenesto


Laitteessa on varkaussuojana irrotettava etupaneeli (Release Panel). Ilman sitä laite on varkaalle arvoton.

Suojaa laite varkauksilta ottamalla etupaneeli aina mukaasi, kun poistut ajoneuvosta. Älä jätä etupaneelia autoon, ei edes piilossa olevaan paikkaan. Etupaneeli on suunniteltu siten, että sen käsittely on helppoa.

Ohje:

- Älä päästä etupaneelia putoamaan.
- Älä altista etupaneelia suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
- Säilytä etupaneeli laitteen mukana toimitetussa suojakotelossa (vain Alicante CD31).
- Vältä koskemasta etupaneelin kontakteihin käsin. Puhdista kontaktit tarvittaessa alkoholiin kastetulla nukattomalla liinalla.

Etupaneelin irrottaminen

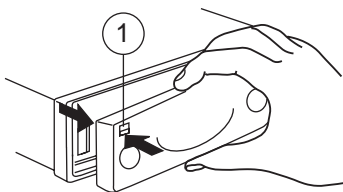

- ☞ Paina painiketta  1.

Etupaneelin lukitus aukeaa.


- ☞ Irrota etupaneeli laitteesta vetämällä ensin suoraan ja sitten vasemmalle.

- Kun etupaneeli on irrotettu, laite kytkeytyy pois päältä.
- Kaikki ajankohtaiset asetukset tallentuvat.
- Jos laitteen sisällä on CD-levy, se pysyy siellä.

Etupaneelin

paikalleenasettaminen

- ☞ Työnnä etupaneeli laitteen ohjaimiin vasemmalta oikealle.
- ☞ Paina etupaneelin vasenta reunaa sisään päin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

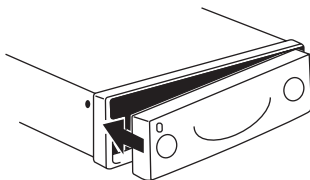

Ohje:

- Kun kiinnität etupaneelia, älä paina näytön kohdalta.

Jos laite oli päällä, kun etupaneeli irrotettiin, se kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle, kun etupaneeli asetetaan takaisin paikoilleen. Viimeiset asetukset ovat edelleen voimassa (radio, CD, CD-vaihtaja tai AUX).

KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Kytkeminen päälle/pois

Laite voidaan kytkeä päälle/pois usealla eri tavalla:

Päälle/poiskytkeminen ajoneuvon sytytysvirran avulla

Jos laite on kytketty ajoneuvon sytytysvirtaan oikein eikä sitä ole kytketty pois päältä painikkeella (14), se kytkeytyy päälle/pois, kun ajoneuvo käynnistetään/sammutetaan.

Voit kytkeä laitteen päälle myös silloin, kun ajoneuvon virta on poiskytkettynä:

⇒ Paina painiketta (14).

Ohje:

- Jotta ajoneuvon akku säästyy, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä tunnin kuluttua siitä, kun ajoneuvon virta on kytketty pois päältä.

Päälle/poiskytkeminen irrotettavan etupaneelin avulla.

⇒ Irrota etupaneeli.

Laite kytkeytyy pois päältä.

⇒ Kiinnitä etupaneeli jälleen paikoilleen.

Laite kytkeytyy päälle. Viimeiset asetukset (radio, CD, CD-vaihtaja tai AUX) aktivoituvat.

Kytkeminen päälle/pois painikkeella (14)

⇒ Kytke laite päälle painamalla painiketta (14).

⇒ Kytke laite pois päältä painamalla painiketta (14) yli kahden sekunnin ajan.

Laite kytkeytyy pois päältä.

Päällekytkeminen asettamalla CD-levy sisään

Jos laitteen virta on pois päältä eikä sen sisällä ei ole CD-levyä:

⇒ Työnnä voimaa käyttämättä laitteen sisään CD-levy tekstipuoli ylöspäin, kunnes tunnet vastusta.

Laite vetää CD-levyn automaattisesti sisään.

CD-levyn sisäänvetoa ei saa estää eikä avustaa painamalla.

Laite kytkeytyy päälle. CD-toisto alkaa.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää välillä 0 (pois päältä) - 66 (suurin voimakkuus).

Jos haluat korottaa järjestelmän äänenvoimakkuutta,

⇨ paina painiketta **▲** (13).

Jos haluat alentaa järjestelmän äänenvoimakkuutta,

⇨ paina painiketta **▼** (13).

Päällekytkettäessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää sitä äänenvoimakkuutta, jolla laite aloittaa toiston, kun se kytketään päälle.

⇨ Paina painiketta **MENU** (10).

⇨ Paina näppäintä **↔** tai **↵** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "ON VOL".

⇨ Säädä päällekytkemisen yhteydessä voimassa olevaa äänenvoimakkuutta painikkeilla **↔** (9).

Säädön helpottamiseksi äänenvoimakkuus muuttuu heti säädön aikana.

Jos valitset asetuksen 0, laite jatkaa tois-toa viimeksi voimassa olleella äänenvoimakkuudella.

Ohje:

- Kuuloaistin suojaamiseksi päällekytkemisvoimakkuus on rajoitettu arvoon "38". Jos äänenvoimakkuus oli ennen poiskytkemistä korkeampi, on päällekytkettäessä voimassa arvo "38".

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (10).

Äänen mykistys (mute)

Voit alentaa äänenvoimakkuuden hetkessä (mykistää laitteen) aiemmin säätämällesi tasolle.

⇨ Paina lyhyesti painiketta (14).

Näyttöön ilmestyy "MUTE".

Mykistyksen äänenvoimakkuuden säätö

Mykistyksen äänenvoimakkuutta (Mute Level) voidaan säätää.

⇨ Paina painiketta **MENU** (10).

⇨ Paina näppäintä **↔** tai **↵** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "MUTE LVL".

⇨ Säädä Mute Level painikkeilla **↔** (9).

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (10).

Mykistys puhelimen käytön ajaksi

Jos laite on kytketty yhteen matkapuhelimen kanssa, autoradio mykistyy, kun puhelimeen vastataan. Tätä varten matkapuhelimen on oltava kytkettynä autoradioon asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

Mykistyksen aikana laitteen äänenvoimakkuus on erikseen säädetyllä tasolla (Mute Level).

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Äänimerkki (beep)

Jos painat tiettyjen toimintojen aikana jotain painiketta yli kaksi sekuntia (esim. tallentaessasi asemia asemapainikkeisiin), kuuluu äänimerkki. Äänimerkki voidaan kytkeä päälle/pois.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (10).
- ⇒ Paina näppäintä **↵** tai **⏏** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "BEEP".
- ⇒ Valitse haluamasi vaihtoehto painikkeilla **<** tai **>** (9).

"OFF" = äänimerkki pois päältä,

"ON" = äänimerkki päällä.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (10).

Radiokäyttö

Laitteessa on RDS-radiovastaanotin. Monet FM-asetat lähettävät signaalia, joka sisältää ohjelman lisäksi muuta informaatiota, esim. aseman nimen ja ohjelmatyyppin (PTY).

Jos aseman nimi tunnustetaan, se ilmestyy näyttöön.

Radiokäytön kytkeminen päälle

Jos CD-soittimen, CD-vaihtajan tai AUX-äänilähteen käyttö on päällä,

⇨ paina painiketta **FMT** tai **BAND (TS)** ②.

tai

⇨ Paina näppäintä **CD•C** ⑦ niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "RADIO".

Näyttötavan vaihto

Jos haluat kellonajan hetkeksi näyttöön,

⇨ pidä painike **MENU** ⑨ ⑩ painettuna, kunnes kellonaika ilmestyy näyttöön.

RDS-toiminto (AF, REG)

RDS-toiminnot AF (vaihtoehtoinen taajuus) ja REG (alueohjelmat) laajentavat laitteen käyttömahdollisuuksia.

- AF: Jos RDS-toiminto on aktivoituna, laite etsii kuuluvalla asemalle automaattisesti parempaa taajuutta.
- REG: Jotkin asemat lähettävät tietynä aikoina erisältöistä alueohjelmaa. REG-toiminnon avulla

estetään se, että autoradio vaihtaa vaihtoehtoiselle taajuudelle, joka lähettää erilaista ohjelmaa.

Ohje:

REG-toiminto on aktivoitava/deaktivoitava erikseen valikossa.

REG-toiminnon kytkeminen päälle/ pois

⇨ Paina painiketta **MENU** ⑩.

⇨ Paina näppäintä **⏏** tai **⏏** ⑨ niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "REG".

Tunnuksen "REG" jälkeen näkyy joko "OFF" (pois päältä) tai "ON" (päällä).

Kytke REG päälle/pois

⇨ painamalla painiketta **<** tai **>** ⑨.

⇨ Paina painiketta **MENU** ⑩.

RDS-toiminnon kytkeminen päälle/ pois

Jos haluat käyttää RDS-toimintoja AF ja REG,

⇨ Paina painiketta **RDS** ③.

RDS-toiminnot ovat aktiivisia, jos näytössä on tunnus "RDS". Kun RDS-toiminnot kytketään, näyttöön tulee hetkeksi "REG ON" tai "REG OFF".

RADIOKÄYTTÖ

Aaltoalueen/muistitason valinta

Voit vastaanottaa tällä laitteella ohjelmia taajuusalueilta ULA (FM), MW (KA) ja LW (PA=AM).

Ohje:

- Aaltoalueet MW ja LW eivät toimi mallissa Essen CD31.

Aaltoalueella FM käytettävissä on kolme muistitason ja aaltoalueilla MW ja LW yksi muistitason kutakin aluetta kohti. Jokaiselle muistitasolle voidaan tallentaa viisi asemaa.

Muistitason valinta

Jos haluat vaihtaa ULA-muistitasojen sekä aaltoalueiden MW ja LW välillä,

- ⇨ paina näppäintä **FMT** tai **BAND (TS)** ② niin monta kertaa, että näyttöön tulee haluamasi aaltoalue/muistitason.

Asemien viritys

Voit virittää asemat eri tavoin.

Automaattinen asemanhaku

- ⇨ Paina painiketta **↔** tai **↵** ⑨.

Seuraava vastaanottokelpoinen asema virittyy kuuluviin.

Asemanhakuherkkyyden säätö

Voit valita, haluatko kuunnella vain voimakkaita vai myös heikkoja asemia.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** ⑩.
- ⇨ Paina näppäintä **↔** tai **↵** ⑨ niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "SENS".
- ⇨ Paina painiketta **>** ⑨.

Näyttöön ilmestyy voimassa oleva asemanhakuherkkyyden arvo. "SENS HI6" tarkoittaa suurinta herkkyyttä, "SENS LO1" pienintä.

Jos valitset asetuksen "SENS LO", näyttössä on tunnus "lo".

- ⇨ Säädä haluamasi herkkyyden painikkeilla **<>** ⑨
- ⇨ Paina painiketta **MENU** ⑩.

Aseman käsinviritys

Voit virittää haluamasi aseman myös manuaalisesti.

Ohje:

Aseman manuaalinen viritys on mahdollista vain, kun RDS on pois päältä.

- ⇨ Paina painiketta **<** tai **>** ⑨.

Asemaketjujen selaus (vain FM)

Jos jokin asema lähettää useampaa ohjelmaa, voit selata näitä ns. "asemaketjuja".

Ohje:

- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, RDS:n on oltava aktivoituna.

⇨ Siirry asemaketjun seuraavaan asemaan painamalla näppäintä < tai > ⑨.

Voit siirtyä tällä tavalla vain asemille, joita laite on jo joskus vastaanottanut. Käytä esim. travelstore-toimintoa hyväksesi tai anna automaattisen asemanhaun käydä koko taajuusalue keran läpi.

Asemien tallennus

Asemien manuaalinen tallennus

- ⇨ Valitse muistitaso FM1, FM2 tai FMT tai aaltoalue MW (KA) tai LW (PA) (MW/LW ei mallissa Essen CD31).
- ⇨ Viritä haluamasi asema.
- ⇨ Pidä haluamaasi asemapainiketta **1 - 5** ⑪ painettuna yli sekunnin ajan.

Asemien automaattinen tallennus (travelstore)

Voit tallentaa alueen viisi voimakkainta asemaa automaattisesti (vain FM-alueella). Asemat tallennetaan muistitasoon FMT.

Ohje:

- Tälle muistitasolle aiemmin tallennetut asemat poistuvat muistista.
- ⇨ Pidä painiketta **FMT** tai **BAND (TS)** ② painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Tallennus alkaa. Näyttöön ilmestyy "TSTORE". Kun tallennus on päätynyt, FMT-tason muistipaikkaan yksi tallennettu asema tulee kuuluviin.

Asemien kutsuminen muistista

- ⇨ Valitse muistitaso, jolle asema on tallennettu.
- ⇨ Paina haluamasi aseman painiketta.

Vastaanottokelpoisten asemien selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti vastaanottokelpoiset asemat. Selailuhaun kuulumisajaksi voidaan asettaa valikossa 5 - 30 sek.

SCAN-toiminnon käynnistäminen

- ⇨ Paina painiketta **SCAN** ④.

Selailuhaku käynnistyy. Näyttöön ilmestyy hetkeksi "SCAN"; tämän jälkeen siinä vilkkuu kuuluvilla olevan aseman taajuus.

SCAN-toiminnon lopetus, aseman kuuntelun jatkaminen

- ⇨ Paina uudelleen painiketta **SCAN** ④.

Selailuhaku päättyy, viimeksi viritettynä ollut asema jää kuuluviin.

Selailuhaun esittelyajan säätö

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (10).
- ⇨ Paina näppäintä **↶** tai **↷** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "SCANTIME".
- ⇨ Aseta haluamasi esittelyaika painikkeilla **<>** (9).

Kun säätö on suoritettu loppuun,

- ⇨ paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (10).

Ohje:

- Säädetty esittelyaika on voimassa myös CD-soittimen ja CD-vaihtajan selailuhaun aikana.

Ohjelmatyyppi (PTY)

Aseman nimen lisäksi jotkin FM-asetat lähettävät myös ohjelmatyyppiä koskevaa informaatiota. Tällaisia ohjelmatyyppejä voivat olla esim.:

KULTUR	REISE	JAZZ
SPORT	NACHRICH	POP
ROCK	MUSIK	

PTY-toiminnon avulla voit valita tietyn tyyppistä ohjelmaa lähettäviä asemia.

PTY-EON

Kun ohjelmatyyppi on valittu ja haku käynnistetty, laite siirtyy aikaisemmalta asemalta valittua ohjelmatyyppeä lähettävälle asemalle.

Ohje:

- Jos laite ei löydä yhtään asemaa, joka lähettäisi valittua ohjelmatyyppeä, kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee hetkeksi tunnus "NO PTY". Viimeksi kuunneltu asema virittyy jälleen kuuluviin.
- Jos viritettynä oleva tai jokin muu asemaketjuun kuuluva asema alkaa myöhemmin lähettää valitun ohjelmatyyppin ohjelmaa, laite siirtyy automaattisesti muulta radioasemalta tai CD-soittimen/-vaihtajan käytöstä valittuun ohjelmatyyppiin.

PTY:n kytkeminen päälle/pois:

- ⇨ Pidä painike **TRAF (PTY)** (12) painettuna, kunnes tunnus PTY tulee näyttöön tai katoaa.

Kun PTY-toiminto kytketään päälle, ohjelmatyyppi ilmestyy hetkeksi näyttöön.

Ohjelmatyyppin valinta ja hakutoiminnon käynnistäminen

- ⇨ Paina painiketta **<** tai **>** (9).

Ajankohtainen ohjelmatyyppi ilmestyy näyttöön.

- ⇨ Jos haluat valita jonkin toisen ohjelmatyyppin, paina **<** tai **>** -painiketta (9) näytön ollessa näkyvillä.

tai

- Paina jotain painikkeista **1 - 5** (11) valitaksesi siihen tallennetun ohjelmatyyppin.

Valittu ohjelmatyyppi ilmestyy hetkeksi näyttöön.

- ⇒ Käynnistä hakutoiminto painamalla painiketta **⏏** tai **⏏** (9).

Seuraava valittua ohjelmatyyppiä lähettävä asema tulee kuuluviin.

Ohjelmatyyppin tallennus asemapainikkeisiin

- ⇒ Valitse ohjelmatyyppi painamalla painiketta **<** tai **>** (9).
- ⇒ Paina haluamaasi painiketta **1 - 5** (11) niin kauan, että kuuluu äänimerkki.

Ohjelmatyyppi on tallennettu valitsemaasi painikkeeseen **1 - 5** (11).

PTY-toiminnon kielen valinta

Voit valita kielen, jolla ohjelmatyyppi ilmestyy näyttöön.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (10).
- ⇒ Paina näppäintä **⏏** tai **⏏** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "PTY LANG".
- ⇒ Valitse kieleksi saksa, englanti tai ranska painamalla painiketta **<** tai **>** (9).

Kun haluamasi kieli ilmestyy näyttöön,

- ⇒ paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (10).

Häiriöistä riippuvainen diskanttien vaimennus (HICUT)

HICUT-toiminto parantaa äänentoistoa vastaanottolaadun ollessa heikko (vain FM). Jos radiovastaanotossa on häiriöitä, diskanttia vaimennetaan automaattisesti, jolloin myös häiriöt vähenevät.

Hicut-toiminnon kytkeminen päälle/ pois

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (10).
- ⇒ Paina näppäintä **⏏** tai **⏏** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "HICUT".
- ⇒ Kytke HICUT päälle tai pois päältä painamalla painiketta **<** tai **>** (9).
"HICUT 0" = vaimennus ei ole päällä,
"HICUT 1" = diskanttien vaimennus on päällä.
- ⇒ Paina painiketta **MENU** (10).

Liikennetiedotusten vastaanotto

Liikennetiedotustoiminnon kytkeminen päälle/pois

⇨ Paina painiketta **TRAF** (12).

Liikennetiedotustoiminto on aktivoituna, kun näytössä on ruuhkaa kuvaava symboli.

Ohje:

Kuulet merkkiäänän,

- jos poistut liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta aseman kuuntelun aikana.
- jos poistut viritetyn liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta CD-levyn kuuntelun aikana eikä automaattinen hakutoiminto löydä uutta liikennetiedotuksia lähettävää asemaa.
- jos vaihdat liikennetiedotuksia lähettävän aseman tilalle aseman, joka ei läheta liikennetiedotuksia.

Tällöin kytke liikennetiedotustoiminto pois päältä tai valitse liikennetiedotuksia lähettävä asema.

Liikennetiedotuksien äänenvoimakkuuden säätö

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (10).
- ⇨ Paina näppäintä **↖** tai **↙** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "TA VOLUME".
- ⇨ Säädä haluamasi tiedotuksien äänenvoimakkuus painikkeilla **↔** (9).
- ⇨ Paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (10).

CD-käyttö

Voit kuunnella laitteella tavanomaisia CD-levyjä, joiden halkaisija on 12 cm.

⚠ CD-soittimen vaurioitusvaara! Single-CD-levyt, joiden halkaisija on 8 cm, ja muotoillut CD-levyt (shape CDs) eivät sovellu käytettäviksi. Emme vastaa sopimattomien CD-levyjen käytön aiheuttamista vahingoista.

CD-käytön käynnistäminen

- Jos laitteen sisällä ei ole CD-levyä:
 - ⇨ Työnnä voimaa käyttämättä CD-kotelon sisään CD-levy tekstipuoli ylöspäin, kunnes tunnet vastusta.

Laite vetää CD-levyn automaattisesti sisään.

CD-levyn sisäänvetoa ei saa estää eikä avustaa painamalla.

CD-toisto alkaa.

- Jos laitteen sisällä on jo CD-levy:
 - ⇨ Paina näppäintä **CD•C** (7), kunnes näyttöön ilmestyy "CD".

Toisto käynnistyy siitä kohdasta, missä se on keskeytetty.

Kappaleen valinta

- ⇨ Voit valita seuraavan tai edellisen kappaleen painamalla painiketta **↗** /> tai </ **↘** (9).

Jos painat kerran näppäintä </ **↘** (9), sama kappale alkaa alusta.

Kappaleiden pikavalinta

Nopea haku taakse- tai eteenpäin:

- ⇨ Pidä painiketta **⏮ / ⏭** ⁽⁹⁾ painettuna, kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.

Nopea haku (kuultavissa)

Nopea haku taakse- tai eteenpäin:

- ⇨ Pidä painiketta **<>** ⁽⁹⁾ painettuna, kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.

Kappaleiden valinta

satunnaisessa järjestyksessä (MIX)

- ⇨ Paina painiketta **4 (MIX)** ⁽¹¹⁾.

Näyttöön ilmestyy tunnus MIX. Kuuluviin tulee satunnaisesti valittu kappale.

MIX-toiminnon lopettaminen

- ⇨ Paina uudelleen painiketta **4 (MIX)** ⁽¹¹⁾.

Tunnus MIX katoaa näytöstä.

Kappaleiden selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti kaikki CD-levyn kappaleet.

- ⇨ Paina painiketta **SCAN** ⁽⁴⁾.

Ohje:

Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radiokäyttö".

SCAN-toiminnon lopetus, kappaleen kuuntelun jatkaminen

Jos haluat lopettaa selailuhaun,

- ⇨ paina uudelleen painiketta **SCAN** ⁽⁴⁾.

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Kappaleen toisto (REPEAT)

Jos haluat toistaa samaa kappaletta,

- ⇨ paina painiketta **3 (RPT)** ⁽¹¹⁾.

Näytössä on tunnus RPT. Kappaleen toisto jatkuu, kunnes RPT deaktivoidaan.

REPEAT-toiminnon lopettaminen

Jos haluat kytkeä REPEAT-toiminnon pois päältä,

- ⇨ paina uudelleen painiketta **3 (RPT)** ⁽¹¹⁾.

RPT katoaa näytöstä. Toisto jatkuu normaalisti.

Toiston keskeytys (PAUSE)

- ⇨ Paina painiketta **2 (⏸)** ⁽¹¹⁾.

Näyttöön ilmestyy tunnus "PAUSE".

Tauon lopettaminen

- ⇨ Paina tauon aikana painiketta **2 (⏸)** ⁽¹¹⁾.

Toisto jatkuu.

Näyttötavan vaihto

Jos haluat vaihtaa kappaleen numeron ja kappaleen numeron/toistoajan näytön välillä,

- ⇨ Paina painiketta **MENU** ⁽¹⁰⁾.

⇒ Paina näppäintä **↵** tai **⏪** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CD DISP".

⇒ Paina painiketta **>** (9).

Ajankohtainen asetus ilmestyy näyttöön. "TIME" tarkoittaa toistoaikaa ja "PLAY" kappaleen numeron näyttöä.

⇒ Valitse haluamasi asetus näppäimellä **<** (9).

⇒ Paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (10).

CD-levyn poistaminen laitteesta

Jos haluat poistaa CD-levyn laitteesta,

⇒ pidä näppäintä **CD•C** (7) painettuna, kunnes CD poistuu.

CD-vaihtajan käyttö

Ohje:

- CD-levyjen käsittelyä, niiden asettamista laitteen sisään ja CD-vaihtajan käsittelyä koskevia ohjeita löydät CD-vaihtajan käyttöohjeesta.

CD-vaihtajan käytön käynnistäminen

⇒ Paina näppäintä **CD•C** (7), kunnes näyttöön ilmestyy "CHANGER".

Toisto alkaa ensimmäisestä CD-levystä, jonka vaihtaja tunnistaa.

CD-levyn valinta

Jos haluat siirtyä toiseen CD-levyyn eteen- tai taaksepäin,

⇒ paina kerran tai useammin painiketta **↵** tai **⏪** (9).

Kappaleen valinta

Jos haluat siirtyä saman CD-levyn toiseen kappaleeseen eteen- tai taaksepäin,

⇒ paina kerran tai useammin painiketta **>** tai **<** (9).

Kappaleiden pikavalinta

Nopea haku taakse- tai eteenpäin:

⇒ Pidä painiketta **↵** tai **⏪** (9) painettuna, kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.

Nopea haku (kuultavissa)

Nopea haku taakse- tai eteenpäin:

- ⇨ Pidä painiketta <> ⑨ painettuna, kunnes nopea haku taakse- tai eteenpäin alkaa.

Näyttötavan vaihto

Jos haluat vaihtaa kappaleen numeron ja CD:n numeron tai kappaleen numeron ja toistoajan näytön välillä,

- ⇨ paina painiketta **MENU** ⑩.
- ⇨ Paina näppäintä **↖** tai **↙** ⑨ niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CDC DISP".
- ⇨ Paina painiketta **>** ⑨.

Ajankohtainen asetus ilmestyy näyttöön.

"TIME" tarkoittaa toistoaikaa ja "CD NO" CD-levyn numeron näyttöä.

- ⇨ Valitse haluamasi asetus näppäimellä **<** ⑨.
- ⇨ Paina kaksi kertaa painiketta **MENU** ⑩.

Yksittäisen kappaleen tai koko

CD-levyn jatkuva toisto

(REPEAT)

Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa kappaletta jatkuvasti,

- ⇨ paina lyhyesti painiketta **3 (RPT)** ⑪.

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "RPT TRCK", näytössä on tunnus RPT.

Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa CD-levyä jatkuvasti,

- ⇨ paina uudelleen painiketta **3 (RPT)** ⑪.

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "RPT DISC", näytössä on tunnus RPT.

REPEAT-toiminnon lopettaminen

Jos haluat lopettaa kappaleen tai CD-levyn toiston,

- ⇨ paina näppäintä **3 (RPT)** ⑪ niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "RPT OFF" ja tunnus RPT katoaa näytöstä.

Kappaleiden valinta

satunnaisessa järjestyksessä

(MIX)

Jos haluat toistaa CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä,

- ⇨ Paina lyhyesti painiketta **4 (MIX)** ⑪.

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX CD", näytössä on tunnus MIX.

Jos haluat toistaa kaikkien makasiinissa olevien CD-levyn kappaleita satunnaisessa järjestyksessä,

- ⇨ paina uudelleen painiketta **4 (MIX)** ⑪.

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX ALL", näytössä on tunnus MIX.

Ohje:

- Vaihtajamalleissa CDC A 08 ja IDC A 09 valitaan kaikki vaihtajan sisällä olevat CD-levyt satunnaisessa järjestyksessä. Kaikissa muissa vaihtajamalleissa laite toistaa ensin yhden CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä ja sitten seuraavan CD-levyn kappaleet.

MIX-toiminnon lopettaminen

Jos haluat lopettaa kappaleiden satunnaisen toiston,

- ⇨ paina näppäintä **4 (MIX)** (11) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "MIX OFF" ja tunnus MIX katoaa näytöstä.

Kaikkien CD-levyjen kappaleiden esittely (SCAN)

Jos haluat selata kaikkien makasiinissa olevien CD-levyn kappaleita,

- ⇨ paina painiketta **SCAN** (4).

Näyttöön ilmestyy tunnus "SCAN".

SCAN-toiminnon lopettaminen

Jos haluat lopettaa selailuhaun,

- ⇨ paina uudelleen lyhyesti painiketta **SCAN** (4).

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Ohje:

Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radiokäyttö".

Toiston keskeytys (PAUSE)

- ⇨ Paina painiketta **2 (II)** (11).

Näyttöön ilmestyy tunnus "PAUSE".

Tauon lopettaminen

- ⇨ Paina tauon aikana painiketta **2 (II)** (11).

Toisto jatkuu.

CLOCK - kellonaika

Kellonajan näyttö

Jos haluat kellonajan näyttöön,

- ⇨ pidä painike **MENU** (9) (10) painettuna, kunnes kellonaika ilmestyy näyttöön.

Kellonajan asetus

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (10).
- ⇨ Paina näppäintä **↵** tai **↘** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CLOCKSET".
- ⇨ Paina painiketta **>** (9).

Kellonaika tulee näyttöön.

Minuuttilukema vilkkuu, sitä voidaan säätää.

- ⇨ Säädä minuutit painikkeilla **↵ / ↘** (9).

Kun minuutit on säädetty,

- ⇨ paina painiketta **<** (9).

Tuntilukema vilkkuu.

- ⇨ Säädä tunnit näppäimillä **↵ / ↘** (9).

Kun säätö on suoritettu loppuun,

- ⇨ paina kaksi kertaa painiketta **MENU** (10).

Kellonajan näyttötavan valinta 12/24 h

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (10).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

- ⇨ Paina näppäintä **↵** tai **↘** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "24 H MODE" tai "12 H MODE".

⇨ Vaihda asetusta painamalla painiketta < tai > (9).

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina painiketta **MENU** (10).

Kellonajan näyttö, kun laite on poiskytkettynä ja ajoneuvon virta päällä

Jos haluat kellonajan näkyvän näytössä laitteen ollessa pois päältä ja ajoneuvon virran päällä,

⇨ paina painiketta **MENU** (10).

Näyttöön ilmestyy "MENU".

⇨ Paina näppäintä **T** tai **V** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "CLOCK OFF" tai "CLOCK ON".

⇨ Vaihda näyttötapaa painamalla painiketta < tai > (9).

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina painiketta **MENU** (10).

Kellonajan hetkellinen näyttö laitteen ollessa poiskytkettynä

Jos haluat kellonajan näkyvän hetken ajan näytössä laitteen ollessa pois päältä,

⇨ paina painiketta **MENU** (☉) (10).

Kellonaika näkyy näytössä n. 8 sekunnin ajan.

Ääni

Basson säätö

Jos haluat säätää bassoa (BASS),

⇨ paina painiketta **AUDIO** (8).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Säädä bassoa painamalla painiketta **T** tai **V** (9).

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina painiketta **AUDIO** (8).

Diskantin säätö

Jos haluat säätää diskanttia (TREBLE),

⇨ paina painiketta **AUDIO** (8).

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina painiketta < tai > (9), kunnes näyttöön ilmestyy "TREB".

⇨ Säädä diskanttia painamalla painiketta **T** tai **V** (9).

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina painiketta **AUDIO** (8).

Äänen tasapaino

Balanssin säätö

Jos haluat säätää äänen vasen/oikea-tasapainoa (balanssia),

⇨ paina painiketta **AUDIO** ⑧.

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina painiketta **< tai >** ⑨, kunnes näyttöön ilmestyy "BAL".

⇨ Säädä äänen oikea/vasen-tasapainoa painamalla painiketta **↗** tai **↘** ⑨.

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina painiketta **AUDIO** ⑧.

Faaderin säätö

Jos haluat säätää äänen etu/taka-tasapainoa (faaderia),

⇨ paina painiketta **AUDIO** ⑧.

Näyttöön ilmestyy "BASS".

⇨ Paina painiketta **< tai >** ⑨, kunnes näyttöön ilmestyy "FADER".

⇨ Säädä äänen etu/taka-tasapainoa painamalla painiketta **↗** tai **↘** ⑨.

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina painiketta **AUDIO** ⑧.

X-BASS

X-BASS-toiminnolla tarkoitetaan basson korotusta alhaisella äänenvoimakkuudella.

X-BASS-tehon säätö

X-BASS-korotuksen tehoa voidaan säätää välillä 1 - 3.

"X-BASS OFF" tarkoittaa, että X-BASS-toiminto on pois päältä.

⇨ Paina näppäintä **X-BASS** ⑥.

⇨ Paina näppäintä **< tai >** tai **↗** tai **↘** ⑨ niin monta kertaa, että näyttöön tulee haluamasi asetus.

Jos X-BASS-korotuksen arvoksi asetetaan 1, 2 tai 3, näytössä on X-BASS-symboli.

Kun säätö on suoritettu loppuun,

⇨ paina näppäintä **X-BASS** ⑥.

Ulkoiset äänilähteet

Voit kytkeä laitteeseen CD-vaihtajan **asemesta** myös muun ulkoisen äänilähteen, jossa on linjaliitäntä. Tällaisia äänilähteitä voivat olla esim. kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai MP3-soitin.

Jos haluat kytkeä laitteeseen ulkoisen äänilähteen, tarvitset Blaupunkt-sovitinjohdon (Blaupunkt-nro.:7 607 897 093).

AUX-tuloliitännän on oltava päällekytkettynä valikossa.

AUX-tuloliitännän kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (10).
- ⇨ Paina näppäintä **X** tai **Y** (9) niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy "AUX OFF" (toiminto pois päältä) tai "AUX ON" (päällä).
- ⇨ Kytke AUX päälle tai pois päältä painamalla painiketta **<** tai **>** (9).
- ⇨ Paina painiketta **MENU** (10).

Ohje:

AUX-laite voidaan tämän jälkeen valita näppäimellä **CD•C** (7).

Tekniset tiedot

Vahvistin

Ulostuloteho: 4 x 25 W sini DIN
45 324 mukaan
jännite 14,4 V
4 x 45 W maks.
teho

Radio

Aaltoalueet:
ULA (FM): 87,5 – 108 MHz
KA (MW): 531 – 1 602 kHz
PA (LW): 153 – 279 kHz

FM-toistoalue: 35 - 16 000 Hz

CD

Toistoalue: 20 - 20 000 Hz

Tuloherkkyys

AUX-liitäntä: 2 V / 6 kOhm

Oikeus muutoksiin pidätetään!

Takuu

Takuun laajuus noudattaa sen maan lainsäädäntöä, jossa laite on ostettu.

Jos laitteessa ilmenee puutteita, ole hyvä ja käänny kauppiasi puoleen. Muista näyttää ostokuitti.

Jos takuu on käyttömaan lakien mukaan alle 12 kuukautta, Blaupunkt myöntää laitteelle 12 kuukauden tehdastakuun. Takuuseen eivät kuulu kulumisen, epäasianmukaisen käytön tai ammattikäytön aiheuttamat vahingot.

Jos haluat Blaupunktin tehdastakuun kattamia suorituksia, lähetä viallinen laite ja ostokuitti käyttömaassa olevaan Blaupunktin keskusasiakaspalveluun. Lähimmän osoitteen saat tämän vihkon takasivulla mainitusta puhelinpalvelusta. Blaupunkt pidättää itsellään oikeuden korjata laitteen tai toimittaa sen tilalle vastaava laite.

Palvelunumerot

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B) 02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0800-550 6550	01-576 9473	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherland	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH



Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço

	Tel.:	Fax:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	02.525.54.44	02.525.54.48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Ireland	(01) 4149400	(01) 4598830
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01 610 39 0	01 610 39 391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229